

930 81




 **legrand**[®]

TOURNEVIS TESTEUR
De tension de 110 à 250 V~




legrand

www.legrandelectric.com

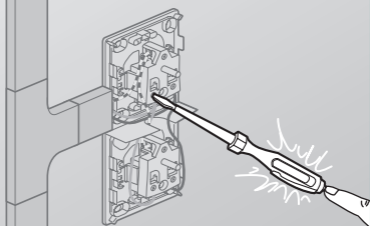

Pour détecter la présence du courant sur un fil ou sur une borne (phase).

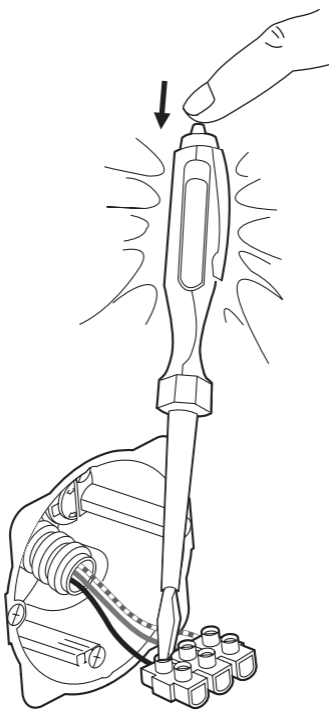

- Voyant éteint si tension <math>< 110\text{V}</math>
Voyant lumineux si tension >math>150\text{V}</math>
(voyant faiblement lumineux si la tension est comprise entre 110V et 150V)

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - - \perp (terre) = vert/jaune



Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions
d'installation et d'utilisation



2 ans
GARANTIE

