
Plateforme de gestion Hexact web Mise à jour Firmware des centrales



> Accéder au site de gestion bticino.hexact.fr

SOMMAIRE

| | |
|--|-----|
| 1 - Chargement du programme embarqué..... | 2-6 |
| Chargement du programme du Terminal portatif de programmation..... | 4 |
| Chargement du programme des centrales Hexact Plus | 5 |
| Chargement du programme des centrales Hexact com..... | 6 |
| 2 - Chargement des données Clés/Noms de la centrale..... | 7 |
| 3 - Annexe..... | 9 |

1 Chargement du programme embarqué

Le programme embarqué d'une centrale Hexact est indispensable à son fonctionnement. La mise à jour de ce programme permet de faire évoluer les différentes fonctions de ce produit.

L'intérêt étant d'avoir toujours la dernière version de programme embarqué voici ci-dessous comment le charger en fonction de la centrale et des moyens de chargements possibles.

Voir en annexe la liste des dernières versions disponibles à la date d'édition de ce fascicule.


Pour connaître la version de programme embarqué de votre matériel, plusieurs solutions :

- Depuis une centrale **Hexact Com** → via son écran défilant
- Depuis une centrale **Hexact Plus** → via le terminal portatif de programmation (bleu)
Référence BT348409

Depuis la page bticino.hexact.fr

→ **Si le matériel est équipé d'un module de transmission :**

Tout simplement en cliquant sur le bouton "Mise à jour" en temps réel de la centrale.

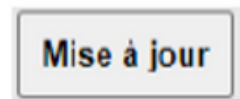

Le serveur de mise à jour met à jour automatiquement le matériel si celui-ci est à un niveau inférieur à celui paramétré par défaut dans ses bases.

→ **Si le matériel est autonome :**

Avec les outils décrits aux chapitres suivants.

Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour Firmware des centrales

Avec HexaTool V2


HexaTool permet de mettre à jour :

- Le terminal portatif (Bleu) - Référence BT348409
- Les centrales une porte : Hexact Plus, Référence BT348042
- Les centrales Hexact Com, Référence BT348041

Téléchargeable ici : <http://notices.hexact.fr/12-LOGICIELS/HEXATOOL/>

Le logiciel Hexatool contient par défaut certaines versions de programmes embarqués. Celles-ci peuvent également être mises à jour. Vous permettant ainsi d'avoir les dernières versions sur votre logiciel.

Fichier incluant les versions embarquées en fonction du matériel :

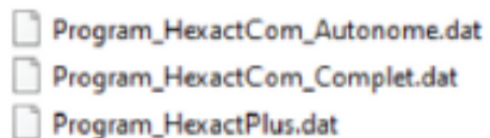

Attention, ces fichiers sont transmis par Cogelec.

V232-0098-AA - Chargement du programme et des données HexaTool.

Vous aurez ainsi des fichiers supplémentaires comme ci-après, à ajouter dans le répertoire HexaTool (C:\cogelec\HexaTool_V2) :

La version du matériel remonte sur le logiciel HexaTool une fois celui-ci connecté ainsi que la version disponible à charger (sauf exception).

Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour Firmware des centrales


Mise à jour Firmware du terminal portatif de programmation bleu référence BT348409

Matériel nécessaire :



Note : Prévoir un convertisseur USB Port série non fourni

Paramétrage HexaTool :

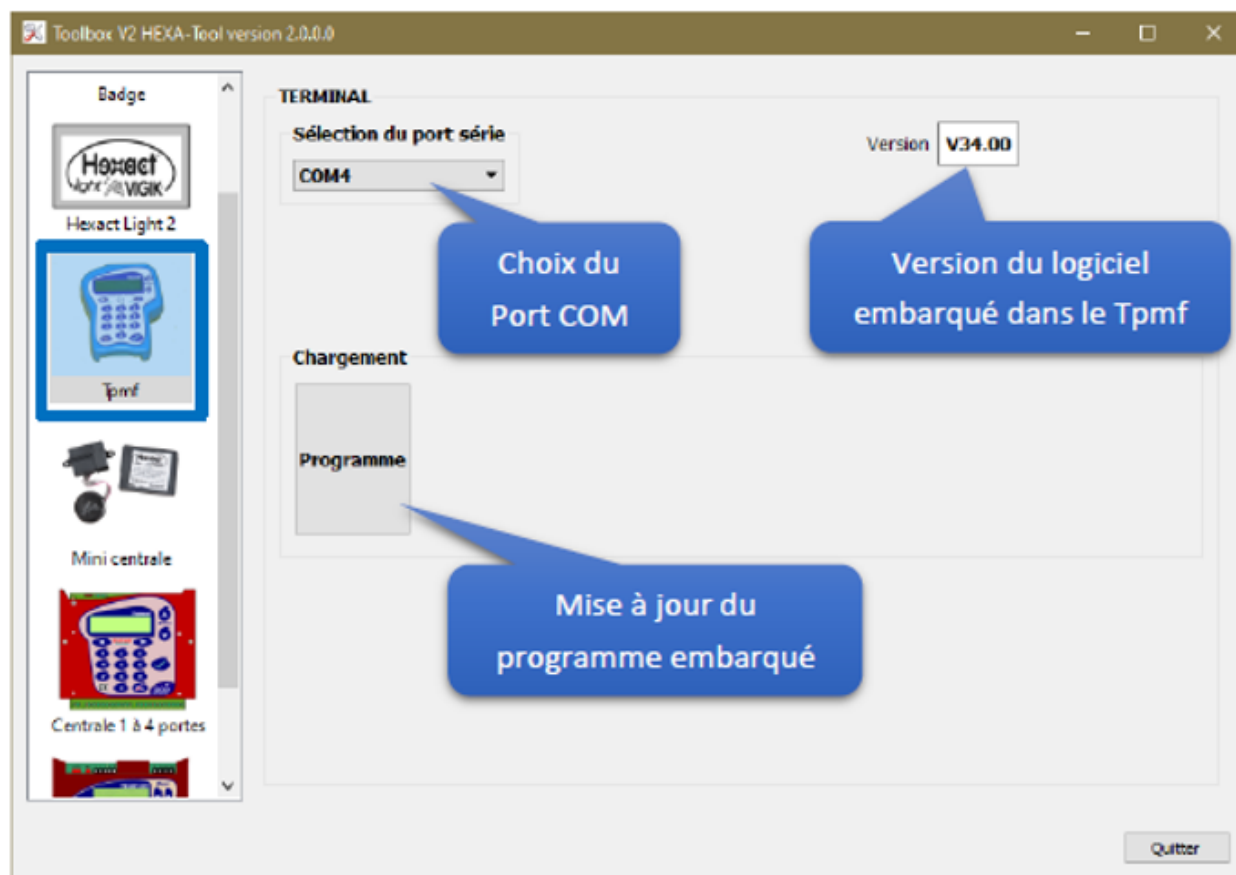


Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour FIRMWARE des centrales


Chargement du programme des centrales Hexact Plus

Matériel nécessaire :

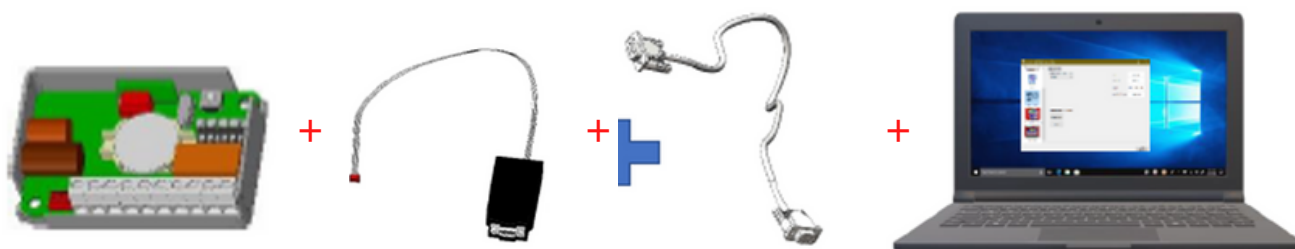

Note : Si votre PC n'est pas équipé d'un port Série RS232, prévoir un convertisseur USB Port série (non fourni avec le convertisseur noir)

Paramétrage HexaTool :

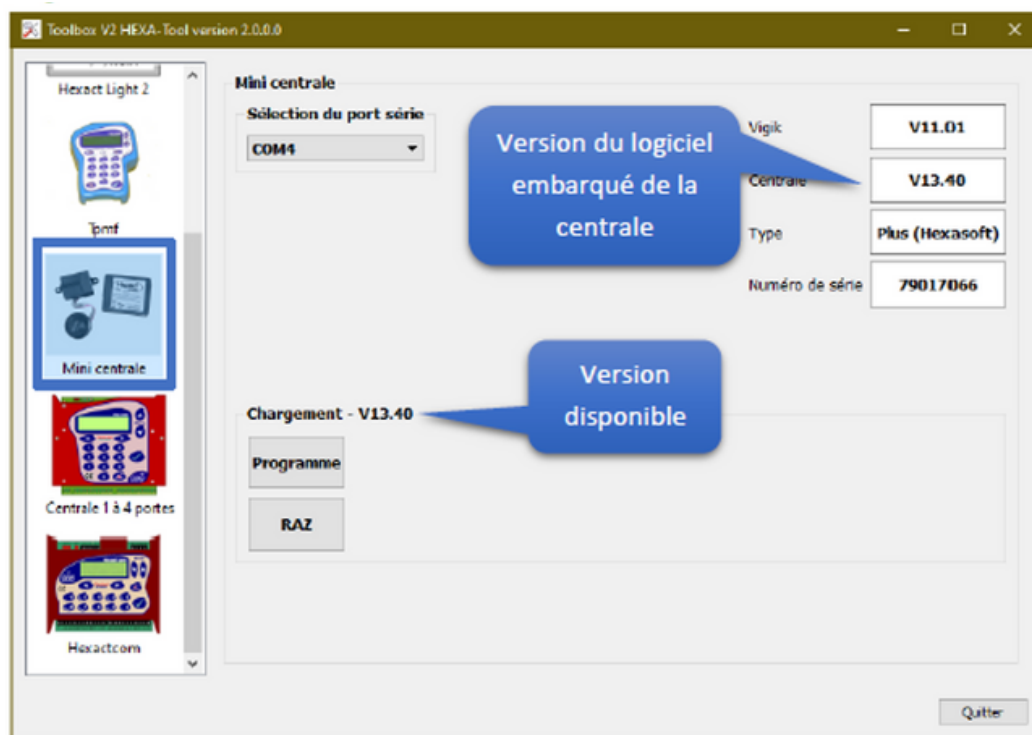


Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour FIRMWARE des centrales


Chargement du programme des centrales Hexact com

Matériel nécessaire :

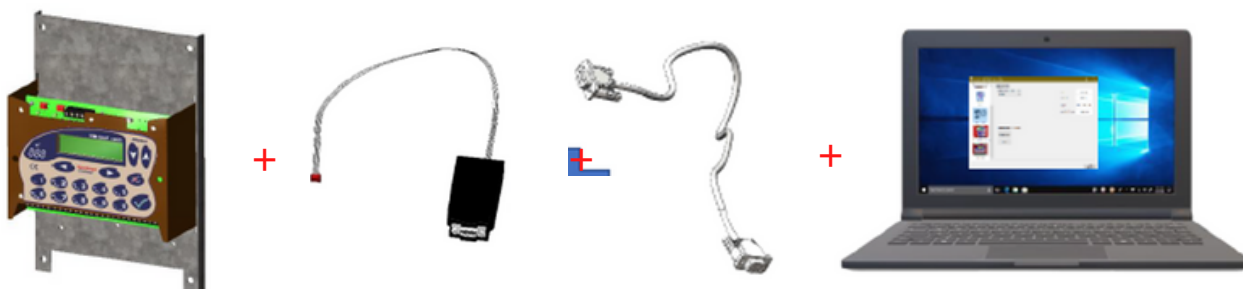

Note : Si votre PC n'est pas équipé d'un port Série RS232, prévoir un convertisseur USB Port série (non fourni avec le convertisseur noir).

Paramétrage HexaTool :

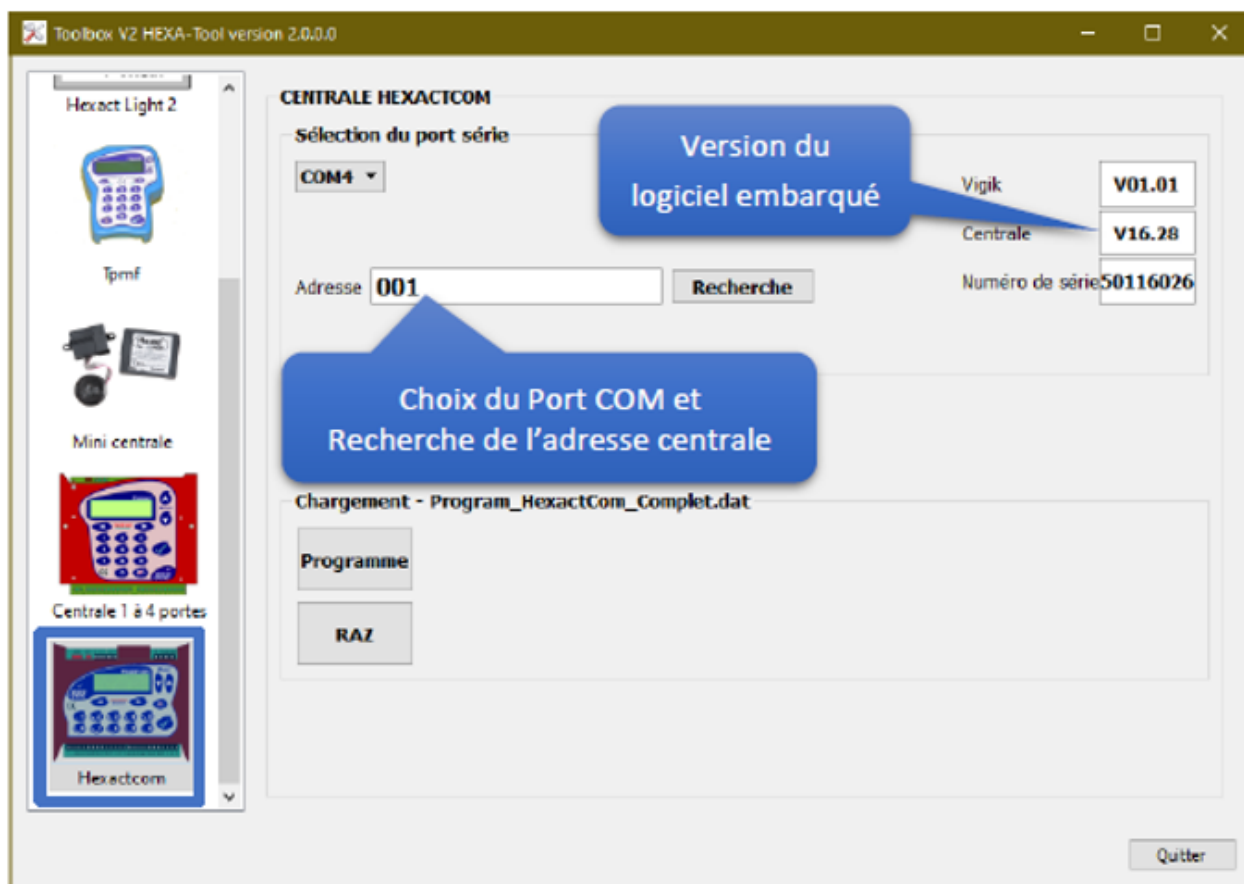

Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour Firmware des centrales


2 Changement des données Clés/Noms de la centrale

L'enregistrement des badges, télécommandes, fiches d'appels, codes clavier, plages horaires et autres paramètres peuvent s'effectuer par plusieurs biais.

Depuis la page bticino.hexact.fr

→ Si le matériel est équipé d'un module de transmission :

Tout simplement en cliquant sur le bouton "Mise à jour" en temps réel de la centrale.

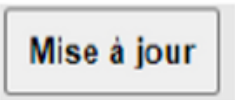

Mise à jour

→ Si le matériel est autonome :

Au fil de l'eau, via la programmation des badges ou télécommandes


Ou

Pour un rechargement complet des données :

- Pour les centrales une porte, via un programmation de sa mémoire débrochable
- Pour les centrales multiportes, via HexaSauv

Programmation mémoire des centrales une porte, via sa puce

Valable pour Hexact Light et Hexact Plus

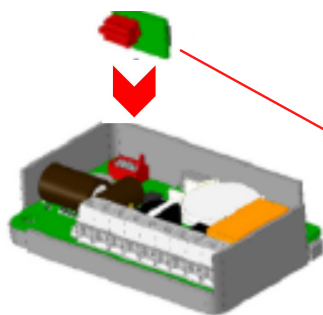

Puce débrochable, pour rechargement des données via le programmeur (en face arrière)

Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour Firmware des centrales

Programmation mémoire des centrales multiportes, via HexaSauv

1ère étape : Depuis le site bticino.hexact.fr :

Bouton "*Gérer les Centrales*", puis "*Mise à jour*" invite au téléchargement de deux fichiers .DAT contenant les informations de clés et noms.



2ème étape : Une fois ces deux fichiers téléchargés, le logiciel HexaSauv vous permettra de les transférer dans la centrale concernée.

Matériel nécessaire :




Si votre PC n'est pas équipé d'un port Série RS232, prévoir un convertisseur USB Port Série (non fourni avec le convertisseur noir)

Le logiciel HexaSauv est téléchargeable ici : <http://notices.hexact.fr/LOGICIELS/HEXASAUV/>

Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour Firmware des centrales

Paramétrage HexaSavv

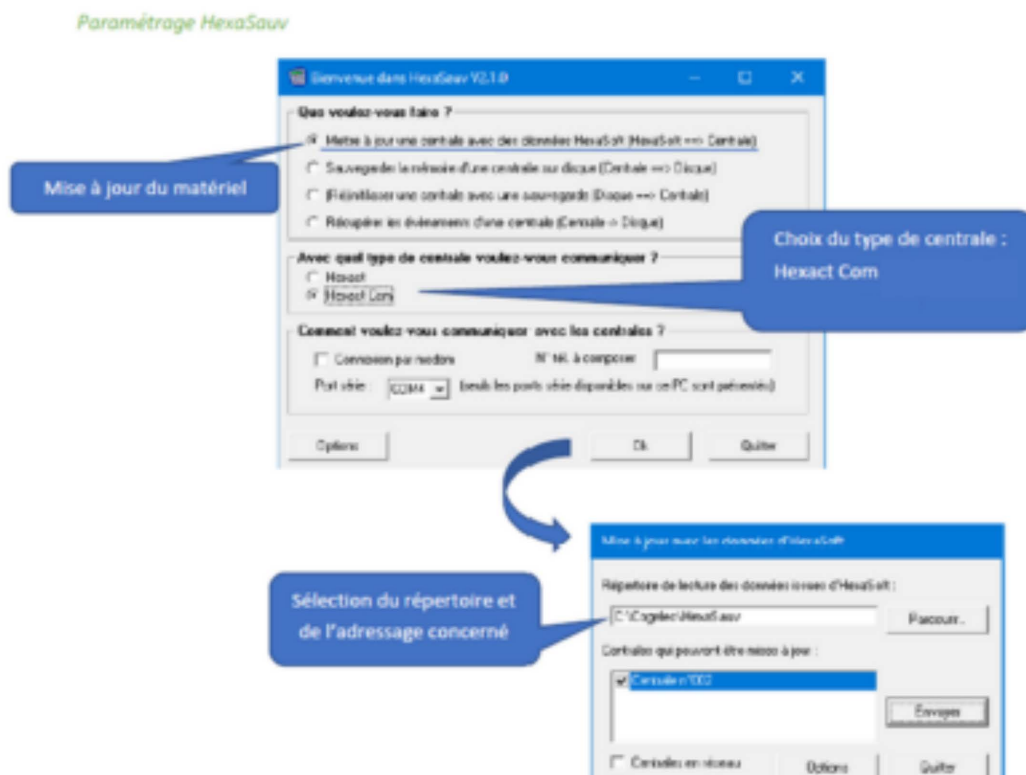

3 Annexe

| Matériel | Version en production | Commentaire |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Hexact Plus | V13.40 | |
| Hexact Com | V16.28 | |
| Hexact Light | V03.05 | |
| Terminal Portatif | V34.00 | |