






Televariador 0 - 10 V

0 036 60



Características


	①	②
	 	
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Tensión	100 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ²
Volumen	4 módulos
	0° C à + 45° C

- ① Tubo de fluorescencia con balasto electrónico 0 - 10 V
- ② Balasto 0 - 10 V para mando de LEDS de iluminación

- Corriente de mando 0 - 10 V máximo (suma de las corrientes que suministran los balastos): 50 mA
- Corriente de llamada máxima al cerrar el contacto bajo 230 V ~: 120 A - 20 ms

Descripción

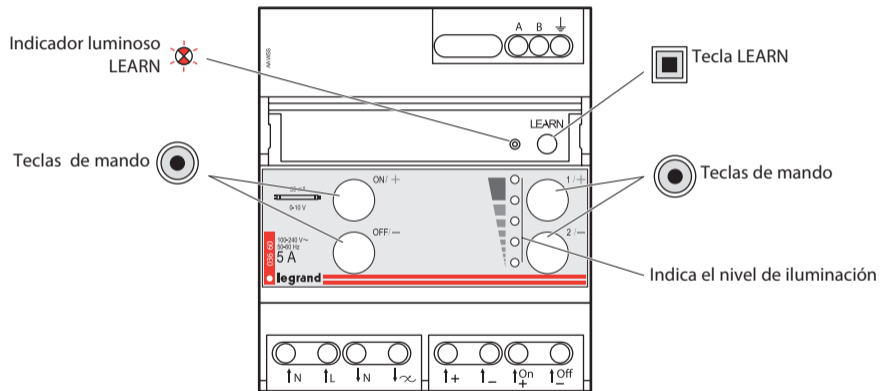

Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto.

No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.

Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

Configuración de fábrica


A la primera puesta en tensión, la pulsación de las teclas ON u OFF controla todos los televariadores cableados en el bus.

Se ofrece esta posibilidad para poder verificar que todas las luminarias funcionen bien.


Una doble pulsación de la tecla LEARN⁽¹⁾ anula esta función de mando general.

⁽¹⁾Tecla de programación o aprendizaje.

Cableado

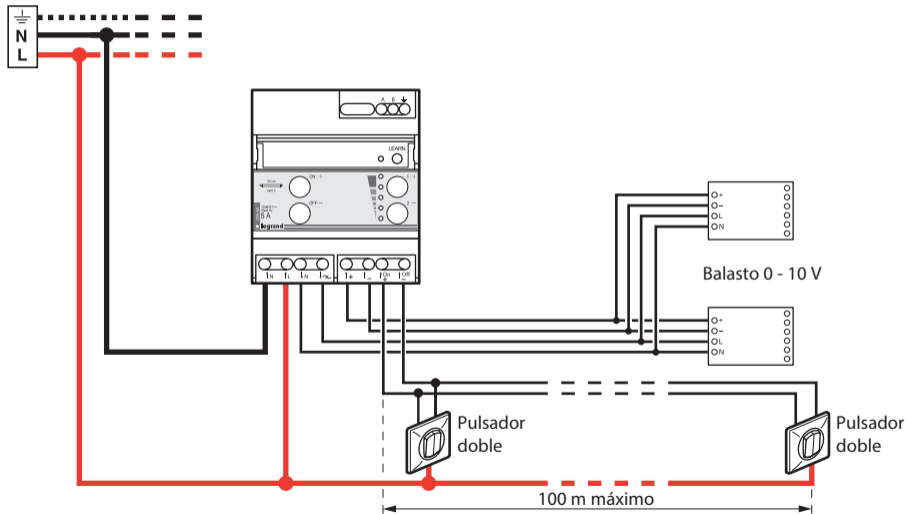

Cableado con pulsador simple

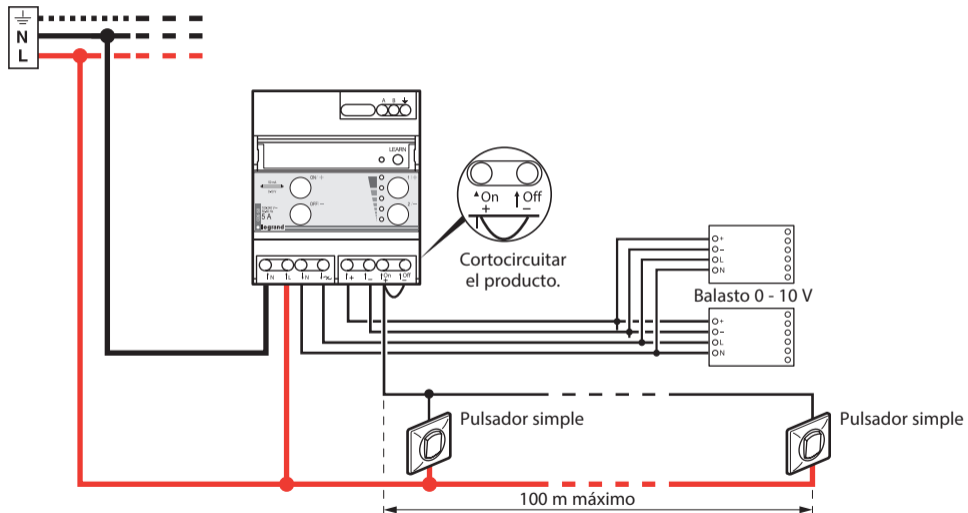

Funcionamiento local



Acción

Pulsar cortamente la tecla ON/+




Appui court sur la touche OFF/- Pulsar cortamente la tecla OFF/-

Pulsar largamente la tecla ON/+

Pulsar largamente la tecla OFF/-

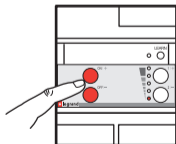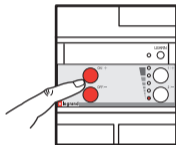

Balasto 0 - 10 V



Funcionamiento local (continuación)



Acción

Pulsar cortamente la tecla 1/+


Pulsar cortamente la tecla 2/-

Pulsar largamente la tecla 1/+

Pulsar largamente la tecla 2/-

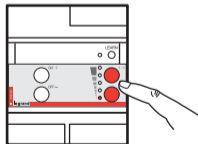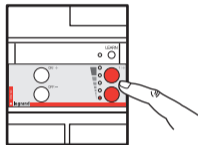

Balasto 0 - 10 V



Personalizar el nivel luminoso de las teclas 1 y 2


Acción

L

De la tecla 1/+:

Ajuste del nivel luminoso deseado:



- Pulsando largamente la tecla ON/+
- Pulsando largamente la tecla OFF/-



Registro:

- Pulsando simultáneamente las teclas 1/+ y ON/+


El nivel de la tecla 1/+ está ahora registrado

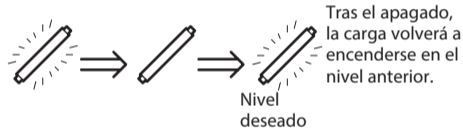

De la tecla 2/-:

Ajuste de nivel luminoso deseado:



- Pulsando largamente la tecla ON/+
- Pulsando largamente la tecla OFF/-



Registro:

- Pulsando simultáneamente las teclas 2/- y OFF/-

El nivel de la tecla 2/- está ahora registrado

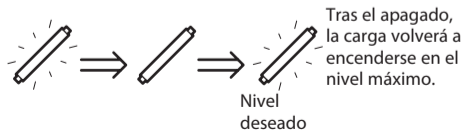



Personalizar el nivel luminoso de las teclas 1 y 2 (continuación)

Acción

L



Memoria de nivel

Para activar la memoria de nivel:
pulsar prolongada y simultáneamente las teclas OFF/- y 1/+.

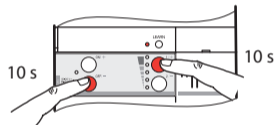





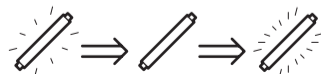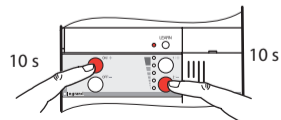




Tras el apagado,
la carga volverá a
encenderse en el
nivel anterior.

Para desactivar la memoria de nivel:
pulsar prolongada y simultáneamente las teclas ON/+ y 2/-












Tras el apagado,
la carga volverá a
encenderse en el
nivel máximo.

Funcionamiento de los pulsadores

Acción	L	Acción	L
 Pulsar brevemente 		Pulsar prolongadamente 	
Pulsar brevemente 		Pulsar prolongadamente 	

Funcionamiento de los pulsadores (continuación)

L	Acción	L	Acción	L
	 Pulsar brevemente 		Pulsar prolongadamente 	
	Pulsar brevemente 			


Regreso a la configuración de fábrica

Acción

Estado indicador luminoso

Televariador receptor:


Pulsar la tecla LEARN





Pulsar la tecla LEARN durante 10 segundos




Leyenda

 El indicador luminoso se apaga

 El indicador luminoso parpadea lentamente

 El indicador luminoso parpadea rápidamente

 El indicador luminoso centellea