

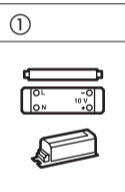


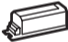

Televariator 0 - 10 V

0 036 60



Eigenschappen

	①	②
	 	
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA


Spanning	100 - 240 V~
Frequentie	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² of 1 x 2,5 mm ²
Afmetingen	4 modules
	0° C tot + 45° C

① TL-buis met elektronische ballast 0 -10 V

② Ballast 0 -10 V voor bediening van de verlichtingsled's

- Stuurstroom max. 0 - 10 V (som van de door de ballasten geleverde stroom): 50 mA
- Maximale oproepstroom bij het sluiten van het contact onder 230 V~: 120 A - 20 ms

Beschrijving

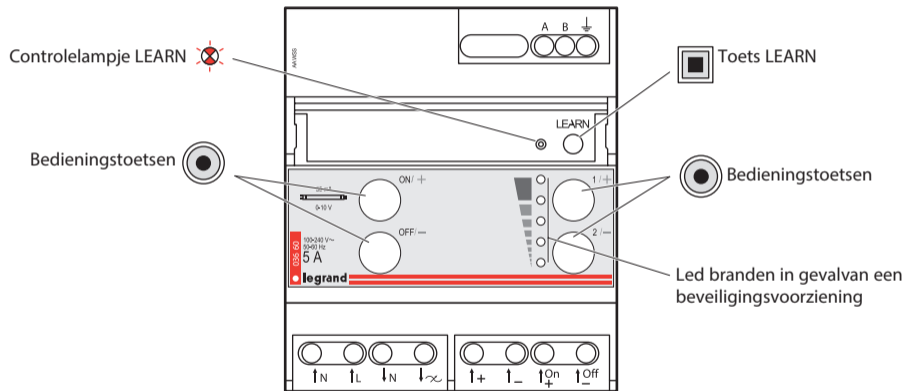

Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet bij voorkeur door een vakbekwame elektricien geïnstalleerd worden. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

Het apparaat niet openen. Alle Legrand producten mogen uitsluitend geopend en gerepareerd worden door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend originele accessoires.

Standaardconfiguratie


Bij de eerste inschakeling worden door een druk op de toetsen ON of OFF alle op de bus aangesloten televariators bediend.

Deze mogelijkheid wordt geboden om de goede werking van alle lichten te kunnen controleren.


Door tweemaal op LEARN⁽¹⁾ te drukken, wordt deze algemene bedieningsfunctie geannuleerd.

⁽¹⁾Toets voor programmering of inlezen.

Bekabeling

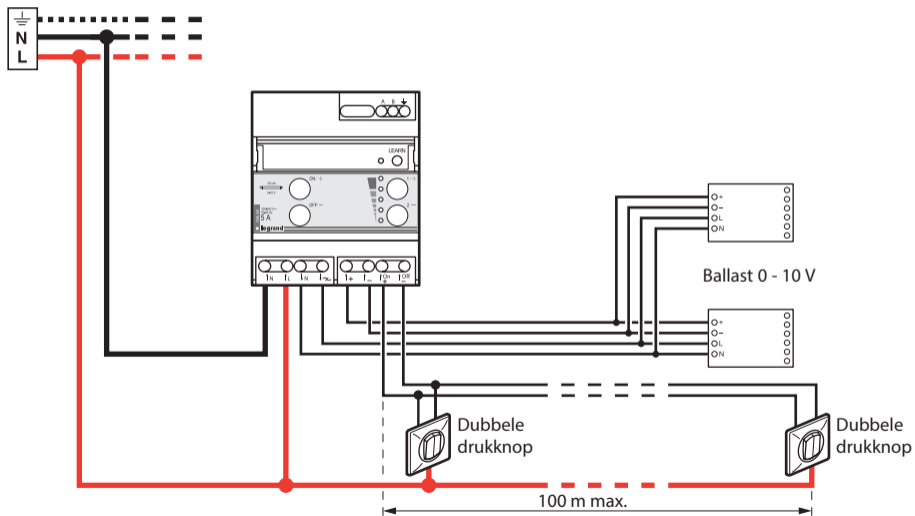

Bekabeling

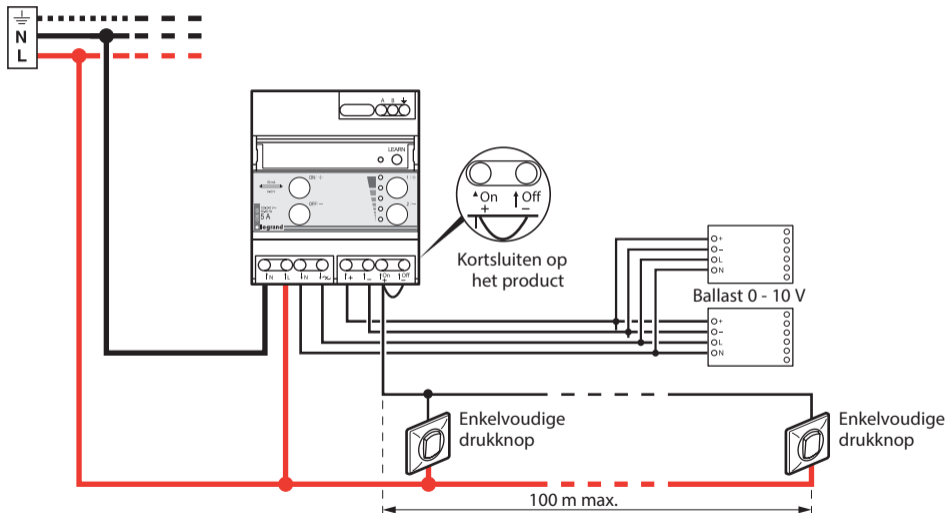

Plaatselijke werking



Handeling

Kort drukken op de toets ON/+




Kort drukken op de toets OFF/-

Lang drukken op de toets ON/+

Lang drukken op de toets OFF/-

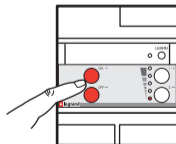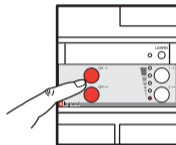

Ballast 0 - 10 V



Plaatselijke werking (vervolg)



Handeling

Kort drukken op de toets 1 / +


Kort drukken op de toets 2 / -

Lang drukken op de toets 1 / +

Lang drukken op de toets 2 / -

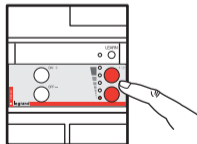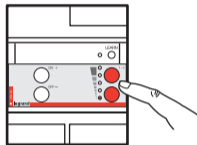

Ballast 0 - 10 V



Aanpassing van het lichtniveau van de toetsen 1 en 2


Handeling

L

Van de toets 1/+

Instelling van het gewenste lichtniveau:



- Door lang op de toets ON/+ te drukken
- Door lang op de toets OFF/- te drukken



Registreren:

- Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen 1/+ en ON/+


Het niveau van de toets 1/+ is dan geregistreerd



Van de toets 2/-

Instelling van het gewenste lichtniveau :



- Door lang op de toets ON/+ te drukken
- Door lang op de toets OFF/- te drukken



Registreren:

- Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen 2/- en OFF/-

Het niveau van de toets 2/- is dan geregistreerd




Aanpassing van het lichtniveau van de toetsen 1 en 2 (vervolg)


Handeling

Niveaugeheugen

Om het niveaugeheugen te activeren:
lang en gelijktijdig op de toetsen OFF/- en 1/+ drukken


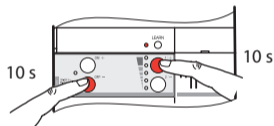


L







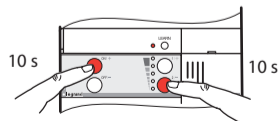




Na het doven gaat het licht weer branden op het vorige niveau

Om het niveaugeheugen te deactiveren:
lang en gelijktijdig op de toetsen ON/+ en 2/- drukken
















Na het doven gaat het licht weer branden op het maximum niveau

Werking van de drukknoppen

Actie	L	Actie	L
 Kort drukken 		Lang drukken 	
Kort drukken 		Lang drukken 	

Werking van de drukknoppen (vervolg)

L	Actie	L	Actie	L
	 Kort drukken 		Kort drukken 	
	Kort drukken 	    		


Terug naar de standaard configuratie

Handeling

Toestand controlelampje

Afstandsdimmer ontvanger:

Druk op de toets LEARN



Druk op de toets LEARN
en 10 seconden ingedrukt houden



Legenda

 Het controlelampje gaat uit

 Het controlelampje knippert langzaam

 Het controlelampje knippert snel

 Het controlelampje flitst