
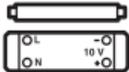
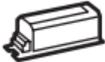


Televariador 0 - 10 V

0 036 60

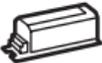

Características


	①	②
	 	
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Tensão	100 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ²
Atravancamento	4 módulos
	0° C a + 45° C

- ① Lâmpada fluorescente com balastro electrónico 0 - 10 V
- ② Balastro 0 - 10 V para comando de leds de iluminação

- Corrente máxima consumida pelo circuito de comando 0 - 10 V (soma das correntes de comando de cada balastro): 50 mA
- Corrente máxima de chamada para fecho do contacto 230 V~: 120 A - 20 ms

Descrição

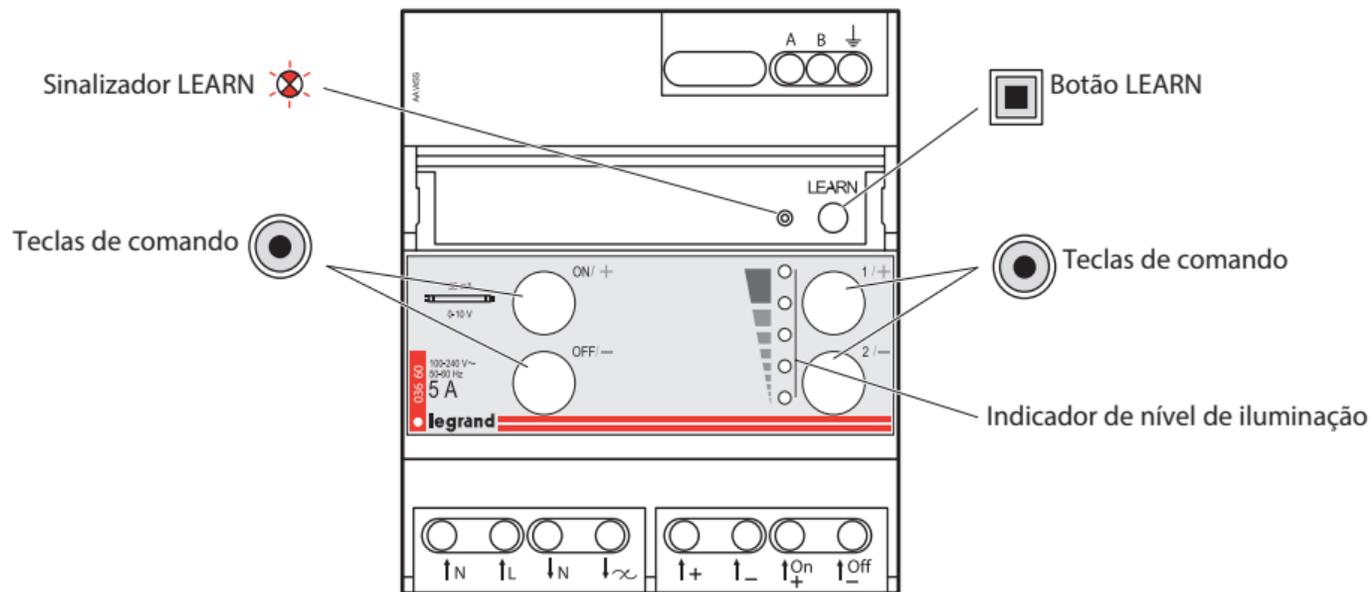

Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos

podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e

levar em conta a localização específica da montagem do produto. Não abrir o aparelho. Todos os produtos

Legrand devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand.

Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias.

Utilizar exclusivamente os acessórios de origem.

Configuração de fábrica


Na primeira ligação à rede eléctrica, a pressão das teclas ON ou OFF comanda o conjunto dos televariadores ligados à linha de bus.

Esta programação inicial permite verificar o bom funcionamento e correcta ligação de todas as luminárias.


Para anular esta função de comando geral basta pressionar duas vezes o botão LEARN⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Botão de programação ou memorização

Esquema de ligações

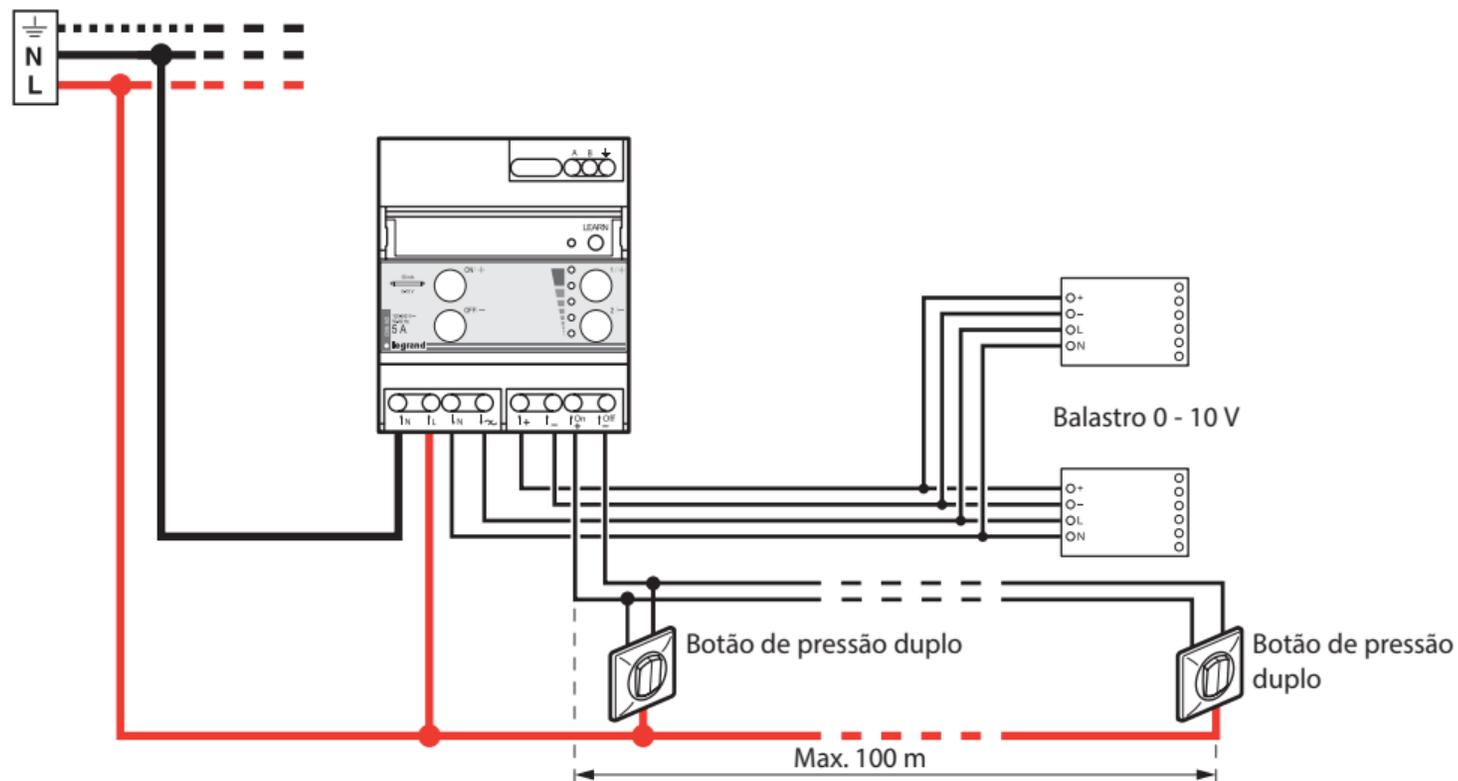

Esquema de ligações com botão de pressão simples

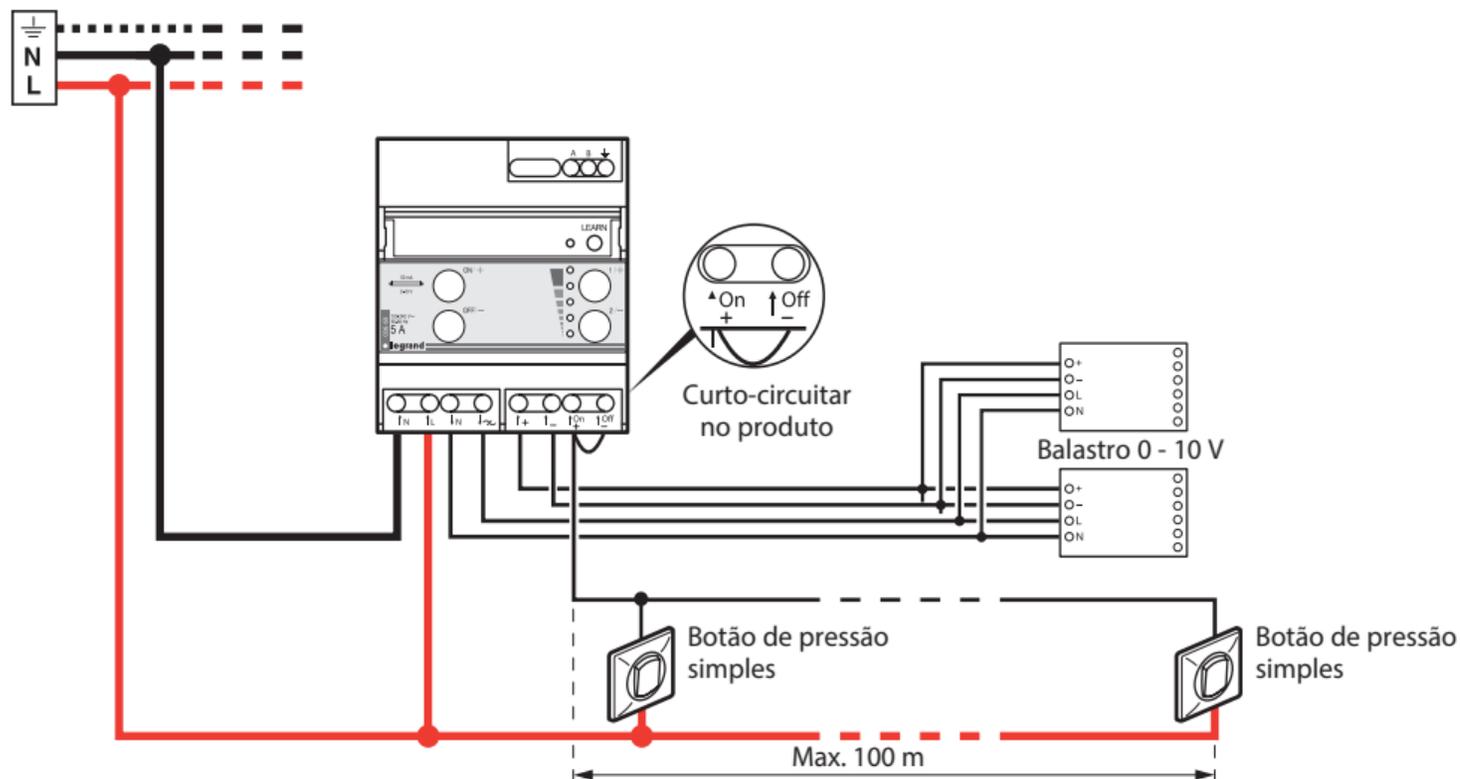

Funcionamento como comando local



Acção

Premir a tecla ON/+ (toque breve)





Premir a tecla OFF/- (toque breve)

Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)

Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)

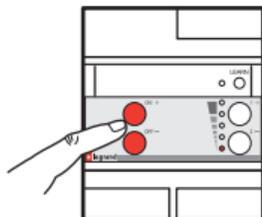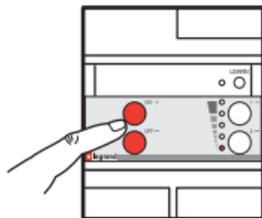

Balastro 0 - 10 V

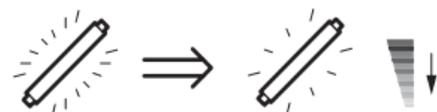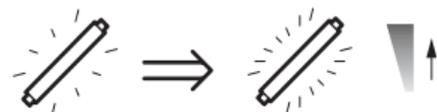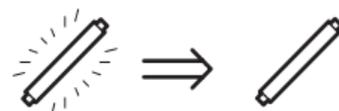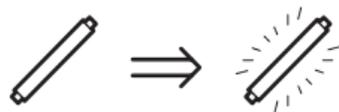


Funcionamento como comando local (continuação)


Acção

Balastro 0 - 10 V

Premir a tecla 1/+ (toque breve)




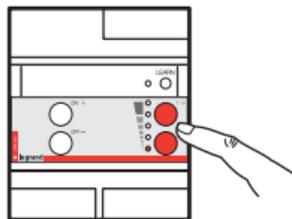


Premir a tecla 2/- (toque breve)

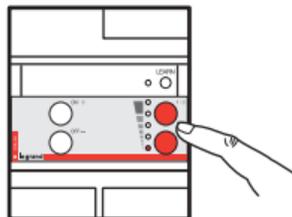

Premir a tecla 1/+ (toque prolongado)

Premir a tecla 2/- (toque prolongado)

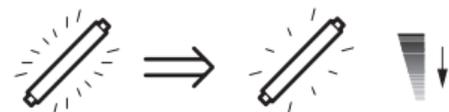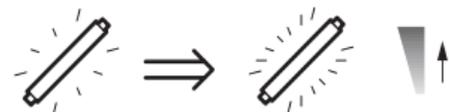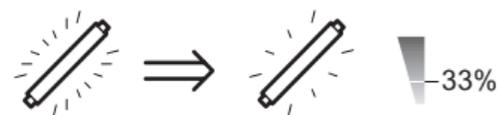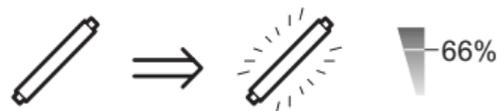

Personalização do nível de iluminação das teclas de comando 1 e 2


Acção

L

Tecla de comando 1/+



Regulação do nível de iluminação pretendido :

- Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)
- Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)

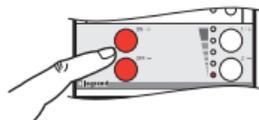

Memorização :


- Premir simultaneamente as teclas 1/+ e ON/+
- O novo nível de iluminação da tecla 1/+ fica memorizado.

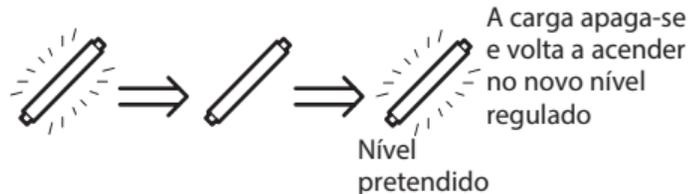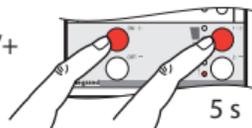

Tecla de comando 2/-



Regulação do nível de iluminação pretendido :

- Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)
- Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)

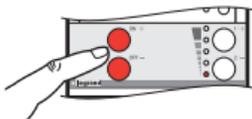

Memorização :

- Premir simultaneamente as teclas 2/- e OFF/-
- O novo nível de iluminação da tecla 2/- fica memorizado.

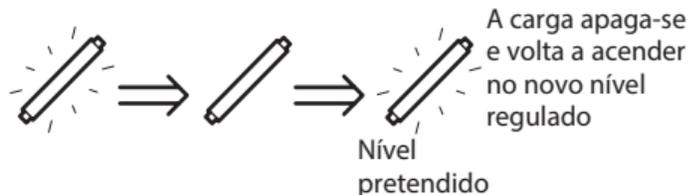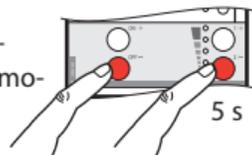



Personalização do nível de iluminação das teclas de comando 1 e 2 (continuação)

Ação

L



Memória de nível

Para activar a memória de nível:
toque prolongado nas teclas OFF/- e 1/+

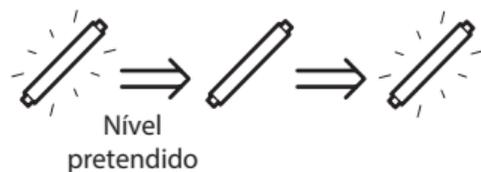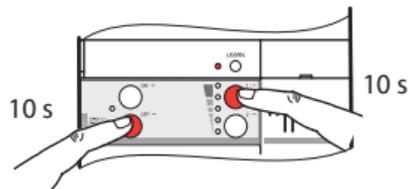



Após extinção, a carga irá acender-se no nível anterior

Para desactivar a memória de nível:
toque prolongado simultâneo nas teclas ON/+ e 2/-

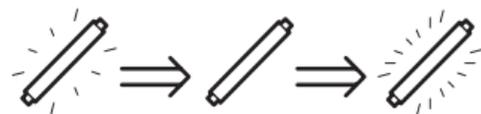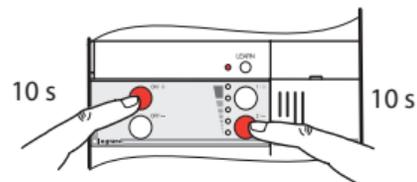

Após extinção, a carga irá acender-se no nível máximo

Fonctionnement des poussoirs

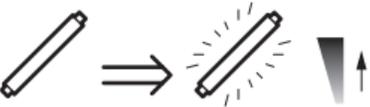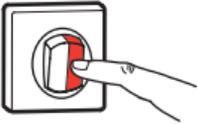Action	L	Action	L
 Toque curto 		Toque prolongado 	
Toque curto 		Toque prolongado 	

Fonctionnement des poussoirs (continuação)

L	Acção	L	Acção	L
	 Toque curto 		Toque curto 	
	Toque prolongado 	 ⇒ 		

Repor configuração de fábrica

Acção


Estado do sinalizador

Televariador emissor:

Premir o botão LEARN



Premir o botão LEARN durante 10 s

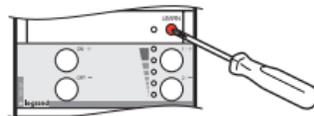

Legenda

 O sinalizador luminoso apaga-se

 O sinalizador luminoso apaga-se

 O sinalizador luminoso pisca rapidamente

 O sinalizador luminoso acende-se