



ON

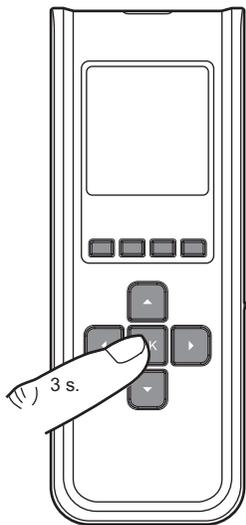

ON





OFF MANU

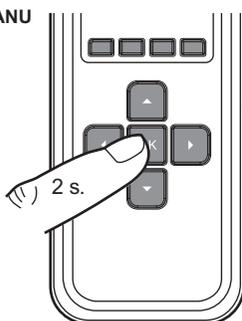

OFF AUTO

5 min.

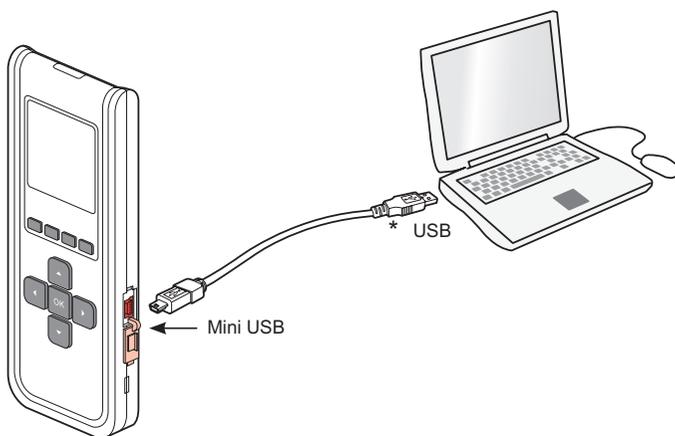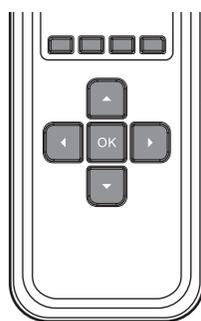

Ausführliche Informationen über die Funktionsweise dieses Tools finden Sie in der „Betriebsanleitung für adressierbare Sicherheitsleuchten mit Selbsttest (SATI)“

(*) Nicht mitgeliefert