



ON

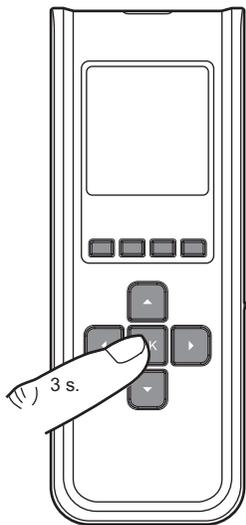

ON





OFF MANU

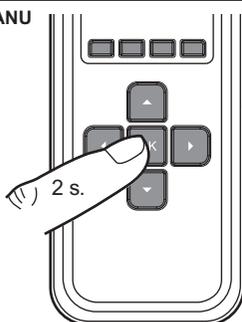

OFF AUTO

5 min.

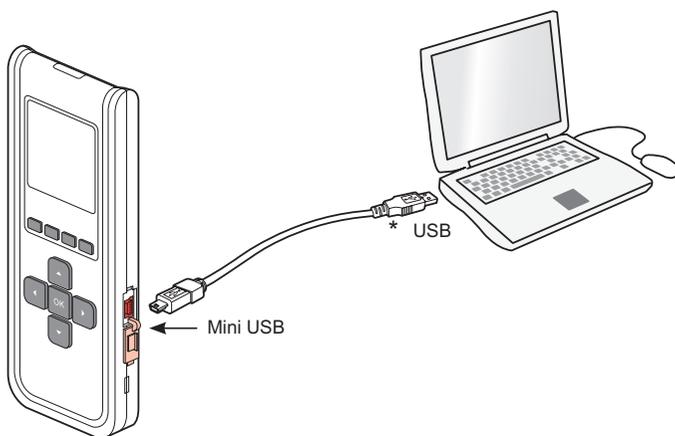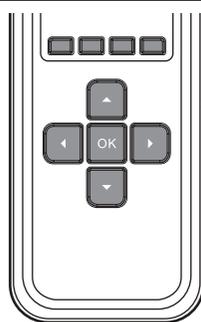

Para mais informações sobre o funcionamento desta ferramenta, queira consultar o
"Manual de funcionamento dos blocos Sati endereçáveis"

(*) Não fornecido