




- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code



Close Up Legrand

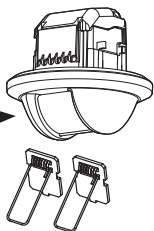

| | |
|--|---|
| | 110 - 230 V~ |
| | 50 / 60 Hz |
| | 2 x 1.5 mm ² ou/ or 1 x 2.5 mm ² |
| | -10°C / +30°C |
| | PIR |
| | 100 lux |
| | 10 mn |
| | • Mode Passage • Walkthrough mode |
| Hauteur/Height 1.7 m min | 3 m x 24 m (2.5 m) |
| Bluetooth® | 5.0 compatible 4.2 |
| Radio | 2.4 - 2.483 GHz |
| | Garantie/ Guaranteed -V- 15 V -A- 100 mA |
| | Maximum -V- 15 V -A- 130 mA |
| • Consommation en veille : • Standby consumption: | Charge/Load OFF → 1.72 W |
| | Charge/Load ON → 1.72 W |

• F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz
 • P (Puissance) : <100 mW

• F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz
 • P (Power) : <100 mW

• Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 54** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com


• **LEGRAND** declares that radio equipment of the type Cat. no. **0 485 54** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.legrandoc.com

• Retour configuration usine
 • Reset button

• Capteur infra-rouge
 • PIR sensor

• LED de mouvement
 • Motion LED

• LED Bluetooth
 • Bluetooth LED

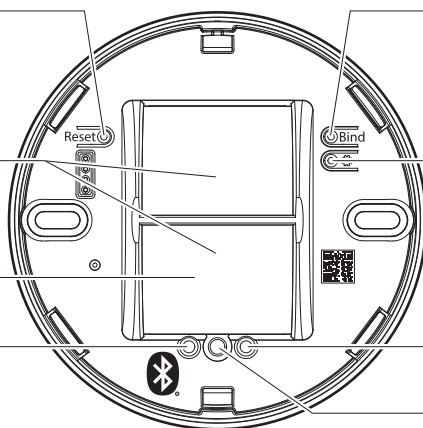

• Bouton Radio bind
 • Radio bind button


• Bouton Radio réseau
 • Radio network button

• LED Radio
 • Radio LED






• Capteur de luminosité
 • Daylight sensor





+

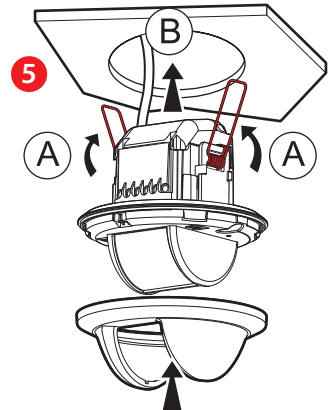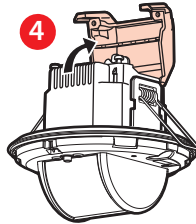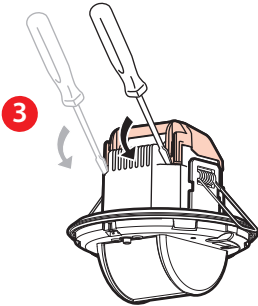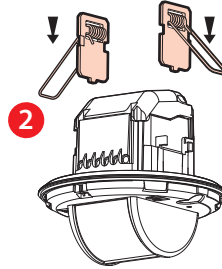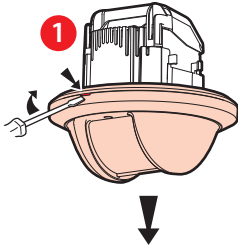

- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension.
Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.
- Installation and wiring must be carried out with the power off.
Please follow the Safety Instructions carefully.



-  Le détecteur 0 485 54 est configuré pour piloter des ballasts DALI Dimmables ; il est possible de lui associer des actionneurs DALI (ON/OFF) pour cela il faut à partir de votre smartphone en utilisant l'application "Legrand Close Up" modifier le type de charge utilisée, dans ce cas "Non Dimming"

-  The 0 485 54 detector is configured to control dimmable DALI ballasts; it is possible to link DALI actuators (ON/OFF) to it. To do this, use the "Legrand Close Up" application on your smartphone to change the type of load used, in this case "Switching".

• **Câblage**


• **Autonome**

- (*) Ce produit peut être commandé par :
 - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation)
 - Ou
 - Une commande filaire (ON/OFF et variation)
- Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

• **Wiring**


• **Stand-alone**

- (*) This product can be controlled by:
 - A wireless batteryless control (ON/OFF without dimming)
 - Or
 - A wired control (ON/OFF and dimming)
- And it can control (in wireless mode) a connected outlet.

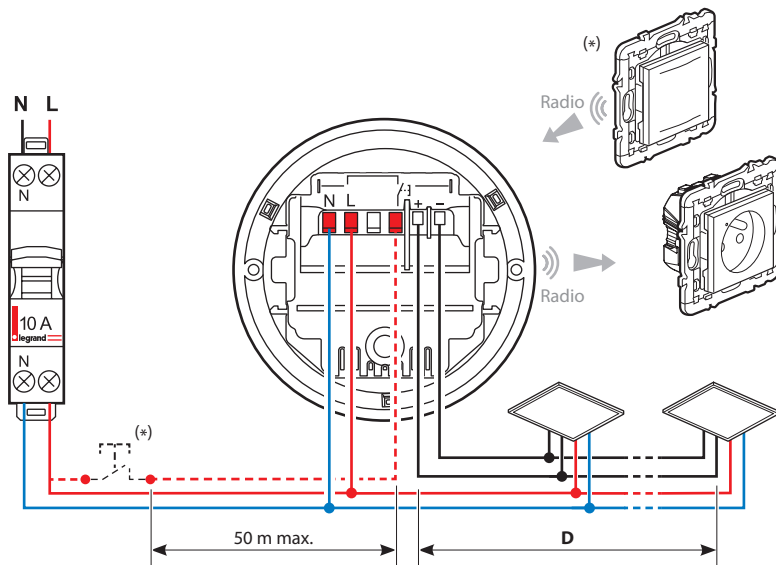

- La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m.

- The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

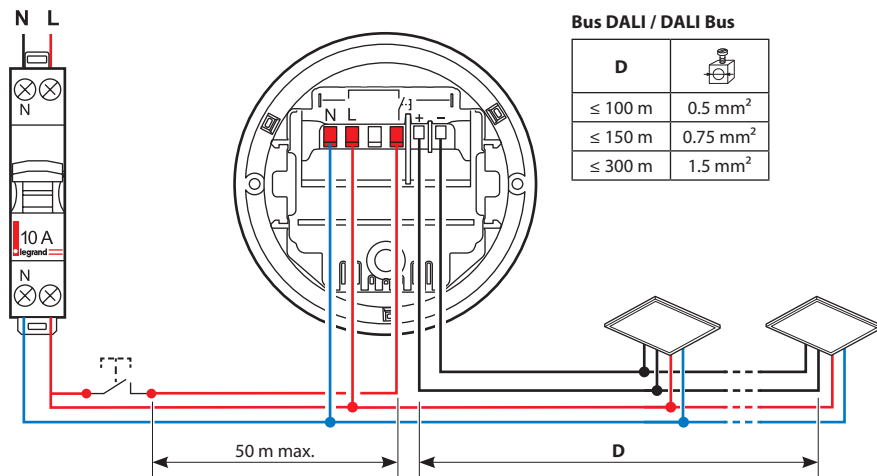


- Pour associer à ce produit, un point de commande et/ou une prise connectée, veuillez suivre la description des procédures du *Guide technique Light Up*.

- To associate this product with a control point and/or outlet, please follow the procedures described in the *Light Up Technical Guide*.


- **Câblage**
- **Entrées en parallèles**

- **Wiring**
- **Inputs in parallel**



• **ATTENTION** : Ne pas connecter les sorties DALI ensemble.

• **CAUTION** : Do not connect 2 DALI outputs together.

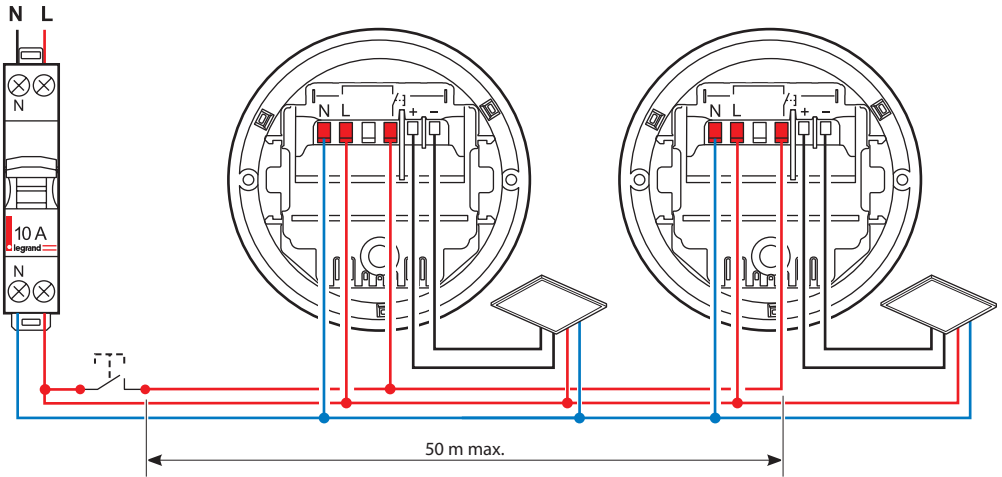

• La distance maximum de la commande avec l'entrée auxiliaire est de 50 m.


• The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m.

• **Maître/Esclave**

• Le produit est configuré par défaut en **Maître**.
Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le **Guide technique Light Up**.

• **Master/Slave**

• The product is configured as **Master** by default.
To change it to **Slave**, follow the description in the **Light Up Technical Guide**.



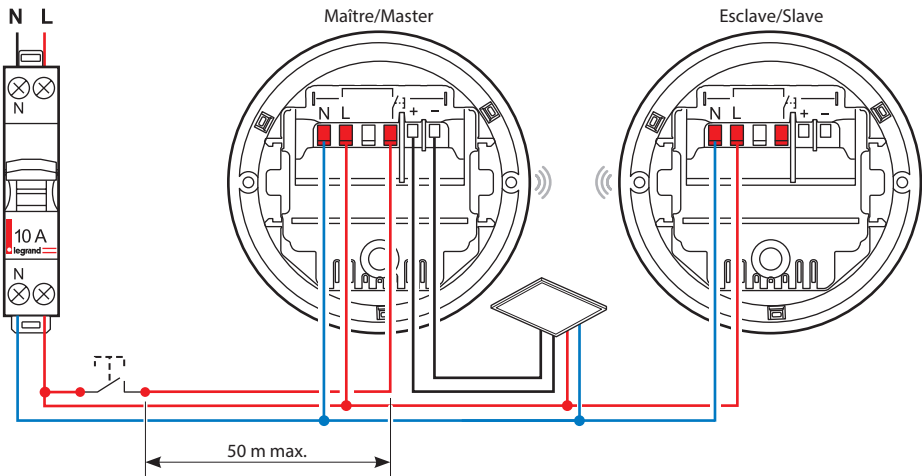



• L'esclave permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.

• The slave extends the detection area. No load will be associated with it.


• Dans le cas d'une utilisation en "**Maître/Esclave**", le pushbouton devra être uniquement connecté au détecteur "**Maître**".

• If used in "**Master/Slave**" mode, the push-button should only be connected to the "**Master**" detector.

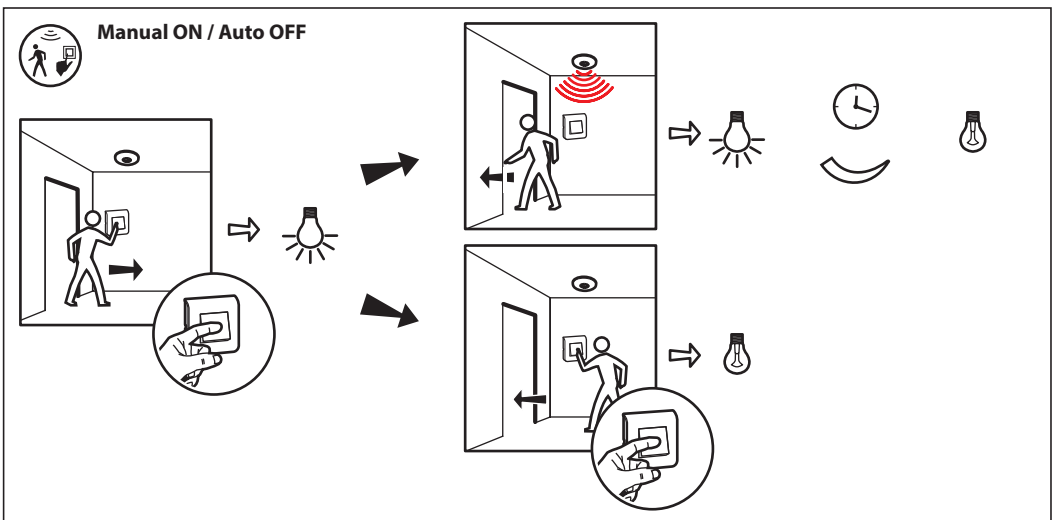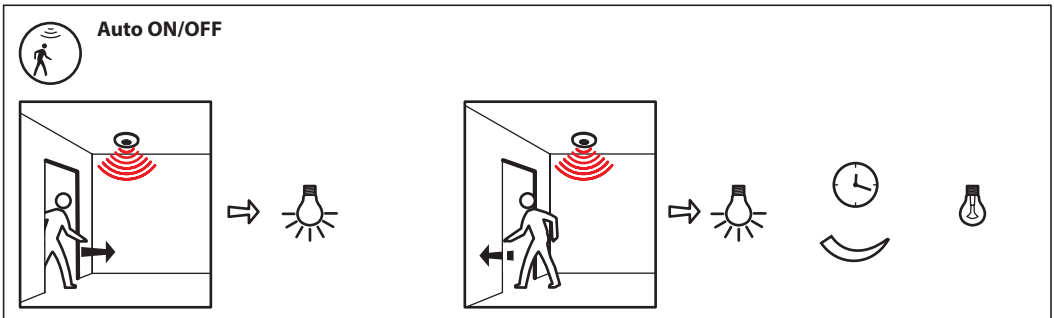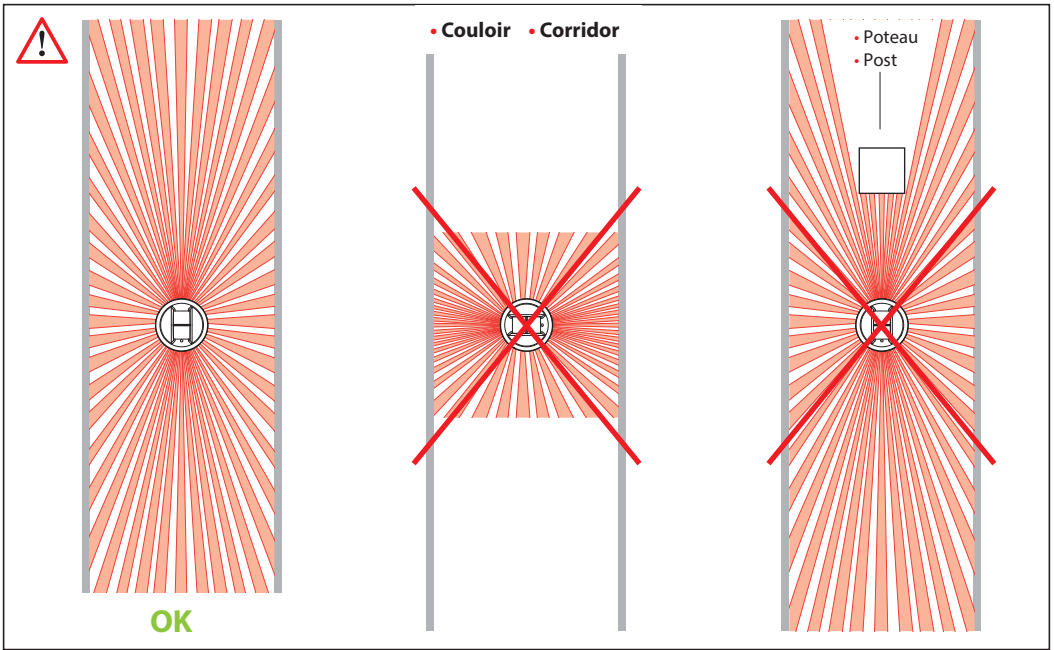

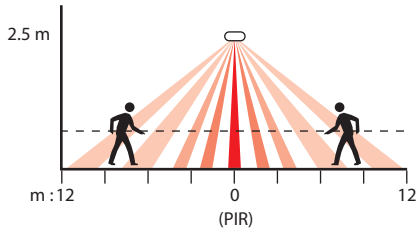

- Approche axiale
- Walk towards

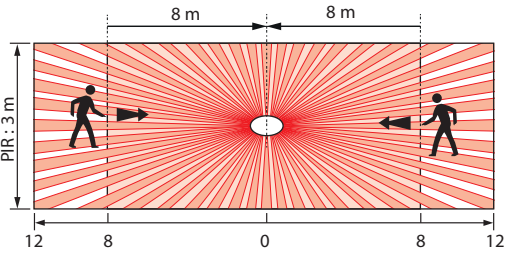

- Approche transversale
- Walk across

