

# bticino

## Standard de concierge

### 346310

Manuel Utilisateur



# Standard de concierge

*Manuel Utilisateur*

**bticino**




## Table des matières

<b>Standard de concierge : prêt à être utilisé !</b>	<b>4</b>
<b>Gérer un appel provenant d'un Poste Externe</b>	<b>4</b>
En mode direct	4
En utilisant le répertoire	6
<b>Gérer un appel provenant d'un Poste Interne</b>	<b>9</b>
<b>Passer un appel au Poste Interne</b>	<b>11</b>
Appel direct	11
Appel depuis le répertoire	13
Appel Bloc/Étage/Appartement	16
<b>Passer un appel au Poste Externe</b>	<b>18</b>
Appel direct	18
Appel depuis le répertoire	19
<b>Gérer une alarme</b>	<b>21</b>
<b>Effectuer des réglages audio/vidéo pendant un appel</b>	<b>24</b>
<b>Informations générales</b>	<b>26</b>
<b>Touches fonction et voyant d'état</b>	<b>27</b>
Touches de navigation	28
Touches fonctions vidéophoniques	28
Voyant d'état	28
<b>Page d'accueil</b>	<b>29</b>
Icônes d'état modes de fonctionnement	29
Zone dernier appel manqué	30
Zone dernière alarme/notification reçue	30
Icône configuration	30
Fonctions	31
<b>Fonctions</b>	<b>32</b>
<b>Modes de fonctionnement</b>	<b>33</b>
<b>Contacts</b>	<b>34</b>
<b>Log Appels</b>	<b>36</b>
Log appels	38
Zone dernier appel manqué	38
<b>Log Alarmes/État Présence</b>	<b>39</b>
Log Alarmes (Standard de concierge comme dorsale uniquement)	39
Alarmes techniques	40
Signaux	40
État Présence (Standard de concierge comme montant uniquement)	41
<b>Automatismes</b>	<b>42</b>
<b>Configuration</b>	<b>43</b>
Poste Interne de service	44
Modifier contact	45
Configuration relai	48
Réglages Audio	49
Réglages vidéo Jour	50
Réglages vidéo Nuit	51
Date/heure	52
Bip	53
Informations	53
Configuration Installateur	54

## Standard de concierge : prêt à être utilisé !

### Gérer un appel provenant d'un Poste Externe

En mode direct

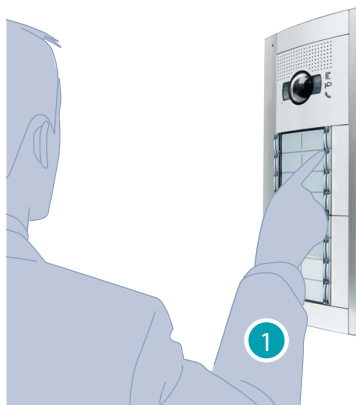

1. Un appel est passé depuis un Poste Externe.


Le Standard de concierge reçoit l'appel et sur l'écran, s'affichent l'image filmée par la caméra du Poste Externe, l'indication du Poste Externe et celle du Poste Interne destinataire de l'appel.




*La fenêtre d'identification du Poste Externe appelant et celle du Poste Interne à contacter ne sont pas disponibles sur toutes les installations ; demander à l'installateur si l'installation est prévue à cet effet.*



Le voyant vert clignote rapidement.

2. Appuyer sur  pour répondre à l'appel en activant la modalité Mains libres ou décrocher le combiné.

Le voyant vert clignote lentement.

3. Après avoir communiqué avec le Poste Externe, appuyer sur  pour transmettre l'appel au Poste Interne.




Le Poste Interne reçoit l'appel du Standard de concierge et sur l'écran, s'affiche l'image filmée par la caméra du Poste Externe.




6. Le Poste Interne active la communication avec le Standard de concierge.



7. Communiquer au Poste Interne le motif de l'appel.


8. Appuyer sur  ou raccrocher le combiné pour mettre le Poste Interne en communication avec le Poste Externe et s'exclure de la communication, ou, si le Poste Interne ne souhaite pas communiquer avec le Poste Externe, il est possible de raccrocher pour se retrouver ensuite automatiquement en communication avec le Poste Externe.

Si le Poste Interne ne raccroche pas, il est possible de reprendre la communication avec le Poste Externe en appuyant sur .



*D'autres appels peuvent être passés au terme de la conversation en cours entre Poste Externe et Poste Interne.*

## En utilisant le répertoire

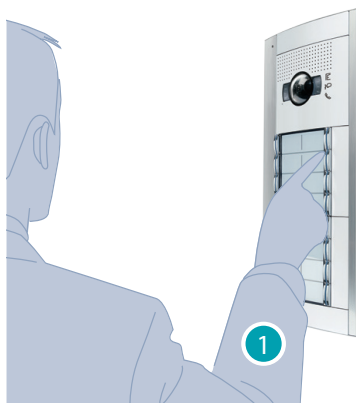

1. Un appel est passé depuis un Poste Externe.

Le Standard de concierge reçoit l'appel et sur l'écran, s'affichent l'image filmée par la caméra du Poste Externe, l'indication du Poste Externe et celle du Poste Interne destinataire de l'appel.




*La fenêtre d'identification du Poste Externe appelant et celle du Poste Interne à contacter ne sont pas disponibles sur toutes les installations ; demander à l'installateur si l'installation est prévue à cet effet.*




Le voyant vert clignote rapidement.


2. Appuyer sur  pour répondre à l'appel en activant la modalité Mains libres ou décrocher le combiné.

Le voyant vert clignote lentement.

3. Après avoir communiqué avec le Poste Externe, appuyer sur  pour accéder au répertoire et sélectionner le Poste Interne auquel on entend transférer l'appel.

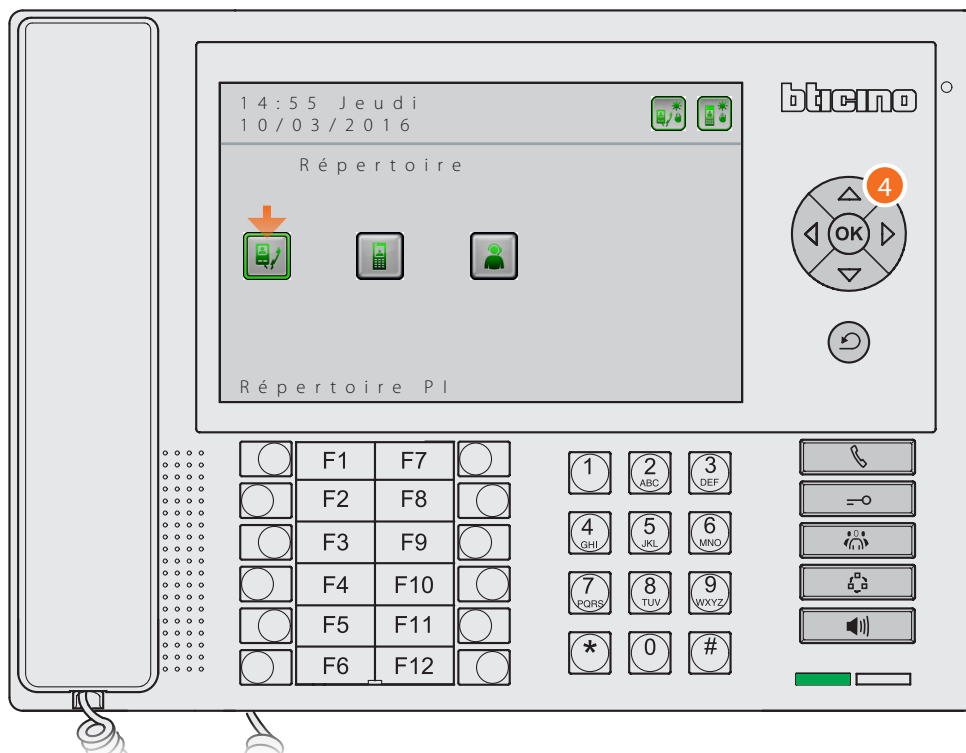

4. Sélectionner "Répertoire Postes Internes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.

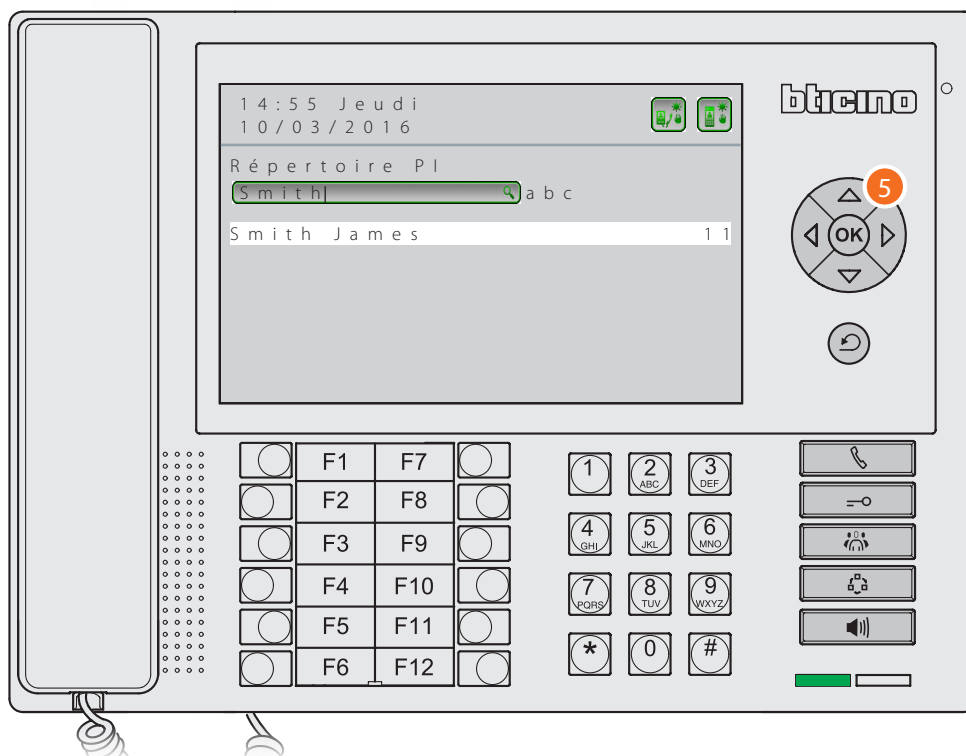

5. Sélectionner le contact voulu à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour transmettre l'appel au Poste Interne.


Le Poste Interne reçoit l'appel du Standard de concierge et sur l'écran, s'affiche l'image filmée par la caméra du Poste Externe.




6. Le Poste Interne active la communication avec le Standard de concierge.



7. Communiquer au Poste Interne le motif de l'appel.


8. Appuyer sur  ou raccrocher le combiné pour mettre le Poste Interne en communication avec le Poste Externe et s'exclure de la communication, ou, si le Poste Interne ne souhaite pas communiquer avec le Poste Externe, il est possible de raccrocher pour se retrouver ensuite automatiquement en communication avec le Poste Externe.

Si le Poste Interne ne raccroche pas, il est possible de reprendre la communication avec le Poste Externe en appuyant sur .




*D'autres appels peuvent être passés au terme de la conversation en cours entre Poste Externe et Poste Interne.*

## Gérer un appel provenant d'un Poste Interne

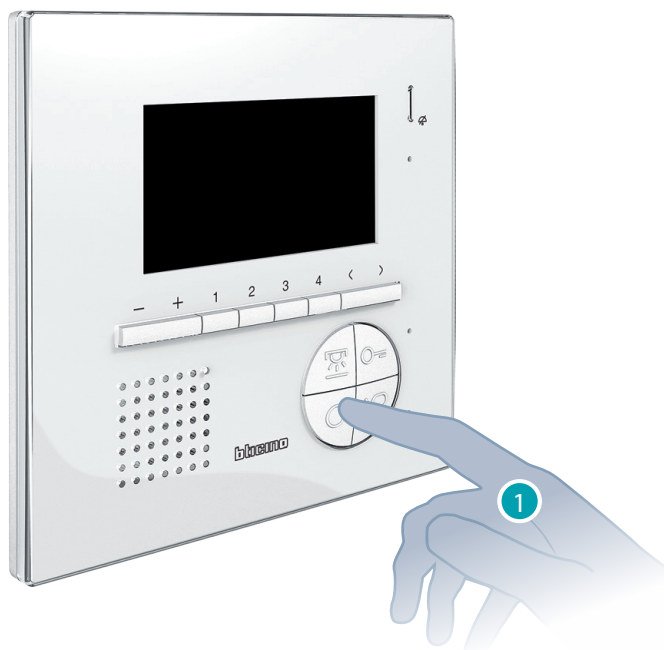


1. Le Poste Interne appelle le Standard de concierge.

Le Standard de concierge reçoit l'appel et sur l'écran, s'affiche l'indication du Poste Interne qui a envoyé la demande.

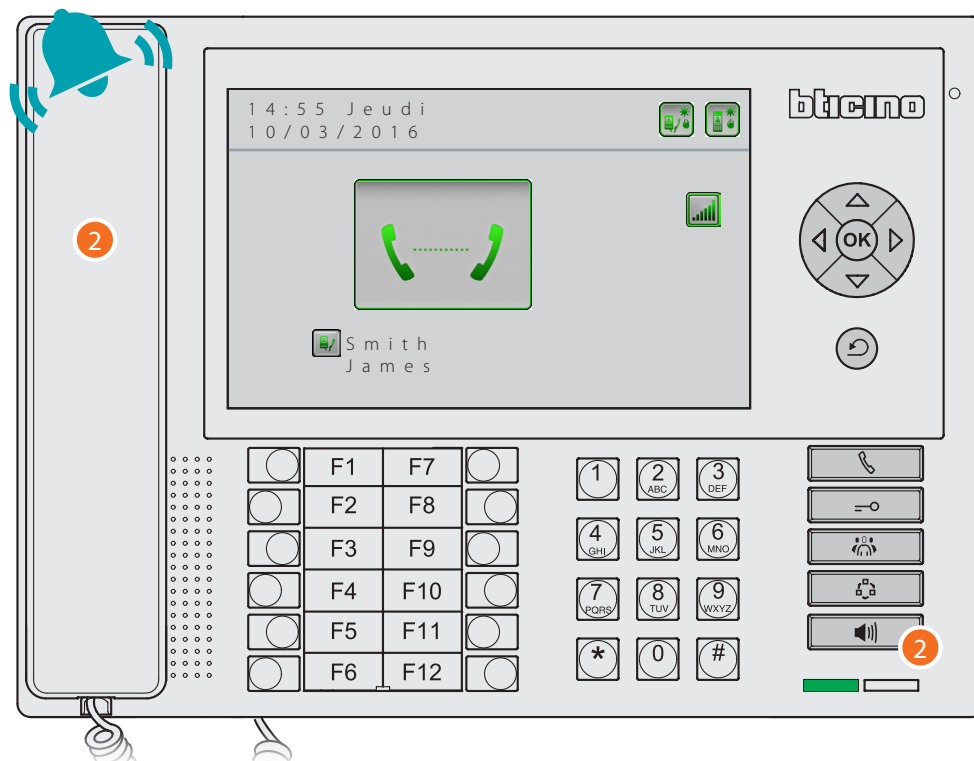


Le voyant vert clignote rapidement.

2. Appuyer sur  ou décrocher le combiné pour rappeler directement le Poste Interne qui a envoyé la demande.

Le Standard de concierge reste en attente jusqu'à ce que le Poste Interne n'active la communication.




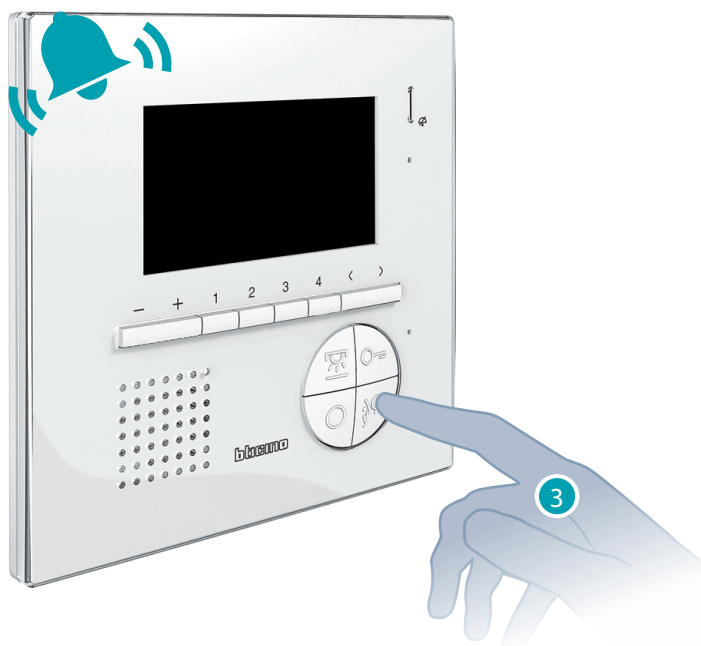


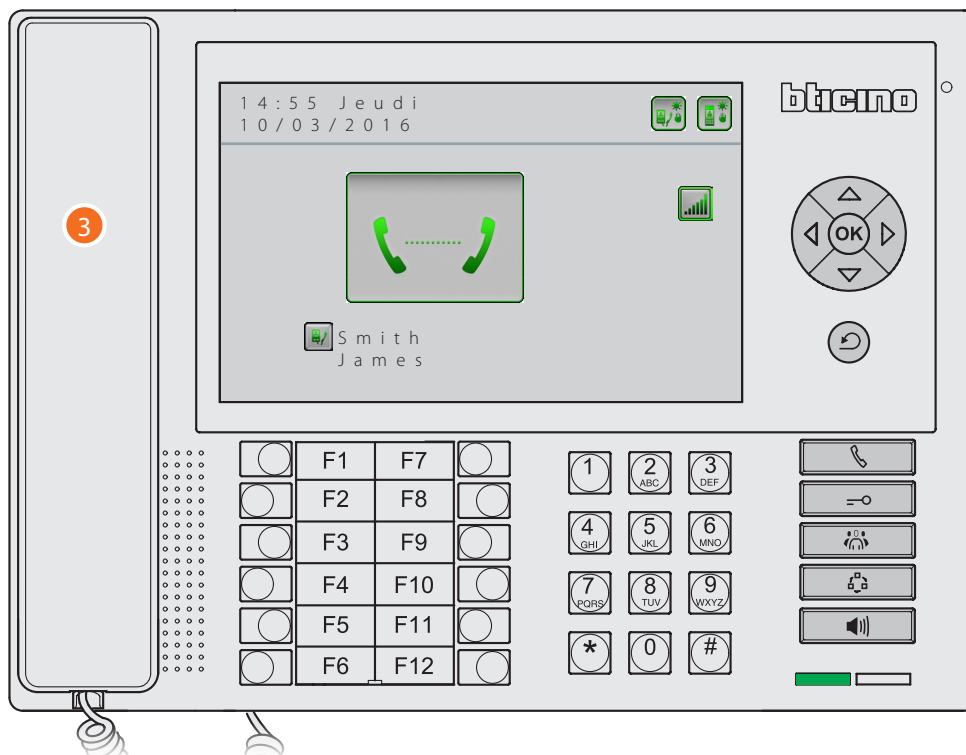
3. Le Poste Interne reçoit l'appel du Standard de concierge et active la communication.

## Passer un appel au Poste Interne

### Appel direct

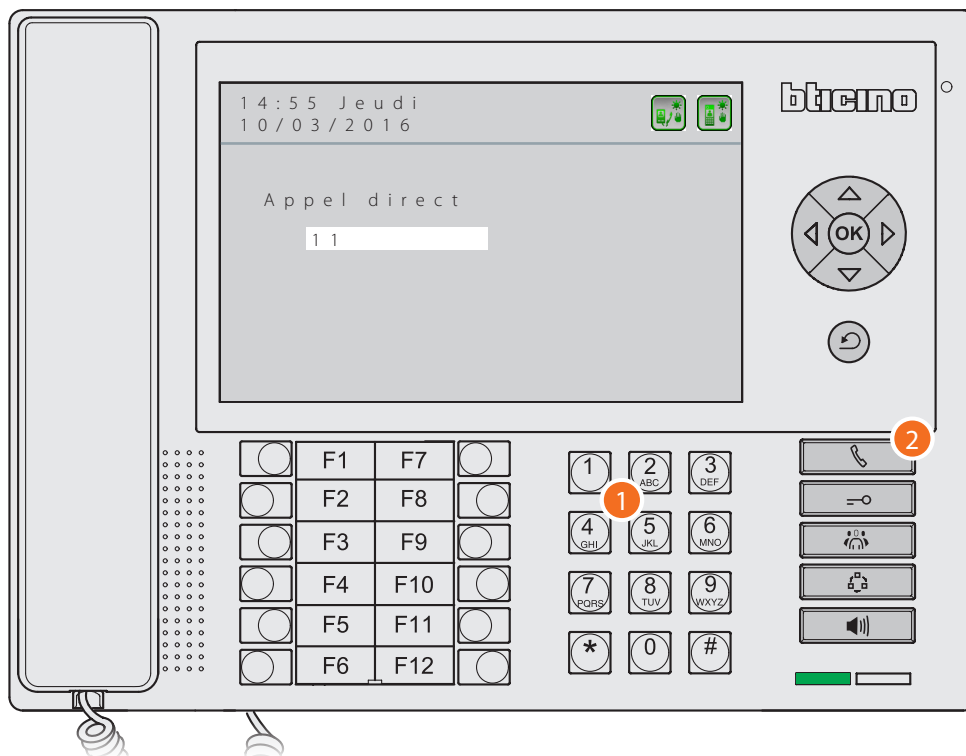

1. Taper le code d'appel du Poste Interne sur le clavier alphanumérique.
2. Appuyer sur  pour passer l'appel vers le Poste Interne (l'appel sera passé en modalité Mains libres).



Le voyant vert clignote rapidement.


3. Éventuellement, décrocher le combiné pour désactiver la modalité Mains libres.


Attendre la réponse du Poste Interne.




*Quand le répondeur est actif sur un Poste Interne, après avoir laissé le message vocal, il est nécessaire d'attendre la fin du time-out du répondeur, différemment, le message n'est pas enregistré.*


## Appel depuis le répertoire

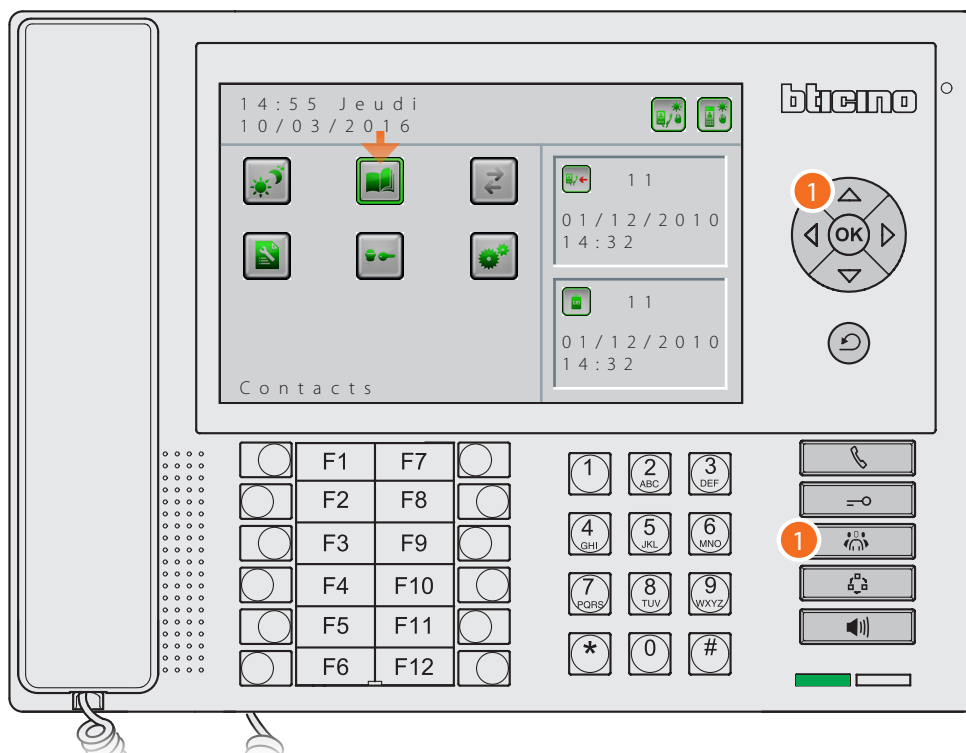

1. Sélectionner "Contacts" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer ou bien appuyer sur .

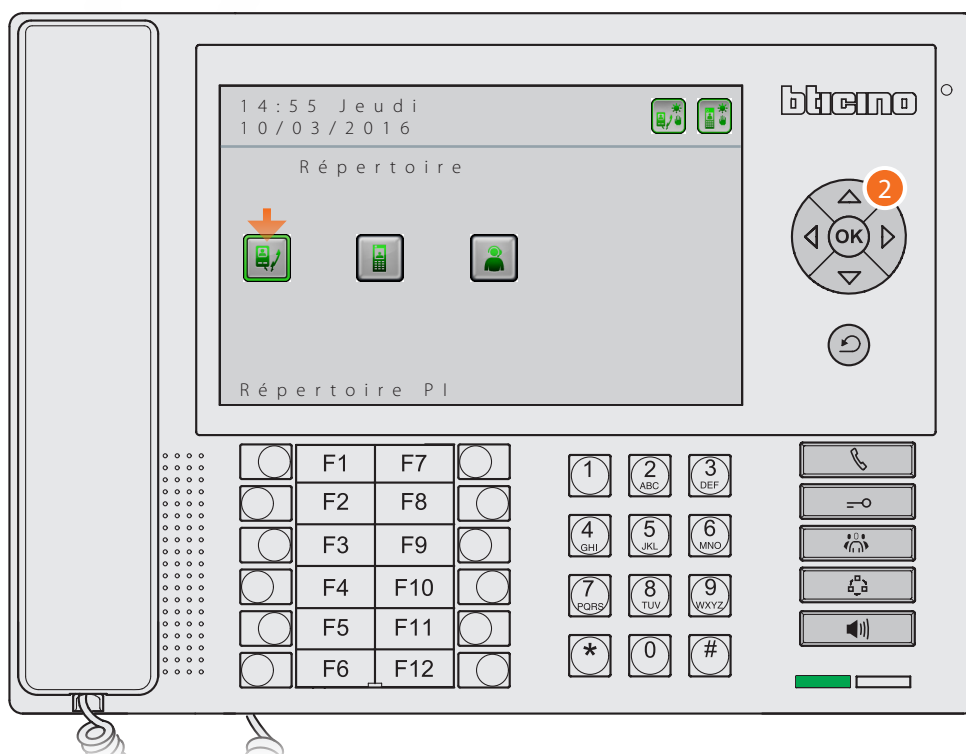


2. Sélectionner "Répertoire Postes Internes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.

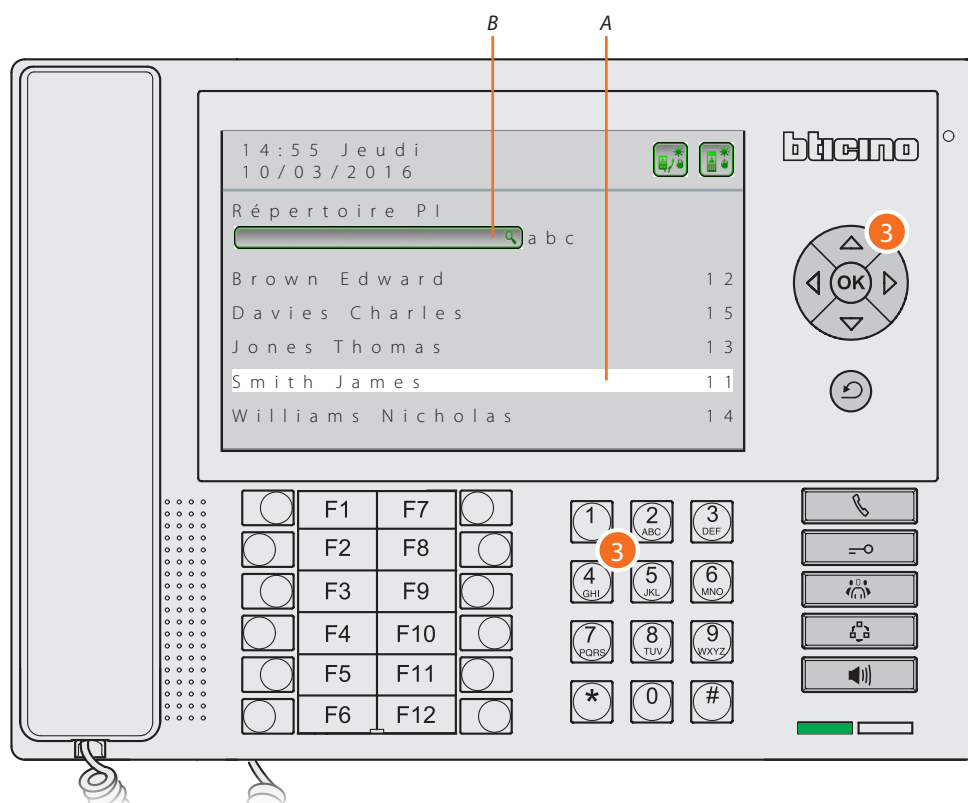

3. Il est possible de sélectionner le Poste Interne de deux façons différentes:
- A. en faisant défiler à l'aide des flèches de navigation, les contacts sauvegardés dans le répertoire;
  - B. en saisissant à l'aide du clavier alphanumérique la description à travers laquelle il a été sauvegardé dans le répertoire.
- Une fois le Poste Interne trouvé, appuyer sur **OK** pour transmettre l'appel (l'appel sera passé modalité Mains libres).



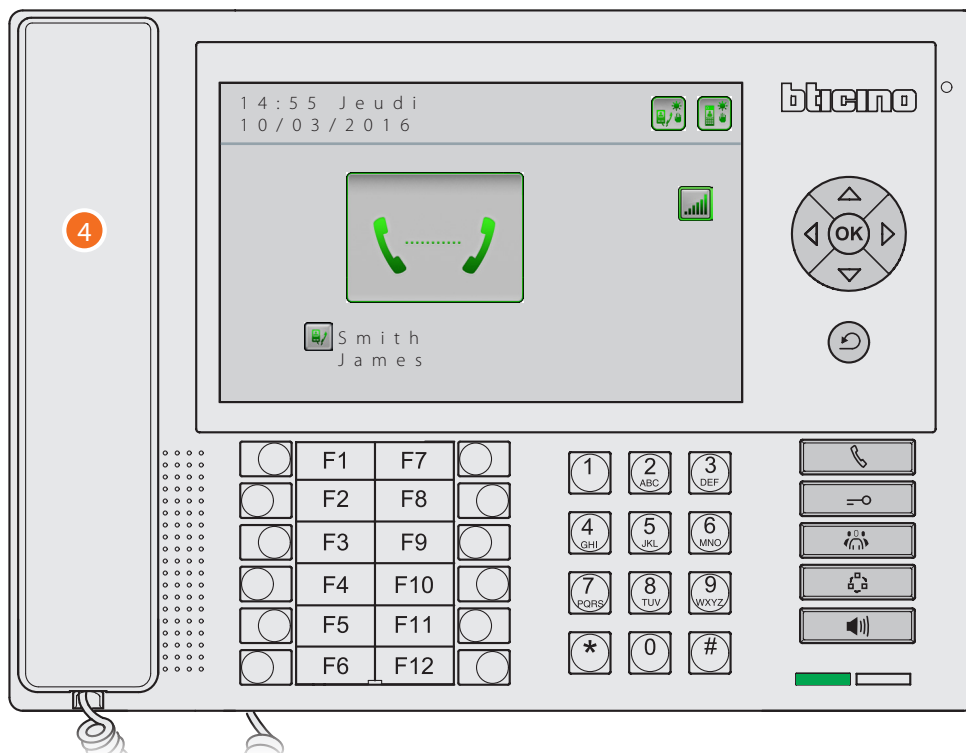

Le voyant vert clignote rapidement.


4. Éventuellement, décrocher le combiné pour désactiver la modalité Mains libres.  
Attendre la réponse du Poste Interne.



*Quand le répondeur est actif sur un Poste Interne, après avoir laissé le message vocal, il est nécessaire d'attendre la fin du time-out du répondeur, différemment, le message n'est pas enregistré.*

## Appel Bloc/Étage/Appartement


Ci-après, est fourni un exemple d'appel à travers la modalité Bloc/Étage/Appartement, en supposant un caractère comme Bloc (par exemple A).

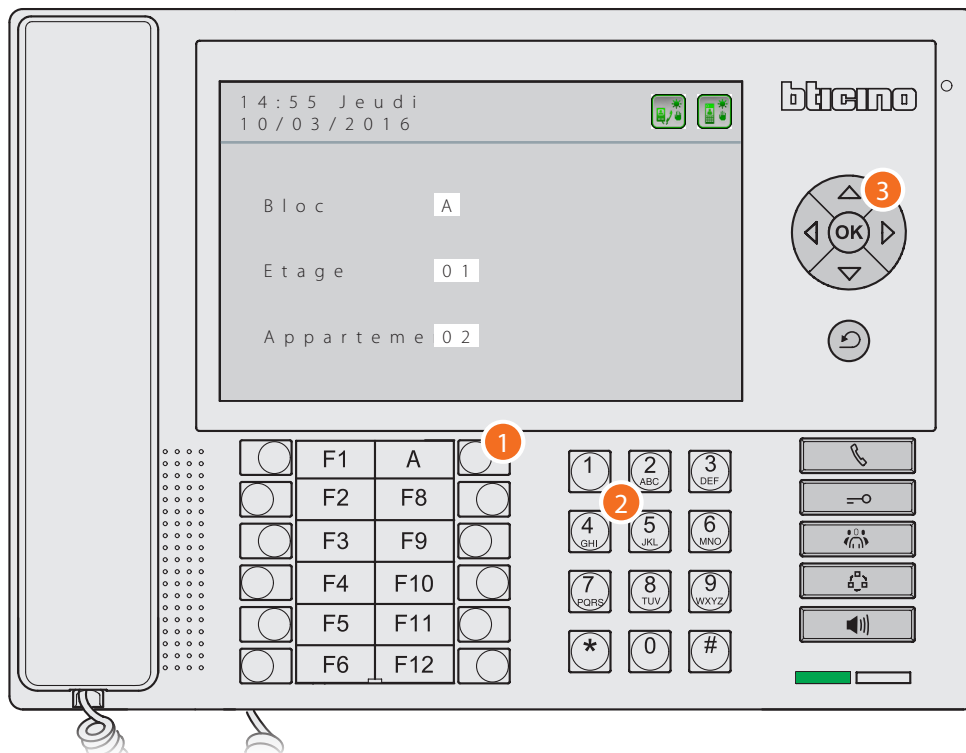

1. Appuyer sur la touche de fonction à laquelle la lettre A a été associée précédemment par l'installateur.
2. Ensuite, sur le clavier alphanumérique, saisir l'étage (par exemple 01) et l'appartement (par exemple 02) du Poste Interne.
3. Appuyer sur **OK** pour passer l'appel vers le Poste Interne (l'appel sera passé en modalité Mains libres).



*Les touches de fonction peuvent être librement configurées par l'installateur en leur associant diverses fonctions.  
Contacter l'installateur pour les personnaliser.*

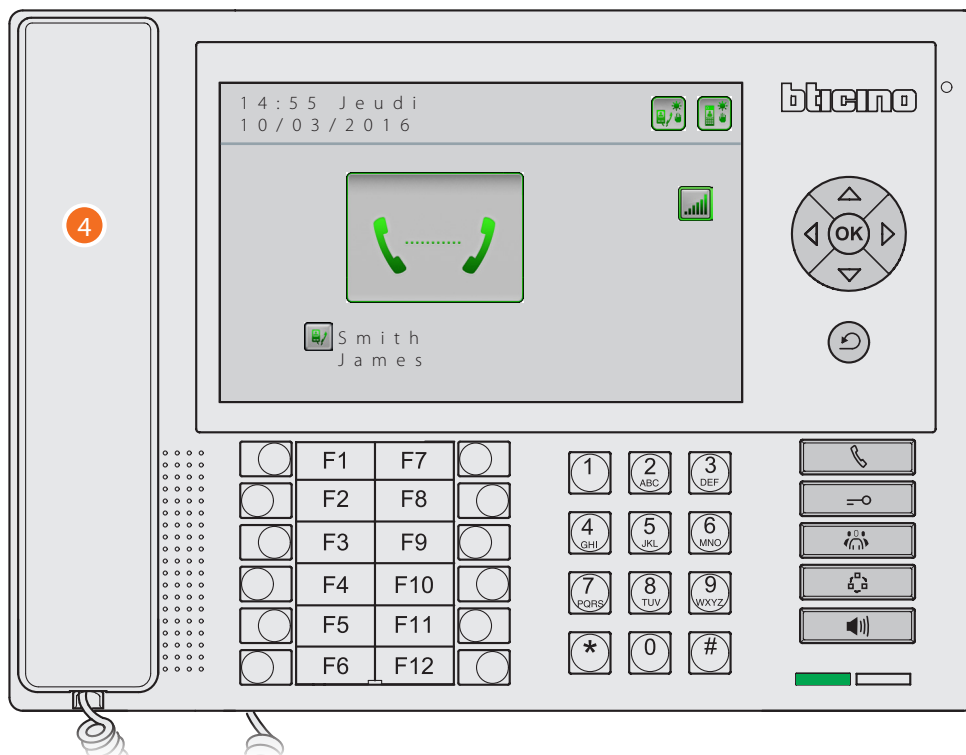

Le voyant vert clignote rapidement.


4. Éventuellement, décrocher le combiné pour désactiver la modalité Mains libres. Attendre la réponse du Poste Interne.




*Quand le répondeur est actif sur un Poste Interne, après avoir laissé le message vocal, il est nécessaire d'attendre la fin du time-out du répondeur, différemment, le message n'est pas enregistré.*

## Passer un appel au Poste Externe


### Appel direct

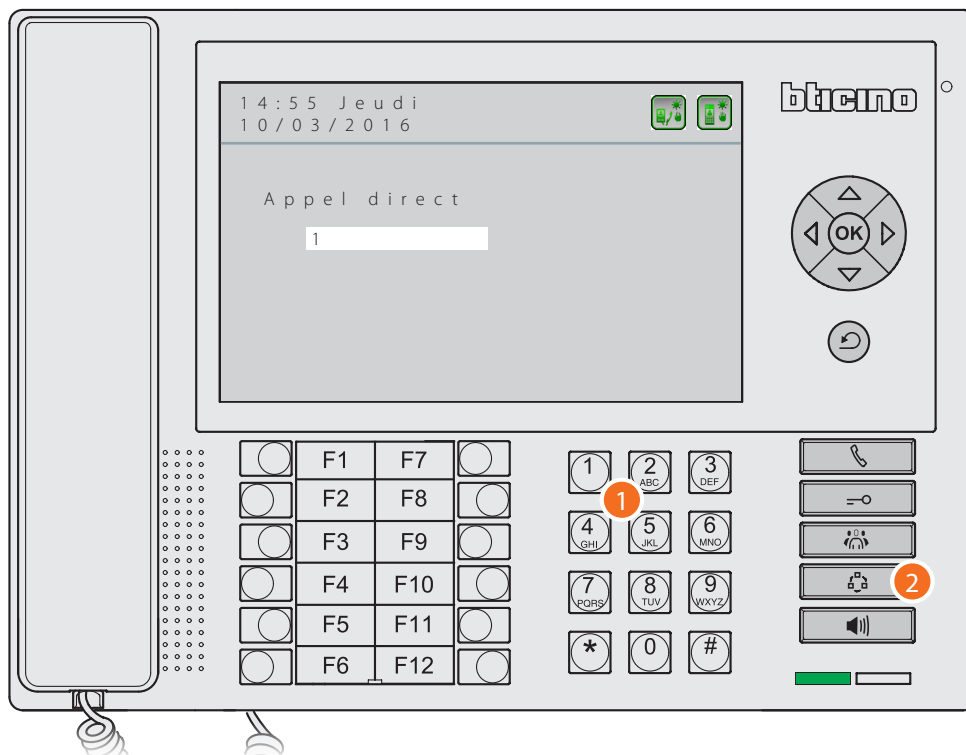

1. Taper le code d'appel du Poste Externe sur le clavier alphanumérique.
2. Appuyer sur  pour passer l'appel vers le Poste Externe.





Le voyant vert clignote rapidement.


3. Il est possible d'activer la communication audio, en appuyant sur  pour activer la modalité Mains libres ou en décrochant le combiné.

Le voyant vert clignote lentement.

## Appel depuis le répertoire

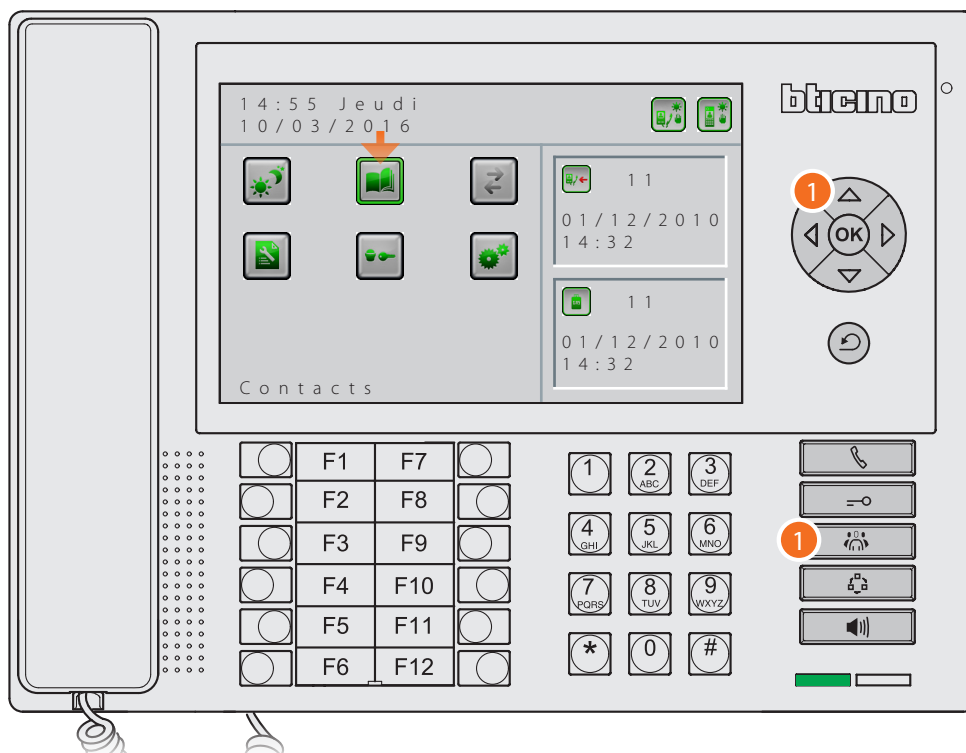


1. Sélectionner "Contacts" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer ou bien appuyer sur .

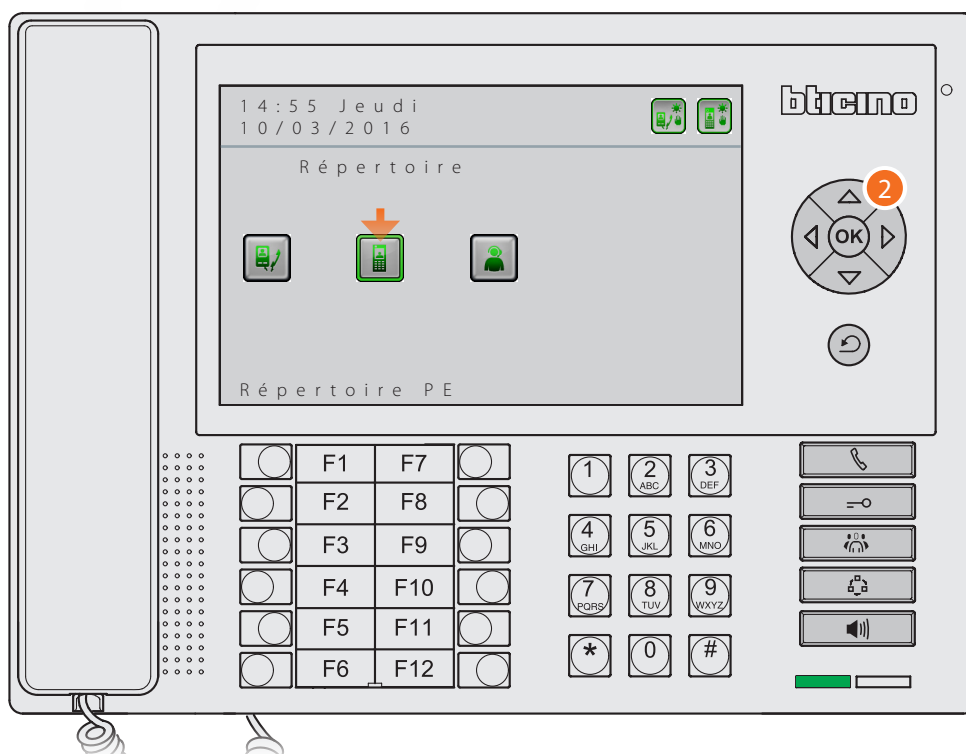

2. Sélectionner "Répertoire Postes Externes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.



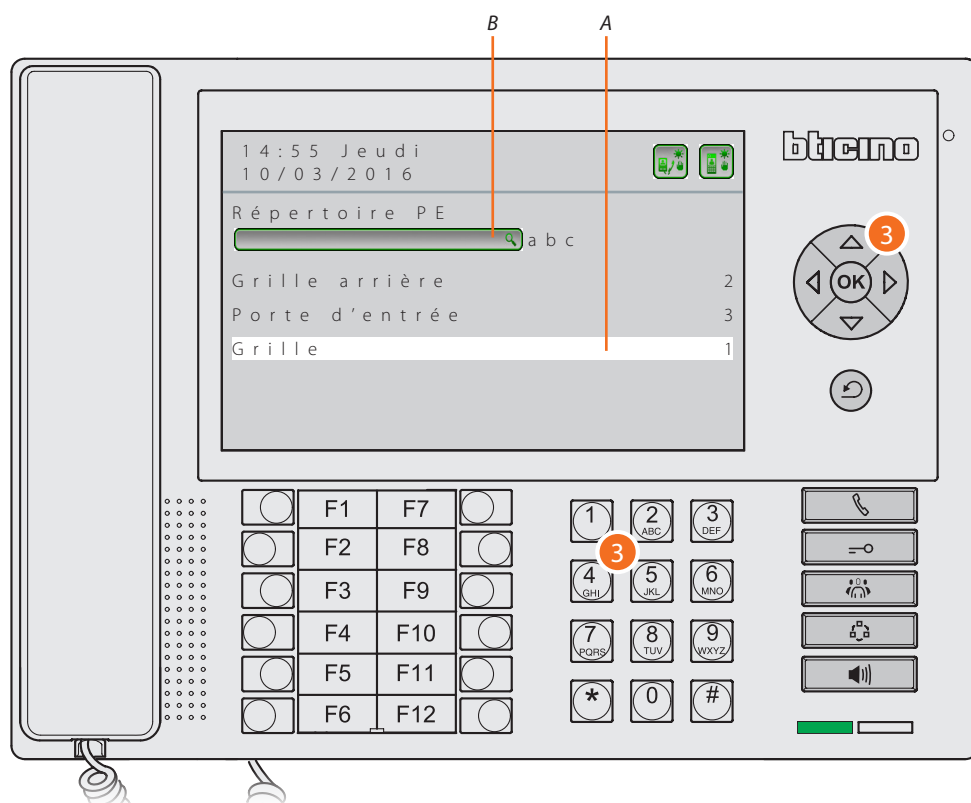


3. Il est possible de sélectionner le Poste Externe de deux façons différentes:
- A. en faisant défiler à l'aide des flèches de navigation, les Postes Externes sauvegardés dans le répertoire;
  - B. en saisissant à l'aide du clavier alphanumérique la description à travers laquelle il a été sauvegardé dans le répertoire.
- Une fois le Poste Externe trouvé, appuyer sur **OK** pour transmettre l'appel (l'appel sera passé modalité Mains libres).




Le voyant vert clignote rapidement.

4. Il est possible d'activer la communication audio, en appuyant sur  pour activer la modalité Mains libres ou en décrochant le combiné.

Le voyant vert clignote lentement.


## Gérer une alarme

Le Standard de concierge reçoit une alarme et émet un signal sonore continu ; sur l'écran, l'alarme s'affiche.

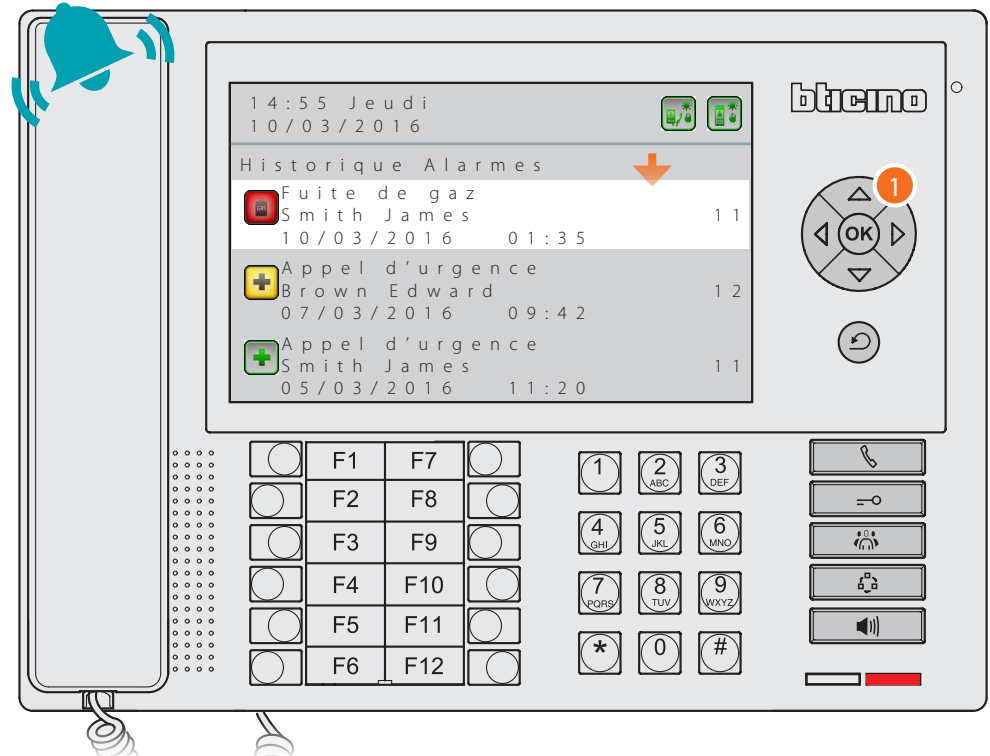


Le voyant rouge clignote rapidement.

1. Appuyer sur **OK** pour interrompre le signal sonore émis par le Standard de concierge. Ensuite, appuyer à nouveau sur **OK** pour prendre en charge l'alarme.

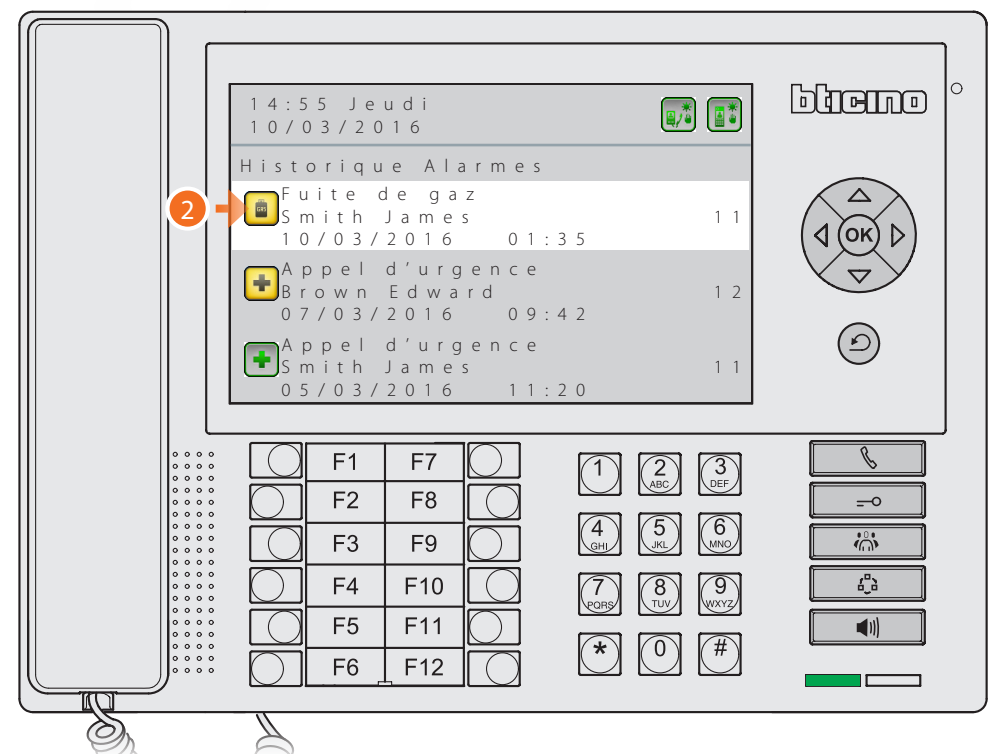


Le voyant rouge s'éteint.


2. L'icône d'alarme change d'état et devient jaune pour indiquer que l'alarme a été prise en charge. Il est ensuite possible d'[appeler le Poste Interne](#) dont l'alarme provient et de contrôler si elle a été résolue.

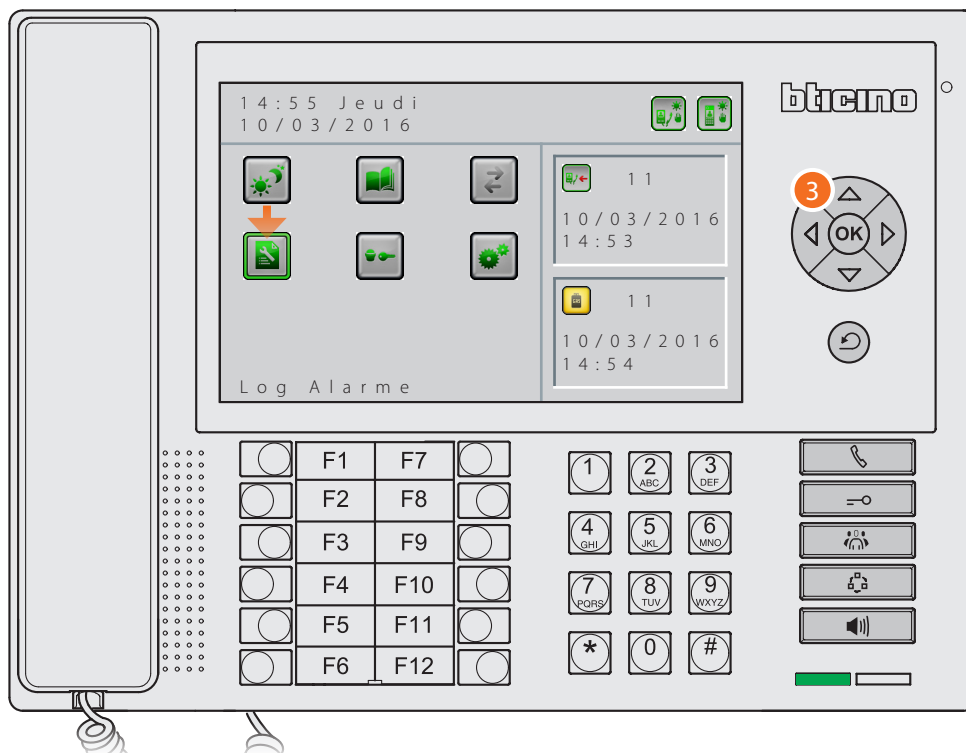

3. Si le problème persiste, sélectionner "Log Alarmes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.

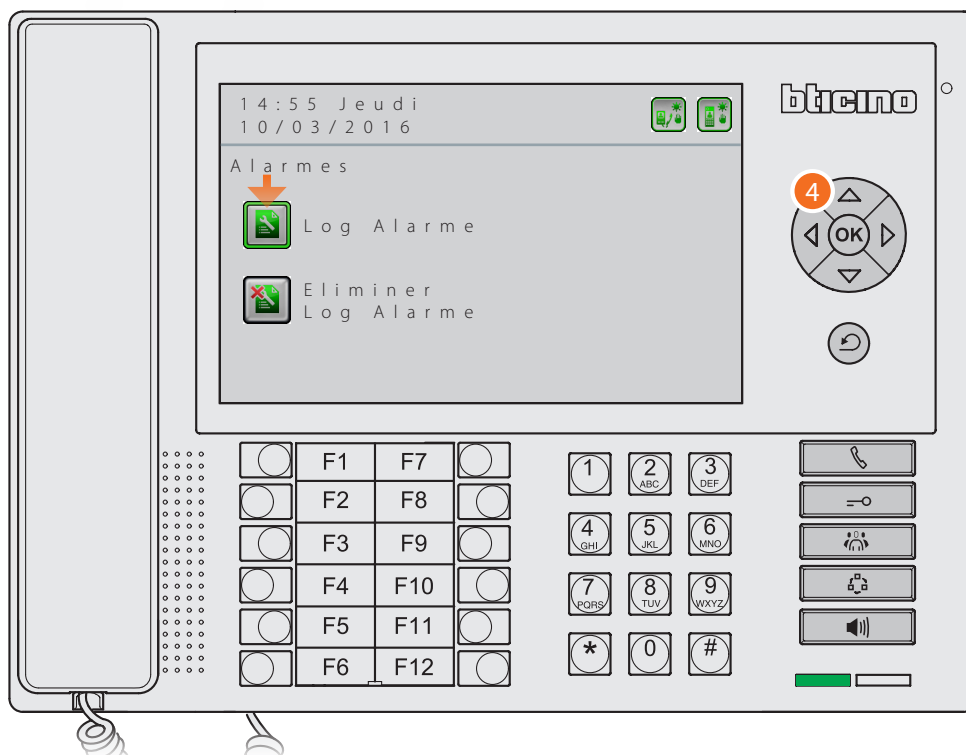

4. Sélectionner "Log Alarmes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.

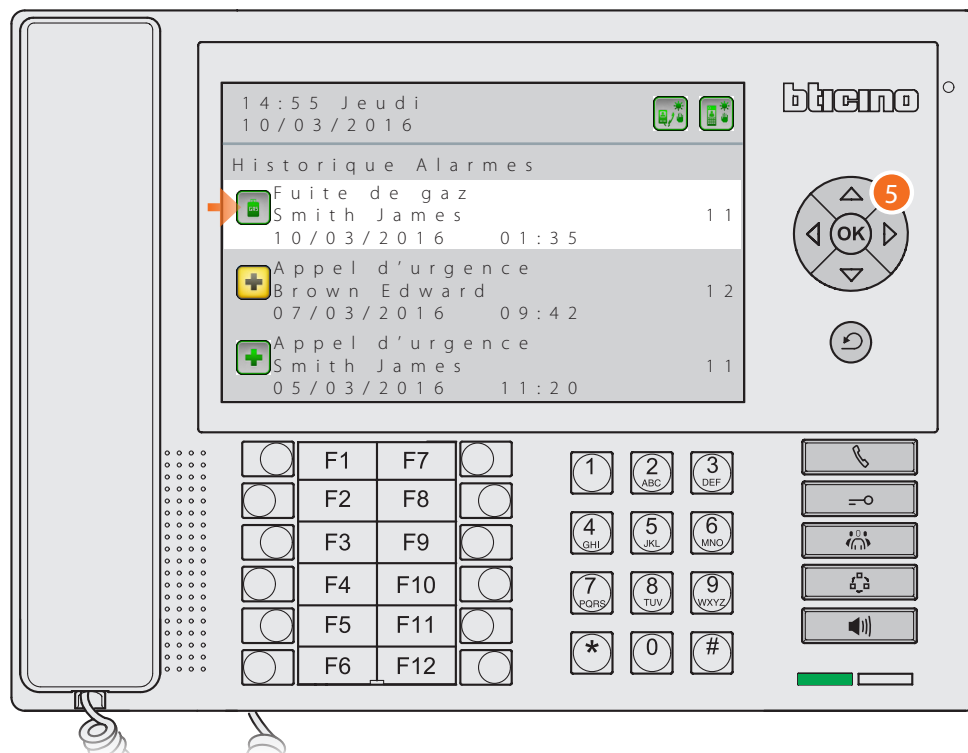

5. Faire défiler la liste à l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'alarme à fermer et appuyer sur **OK** pour confirmer.  
L'icône d'alarme change d'état et devient verte pour indiquer que l'alarme a été résolue.



*Au besoin, l'alarme peut être rouverte en accédant à la section "Log Alarmes", en la sélectionnant et en appuyant sur **OK**.  
L'icône change d'état et devient jaune.*





*L'alarme a la priorité sur toute autre fonction du Standard de concierge.  
En présence d'une alarme, le Standard de concierge permet de :*

- appeler le Poste Interne qui a généré l'alarme ;
- effacer l'alarme ;
- recevoir un nouveau signal d'alarme.


*Les éventuels appels de Postes Internes et les alarmes provenant de parties communes ou appartements sont mises en liste d'appels.*

## Effectuer des réglages audio/vidéo pendant un appel

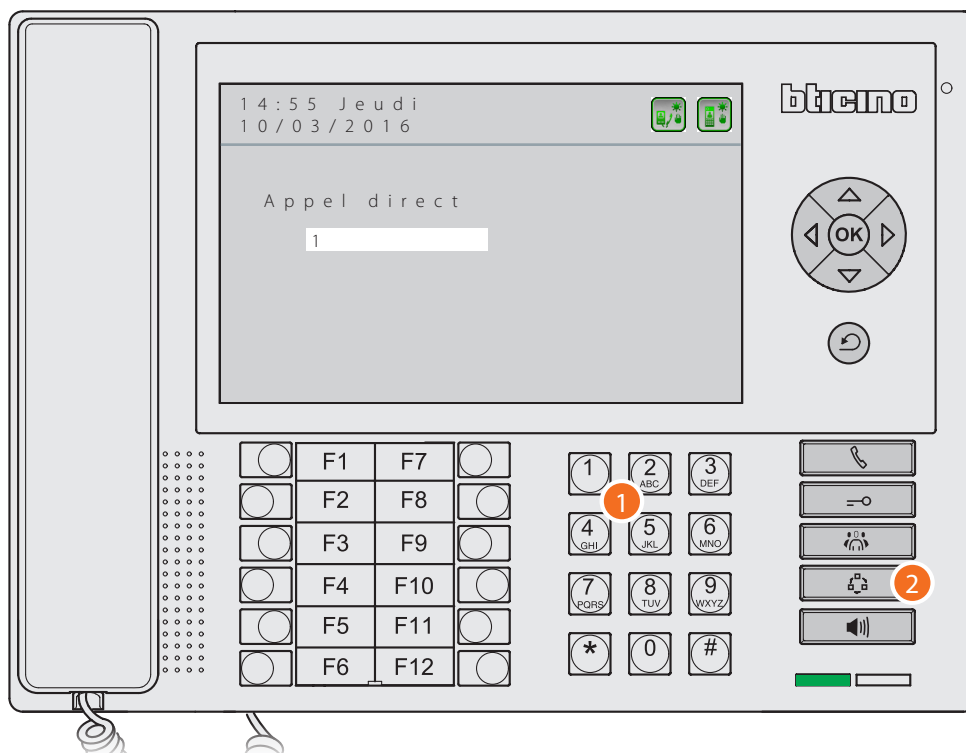


1. Taper le code d'appel du Poste Externe sur le clavier alphanumérique.
2. Appuyer sur  pour passer l'appel vers le Poste Externe.



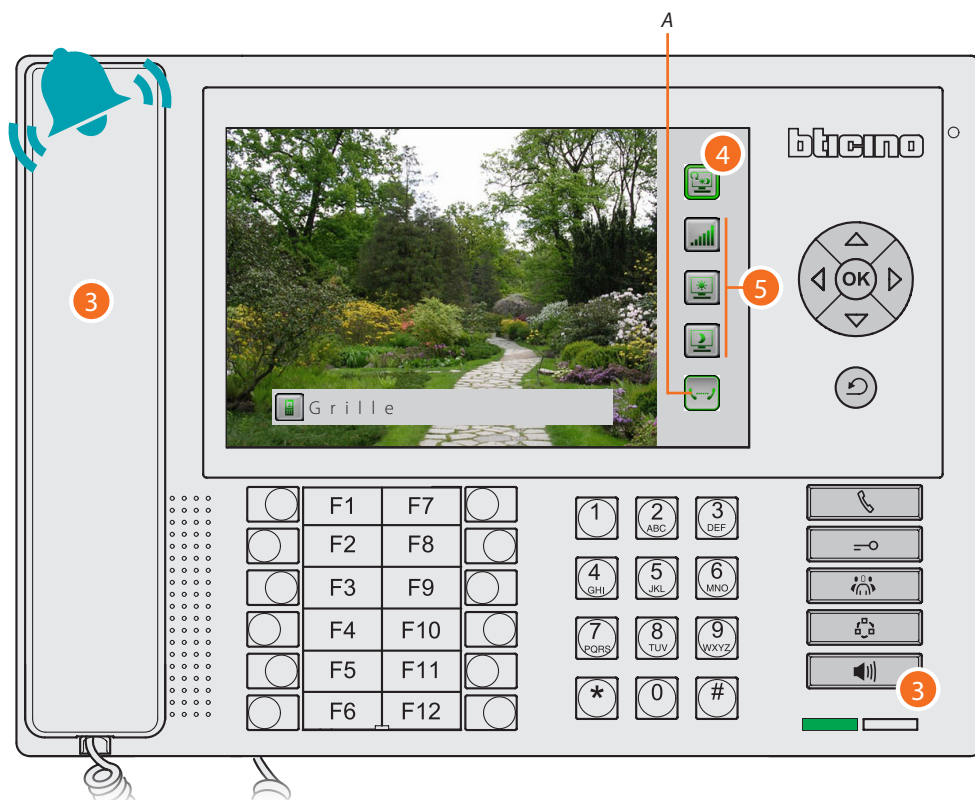





Le voyant vert clignote rapidement.

3. Il est possible d'activer la communication audio, en appuyant sur  pour activer la modalité Mains libres ou en décrochant le combiné.

Le voyant vert clignote lentement.

4. Utilise le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue et appuyer sur  pour modifier la visualisation, de Jour à Nuit et inversement.
5. Utiliser le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue et appuyer sur  pour confirmer.  
Il est possible de choisir les réglages suivants :
  - [Réglages Audio](#);
  - [Réglages Vidéo Jour](#);
  - [Réglages Vidéo Nuit](#);

- A. Indique l'état de l'appel :

-  En appel
-  En communication

## Informations générales

Le Standard de concierge, configuré à l'aide du programme TiSwitchboardDevice, permet, outre les fonctions traditionnelles de vidéophonie numérique à 2 fils (ouverture serrures et contrôle vidéo), la réception et le transfert d'appels audio/vidéo ainsi que la gestion des alarmes provenant des appartements ou de des zones communes.

Les fonctions principales du Standard de concierge sont les suivantes:

- appeler un Poste Interne;
- recevoir des appels de Postes Externes et les transférer éventuellement aux Postes Internes;
- recevoir des appels de Postes Internes;
- commander la serrure électrique des Postes Externes;
- allumer la lumière des escaliers;
- activer un relai;
- allumer un Poste Externe ou une caméra (monitorage);
- cycler les caméras (surveillance);
- recevoir des alarmes de Postes Internes (fuite de gaz par exemple);
- recevoir des appartements des notifications de mauvais fonctionnement (par exemple coupure de courant).

Le Standard de concierge prévoit par ailleurs :

- une gestion [Jour/Nuit](#) qui permet d'activer les fonctions du Standard de concierge à certains horaires uniquement programmables par l'installateur;
- un [Log Appels](#) dans lequel sont mémorisés les appels provenant des Postes Internes, des Postes Externes ou d'autres Standards de concierge qui sont restés sans réponse ;
- une répertoire subdivisé en [Répertoire Postes Internes, Postes Externes et Standards](#) dont la programmation permet d'identifier facilement l'appartement, le Poste Externe et le Standard de concierge appelant;
- le transfert des appels vers un [Poste Interne de service](#) (par exemple activation du gardien qui habite le même immeuble) ;


### Note sur l'écran LCD

L'écran LCD a été réalisé grâce à une technologie avancée gage de grande précision. Il est toutefois possible qu'apparaissent 5 petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus et verts) permanents sur l'écran LCD.  
Il s'agit d'un effet normal du processus de fabrication qui n'indique aucun mauvais fonctionnement ni aucun défaut.






*L'utilisation impropre du Standard de concierge et de tous les dispositifs qui lui reliés annule toute garantie !  
Pour le nettoyage, utiliser exclusivement un chiffon humide antistatique.  
Éviter l'utilisation d'alcool et de détergents chimiques.*
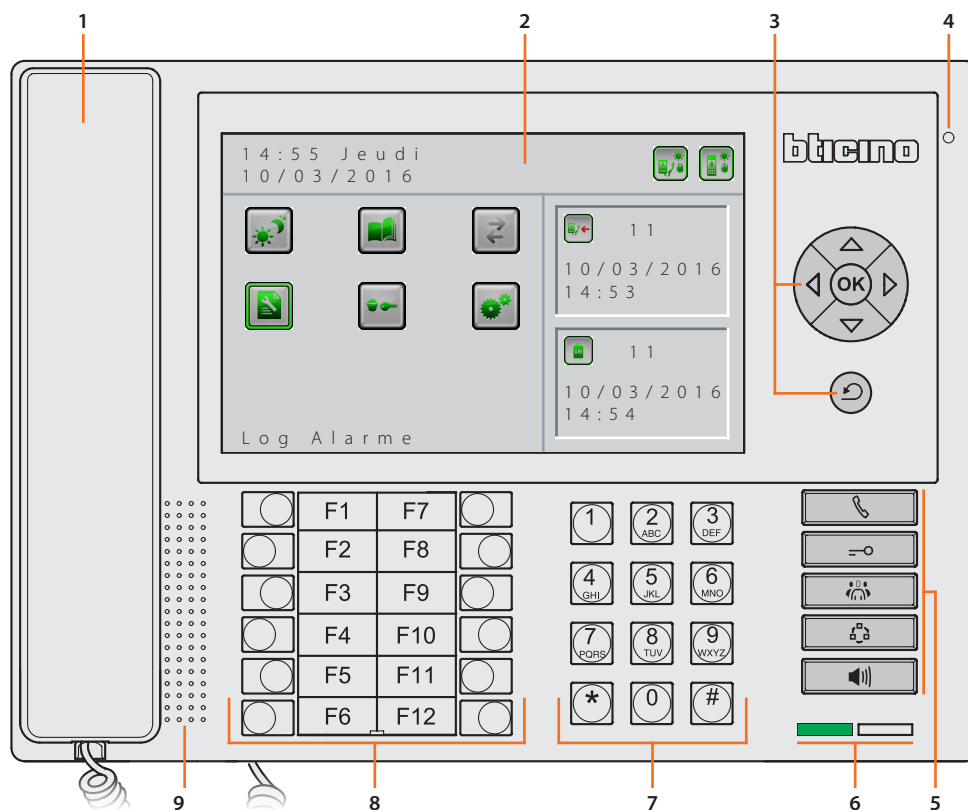
## Touches fonction et voyant d'état








1. Combiné.
2. Écran couleur LCD:  
visualise les menus dont la fonction est de guider les opérations d'utilisation et de programmation et affiche les images provenant du Poste Externe ou d'autres caméras.
3. [Touches de navigation.](#)
4. Micro mains libres.
5. [Touches fonctions vidéophoniques.](#)
6. [Voyant d'état.](#)
7. Clavier alphanumérique.
8. Clavier fonctions configurables.
9. Haut-parleur mains libres.





## Touches de navigation

Touche	Signification
 Touches flèches	À l'intérieur des menus, elles permettent de sélectionner l'option précédente ou suivante verticalement ou horizontalement sur la seule ligne de référence ; dans certains sous-menus, elles permettent de modifier la valeur programmée.
 Touche de confirmation	Quand le Standard de concierge est éteint, en active l'allumage. Permet l'accès au menu et confirme le choix effectué.
 Touche effacer/retour	Permet de revenir à la page précédente et, depuis la première page, éteint l'écran.

## Touches fonctions vidéophoniques

Touche	Signification
 Touche Appel Direct	Appelle le Poste Interne en saisissant à l'aide du clavier l'adresse logique associée dans le répertoire ou, en cas d'appel depuis un Poste Externe, passe l'appel sans utiliser la recherche dans le répertoire.
 Touche serrure	En connexion, ouvre la serrure du Poste Externe appelant ; en condition de repos, celle du Poste Externe associé. Toujours au repos, en saisissant l'adresse du Poste Externe, ouvre une quelconque serrure uniquement pour Postes Externes sur la même section que le Standard de concierge).
 Touche répertoire	Visualise la page relative au répertoire mémorisé des Postes Internes, Externes et des Standards de concierge.
 Activation Poste Externe/ Cyclage	Active l'allumage du Poste Externe associé et, si présent, permet le cyclage des autres Postes Externes/caméras. En conditions de repos, en saisissant une adresse, active le Poste Externe correspondant.
 Touche mains libres	Active la modalité mains libres en excluant le combiné ou vice-versa.


## Voyant d'état

Voyant	Signification
 Allumé fixe	Standard de concierge en stand-by.
 Clignotement rapide	Appel entrant.
 Clignotement lent	Conversation en cours ou notification d'appel manqué.
 Clignotement rapide	Notification alarme.

## Page d'accueil

Sur cette page, sont présentes les icônes principales d'activation des fonctions du Standard de concierge et certaines indications relatives aux appels et aux alarmes déclenchées.

En fonction de la modalité à travers laquelle le Standard de concierge a été programmé (dorsale, montant ou Master/Slave), cette page peut contenir des icônes différentes.

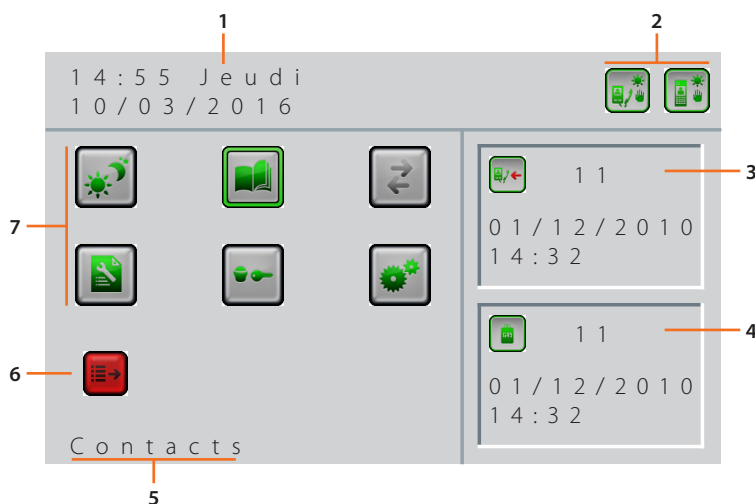


1. Heure et date.
2. [Icônes d'état modes de fonctionnement.](#)
3. [Zone dernier appel manqué.](#)
4. [Zone dernière alarme reçue.](#)
5. Nom fonction sélectionnée.
6. [Icône configuration.](#)
7. [Fonctions.](#)

## Icônes d'état modes de fonctionnement


Icône		État	Signification
Manuelle	Automatique		
		Appels de Poste Externe en <a href="#">modalité Jour</a> .	L'appel provenant du Poste Externe est adressé au Standard de concierge.
		Appels de Poste Externe en <a href="#">modalité Nuit</a> .	L'appel provenant du Poste Externe est adressé directement au destinataire.
		Appels de Poste Interne en <a href="#">modalité Jour</a> .	L'appel provenant du Poste Interne est adressé au Standard de concierge.
		Appels de Poste Interne en <a href="#">modalité Nuit</a> .	L'appel provenant du Poste Interne est adressé au Poste Externe sans être intercepté par le Standard de concierge.
Icône		Signification	
	Modalité <a href="#">Jour/Nuit</a> Postes Internes désactivée.	Les Postes Internes sont en <a href="#">modalité Nuit</a> et la modification ne peut être effectuée que par l'installateur.	
Icône		Signification	
	État présence.	Le Standard de concierge est absent (Standard de concierge de montant en <a href="#">modalité Jour</a> uniquement) - voir <a href="#">État présence</a> .	

## Zone dernier appel manqué

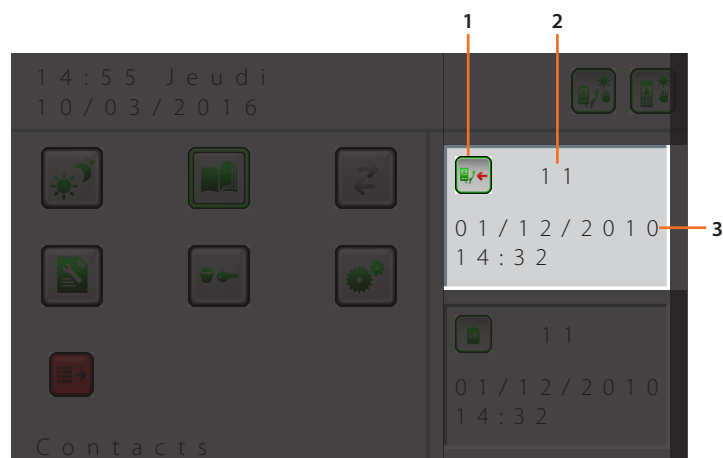

1. [Icône type appel.](#)
2. Code appel Poste Interne/Poste Externe appelant.
3. Visualisation de la date et de l'heure de l'appel.

## Zone dernière alarme/notification reçue

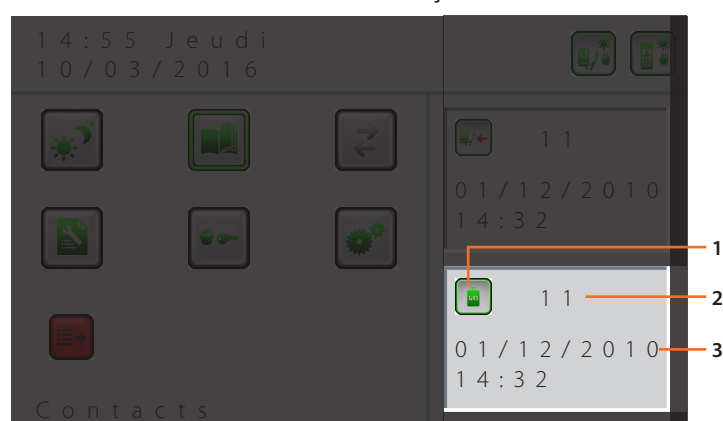

1. [Icône type alarme/notification.](#)
2. Code appel Poste Interne/Poste Externe dont l'alarme provient.
3. Visualisation de la date et de l'heure de l'alarme.








## Icône configuration



Si cette icône s'affiche, cela peut signifier que l'installation ne fonctionne pas correctement : contacter l'installateur.


## Fonctions

En appuyant sur les icônes ci-après, les pages relatives à la fonction choisie s'affichent. La présence ou l'absence de ces icônes dépend de la configuration du standard de concierge.

Icône	Signification
 <a href="#">Modes de fonctionnement</a>	Appuyer sur cette touche pour accéder à la page depuis laquelle il est possible de régler la façon dont le Standard de concierge gère les appels provenant des Postes Internes et des Postes Externes (modalité <a href="#">Jour/Nuit</a> ).
 <a href="#">Contacts</a>	Appuyer sur cette touche pour accéder à la page sur laquelle sont présentes les différents répertoires (Postes Internes, Postes Externes et Standards de concierge), pour visualiser les contacts et au besoin les appeler
 <a href="#">Log Appels</a>	Appuyer sur cette touche pour accéder à la page où les appels sont mémorisés (par catégories).
 <a href="#">Log Alarmes</a> (Standard de concierge de dorsale uniquement)	Appuyer sur cette touche pour accéder à la page où sont mémorisées les alarmes arrivées au Standard de concierge et provenant des Postes Internes ou de l'installation
 <a href="#">État présence</a> (Standard de concierge de montant uniquement)	Appuyer sur cette touche pour régler le Standard de concierge comme présent ou absent.
 <a href="#">Automatismes</a>	Appuyer sur cette touche pour accéder à la page où sont présentes les serrures configurées par l'installateur et au besoin les activer
 <a href="#">Configuration</a>	Appuyer pour accéder à la page permettant de personnaliser les fonctions pour utiliser au mieux standard de concierge.

## Fonctions

Il est possible d'accéder aux pages des fonctions principales directement depuis la page d'accueil en sélectionnant les icônes correspondantes à l'aide du clavier de navigation.

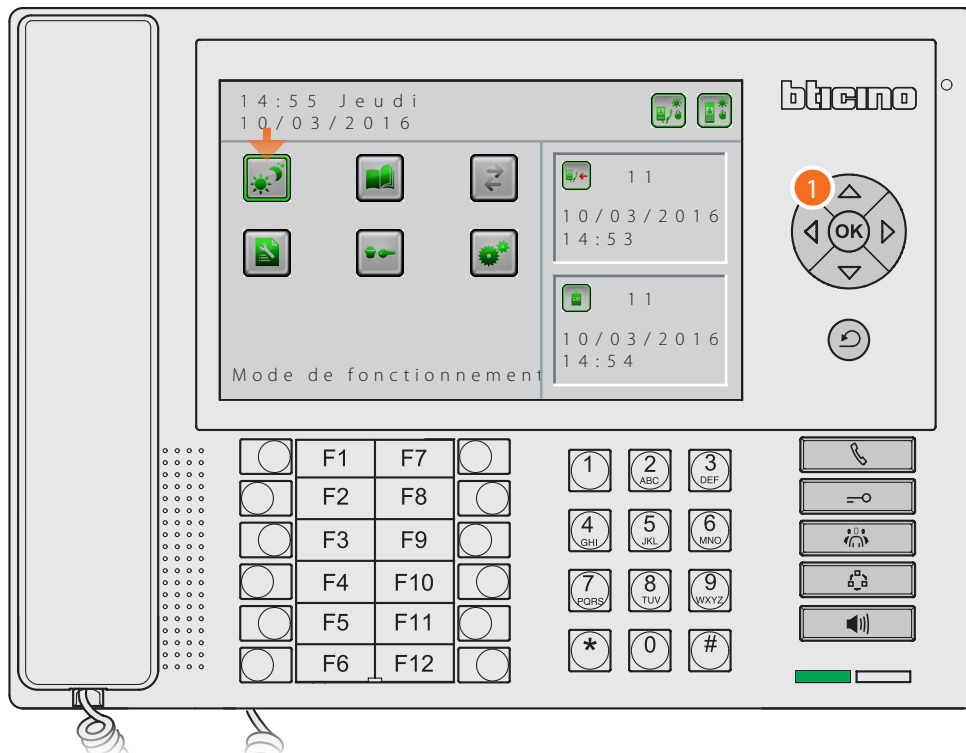

1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'icône relative à la fonction voulue et appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.



[Modes de fonctionnement](#)



[Contacts](#)



[Log Appels](#)



[Log Alarmes](#)



[État présence](#)



[Automatismes](#)




[Configuration](#)




## Modes de fonctionnement

Dans cette section, il est possible de régler la façon dont le Standard de concierge gère les appels provenant des Postes Internes et des Postes Externes, en activant la fonction [Jour/Nuit](#).

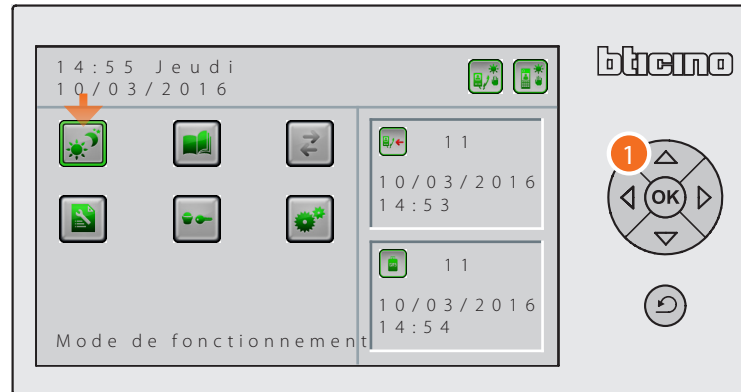

1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "Modes de fonctionnement" et appuyer sur **OK** pour confirmer.

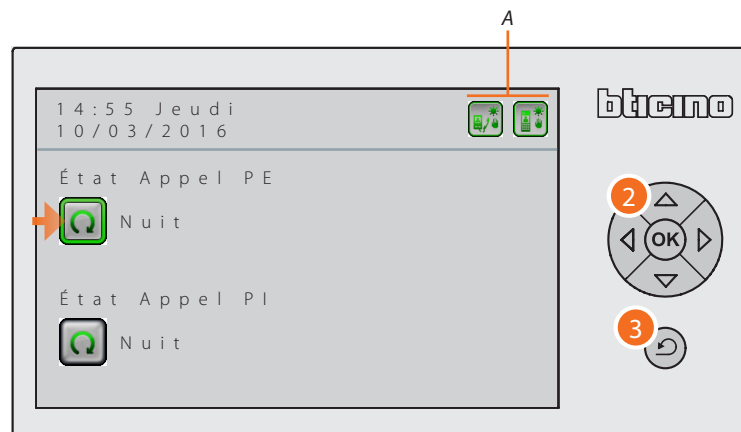

2. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction voulue et appuyer sur **OK** pour modifier l'état des appels, de [Nuit](#) à [Jour](#) et inversement.
  3. Appuyer sur **ESC** pour quitter le menu.
- A. Les icônes d'état montrent la modalité active.



- A. Indication Poste Interne/Poste Externe.
- B. Indication modalité Jour/Nuit.
- C. Indication modalité Automatique/Manuelle (si modalité Jour/Nuit absente, désactivé).



### MODALITÉ JOUR :

Les appels en arrivée sont filtrés par le Standard de concierge.




### MODALITÉ NUIT :

Les appels en arrivée sont directement transmis au destinataire de l'appel.



La possibilité de changer de modalité est liée à la configuration effectuée par l'installateur :


- Jour/Nuit désactivée – la modalité Nuit est toujours active ;
-  Jour/Nuit manuel – il est possible d'activer ou non la modalité Jour/Nuit dans le menu [Modes de fonctionnement](#) ;
- **A** Jour/Nuit automatique – le changement de modalité intervient automatiquement en fonction des plages horaires programmées par l'installateur.


## Contacts


Dans cette section, il est possible de visualiser et de sélectionner les contacts présents dans les différents répertoires précédemment créés à l'aide du logiciel TiSwitchboardDevice




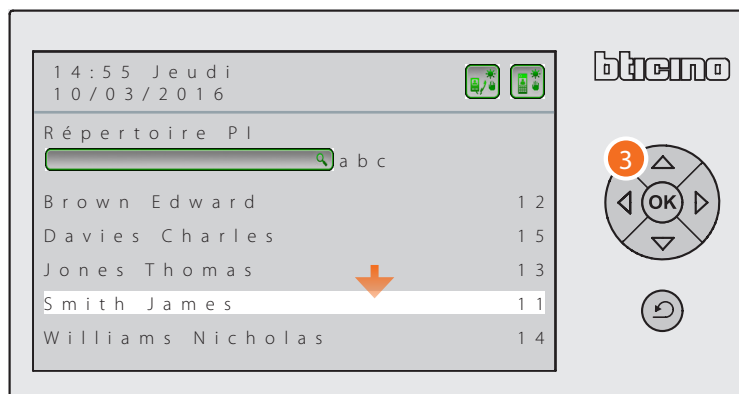
*Durant un appel vidéophonique, il est possible d'accéder directement aux répertoires présents en appuyant sur la touche .*

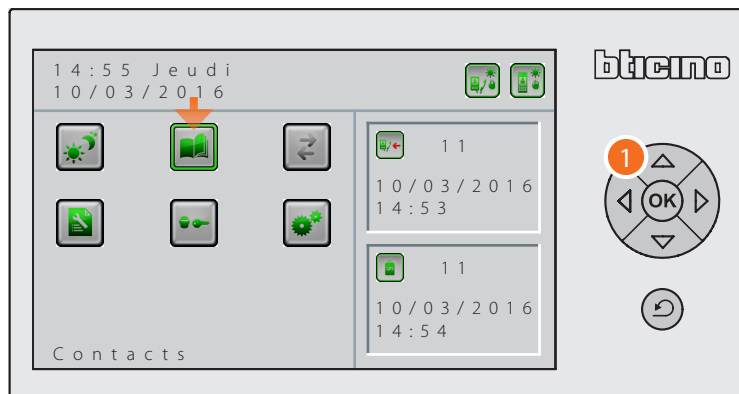


1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "Contacts" et appuyer sur  pour confirmer.

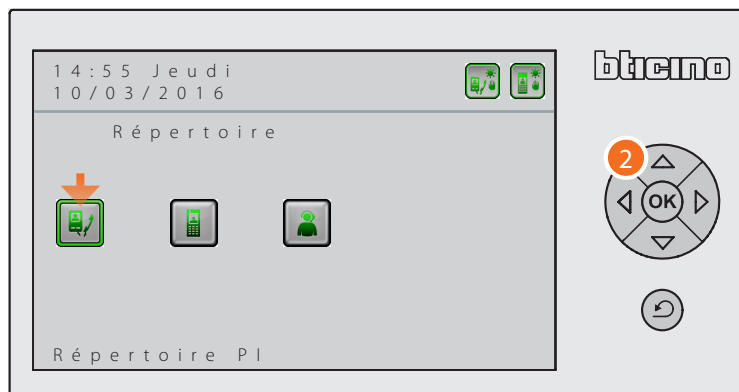




2. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner le répertoire voulu :
  - Répertoire Postes Internes ;
  - Répertoire Postes Externes ;
  - Répertoire Standards de concierge ;
 et appuyer sur  pour confirmer.



3. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner le contact et appuyer sur  pour passer l'appel.

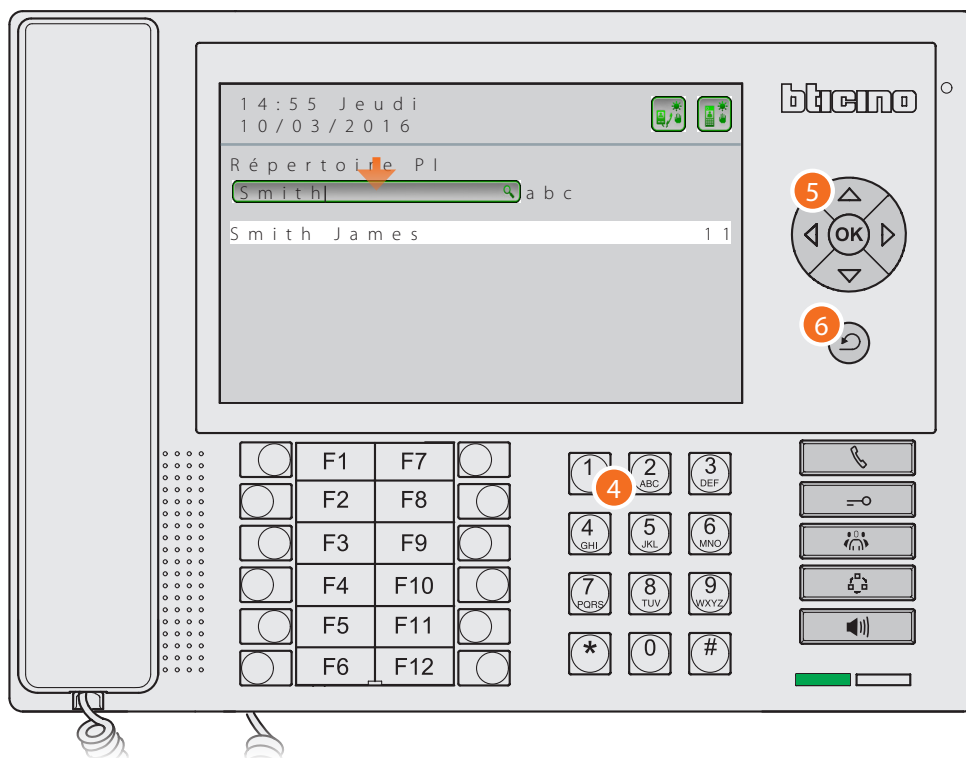
Dans tous les répertoires, est également présent un champ de recherche rapide des contacts par saisie à l'aide du clavier alphanumérique.




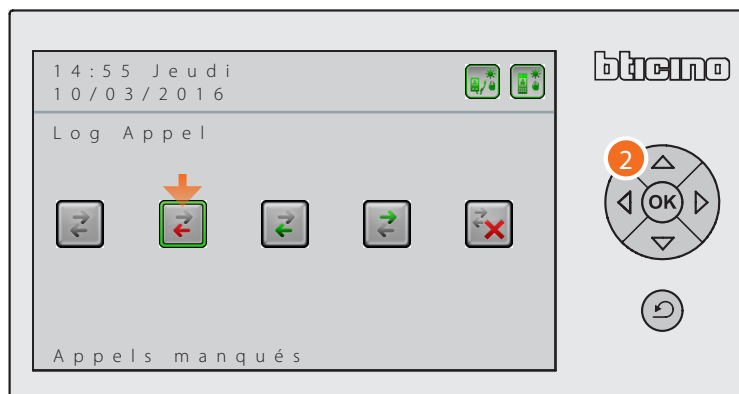
4. Utilisez le clavier alphanumérique pour rechercher et filtrer les contacts présents dans le répertoire.
5. Appuyez sur  pour passer l'appel.
6. Appuyez sur  pour quitter le menu.


## Log Appels

Dans cette section, il est possible de visualiser tous les appels subdivisés par catégories et au besoin d'appeler le contact dans un deuxième temps.

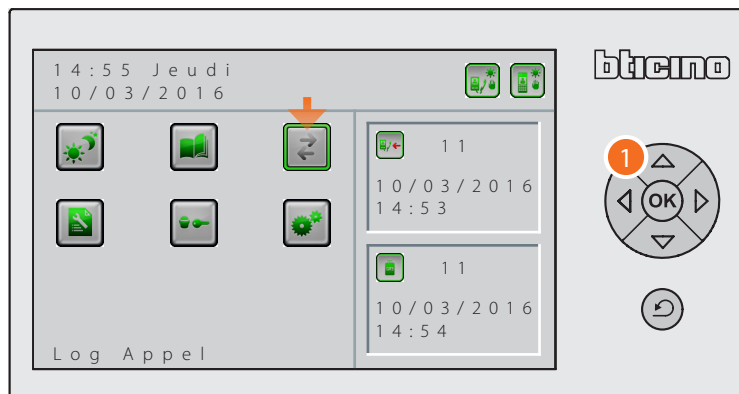


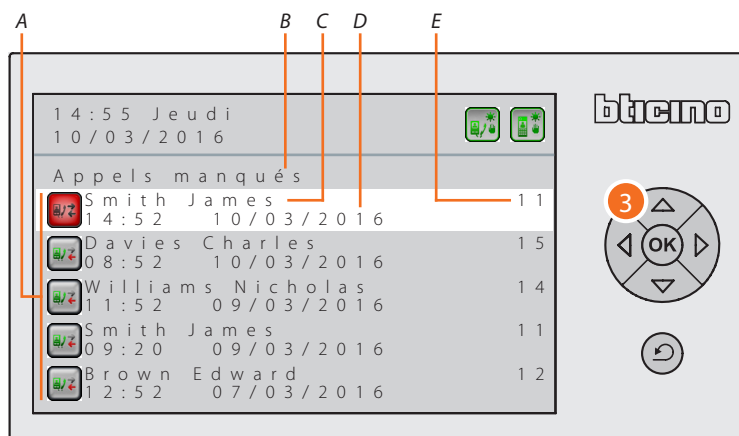
1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "Log Appels" et appuyer sur  pour confirmer.



2. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction voulue :
  - Tous les appels ;
  - Appels manqués ;
  - Appels reçus ;
  - Appels passés ;
  - Effacer registres ;et appuyer sur  pour confirmer.




Quand le Standard de concierge est en modalité Stand-by ou depuis la Page d'accueil, la touche  permet de sélectionner directement la fonction "Tous les appels" dans la section "Log Appels".



- A. [Icônes appels.](#)
- B. [Type d'appel.](#)
- C. [Nom identifiant Poste Externe/Poste Interne appelant.](#)
- D. [Date et heure appel.](#)
- E. [Code appel Poste Externe/Poste Interne appelant.](#)

3. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'appel manqué et appuyer sur **OK** pour appeler directement le destinataire.


Il est par ailleurs possible d'effacer tous les appels présents en mémoire.

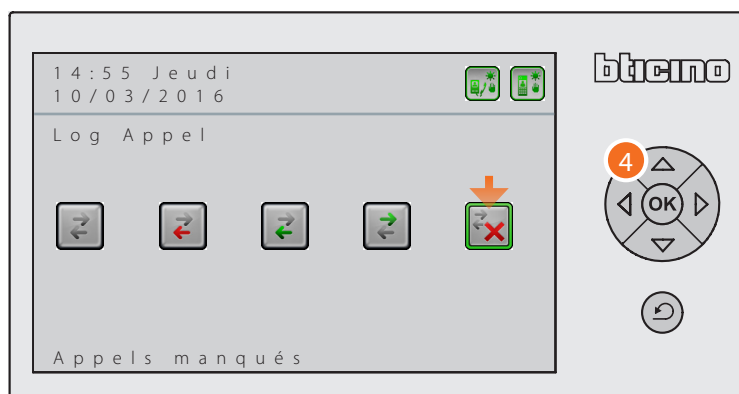







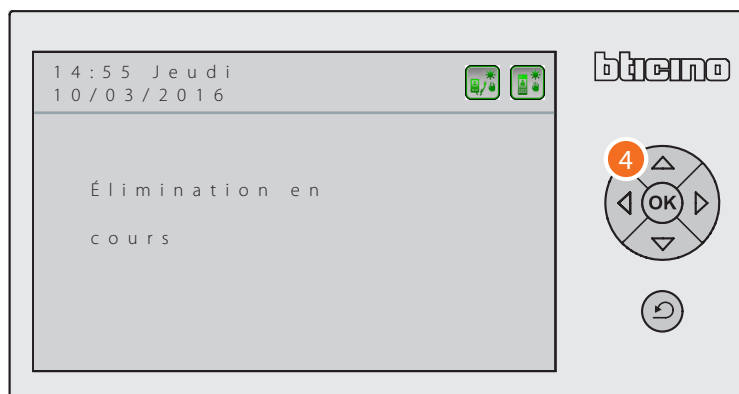





4. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "Effacer Log" et appuyer sur **OK** pour éliminer définitivement tous les appels de la mémoire du Standard de concierge.









En appuyant sur **OK** tous les appels mémorisés sont immédiatement éliminés sans aucun message de confirmation.  
L'opération est irréversible.



## Log appels

Icône			Signification
Poste Externe	Poste Interne	Standard de concierge	
			Appel manqué
			Appel manqué et géré
			Appel passé
			Appel reçu

## Zone dernier appel manqué

Icône			Signification
Poste Externe	Poste Interne	Standard de concierge	
			Appel manqué
			Appel manqué et géré

## Log Alarmes/État Présence


Certaines fonctions du Standard de concierge sont disponibles en fonction de la façon dont il a été configuré, en particulier la fonction "Log Alarmes" est utilisable uniquement dans le cas où le Standard de concierge a été configuré comme dorsale, alors que la fonction "État Présence" est utilisable uniquement s'il a été configuré comme montant.

### Log Alarmes (Standard de concierge comme dorsale uniquement)


Dans cette section, il est possible de gérer les alarmes provenant des appartements, des zones communes ou de l'installation.

Il est possible de prendre en charge les alarmes reçues et après avoir effectué les opérations nécessaires, de les fermer.

Il est également possible de visualiser les événements relatifs aux alarmes et leurs caractéristiques dans la section historique alarmes.

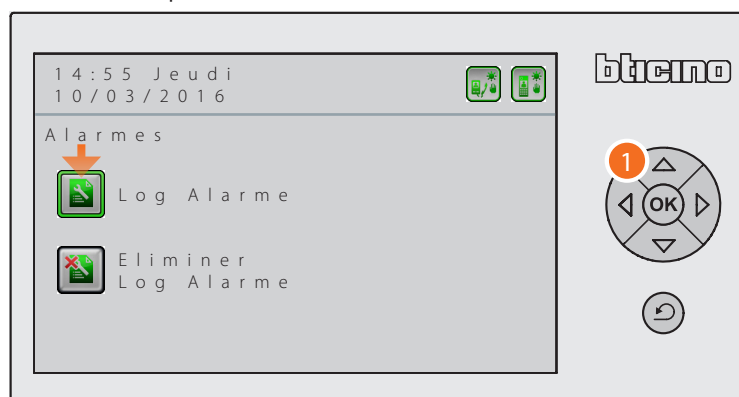


1. Sélectionner "Log Alarmes" à l'aide du clavier de navigation et appuyer sur **OK** pour confirmer.

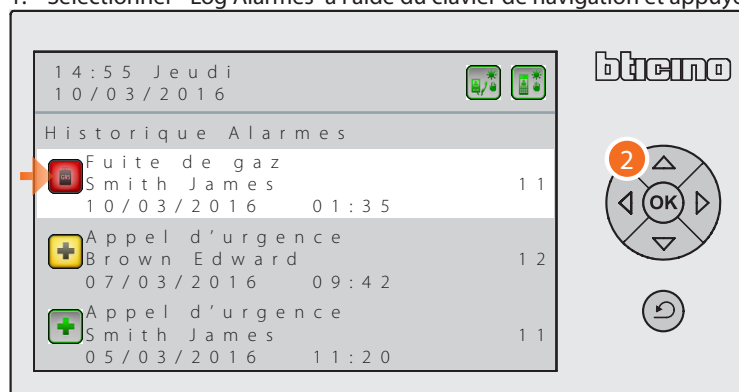


Les alarmes en cours sont mises en évidence par le symbole correspondant sur fond rouge

2. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'alarme à prendre en charge et appuyer sur **OK** pour confirmer.

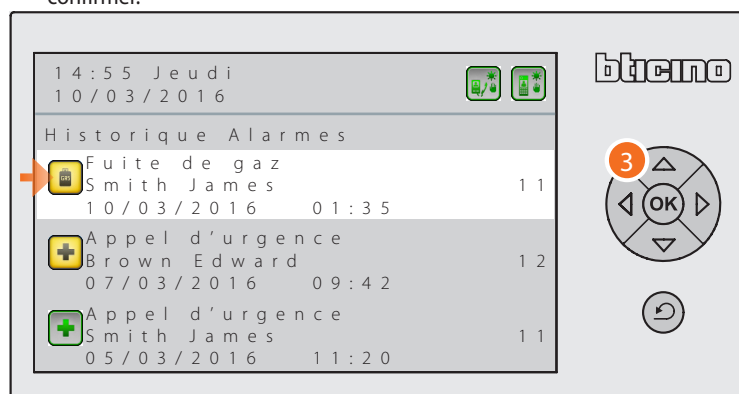

L'icône d'alarme change d'état, indiqué par le symbole correspondant sur fond jaune, pour indiquer que l'alarme a été prise en charge.


3. Si le problème a été résolu, à l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'alarme à fermer et appuyer sur **OK** pour confirmer.

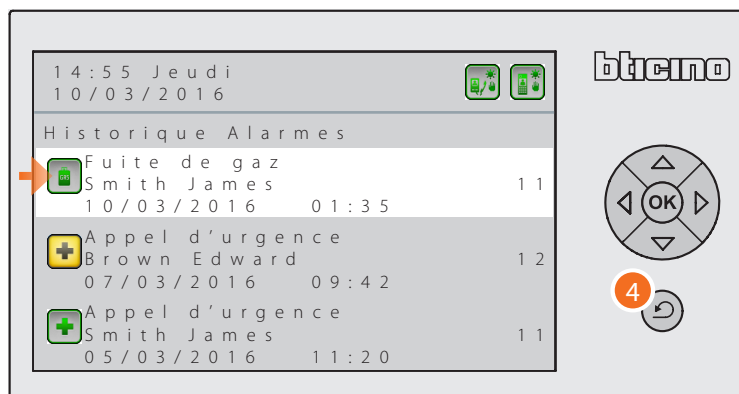

L'icône d'alarme change d'état, indiqué par le symbole correspondant sur fond vert, pour indiquer que l'alarme a été résolue.




























4. Appuyer sur  pour quitter le menu.








Au besoin, il est possible de rouvrir l'alarme en accédant à la section "[Log Alarmes](#)", en la sélectionnant et en appuyant sur .

L'icône change d'état, indiqué par le symbole correspondant sur fond jaune, pour indiquer que l'alarme a été reprise en charge.

## Alarmes techniques

Icône			Signification
Alarme	En charge	Résolue	
			Alarme inondation
			Alarme congélateur
			Alarme urgence
			Alarme gaz
			Alarme incendie
			Alarme intrusion
			Alarme effraction
			Alarme panique
			Alarme technique

## Signaux

Icône	Signification
	Batterie système antivol défectueuse
	Coupure de courant
	Rétablissement du courant
	État porte ouverte
	État porte fermée





## État Présence (Standard de concierge comme montant uniquement)


Cette fonction permet de régler le Standard de concierge comme présent/absent.



S'il est réglé comme absent, quand il reçoit un appel d'un Poste Externe, celui-ci est transféré au Standard de concierge de dorsale.

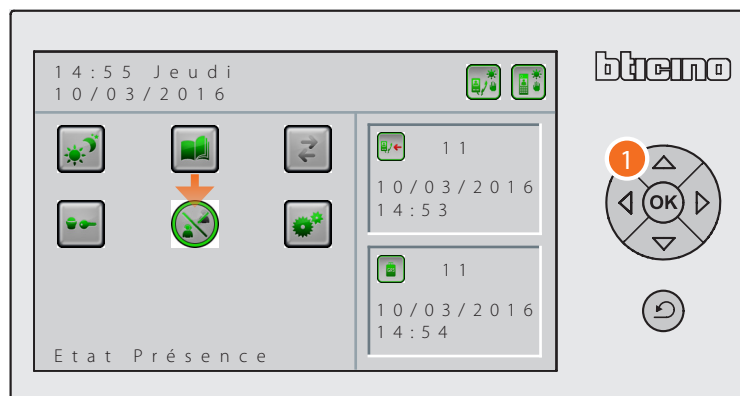Le Standard de concierge de dorsale gère l'appel en fonction de l'état [Jour/Nuit](#).

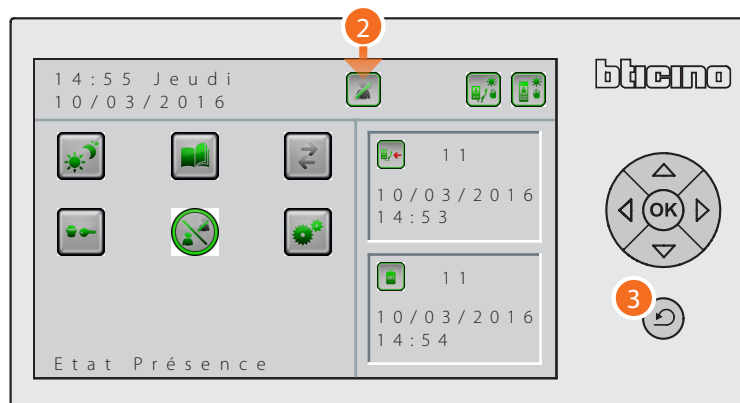


1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "État Présence" et appuyer sur  pour sélectionner l'absence.




2. L'icône correspondante d'état qui indique que le Standard de concierge est absent s'affiche. Appuyer à nouveau sur  pour régler la présence : l'icône d'état s'efface.
3. Appuyer sur  pour quitter le menu.

## Automatismes


Cette fonction permet d'ouvrir une des serrures, configurées en phase de programmation, différente du Poste Externe associé.

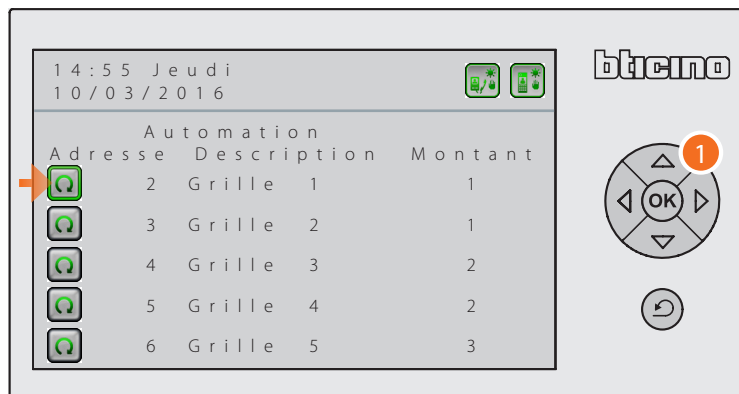

1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la serrure voulue et appuyer sur  pour confirmer.

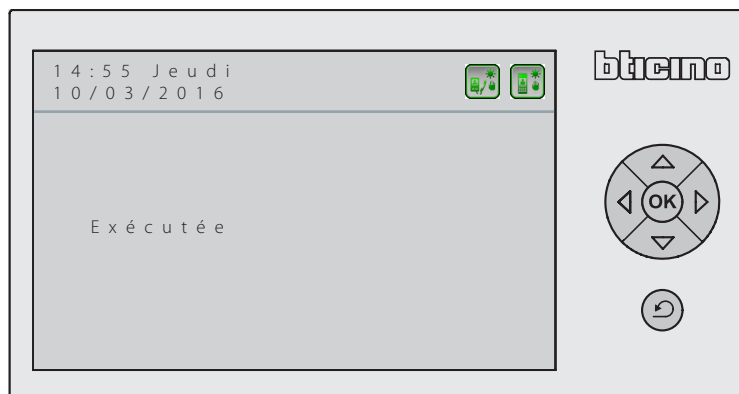


Ensuite, le message de confirmation s'affiche sur l'écran.

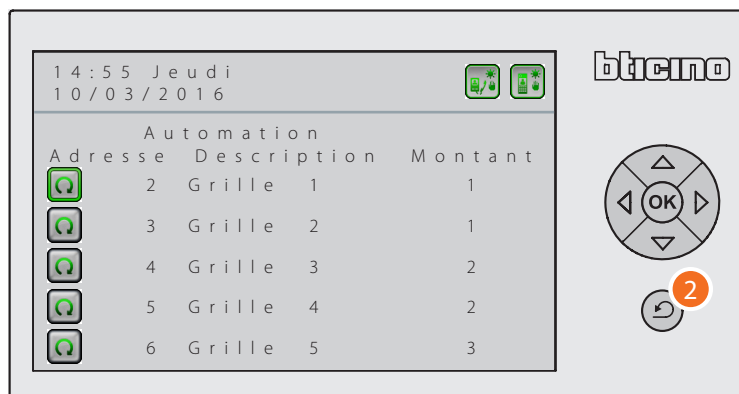


2. Appuyer sur  pour quitter le menu.

## Configuration

Dans cette section, il est possible de personnaliser les fonctions pour utiliser au mieux le Standard de concierge.

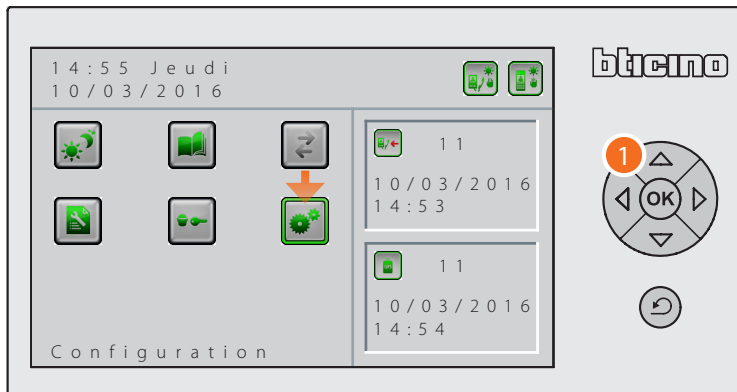

1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner la fonction "Configuration" et appuyer sur pour confirmer.

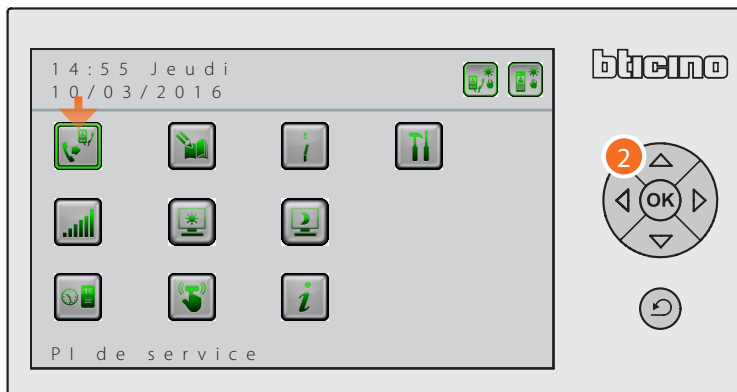



2. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'icône relative à la fonction voulue et appuyer sur pour confirmer.


<a href="#">Pi de Service</a>	<a href="#">Modifier contact</a>	<a href="#">Configuration relai</a>	<a href="#">Configuration Installateur</a>
<a href="#">Réglages Audio</a>	<a href="#">Réglage Vidéo Jour</a>	<a href="#">Réglage Vidéo Nuit</a>	
<a href="#">Date/heure</a>	<a href="#">Bip</a>	<a href="#">Informations</a>	


## Poste Interne de service

Cette fonction, si elle est activée lors de l'installation, permet d'activer un Poste Interne qui répond temporairement aux appels arrivant sur le Standard de concierge.

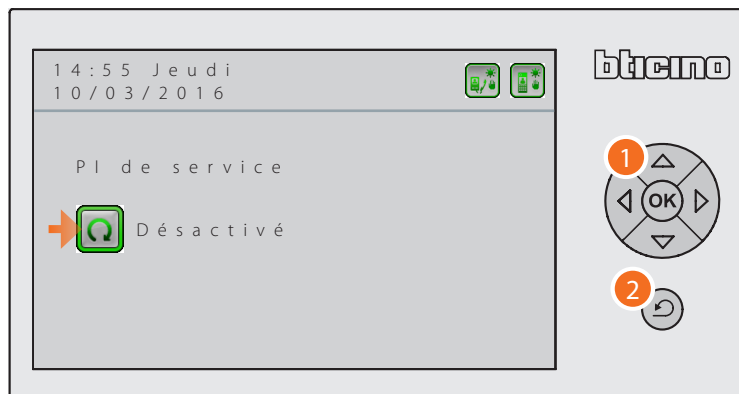


1. Appuyer sur  et activer ou désactiver la fonction Pi de Service.

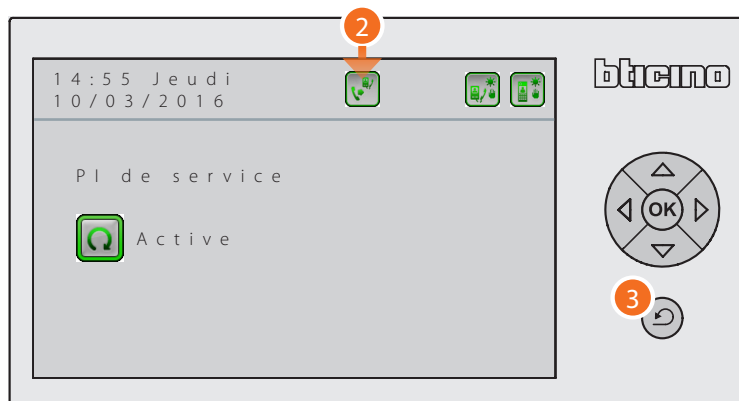


2. En activant cette fonction, l'icône d'état correspondante s'affiche sur l'écran sur la ligne supérieure.
3. Appuyer sur  pour quitter le menu.

## Modifier contact


Cette fonction permet de modifier le prénom, le nom et la description des contacts enregistrés lors de la programmation.

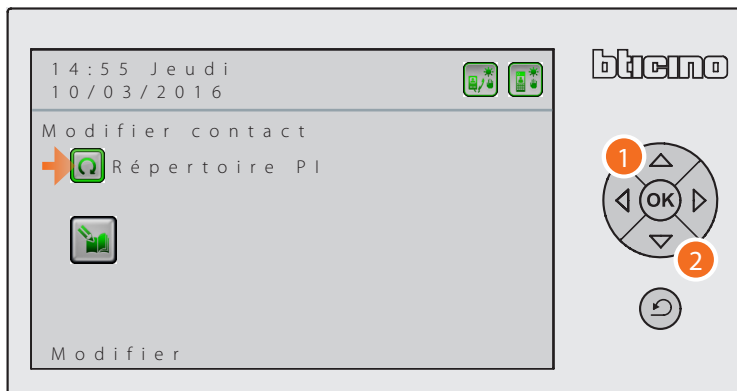


1. Appuyer le nombre de fois nécessaire sur **OK** pour sélectionner le répertoire voulu :
  - Répertoire Postes Internes ;
  - Répertoire Postes Externes ;
  - Répertoire Standards de concierge.

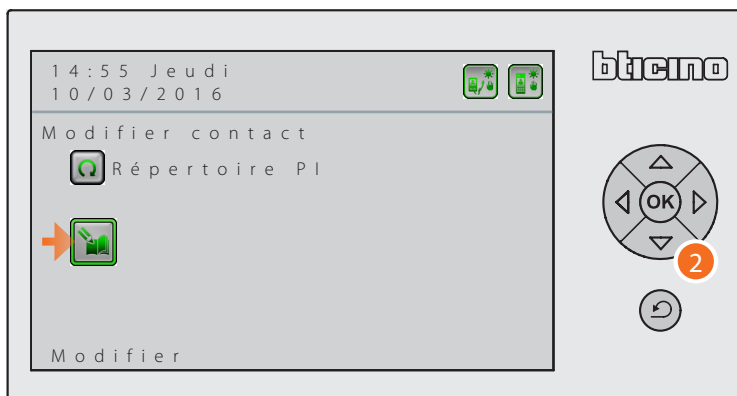


2. Appuyer sur **back** et se placer sur l'icône de Modification. Ensuite, appuyer sur **OK** pour visualiser les contacts présents dans le répertoire sélectionné.

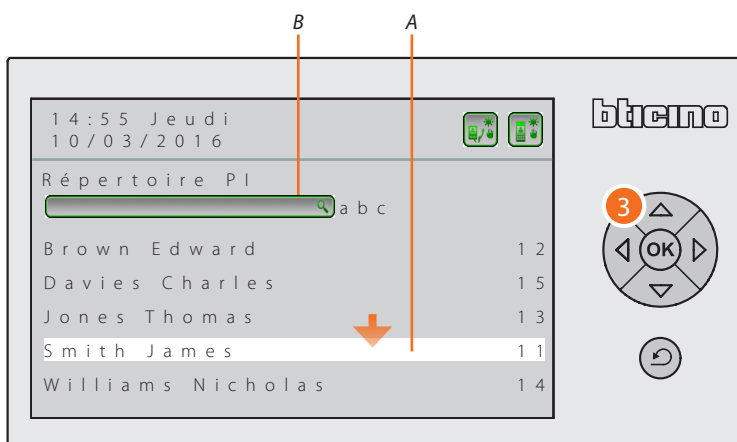

3. Il est possible de sélectionner le contact à modifier de deux façons :
  - A. en faisant défiler à l'aide des flèches de navigation, les contacts sauvegardés dans le répertoire ;
  - B. en saisissant à l'aide du clavier alphanumérique la description à travers laquelle il a été sauvegardé dans le répertoire.
 Une fois le contact trouvé, appuyer sur **OK** pour le modifier.

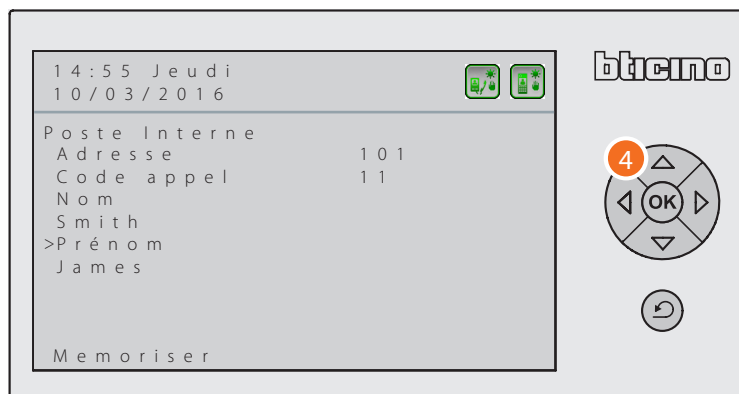

4. Sélectionne la donnée à modifier (pour le Poste Interne *prénom/nom* – pour le Poste Externe et le Standard de concierge *description*) et appuyer sur **OK** pour surligner la nouvelle ligne de saisie.

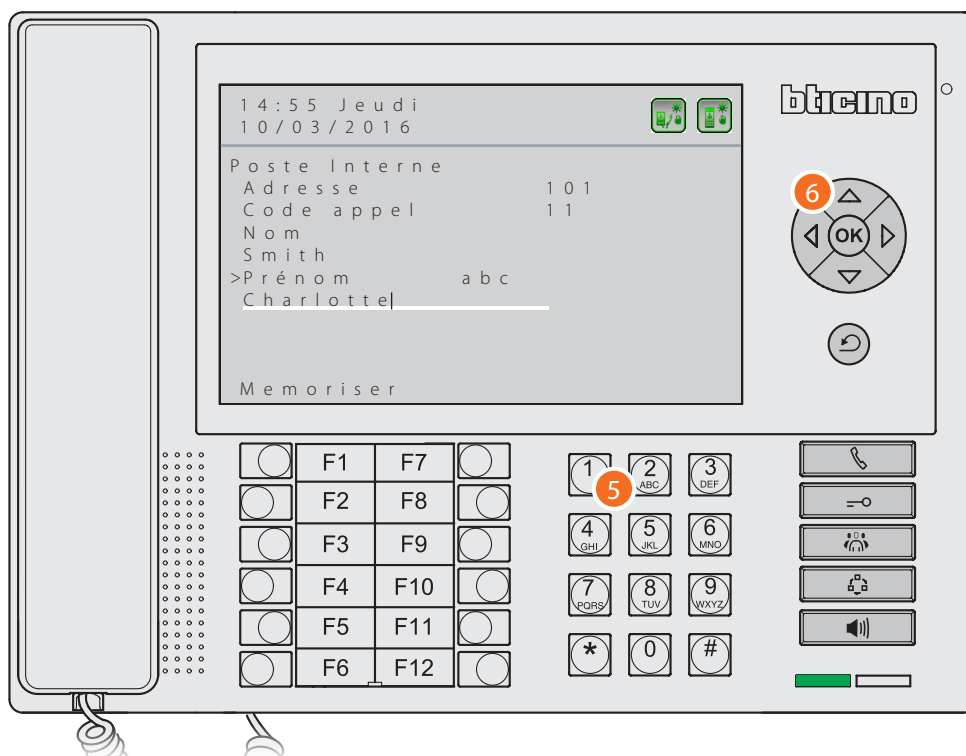

5. Utilise le clavier alphanumérique pour saisir la nouvelle description ;  
une brève pression sur la touche # permet de passer de la modalité d'écriture en MAJUSCULES à la modalité en minuscules et inversement ;  
une pression prolongée sur la touche # permet d'activer/désactiver la modalité d'écriture numérique.
6. Appuyer sur **OK** pour confirmer.



14:55 Jeudi  
10/03/2016

Poste Interne  
Adresse 101  
Code appel 11  
Nom  
Smith  
Prénom  
Charlotte

>Memoriser

bticino

Navigation buttons: Up, Down, Left, Right, OK, and a circular arrow button.

7. Appuyer sur  pour se positionner sur l'option Mémoriser et appuyer sur  pour sauvegarder les modifications effectuées.



En appuyant sur  après d'avoir sauvegardé, les modifications apportées sont perdues.

14:55 Jeudi  
10/03/2016

Sauvegarde  
en cours

bticino

Navigation buttons: Up, Down, Left, Right, OK, and a circular arrow button.




Les modifications non sauvegardées sont perdues.

## Configuration relai


Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver l'activation du relai interne du Standard de concierge (Sirène locale) ou câblé sur l'installation (Sirène externe), en cas d'appel et/ou alarme. Le relai configuré comme ACTIVÉ a deux comportements différents en fonction du type de communication.

En cas d'APPEL, le relai s'ouvre et se ferme alternativement pendant 5 secondes.

En cas d'ALARME, le relai reste fermé jusqu'à la prise en charge de la notification.

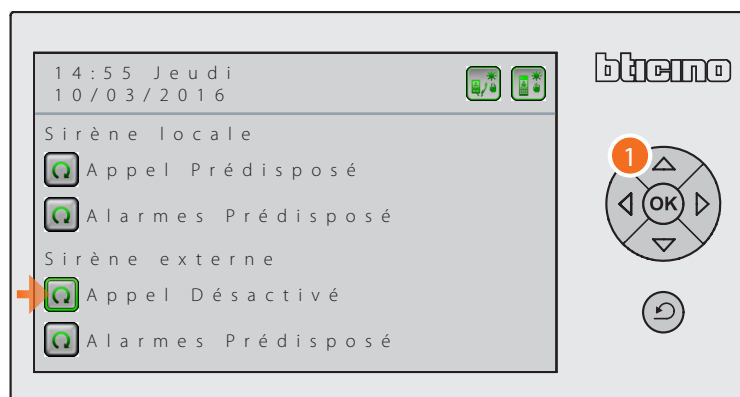

1. À l'aide du clavier de navigation, sélectionner l'option voulue et appuyer sur pour activer/désactiver la fonction.

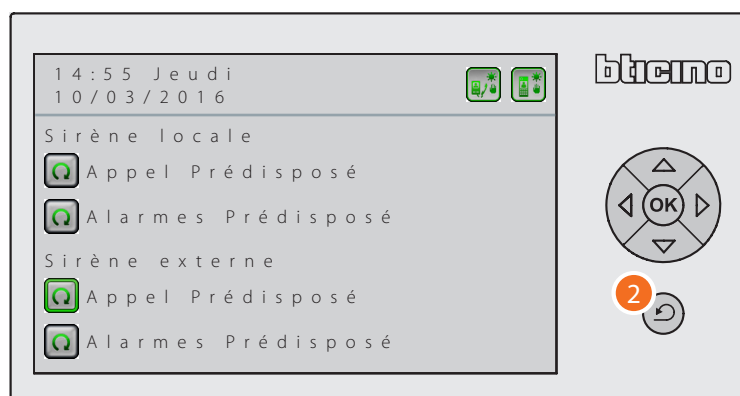


2. Appuyer sur pour quitter le menu.




## Réglages Audio


Sur cette page, il est possible de régler le volume de la sonnerie et de la communication dans les différentes modalités.

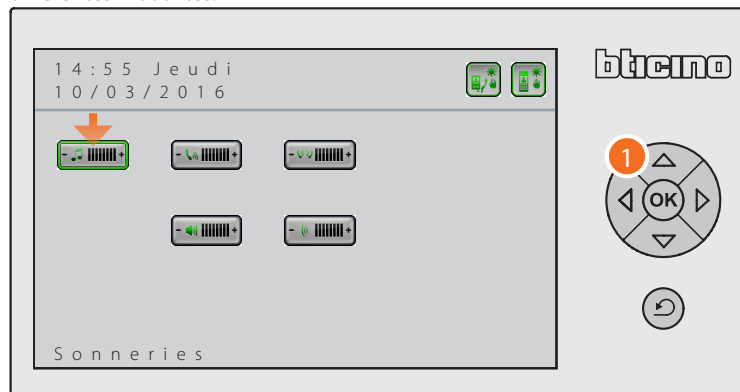

1. Utiliser le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue et appuyer sur **OK** pour confirmer.

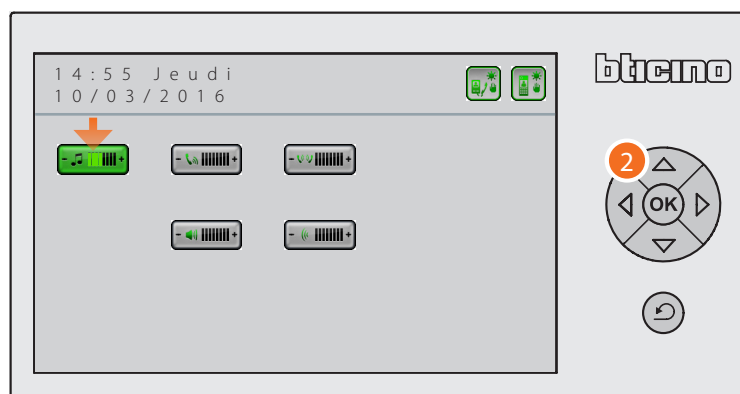

2. Utiliser le clavier de navigation pour régler le volume sur le niveau voulu et appuyer sur **OK** pour confirmer.

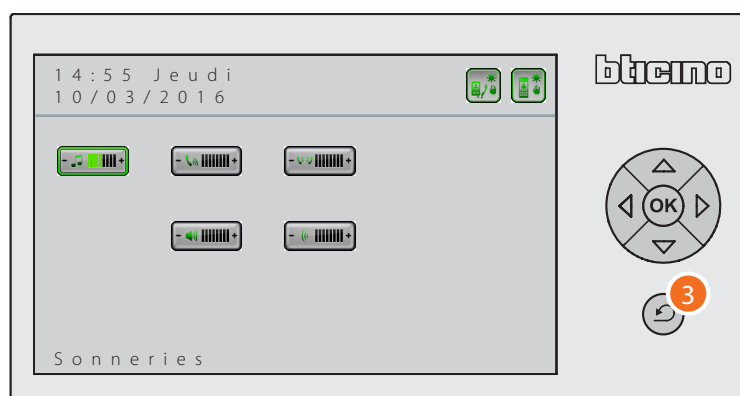



3. Appuyer sur **⏪** pour quitter le menu.

Icône		Signification
	Sonneries	Niveau du volume pour toutes les sonneries
	Appel combiné	volume audio en cas de conversation avec le Poste Externe avec combiné.
	Intercom combiné	Volume audio inter-communiquant avec combiné.
	Appel mains libres	Volume audio en cas de conversation avec le Poste Externe en mode mains libres.
	Intercom mains libres	Volume audio inter-communiquant en mode mains libres.


## Réglages vidéo Jour


Sur cette page, il est possible de régler les paramètres vidéo de la modalité vidéo Jour.

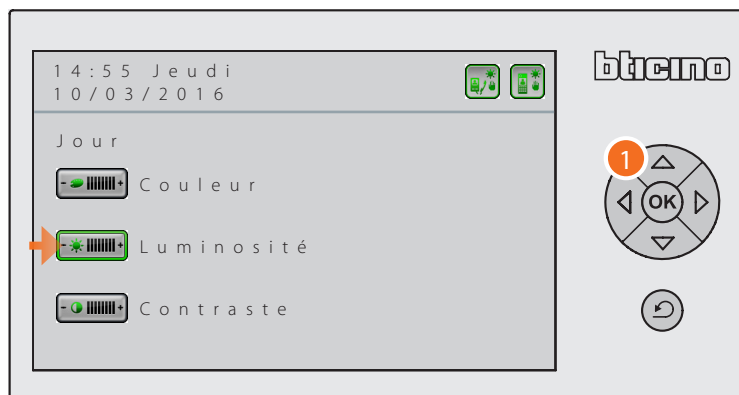

1. Utiliser le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue et appuyer sur  pour confirmer.



2. Utiliser le clavier de navigation pour régler le niveau de Couleur/Luminosité/Contraste voulu et appuyer sur  pour confirmer.

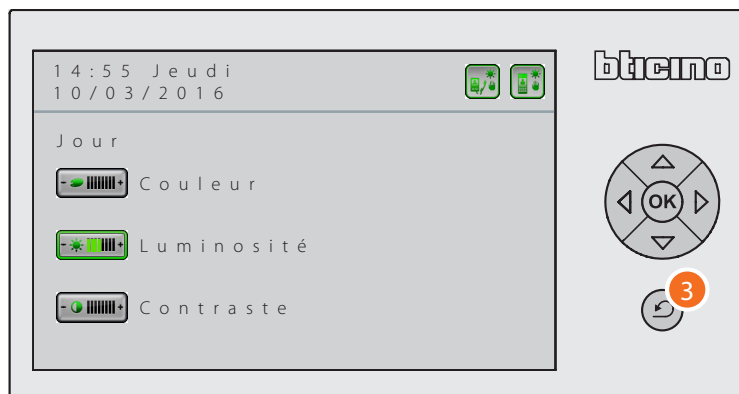


3. Appuyer sur  pour quitter le menu.




Les réglages vidéo suivent automatiquement l'état [Jour/Nuit](#) du Standard de concierge.

## Réglages vidéo Nuit


Sur cette page, il est possible de régler les paramètres vidéo de la modalité vidéo Nuit.

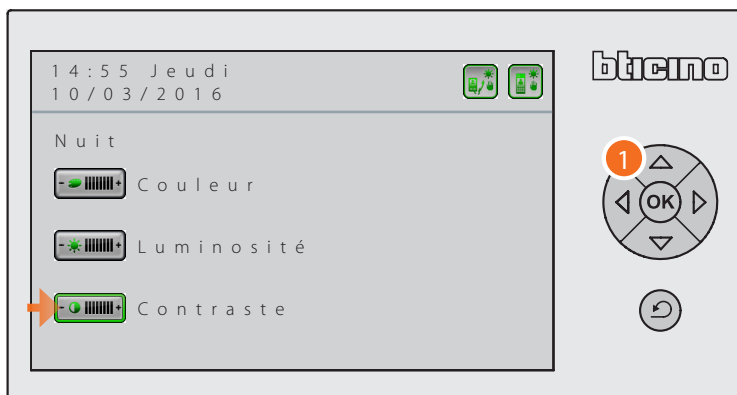

1. Utiliser le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue et appuyer sur pour confirmer.

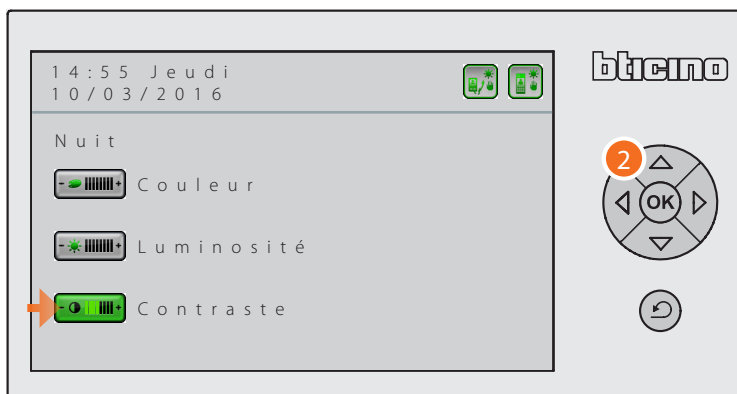

2. Utiliser le clavier de navigation pour régler le niveau de Couleur/Luminosité/Contraste voulu et appuyer sur pour confirmer.

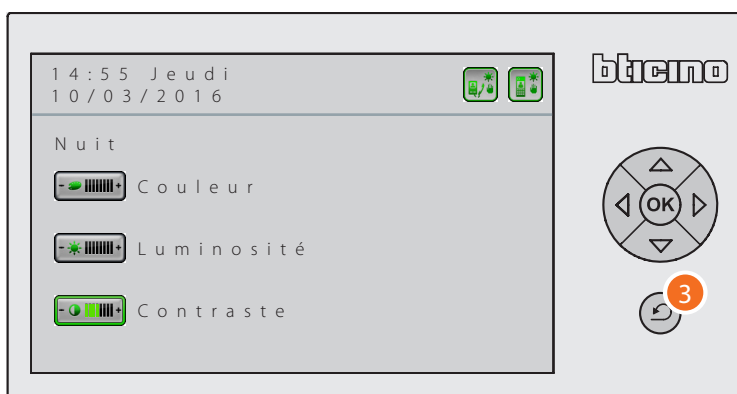


3. Appuyer sur pour quitter le menu.




Les réglages vidéo suivent automatiquement l'état [Jour/Nuit](#) du Standard de concierge.

## Date/heure

Cette fonction permet de régler la date et l'heure courantes.

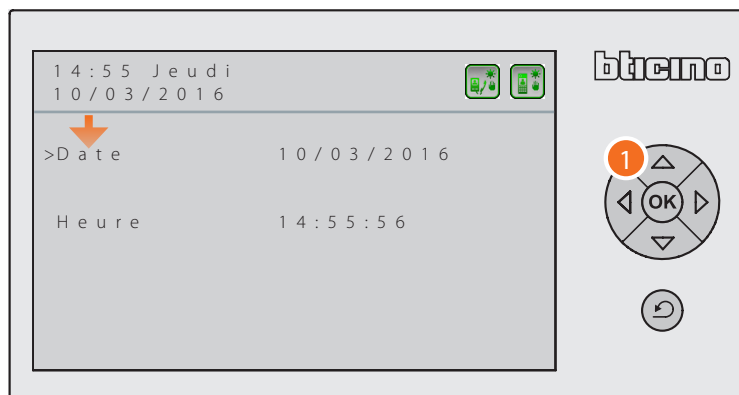

1. Utilisez le clavier de navigation pour se positionner sur l'option voulue (date ou heure) et appuyer sur pour surligner la première donnée à modifier.

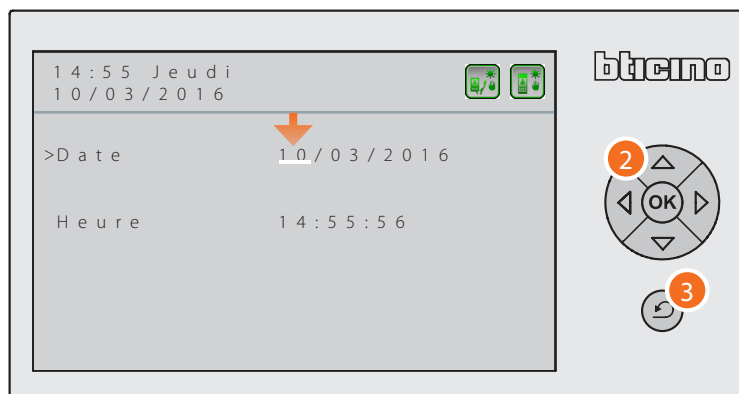


2. Appuyer sur / pour abaisser/augmenter la valeur de la donnée sélectionnée et appuyer sur / pour se déplacer sur les données suivantes.  
Appuyer sur pour sauvegarder les modifications effectuées.
3. Appuyer sur pour quitter le menu.




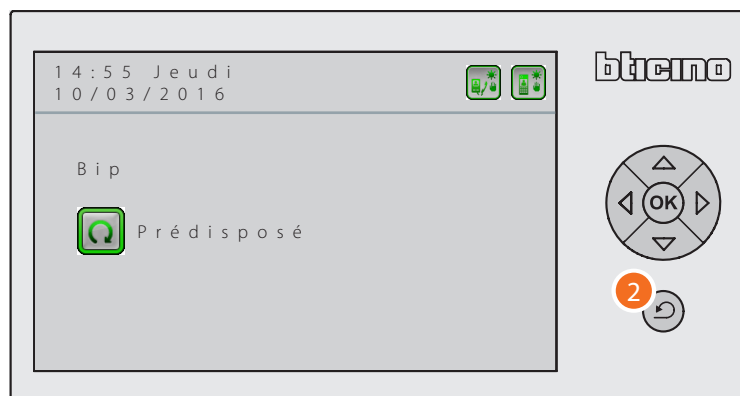
En appuyant sur après d'avoir sauvegardé, les modifications apportées sont perdues.

## Bip

Cette fonction permet d'activer/désactiver un signal sonore à chaque pression sur une touche.

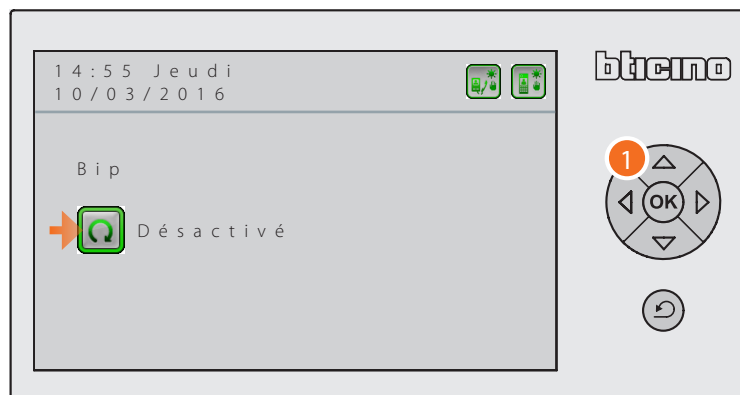


1. Appuyer sur  pour activer/désactiver le bip.



2. Appuyer sur  pour quitter le menu.

## Informations

Cette fonction permet de visualiser certaines informations de base de l'état du Standard de concierge.

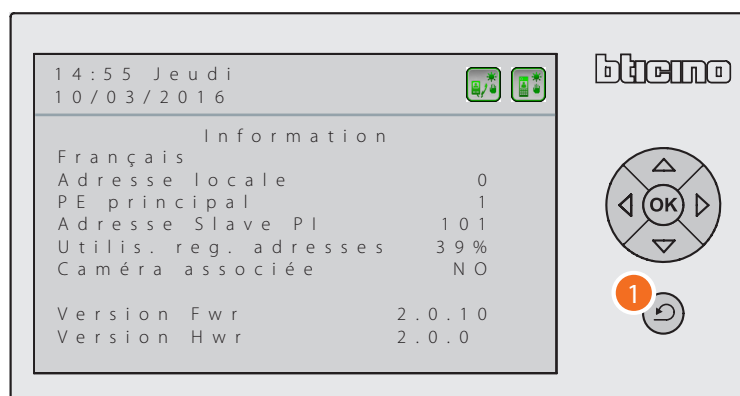

1. Appuyer sur  pour quitter le menu.

## Configuration Installateur

L'accès au menu CONFIGURATION INSTALLATEUR, protégé par un mot de passe, est exclusivement réservé à l'installation.

Les opérations effectuées par erreur peuvent compromettre le fonctionnement du Standard de concierge.

Pour une description détaillée des fonctions du menu Configuration Installateur, consulter le Manuel Installateur.

