



Classe 300

Εγχειρίδιο εγκαταστάτη

bticino



Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες	4
Προειδοποιήσεις και συμβουλές	4
Πρόσοψη	4
Οπίσθια όψη	6
Τρισδιάστατα δεδομένα και ύψη εγκατάστασης	7
Επιτοίχια εγκατάσταση	8
Εγκατάσταση στην βάση του τραπεζιού	9
Φυσική Διαμόρφωση	10
Διαμορφωτής:	11
Ανατρέξτε στην ενότητα μονάδας M (Πλήκτρο Αγαπημένα)	12
Πατήστε για να προσθέσετε ταχεία δράση	13
Πρώτη έναυση	17
Ρυθμίσεις	19
Γενικά	19
Ήχοι	22
Display	23
Γραμματοδείκτης (μόνο για την έκδοση 344622)	25
Γρήγορη Βήματα	27
Διαμόρφωση	29
Προηγμένες διαμορφώσεις	31
Πρώτη έναυση	31
Διαμόρφωση	34
Γενικά	35
Ενδοεπικοινωνία	35
Τηλεκάμερα	37
Ενεργοποίηση	39
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	41
Γρήγορη Βήματα	42
Διαμόρφωση Εργοστασίου	44

Γενικές πληροφορίες


Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

Η εγγύηση εκπίπτει αυτόματα από αμέλεια, κακή χρήση, αλλοίωση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Το Βιντεοτηλέφωνο Classe 300 πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε ενστάλαξη ή τζετ νερού. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ψηφιακά συστήματα BTicino 2 καλωδίων.

Πρόσοψη

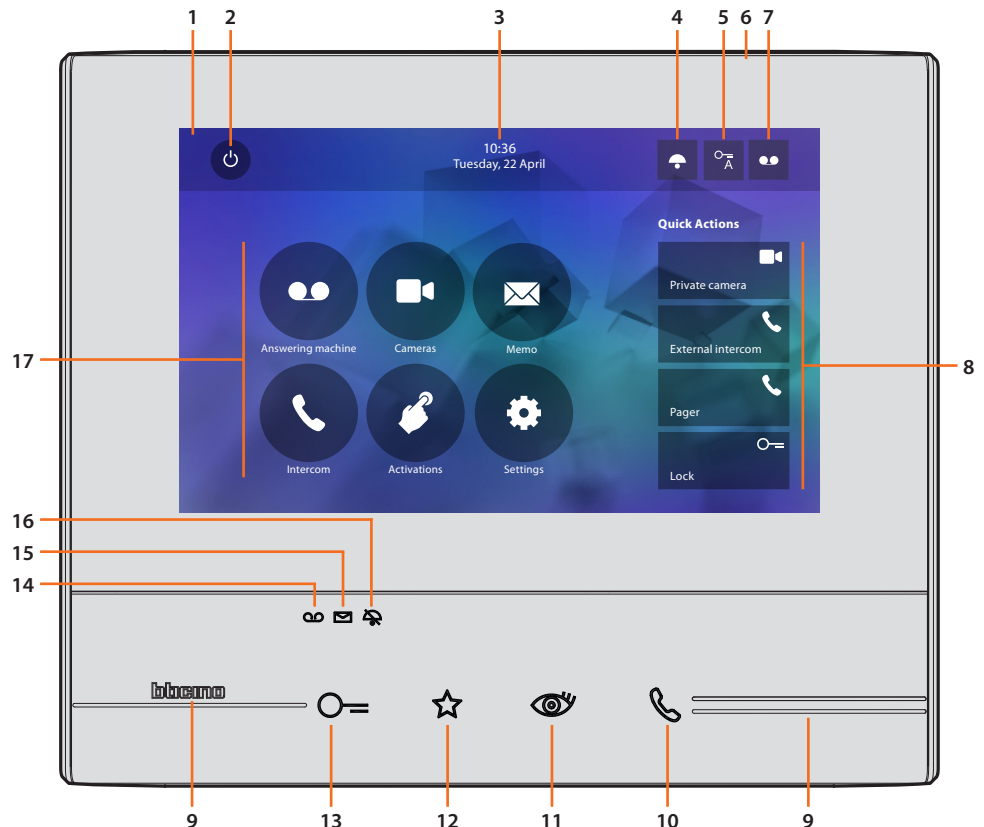


Η εικόνα αναπαριστά τη συσκευή με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες. Ελέγξτε στο εγχειρίδιο εγκαταστάτη πώς να τις ενεργοποιήσετε.

1. Display 7" οθόνη αφής (16 : 9)
2. Πλήκτρο απενεργοποίησης οθόνης
3. Ημερομηνία και ώρα
4. Αποκλεισμός ήχων
5. Ενεργοποίηση Επαγγελματικό γραφείο
6. Μικρόφωνο
7. Ενεργοποίηση Γραμματείας (344622 μοντέλο)
8. Γρήγορη Βήματα
9. Απτικές οδηγίες
10. Πλήκτρο σύνδεσης:
η ένταση του πράσινου LED δείχνει μια εισερχόμενη κλήση
η ένταση του πράσινου σταθερού LED δείχνει την επικοινωνία σε εξέλιξη
11. Αυτοέναυση/Κυκλοποίηση:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει



12. Πλήκτρο Αγαπημένων:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
(Βασική διαμόρφωση = ΦΩΤΑ ΣΚΛΑΛΑΣ. Για μια διαφορετική διαμόρφωση ανατρέξτε στον [πίνακα](#) της φυσικής διαμόρφωσης στις επόμενες σελίδες)
13. Πλήκτρο άνοιγμα κλειδαριάς:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
14. Κατάσταση Γραμματείας (344622 μοντέλο):
Κόκκινο σταθερό Led = ενεργή γραμματεία
Led διακοπώμενου φωτισμού = παρουσία καταγραφής/ων / μη προβαλλόμενης/ων
15. Σημείωση κατάστασης παρουσίας:
Led κόκκινο διακοπτόμενο = νέα/ες σημείωση μη αναγνωρισμένη
16. Κατάσταση Αποκλεισμού ήχων:
Led κόκκινο ενεργοποιημένο = Ήχοι κλήσης απενεργοποιημένοι
17. Λειτουργίες (τα εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται μόνο ρυθμισμένα)

Οπίσθια όψη

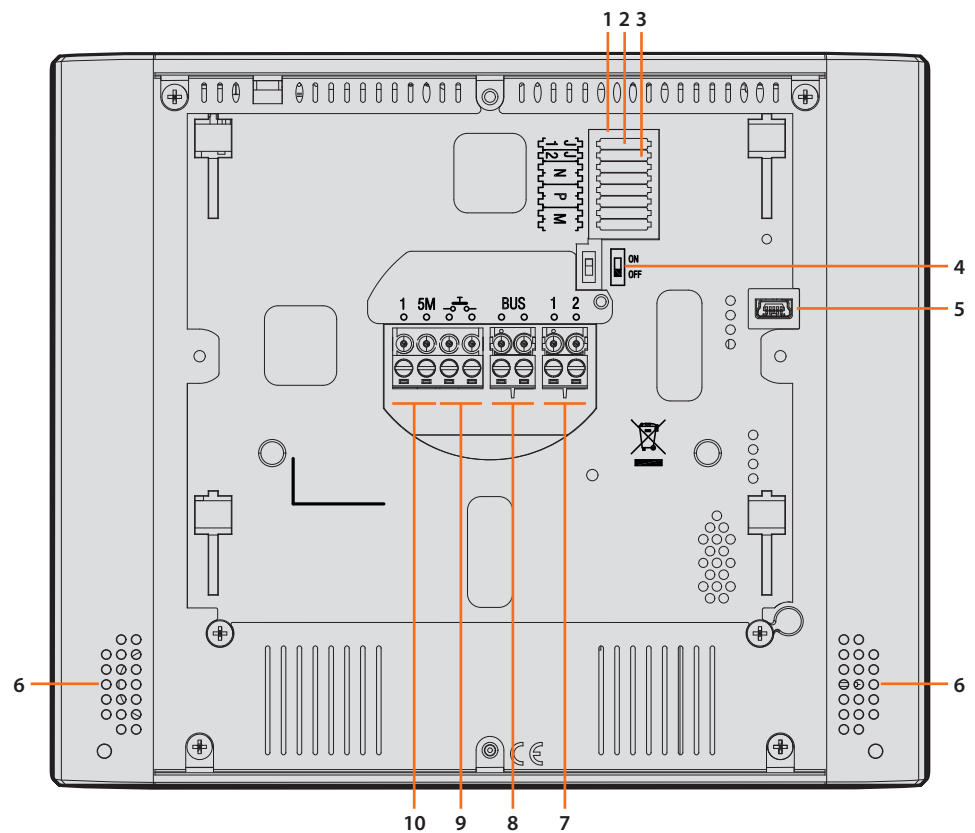


1. Θέση διαμορφωτών
2. Διαμορφωτής J1: απόσπαση για επιπλέον τροφοδοσία
3. Διαμορφωτής J2: Master/Slave, εξαγωγή για Slave
4. Μικροδιακόπτης ON/OFF τερματισμού περιοχής
5. Μίνι βύσμα USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής
Σημείωση: Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται (1-2 ή BUS)
6. Ηχείο
7. Τερματικά (1-2) για πρόσθετη ισχύ
8. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS SCS 2 καλώδια
9. Τερματικά ($\rightarrow \leftarrow$) για τη σύνδεση ενός εξωτερικού πλήκτρου κλήσης στον όροφο
10. Τερματικά (1 - 5M) για τη σύνδεση ενός επιπρόσθετου ήχου.
Πρέπει να πραγματοποιήσετε την σύνδεση - σημείο προς σημείο στα τερματικά των πρόσθετων ήχων

Τρισδιάστατα δεδομένα και ύψη εγκατάστασης

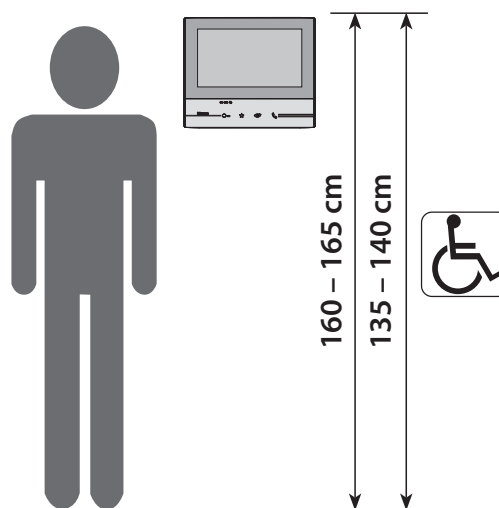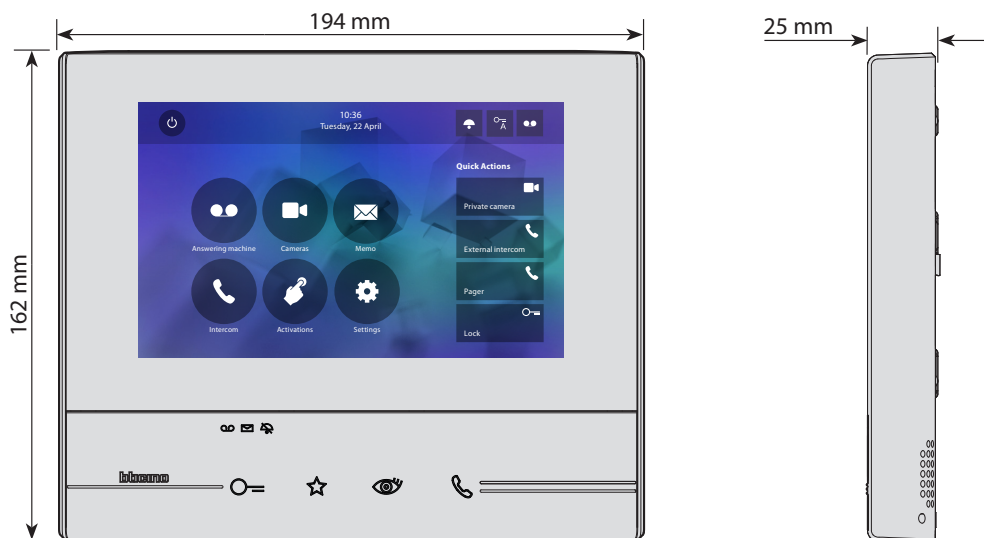


Συνιστώμενο ύψος εκτός άλλου κανονισμού

Επιτοίχια εγκατάσταση

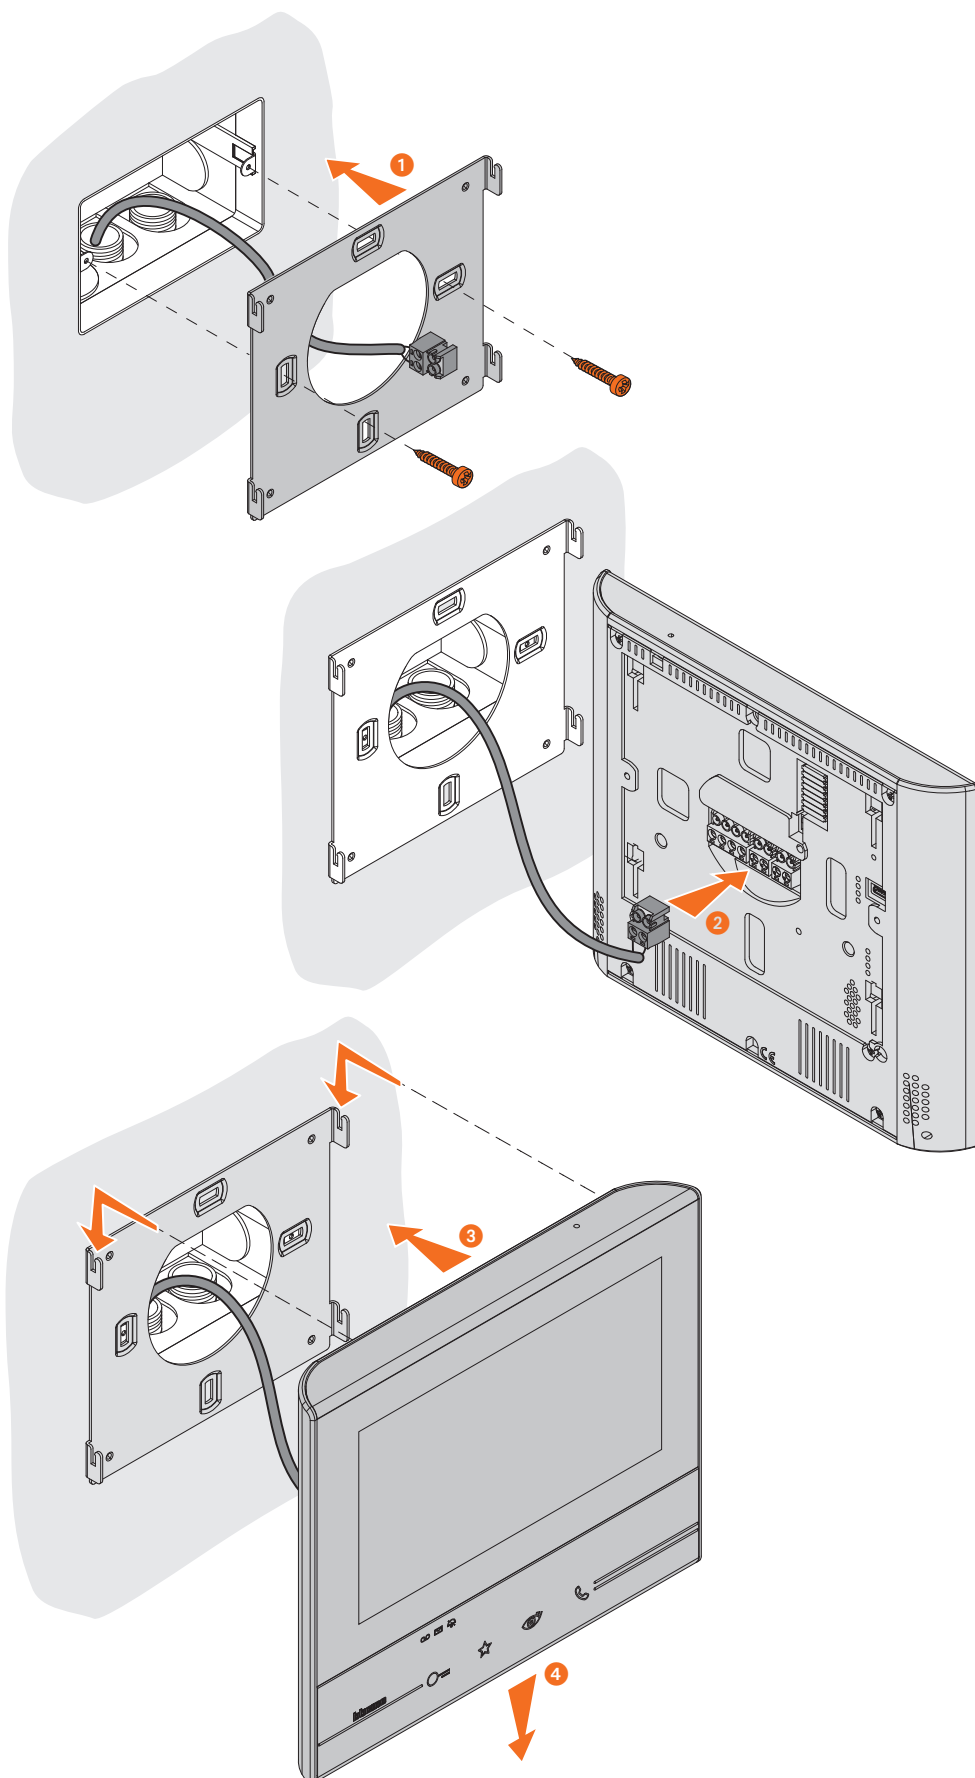



Εγκατάσταση στην βάση του τραπεζιού

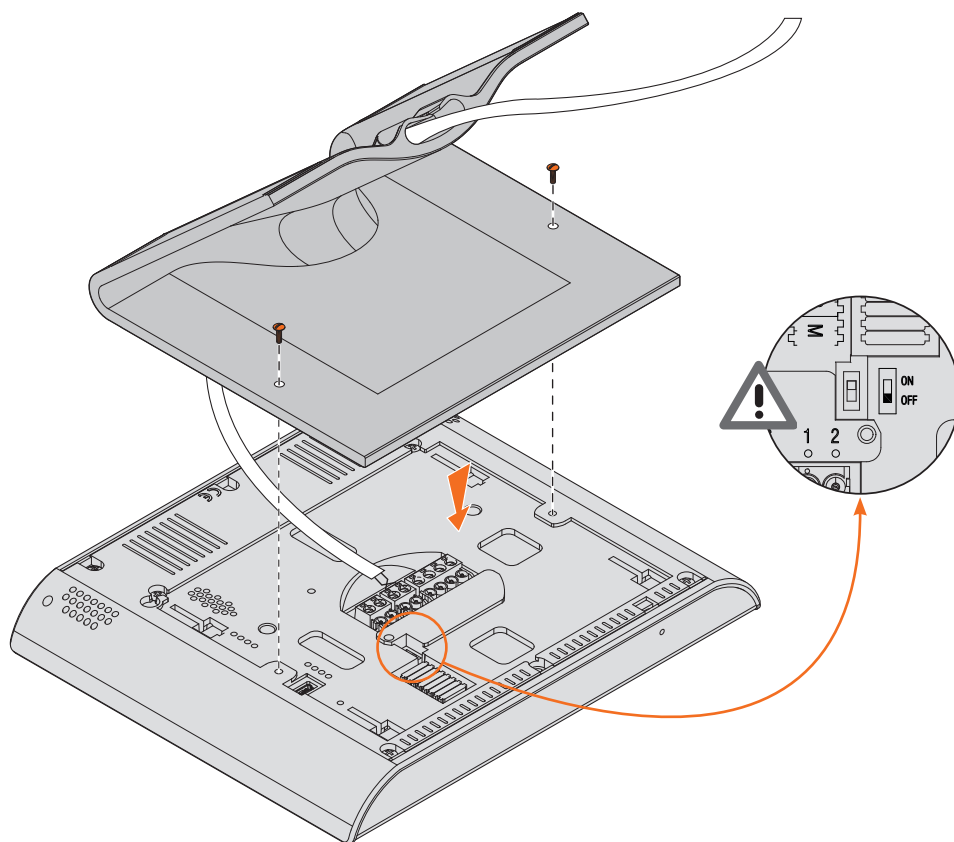

Προσοχή: ολοκληρώστε την διαδρομή τοποθετώντας τον μικροδιακόπτη στο ON.



Πρίζες 8-οδών:
336982/83/84 Livinglight
349414/15/18 Axolute

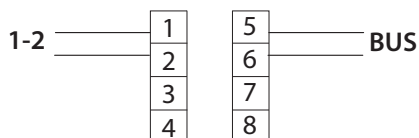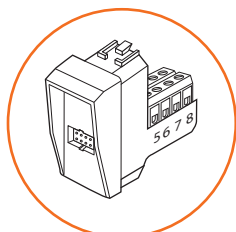

Φυσική Διαμόρφωση

Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί σε φυσική ή σε προηγμένη κατάσταση, οι βασικές διαφορές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:




Προσοχή: η εισαγωγή των διαμορφωτών στις έδρες N - P - M αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων ρυθμίσεων.

Η διαμόρφωση θα πρέπει να δημιουργείται με την συσκευή εκτός τροφοδοσίας. Αναμείνate ώστε τα LED να σταματήσουν να αναβοσβήνουν πριν από την χρήση.

Διαθέσιμες Λειτουργίες	Φυσική Διαμόρφωση	Διαμόρφωση Προηγμένες
ΠΛΗΚΤΡΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 	Δυνατότητα ανάθεσης διαφόρων λειτουργιών <u>Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες μονάδων M διαμορφωτή (Πλήκτρο Αγαπημένα)"</u>	Λειτουργίες Φωτός Σκάλας 
ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ 	Προεπιλογές: <u>Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες μονάδων M διαμορφωτή (Ταχείες δράσεις)"</u> Δυνατότητα του χρήστη να μετονομάσετε, να διαγράψετε και να προσθέσετε ξανά, μόνο τις προκαθορισμένες	Δημιουργία γρήγορη δράση όλων των λειτουργιών Δυνατότητα του χρήστη να αποφασίσει ποια γρήγορες ενέργειες προβάλλονται στην αρχική σελίδα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  Κάμερες  Ενδοεπικοινωνία  Ενεργοποιήσεις	Η χρήση των λειτουργιών είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της ταχείας δράσεων στην αρχική σελίδα <u>Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες μονάδων M διαμορφωτή (Ταχείες δράσεις)"</u>	Αφιερωμένα εικονίδια στην αρχική σελίδα και προσαρμόσιμες και παραμετροποιήσιμες δυνατότητες <u>Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση"</u>

Διαμορφωτής:

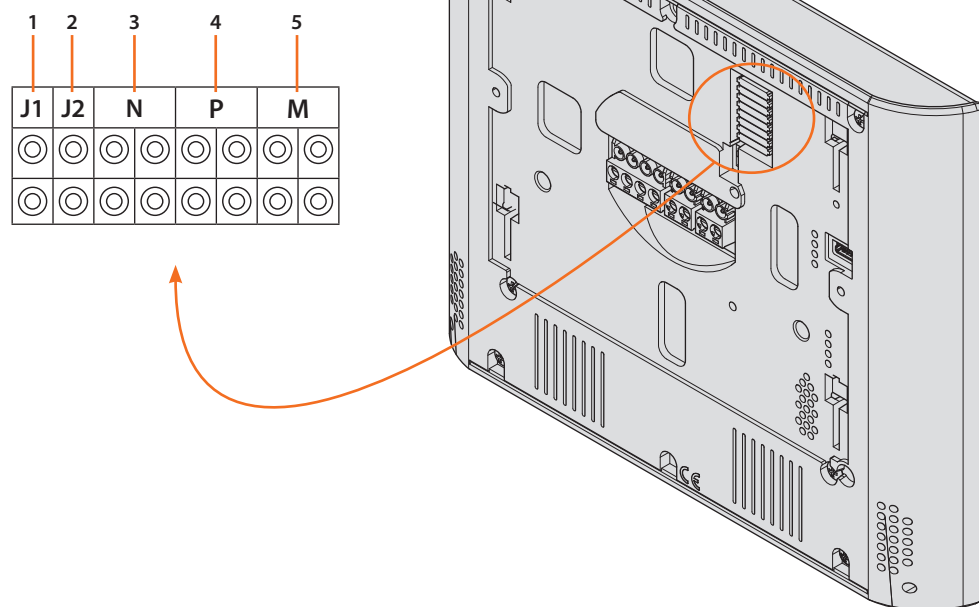

Λειτουργίες διαμορφωτών




















1. **J1** = Αφαιρέστε αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 – 2)
2. **J2** = Master/Slave, εξαγωγή για Slave
3. **NN** = Διεύθυνση συσκευής
4. **PP** = Διεύθυνση του PE όπου ανοίγει την Κλειδαριά με PI κατά την ανάπαυση και το οποίο πραγματεύεται την αυτοέναυση
5. **MM** = τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με τους πίνακες στις σελίδες που ακολουθούν
Μ μονάδα = Διαμόρφωση χωρητικού πλήκτρου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ☆
Μ δεκάδες = Διαμόρφωση ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην Home page



Εάν η συσκευή είναι φυσικά διαμορφωμένη η διάταξη ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ από το μενού.

Ανατρέξτε στην ενότητα μονάδας M (Πλήκτρο Αγαπημένα) ☆

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

MM = 	Εντολή Φως Κλίμακας	
MM = 	Εντολή άμεση Κλειδαριάς του P+1	
MM = 	Εντολή άμεση Κλειδαριάς του P+2	
MM = 	Εντολή άμεση Κλειδαριάς του P+3	
MM = 	Αυτοέναυση άμεση P + 1	
MM = 	Αυτοέναυση άμεση P + 2	
MM = 	Αυτοέναυση άμεση P + 3	
MM = 	Ενδοεπικοινωνία Γενικά	
MM = 	Ενδοεπικοινωνία για τον εαυτό του	
MM = 	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Επαγγελματικό γραφείο	

Πατήστε για να προσθέσετε ταχεία δράση

Ο φυσικός διαμορφωτής M - (αποφασίζει) αποφασίζει ποια είναι τα τέσσερα εικονίδια στις [ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ](#) που εμφανίζονται στην HOME PAGE και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής.

J1	J2	N	P	M

Οι πιθανές διαμορφώσεις φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα

	Ενεργοποίηση του PE (διαμορφωμένο με P + 1) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 1 και MOD = 9).
	Άνοιγμα κλειδαριάς του PE (διαμορφωμένο με P + 1) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 1 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346230 (διαμορφωμένο με P+1).
	Άνοιγμα κλειδαριάς του PE (διαμορφωμένο με P + 2) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 2 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346230 (διαμορφωμένο με P+2).
	Άνοιγμα κλειδαριάς του PE (διαμορφωμένο με P + 3) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 3 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346230 (διαμορφωμένο με P+3).
	Άνοιγμα κλειδαριάς του PE (διαμορφωμένο με P + 4) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 4 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή αντ. 346230 (διαμορφωμένο με P+4).
	Ενδοεπικοινωνία σε διαμερίσματα με συστήματα με διεπαφή από διαμέρισμα αντ. 346850.
	Ενδοεπικοινωνία μέσα στο διαμέρισμα σε συστήματα με διεπαφής διαμερίσματος αντ. 346850 ή ενδοεπικοινωνίας μεταξύ διαμερισμάτων σε συστήματα χωρίς διασύνδεση διαμερίσματος.
	Ενδοεπικοινωνία στον εαυτό του, στέλνει την κλήση σε όλες τις συσκευές με την ίδια διεύθυνση
	Ενδοεπικοινωνία γενικά, στέλνει μια κλήση σε όλες τις συσκευές του συστήματος

<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>1</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>2</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>3</div> </div>

<div> <div>P</div> <div>M</div> </div> <div> <div>0</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> </div> <div> <div>0</div> <div>5</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> </div> <div> <div>0</div> <div>6</div> </div>
<div> <div>Intercom 2</div> <div>Intercom 3</div> <div>Lock 1</div> <div>Lock 2</div> </div>	<div> <div>Intercom 2</div> <div>Intercom 3</div> <div>Lock 1</div> <div>Lock 2</div> </div>	<div> <div>Intercom 2</div> <div>Intercom 3</div> <div>Intercom 4</div> <div>Intercom 5</div> </div>
<div> <div>N=1</div> <div>N=3</div> <div>N=2</div> </div>	<div> <div>N=1</div> <div>N=2</div> <div>N=3</div> </div>	<div> <div>N=1</div> <div>N=2</div> <div>N=3</div> <div>N=4</div> <div>N=5</div> </div>
<div> <div>N=2</div> <div>N=3</div> <div>N=1</div> </div>	<div> <div>N=2</div> <div>N=1</div> <div>N=3</div> </div>	<div> <div>N=2</div> <div>N=1</div> <div>N=4</div> <div>N=3</div> <div>N=5</div> </div>
<div> <div>N=3</div> <div>N=2</div> <div>N=1</div> </div>	<div> <div>N=3</div> <div>N=1</div> <div>N=2</div> </div>	<div> <div>N=3</div> <div>N=1</div> <div>N=4</div> <div>N=2</div> <div>N=5</div> </div>
<div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>N=4</div> <div>N=1</div> <div>N=3</div> <div>N=2</div> <div>N=5</div> </div>
<div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>N=5</div> <div>N=1</div> <div>N=3</div> <div>N=2</div> <div>N=4</div> </div>

<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>7</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>8</div> </div>	<div> <div>P</div> <div>M</div> <div>0</div> <div>9</div> </div>
<div> <div>Intercom 2</div> <div>Intercom 3</div> <div>Intercom 4</div> <div>Intercom 5</div> </div>	<div> <div>Camera 1</div> <div>Intercom 1</div> <div>Lock 1</div> <div>Lock 2</div> </div>	<div> <div>Lock 1</div> <div>Lock 2</div> <div>Lock 3</div> <div>Lock 4</div> </div>
<div> <div>N=1</div> <div>N=2</div> <div>N=3</div> <div>N=4</div> <div>N=5</div> </div>	<div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>MOD=9</div> </div>	<div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>MOD=5</div> </div>
<div> <div>N=2</div> <div>N=1</div> <div>N=4</div> <div>N=3</div> <div>N=5</div> </div>	<div> <div>N=1</div> <div>N=2</div> <div>N=2</div> <div>N=1</div> </div>	<div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>MOD=5</div> </div>
<div> <div>N=3</div> <div>N=1</div> <div>N=4</div> <div>N=2</div> <div>N=5</div> </div>	<div> <div>P+1</div> <div>P+1</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>P+3</div> <div>P+3</div> <div>MOD=5</div> </div>
<div> <div>N=4</div> <div>N=1</div> <div>N=3</div> <div>N=2</div> <div>N=5</div> </div>	<div> <div>P+2</div> <div>P+2</div> <div>MOD=5</div> </div>	<div> <div>P+4</div> <div>P+4</div> <div>MOD=5</div> </div>


Πρώτη έναυση

Μετά τη φυσική διαμόρφωση και την σύνδεση της συσκευής πρέπει να εκτελέσετε προσαρμογές μέσω του μενού.

Αναμείνατε για την ολοκλήρωση του διακοπόμενου φωτισμού των led και αγγίξτε την οθόνη για ενεργοποίηση.




1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στην γλώσσα ρύθμισης.
2. Πατήστε για να συνεχίσετε.

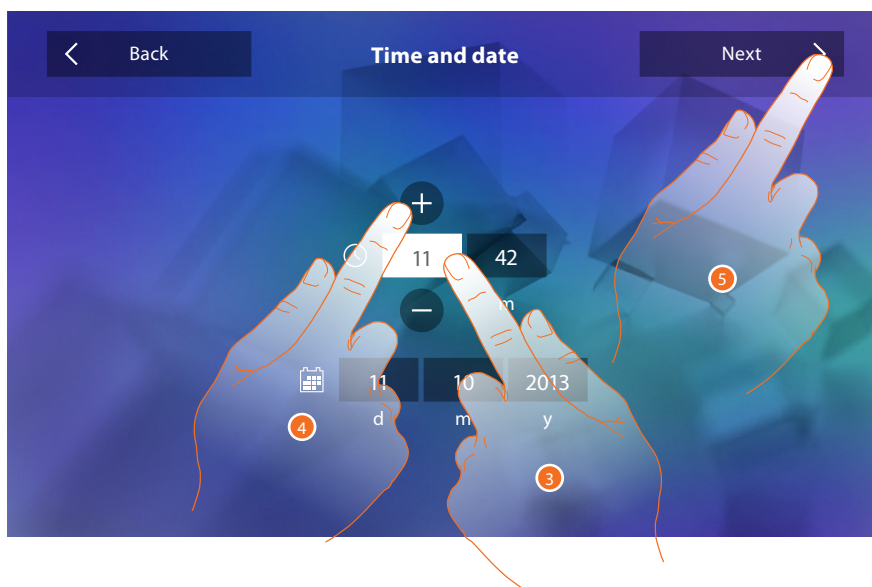


3. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί, θα εμφανιστούν οι εικόνες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.
4. Πατήστε για ρύθμιση.
5. Πατήστε για να συνεχίσετε.

Τώρα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής

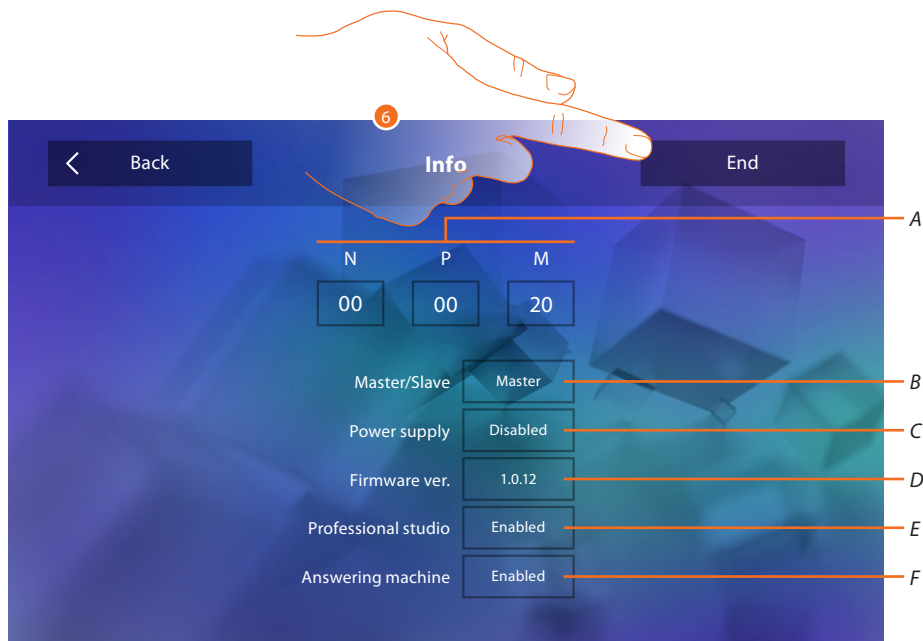

Προβολή:

- A. Παράμετροι διαμόρφωσης.
- B. Εάν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave του διαμερίσματος.
- C. Αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- D. Η έκδοση firmware του συστήματος.
- E. Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Επαγγελματικό γραφείο](#).
- F. Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Αυτόματος τηλεφωνητής](#) (μόνο για την έκδοση 344622).
- 6. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφιση.

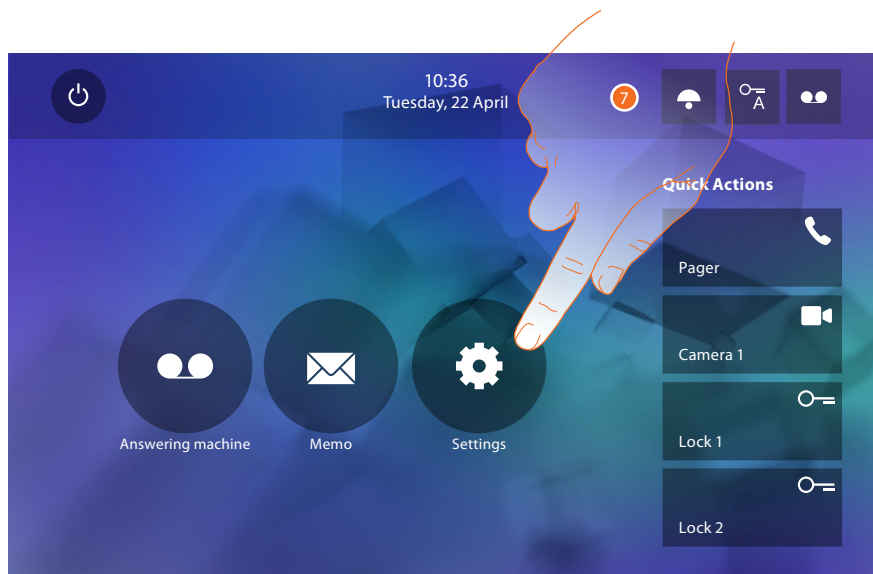


- 7. Πατήστε για να προχωρήσετε με την εξατομίκευση της συσκευής μέσω της ενότητας [Ρυθμίσεις](#).

Ρυθμίσεις

Generals	>	Ώρα και ημερομηνία/Γλώσσα/Πληροφορίες/Τόνοι πλήκτρων
Ringtones	>	Όγκος/Ήχοι intercom/Ήχοι Εξωτερικής Θέσης/Άλλοι ήχοι ...
Display	>	Καθαρισμός της οθόνης/Φόντο/Βαθμονόμηση οθόνης
Answering machine	>	Λειτουργία εγγραφής/Μήνυμα Καλωσορίσματος/Εγγραφή μηνύματος ...
Quick Actions	>	Προσθήκη γρήγορης δράσης
Configuration	>	Ενεργοποίηση Γραμματειακή / Επαγγελματικό γραφείο

Γενικά


Σε αυτή την ενότητα υφίστανται οι γενικές ρυθμίσεις και οι πληροφορίες της συσκευής.

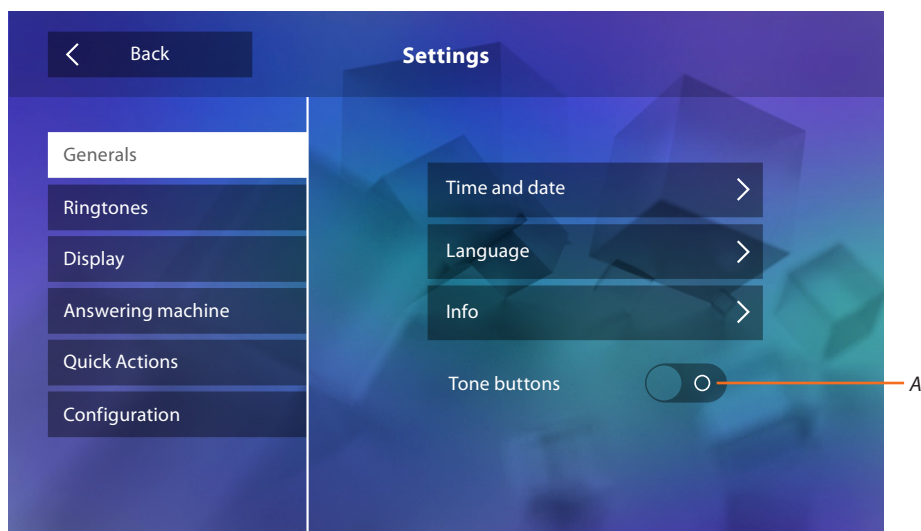

A. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός ήχου όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.

Ώρα και ημερομηνία

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.

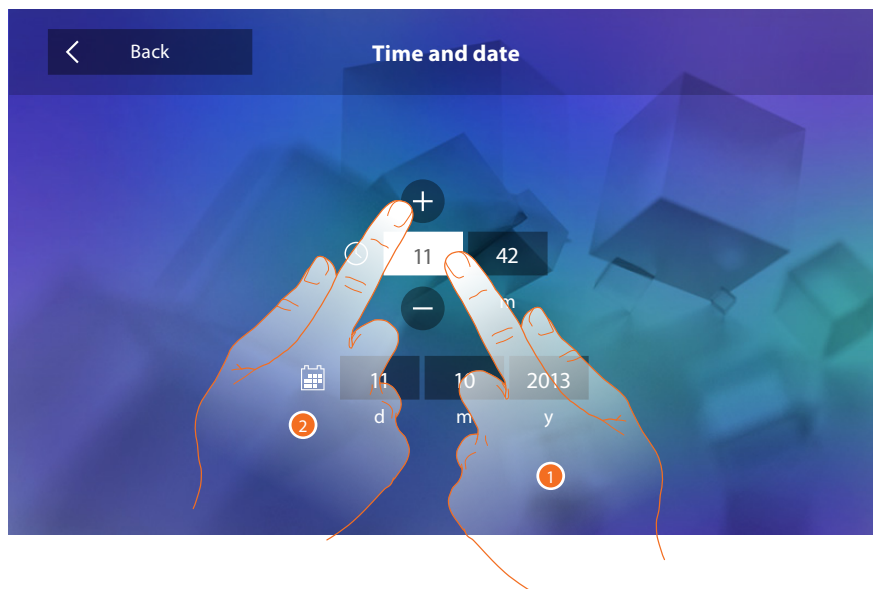

1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί, θα εμφανιστούν οι εικόνες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.
2. Πατήστε για ρύθμιση.

Γλώσσα


Ορίστε τη γλώσσα της συσκευής.



1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στην γλώσσα ρύθμισης.

Πληροφορίες

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής.

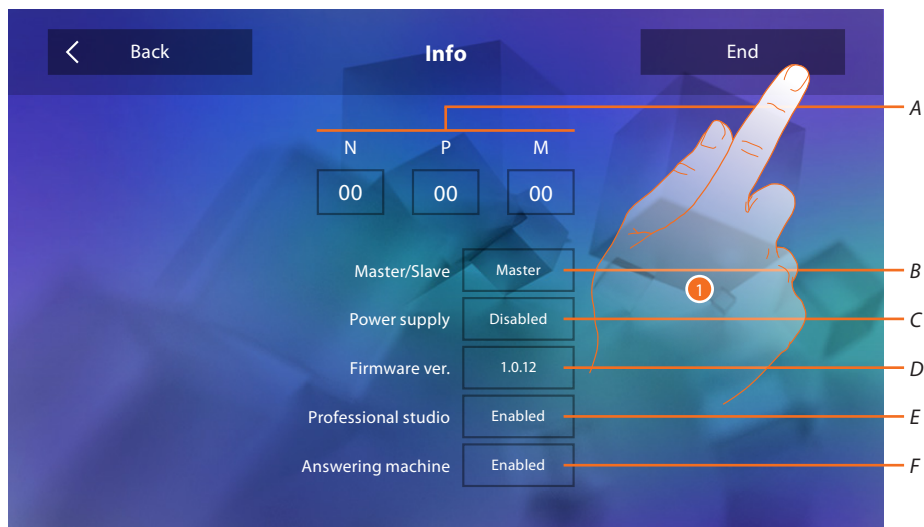


Προβολή:

- A. Παράμετροι διαμόρφωσης.
 - B. Εάν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave του διαμερίσματος.
 - C. Αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - D. Η έκδοση firmware του συστήματος.
 - E. Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Επαγγελματικό γραφείο](#).
 - F. Εάν είναι ενεργή η λειτουργία [Γραμματεία](#) (Μόνο για την έκδοση 344622).
1. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Ήχοι

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να συνδυάσετε τους ήχους με ορισμένες εκδηλώσεις και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

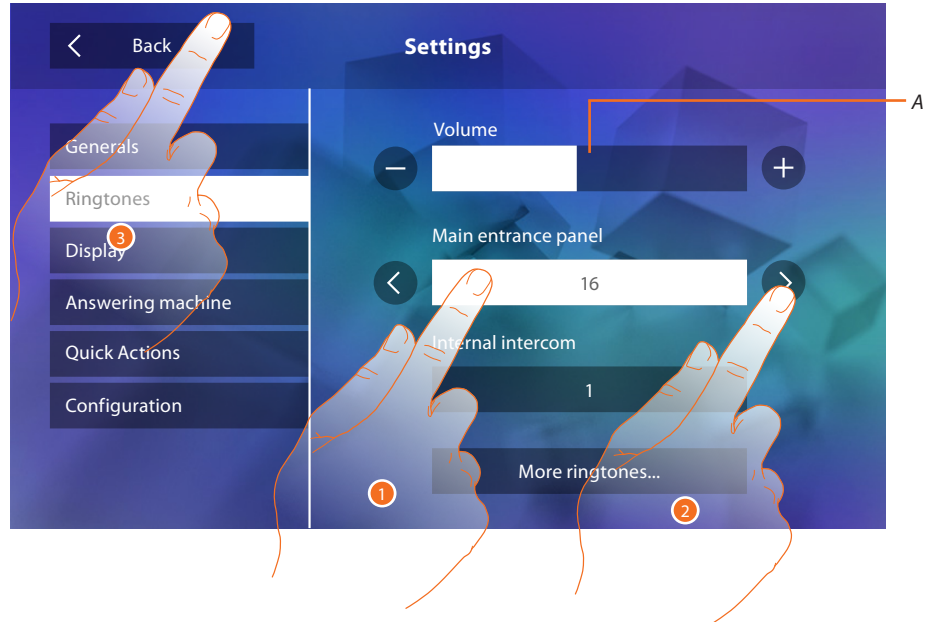

A. Ρυθμίζει την ένταση του ήχου κλήσης.

1. Πατήστε το συμβάν για το οποίο θέλετε να ορίσετε τον ήχο κλήσης και θα εμφανιστούν οι εικόνες για επιλογή.
2. Ολισθήστε τους διαθέσιμους ήχους (16), θα αναπαραχθεί ο ήχος σε προεπισκόπηση.
3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Συμβάντα όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης:

Κύρια εξωτερική θέση: κλήση από την εξωτερική θέση (S0)

Εσωτερική Intercom: κλήσης ενδοεπικοινωνίας στο διαμέρισμά σας.

Άλλοι ήχοι ...

Εξωτερική θέση S1, S2, S3 : κλήση από την ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ Εξωτερική Θέση (S1, S2, S3)


Εξωτερική Intercom: κλήση από ενδοεπικοινωνία παρούσα σε άλλο διαμέρισμα.

Κλήση στον όροφο: κλήση από το κουμπί δίπλα στην πόρτα εισόδου σας.

Ειδοποιήσεις: σημείωση που προέρχεται από την κεντρική μονάδα θυρωρείου.


Display

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε και να καθαρίσετε την οθόνη και να αλλάξετε την εικόνα φόντου.

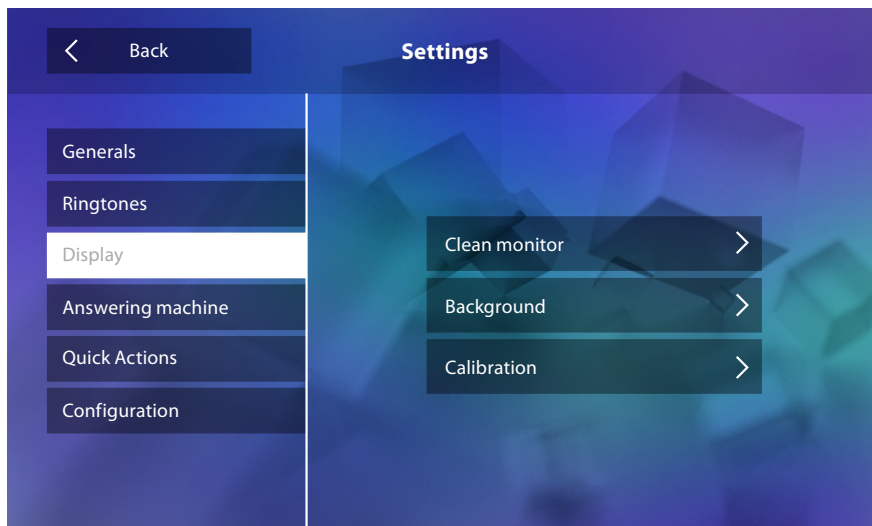

Καθαρισμός οθόνης

Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα και καθαρίστε χωρίς να στείλετε καμία ατυχή εντολή.

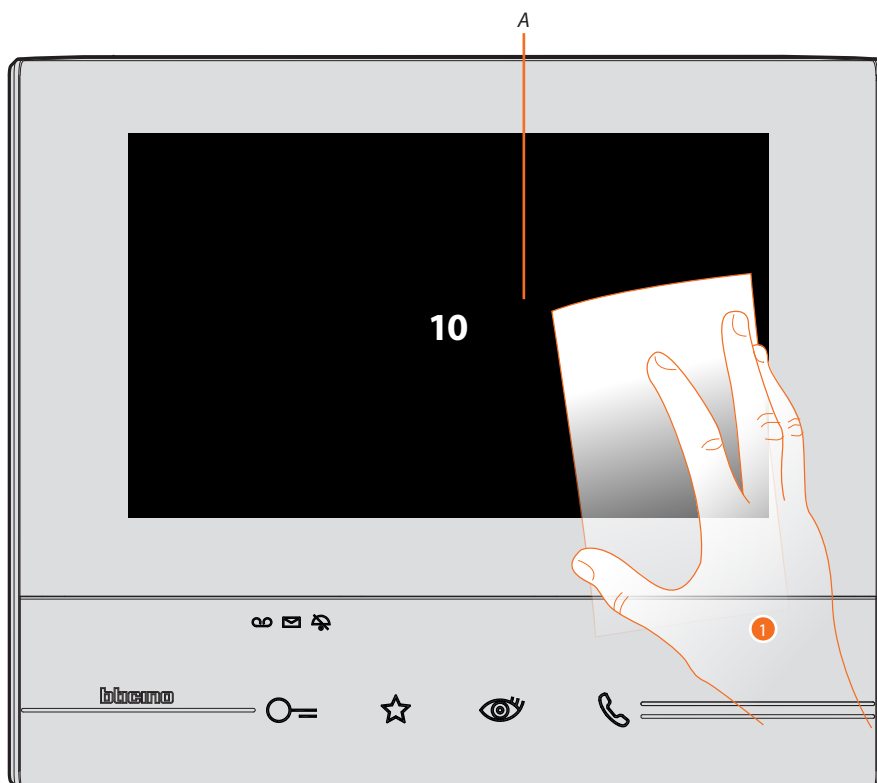

A. αφού αγγίξετε το σχετικό εικονίδιο, η οθόνη παραμένει σε κατάσταση αναμονής για 10 δευτερόλεπτα.


1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη και τα πλήκτρα.



Προσοχή: Μην καθαρίζετε με διαλυτικά, αραιωτικά κ.λπ. ή λειαντικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί.

Εικόνα φόντου


Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου της συσκευής.

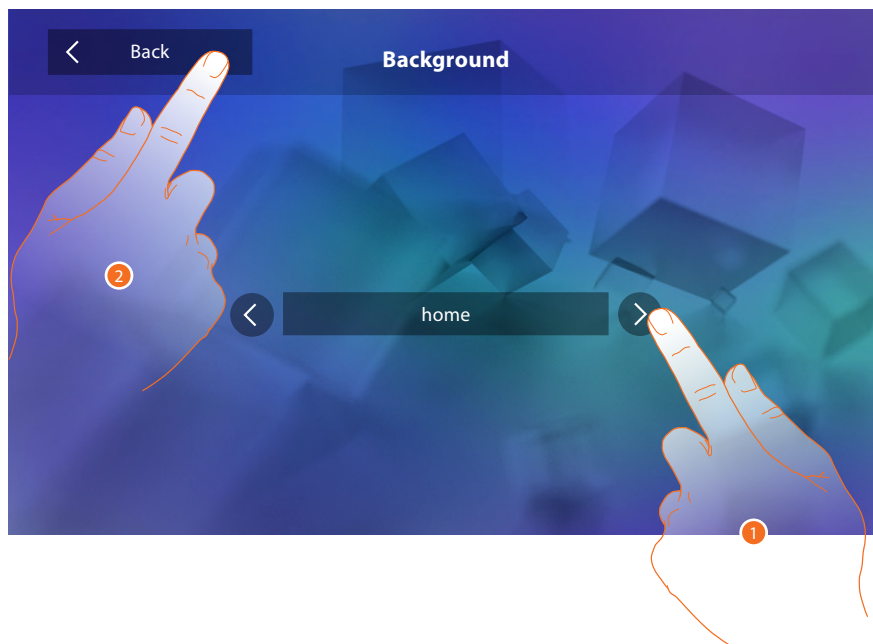


1. Ολίσθηση επάνω στις διαθέσιμες εικόνες, θα εμφανίζονται στην προεπισκόπηση ως φόντο.
2. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Βαθμονόμηση


Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ακρίβεια της αφής στην οθόνη.

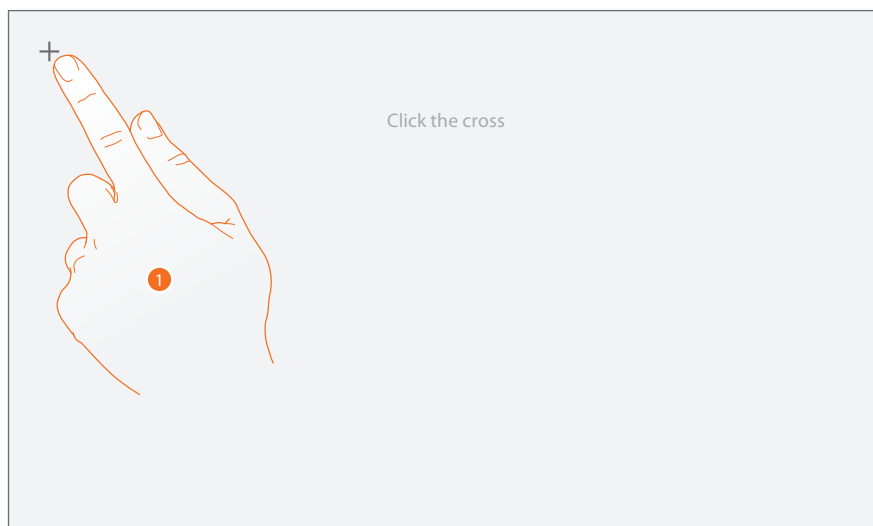

1. Πατήστε το σύμβολο "σταυρός" στην οθόνη, σε οποιαδήποτε θέση στην οποία εμφανίζεται (5 θέσεις).
Στο τέλος, στις ακραίες περιοχές της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο , πατήστε για να τερματίσετε τη βαθμονόμηση.

Γραμματεία (μόνο για την έκδοση 344622)

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του βίντεο που καταγράφεται από τον τηλεφωνητή και να καταγράψετε το μήνυμα καλωσορίσματος, να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

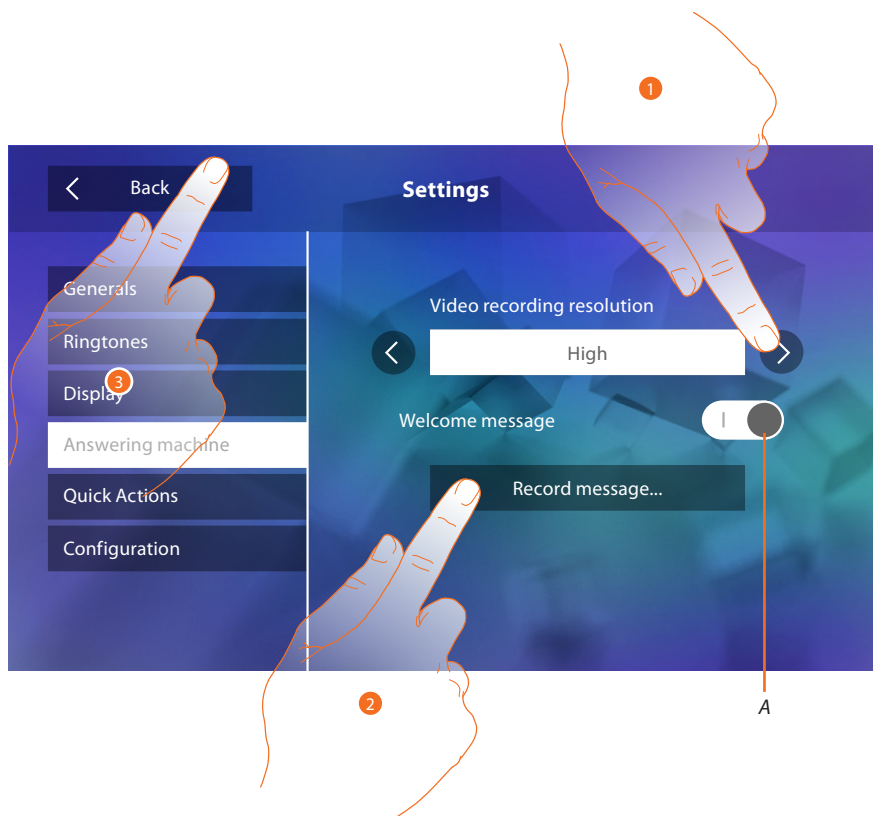


A. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μηνύματος καλωσορίσματος.


1. Επιλέξτε εάν τα μηνύματα βίντεο καταγράφονται στον αυτόματο τηλεφωνητή σε υψηλή ανάλυση (μέγιστο 25 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.) ή χαμηλή ανάλυση (μέγιστο 150 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.)
2. Πατήστε για να καταγράψετε ένα ηχητικό μήνυμα καλωσορίσματος.
3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.




Προσοχή: το νεότερο μήνυμα αντικαθιστά το παλαιότερο.

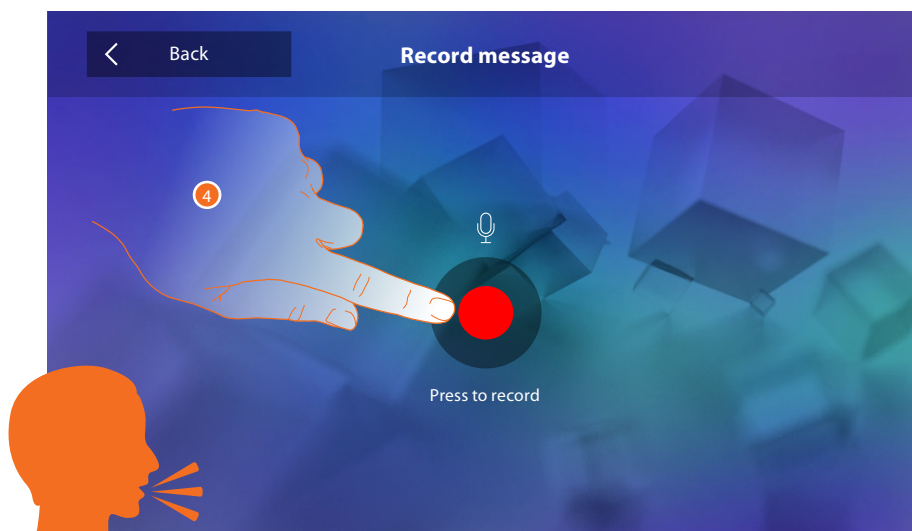

4. Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή, και προφορά του μηνύματος.

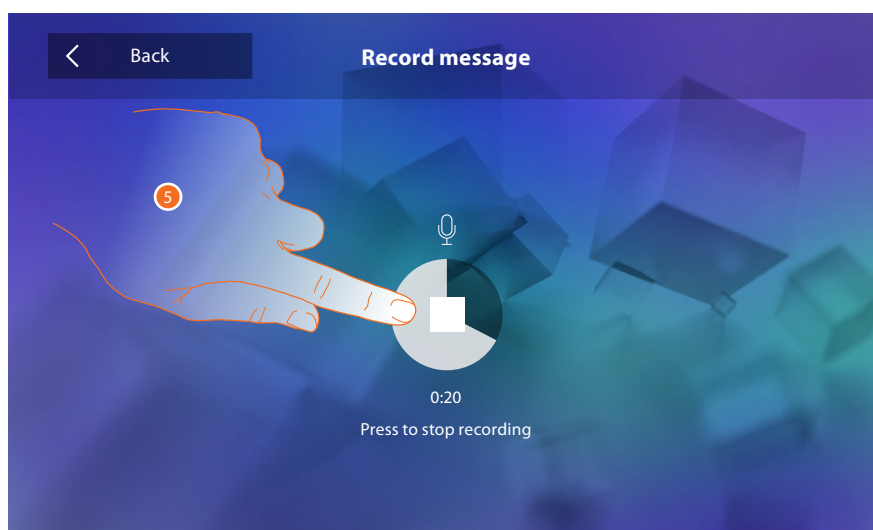

5. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφιση.

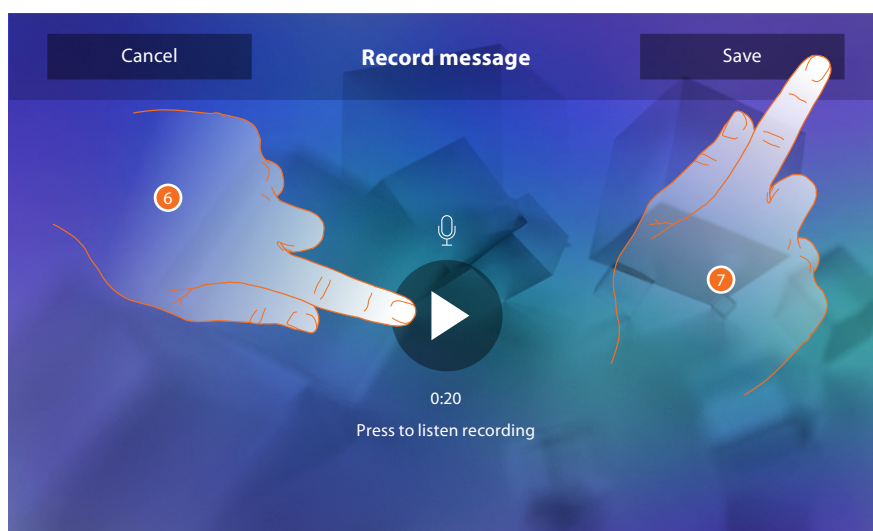


6. Πατήστε για να ξανακούσετε το μήνυμα.
7. Πατήστε για να το αποθηκεύσετε.


Γρήγορα Βήματα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αποφασίσετε ποια γρήγορη δράση θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδράνου Μ δεκάδες ([Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες διαμορφωτή Μ δεκάδες \(Γρήγορα βήματα\)"](#)).


Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το όνομα

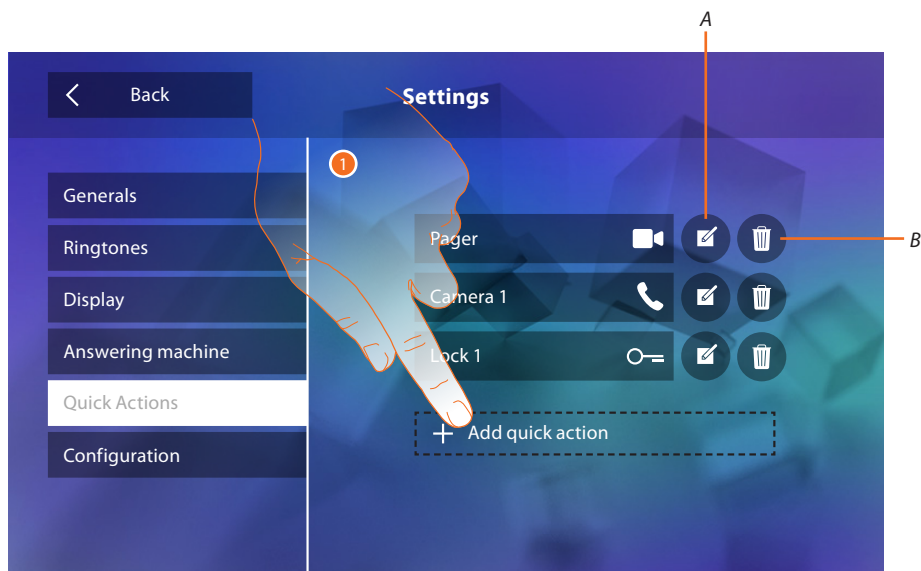


1. Πατήστε για να προσθέσετε ταχεία δράση.
- A. Αλλαγή του ονόματος γρήγορης δράσης.
- B. Διαγραφή γρήγορης δράσης από την αρχική σελίδα.

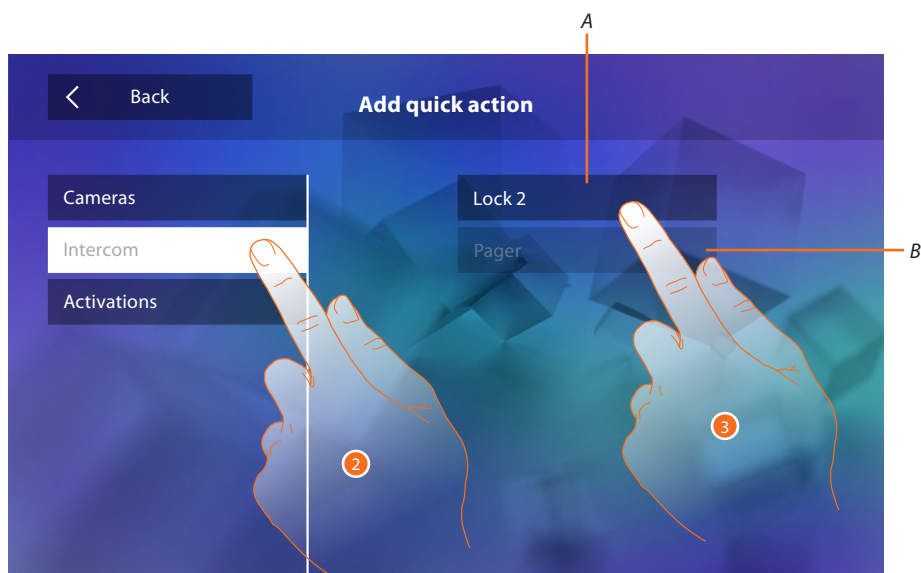

2. Επιλέξτε τον τύπο της λειτουργίας που θέλετε να προσθέσετε μια γρήγορη δράση.
3. Επιλέξτε γρήγορη δράση από τις διαθέσιμες.
- A. Ταχεία δράση διαθέσιμη.
- B. Ταχεία δράση που ήδη υπάρχει στην αρχική σελίδα.

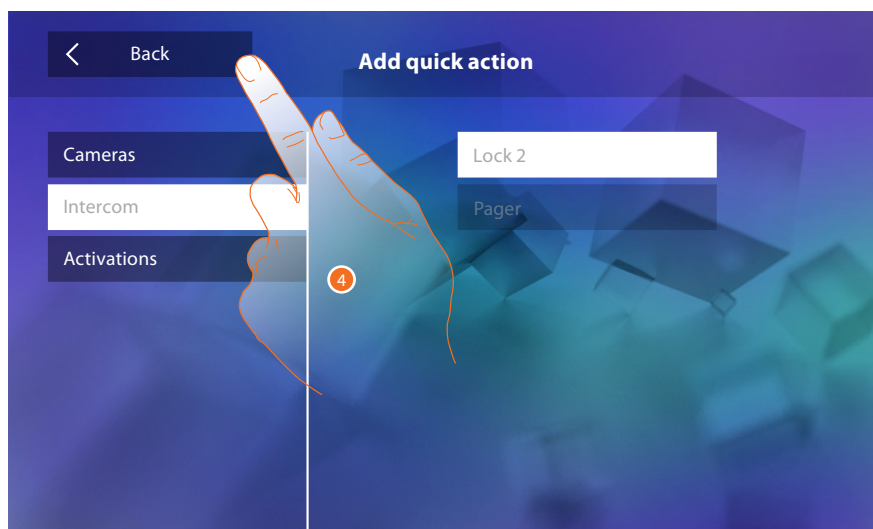


4. Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην οθόνη ταχείας δράσης και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

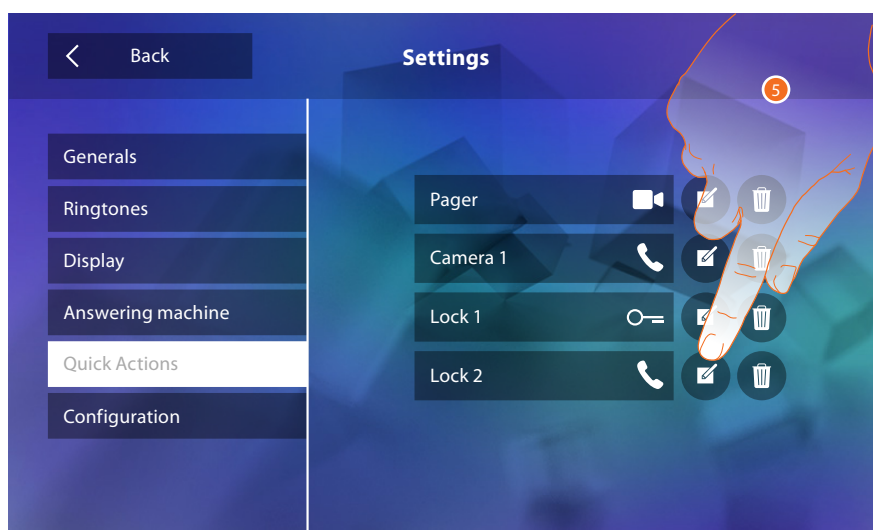


5. Πατήστε για να αλλάξετε το όνομα.



6. Εισάγετε το νέο όνομα.
7. Πατήστε για επιβεβαίωση.

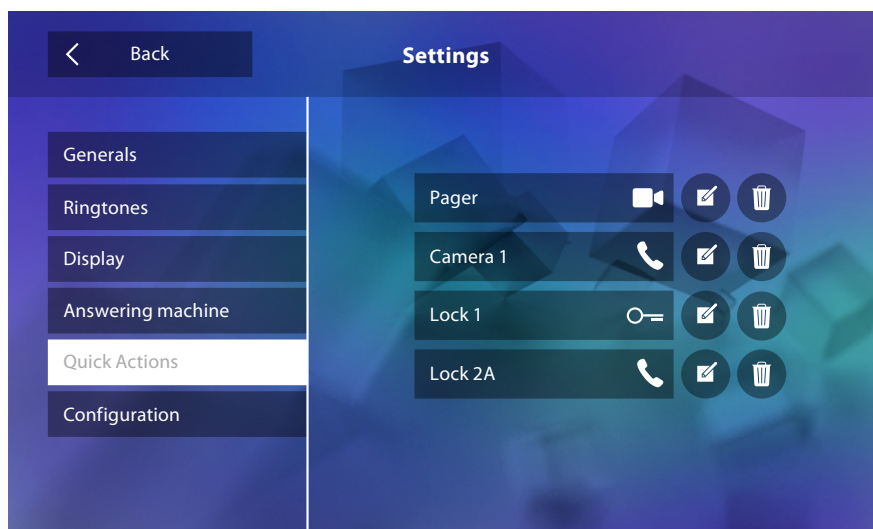


Διαμόρφωση

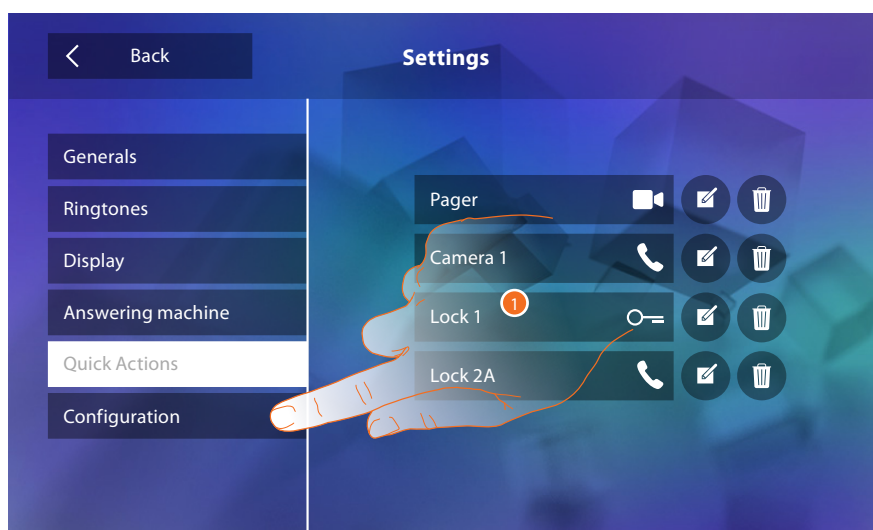


1. Πατήστε για να εισέλθετε στην διαμόρφωση.

Σε αυτή την ενότητα, μετά την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε τις διαθέσιμες λειτουργίες τηλεφωνητή και επαγγελματικού γραφείου στην αρχική σελίδα και έτσι επιτρέπεται στο χρήστη να τις ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει.

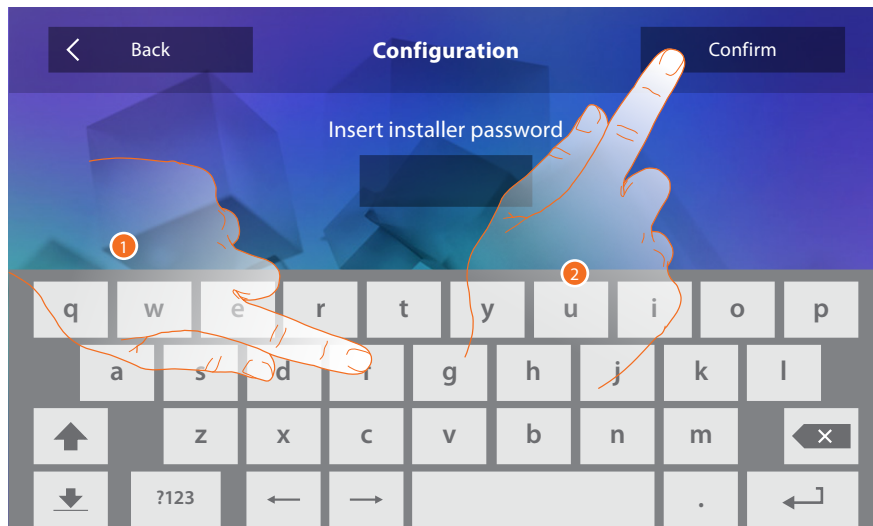

1. Πατήστε για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή 12345).
2. Πατήστε για επιβεβαίωση.

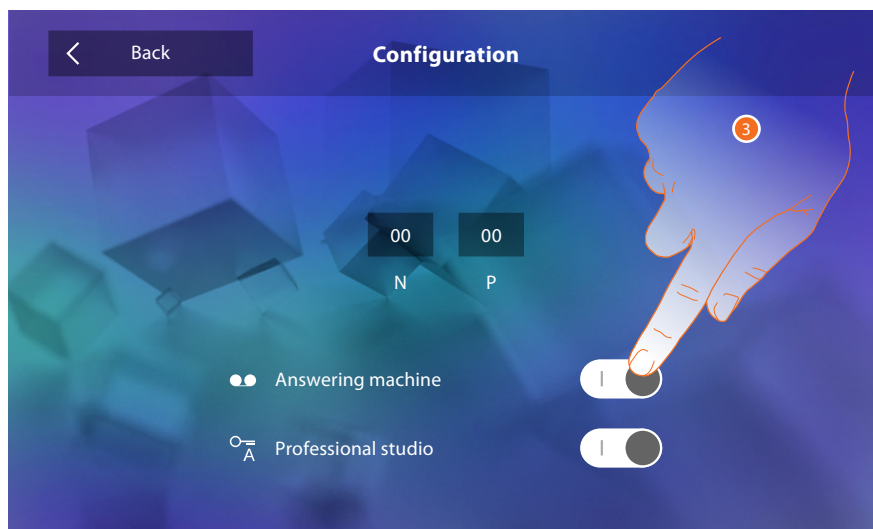

3. Πατήστε για να θέσετε ως διαθέσιμη την λειτουργία στην αρχική σελίδα.



Προσοχή: Πρόσθετες διαμορφώσεις είναι διαθέσιμες στη [προηγμένη λειτουργία](#), χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε εισάγει κανένα διαμορφωτή στα έδρανα N-P-M.

Προηγμένες διαμορφώσεις

Η προηγμένη διαμόρφωση σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, τις γρήγορες δράσεις και τις λειτουργίες καμερών, ενδοσυνεννόησης και ενεργοποιήσεων, χωρίς να δεσμεύεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο.


Πρώτη έναυση

Μετά τη φυσική διαμόρφωση και την σύνδεση της συσκευής πρέπει να εκτελέσετε προσαρμογές μέσω του μενού.

Αναμείνате για την ολοκλήρωση του διακοπόμενου φωτισμού των led και αγγίξτε την οθόνη για ενεργοποίηση.




1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στην γλώσσα ρύθμισης.
2. Πατήστε για να συνεχίσετε.

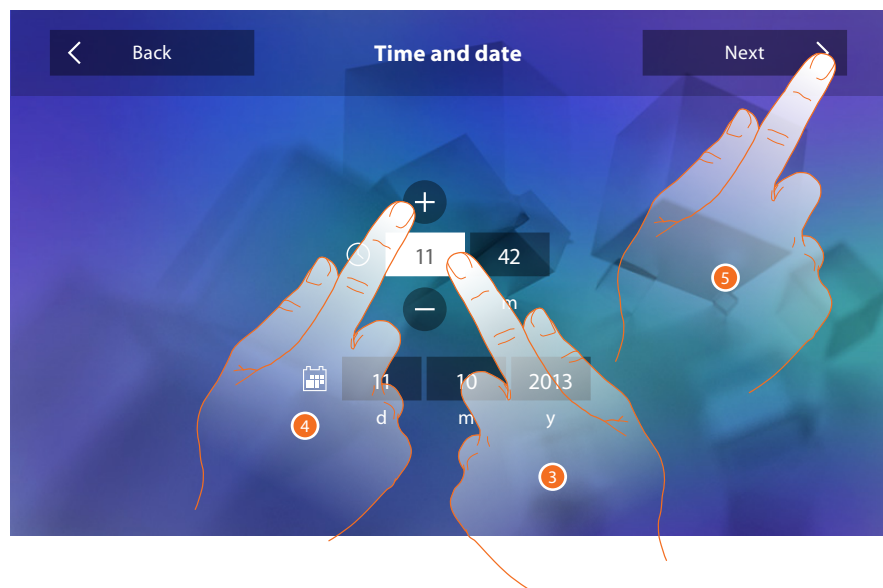


3. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί, θα εμφανιστούν οι εικόνες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.
4. Πατήστε για ρύθμιση.
5. Πατήστε για να συνεχίσετε.

Τώρα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής

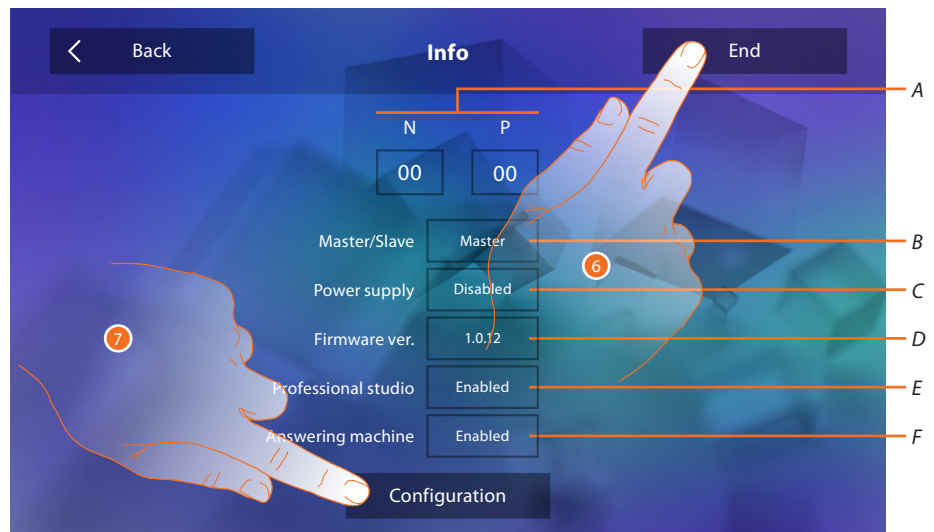


Προβολή:

- A. Παράμετροι διαμόρφωσης.
- B. Εάν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave του διαμερίσματος.
- C. Αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- D. Η έκδοση firmware του συστήματος.
- E. Αν είναι ενεργή η λειτουργία Επαγγελματικό γραφείο.
- F. Αν είναι ενεργή η λειτουργία Αυτόματος τηλεφωνητής.
6. Πατώντας το πλήκτρο τέλος, πηγαίνετε στην οθόνη Homepage, αφήνοντας τη διαμόρφωση για μια άλλη εποχή.
7. Σε αυτό το σημείο, αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα διαμόρφωσης.

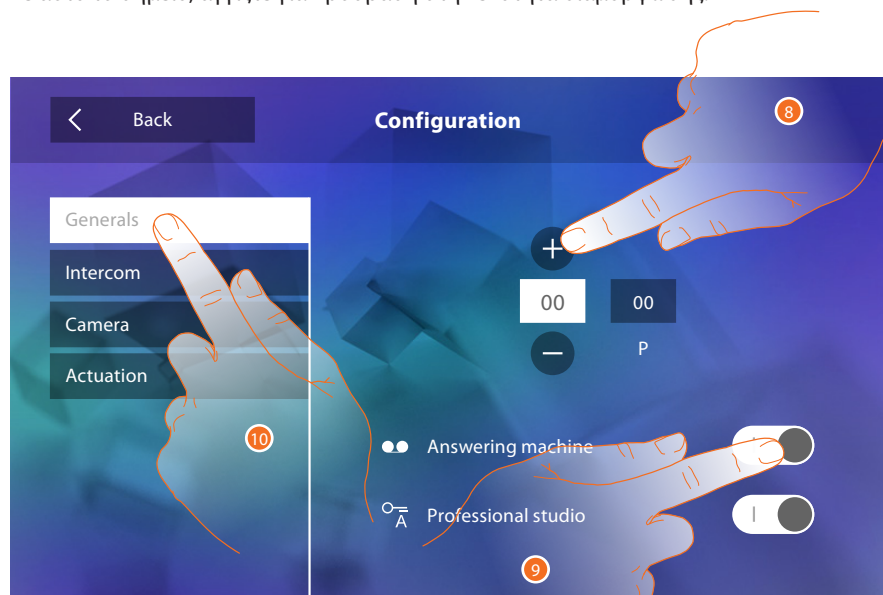

8. Εισάγετε τις τιμές διαμορφωτή N για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση της συσκευής και τις αξίες του P διαμορφωτή για να ορίσετε τη διεύθυνση του PE του οποίου ανοίγει την κλειδαριά με PI κατά την ανάπαυση και η οποία κατευθύνει την ανάφλεξη.
9. Πατήστε για να θέσετε ως διαθέσιμες τις λειτουργίες στην home page.
10. Συνεχίστε με την προηγμένη διαμόρφωση ανατρέξτε στην ενότητα [διαμόρφωση](#).

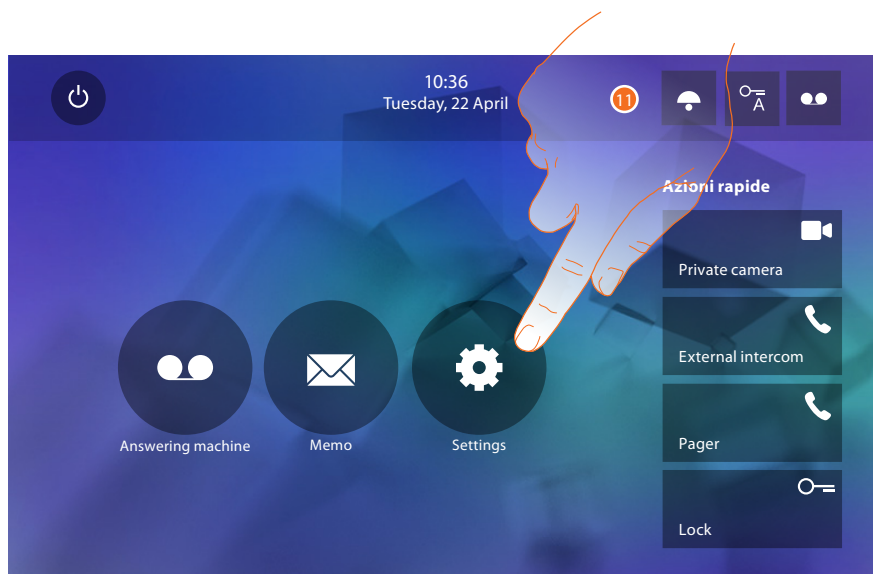

11. Πατήστε για να προχωρήσετε με την εξατομίκευση της συσκευής μέσω της ενότητας [Ρυθμίσεις](#).


Ρυθμίσεις

Generals	>	Ώρα και ημερομηνία/Γλώσσα/Πληροφορίες/Τόνοι πλήκτρων
Ringtones	>	Όγκος/Ήχοι intercom/Ήχοι Εξωτερικής Θέσης/Άλλοι ήχοι ...
Display	>	Καθαρισμός της οθόνης/Φόντο/Βαθμονόμηση οθόνης
Answering machine	>	Λειτουργία εγγραφής/Μήνυμα Καλωσορίσματος/Εγγραφή μηνύματος ...

Για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα [ρυθμίσεις](#) της φυσικής διαμόρφωσης.

Configuration	>	Γενικά / ενδοεπικοινωνία /Τηλεκάμερα/Ενεργοποίηση/Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Quick Actions	>	Προσθήκη γρήγορης δράσης

Διαμόρφωση

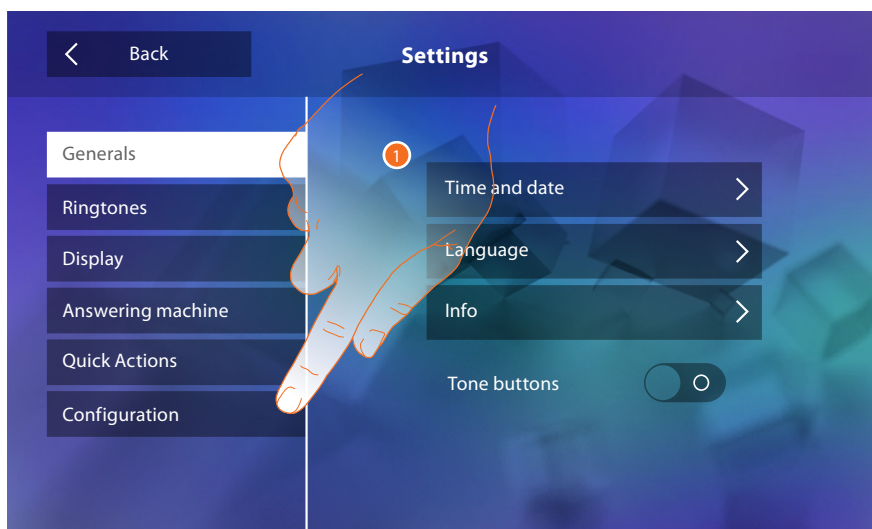

1. Πατήστε για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε προηγμένη λειτουργία.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή 12345).

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Γενικά

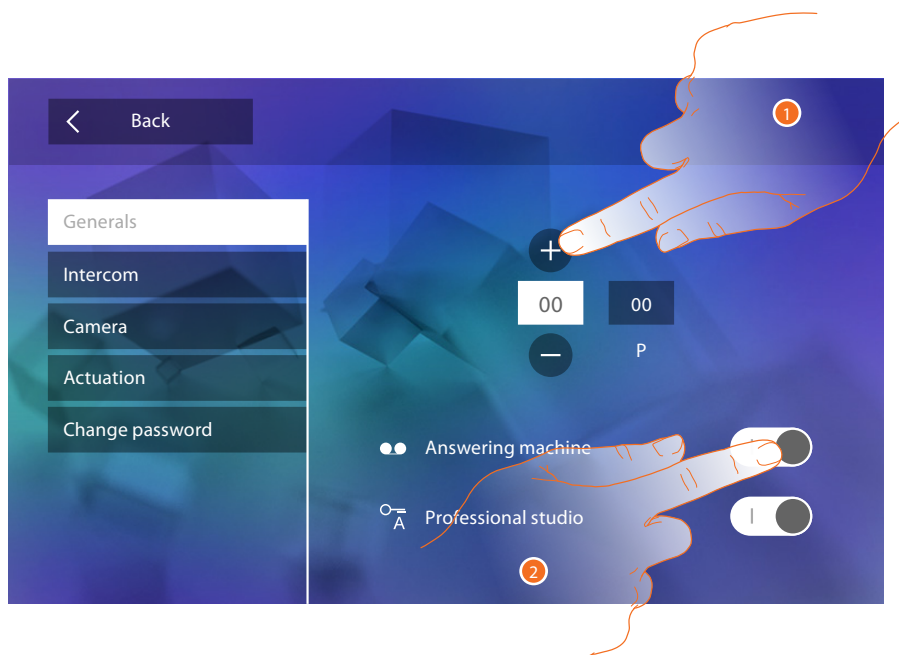


1. Εισάγετε τις τιμές διαμορφωτή N για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση της συσκευής και τις αξίες του P διαμορφωτή για να ορίσετε τη διεύθυνση του PE του οποίου ανοίγει την κλειδαριά με PI κατά την ανάπαυση και η οποία κατευθύνει την ανάφλεξη.
2. Πατήστε για να θέσετε ως διαθέσιμες τις λειτουργίες στην home page.

Ενδοεπικοινωνία


Στην ενότητα αυτή μπορείτε να διαμορφώσετε την ενδοσυνεννόηση που θα επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί με άλλα βιντεοτηλέφωνα/θυροτηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι ή σε άλλα διαμερίσματα και διαμέσου του συστήματος ηχητικής σκέδασης από ένα μπίπερ.



1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα Intercom.

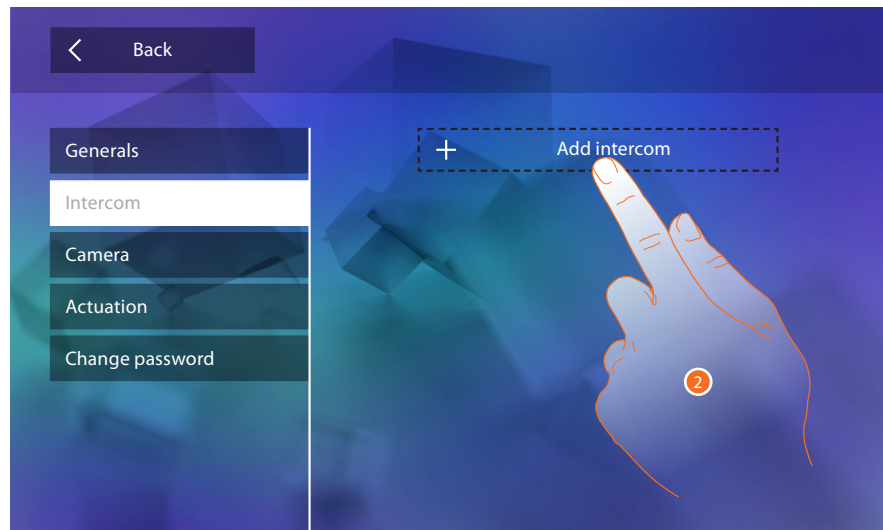

2. Πατήστε για να προσθέσετε μια ενδοεπικοινωνία

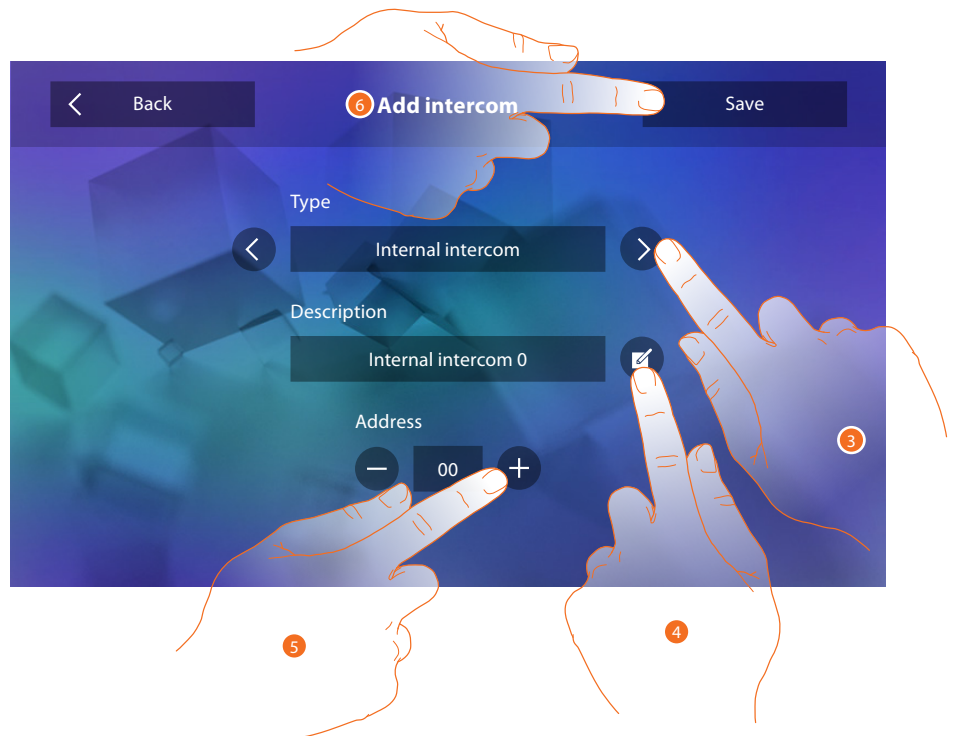


3. Επιλέξτε τον τύπο της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ:
Εσωτερική: επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των τοπικών του ίδιου διαμερίσματος (ή μεταξύ συσκευών διαφορετικών διαμερισμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν διασυνδέσεις διαμερισμάτων)
Εξωτερικά: επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τοπικών διαμερισμάτων (σε περίπτωση που υπάρχουν διαπαφές διαμερίσματος)
Μπίπερ: επιτρέπει την επικοινωνία με το σύστημα ηχητικής σκέδασης
Γενικά: επιτρέπει την επικοινωνία με όλες τις εξωτερικές θέσεις



Προσοχή: Εάν δεν υπάρχει καμία διεπαφή διαμερίσματος, η κλήση θα γίνει σε όλα τα κτίρια, αντίθετα θα παραμείνει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

4. Αλλαγή ονόματος.
5. Εισάγετε τη διεύθυνση:
Εσωτερική: διεύθυνση της συσκευής που συνδέεται στο ίδιο διαμέρισμα
Εξωτερικά: διεύθυνση του άλλου διαμερίσματος
6. Πατήστε για να αποθηκεύσετε.

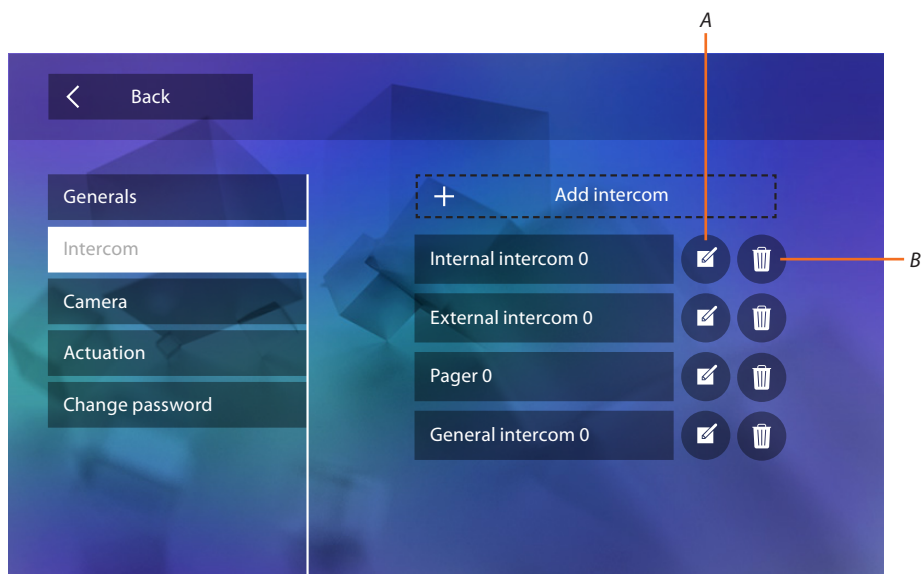


A. Αλλαγή ονόματος ενδοεπικοινωνίας.


B. Διαγραφή ενδοεπικοινωνίας.

Τηλεκάμερα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε τις κάμερες που επιτρέπουν στο χρήστη να δείτε τις εικόνες που προέρχονται από το διαμέρισμά τους, στον κοινόχρηστο χώρο ή από ένα σύστημα παρακολούθησης βίντεο.

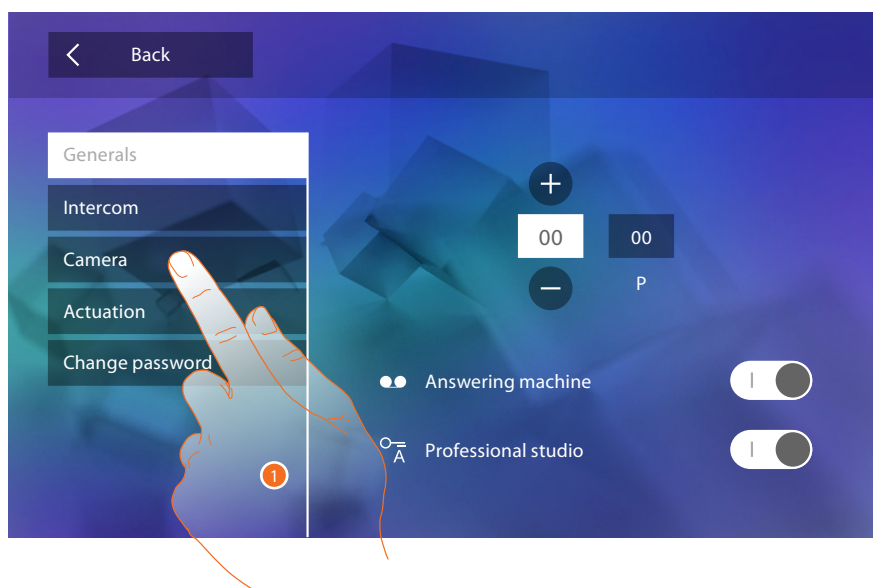

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα τηλεκάμερες.

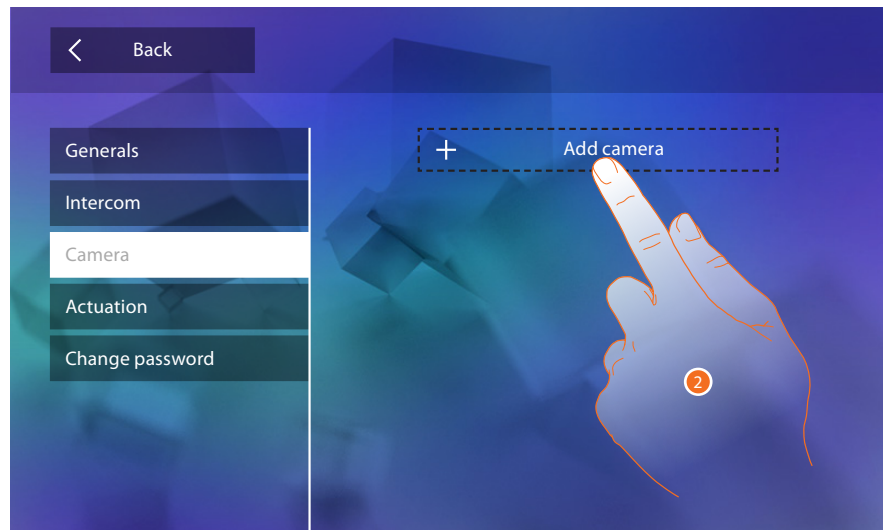

2. Πατήστε για να προσθέσετε μια φωτογραφική μηχανή/εξωτερική μονάδα.



3. Επιλέξτε τον τύπο της τηλεκάμερας/εξωτερικής θέσης μεταξύ:

Ιδιωτική: σας επιτρέπει να δείτε φωτογραφίες από μια τηλεκάμερα/εξωτερική θέση που εγκαθίσταται στο διαμέρισμά σας (σε περίπτωση παρουσίας διεπαφής διαμερίσματος)

Δημόσια: σας επιτρέπει να δείτε φωτογραφίες από μια τηλεκάμερα/εξωτερική θέση που εγκαθίσταται στο διαμέρισμά σας (σε περίπτωση παρουσίας διεπαφής διαμερίσματος)



Προσοχή: σε συστήματα πολυκατοικιών χωρίς διασυνδέσεις διαμερίσματος και σε μονοκατοικίες, οι φωτογραφικές μηχανές θεωρούνται ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ.


TVCC: σας επιτρέπει να δείτε εικόνες από μια κάμερα σε ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης που έχει ενσωματωθεί με την είσοδο βίντεο SCS.

Η εικόνα προβάλλεται για τρία λεπτά και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας αλληλουχίας τηλεκαμερών. Αν θέλετε να δείτε μια αλληλουχία από τηλεκάμερες ή μιας πολλαπλή προβολή, συνδέστε την διεπαφή 347400 στην έξοδο μιας συσκευής (πχ. Digital Video Recorder) που πραγματοποιεί αυτή την δράση.



Προσοχή: για να επιτευχθεί αυτή η ενσωμάτωση, ανατρέξτε στους οδηγούς ή πρότυπα διασύνδεσης SCS/ομοαξονικό 347400.


4. Αλλαγή ονόματος.
5. Εισάγετε τη διεύθυνση της κάμερας/εξωτερικής θέσης
6. Πατήστε για να αποθηκεύσετε.

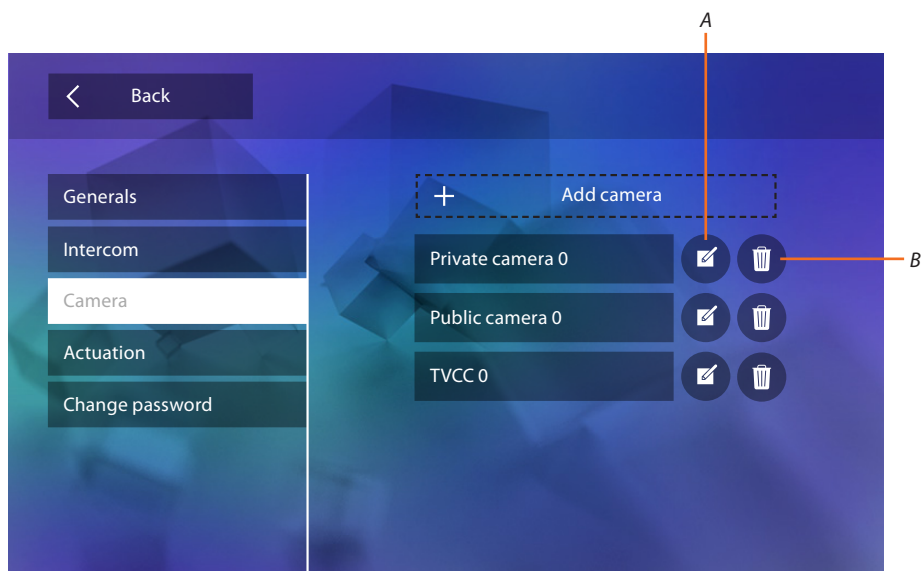


- A. Αλλαγή ονόματος κάμερα/εξωτερική θέση.
- B. Διαγραφή κάμερας/εξωτερική θέση.

Ενεργοποίηση


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε τους ενεργοποιητές στο σύστημά σας (π.χ. κλειδαριά, φως κήπο, κλπ) και να καταστούν ενεργοποιήσιμοι για το χρήστη.

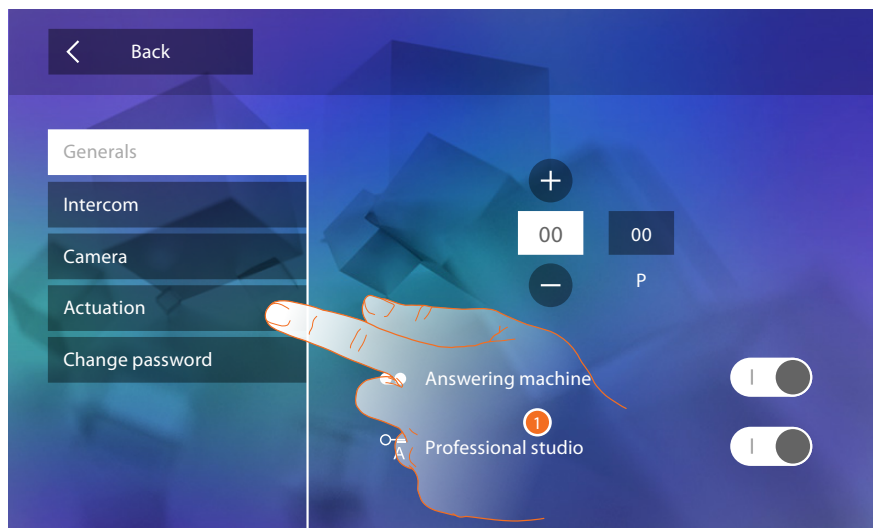

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα ενεργοποίηση.

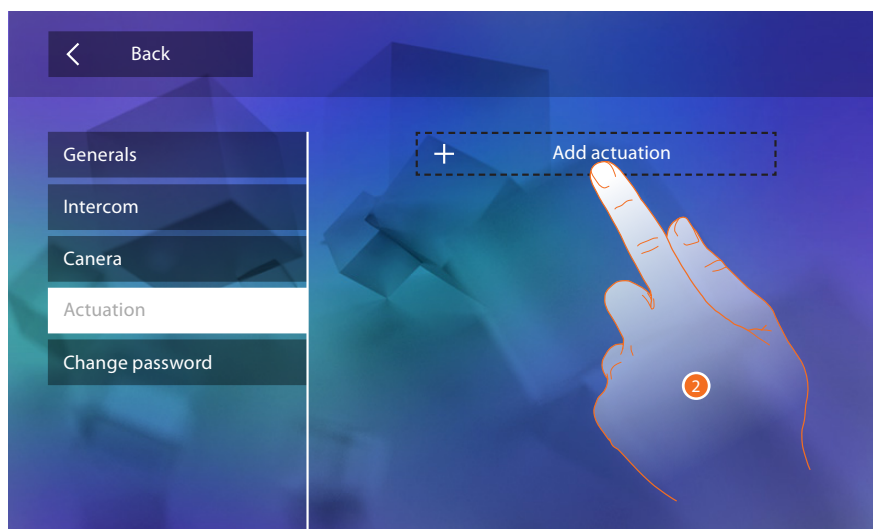

2. Πατήστε για να προσθέσετε μια ενεργοποίηση.

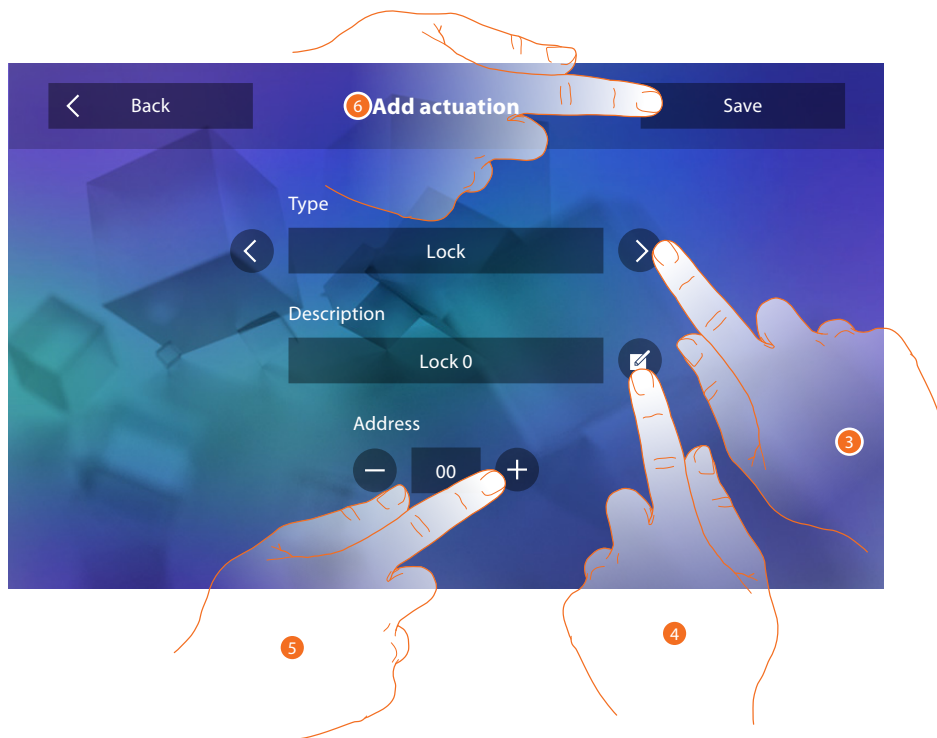

3. Επιλέξτε τον τύπο της ενεργοποίησης από:
Κλειδαριά: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν ενεργοποιητή κλειδώματος
Γενική ενεργοποίηση: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν γενικό ενεργοποιητή
4. Αλλαγή ονόματος.
5. Εισάγετε την διεύθυνση του ενεργοποιητή.
6. Πατήστε για να αποθηκεύσετε.




A. Αλλαγή ονόματος ενεργοποίησης.


B. Διαγραφή ενεργοποίησης.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό που δίνει πρόσβαση στη διαμόρφωση.

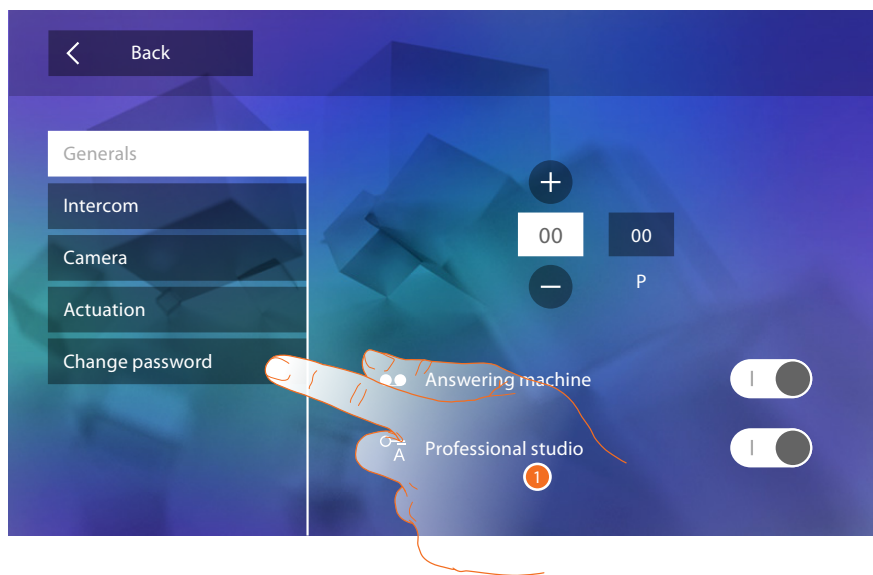

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

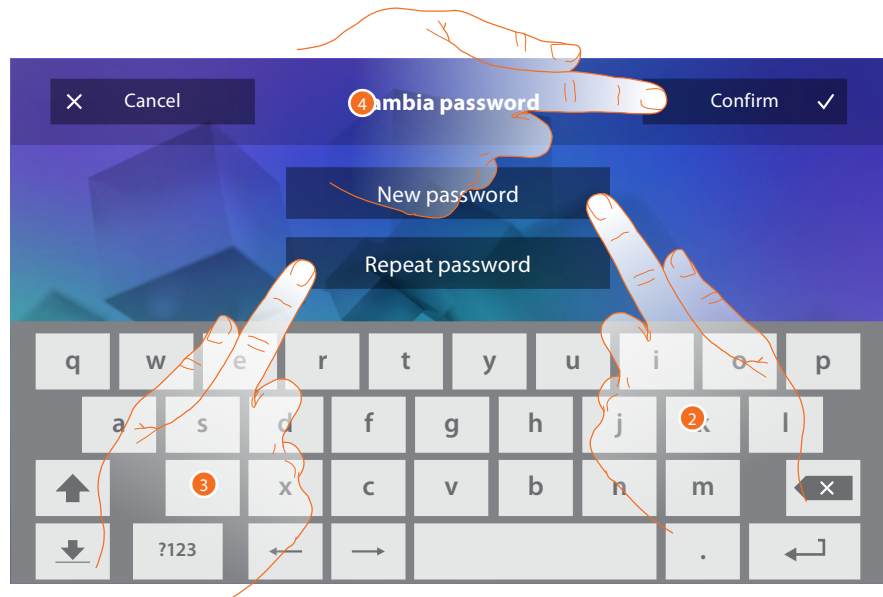


1. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
2. Επαναλάβετε το νέο κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Τώρα που έχετε ρυθμίσει τις λειτουργίες του συστήματός σας, μπορείτε να κάνετε διαθέσιμες μινικές στον χρήστη, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει τις 4 Γρήγορα βήματα για να εμφανιστεί στην αρχική σελίδα


Γρήγορη Βήματα




Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τις λειτουργίες που αναφέρονται στη ["Διαμόρφωση"](#).

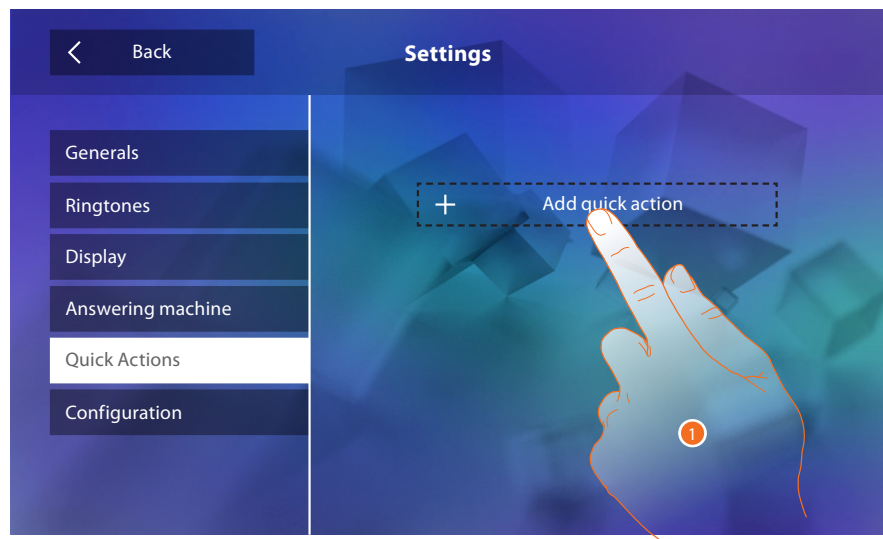


1. Πατήστε για να προσθέσετε ταχεία δράση.

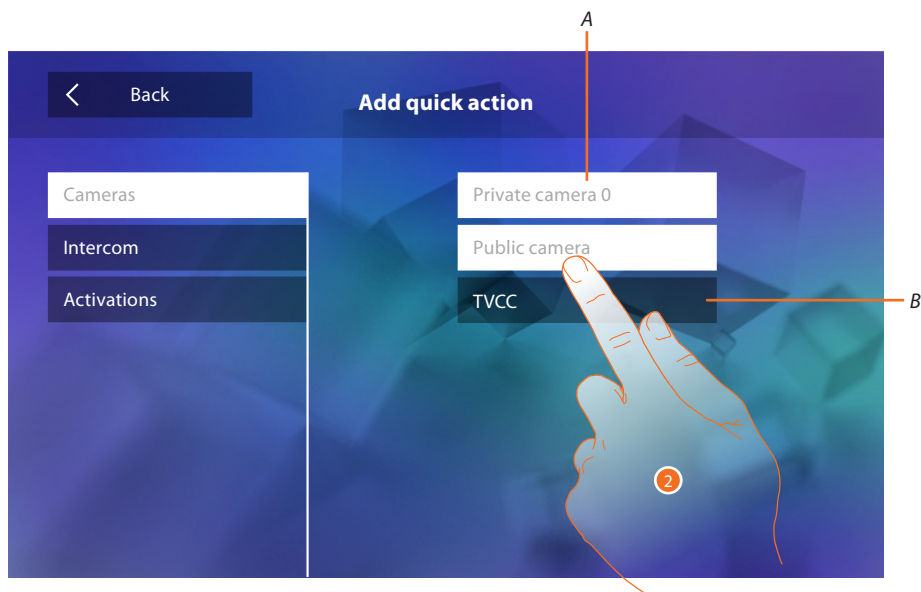

- A. Διαθέσιμες Λειτουργίες.
- B. Λειτουργία που χρησιμοποιείται ήδη ως μια γρήγορη δράση.
2. Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια γρήγορη δράση.

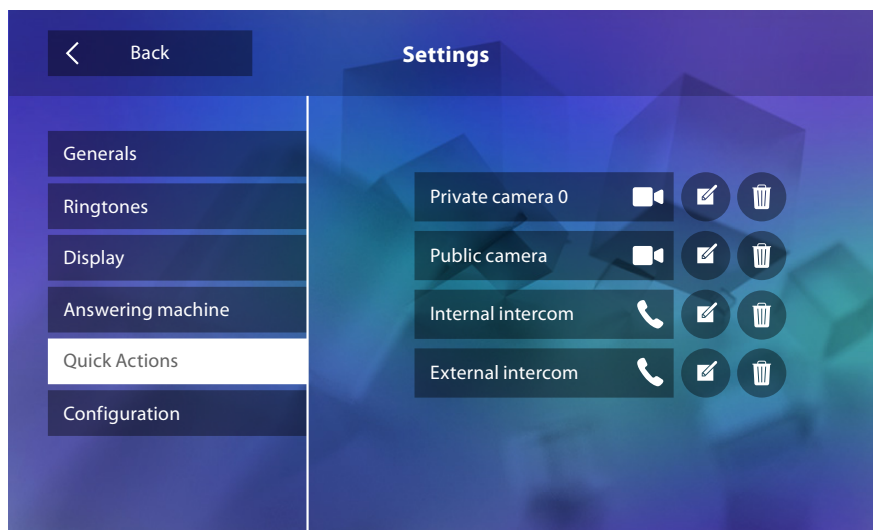

Διαμορφώστε έως 4 γρήγορες δράσεις

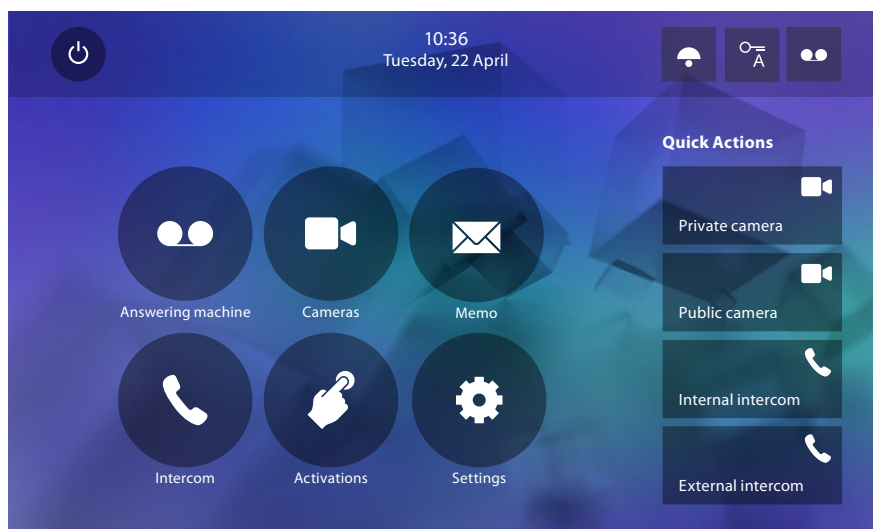

Οι Ταχεία δράση που ήδη υπάρχει στην αρχική σελίδα.

Διαμόρφωση Εργοστασίου

- Μπιπ: OFF
- Επαγγελματικό γραφείο: OFF
- Τύπος ήχου:
Κύρια Εξωτερική θέση S0 = 2
Δευτερεύουσα Εξωτερική θέση S1 = 11
Δευτερεύουσα Εξωτερική θέση S2 = 5
Δευτερεύουσα Εξωτερική θέση S3 = 4
Κλήση στον όροφο = 7
Ειδοποιήσεις=13
Εσωτερική Ενδοεπικοινωνία = 1
Εσωτερική Ενδοεπικοινωνία = 16
- Τυπικό φόντο: Home
- Κωδικός εγκαταστάτη: 12345
(Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει 5 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και να διαχειρίζεται κεφαλαία γράμματα)

Μόνο για το μοντέλο 344622

- Τηλεφωνητής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ αλλά ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
- Ταινίες ενεργών σε υψηλή ανάλυση

Πιθανές συσκευές

- Μνήμη και σημειώσεις:
(Μόνο για το μοντέλο 344622) ταινίες υψηλής ανάλυσης 25 των 15" (προσοχή, με την ανάκτηση του ορίου, η τελευταία αντικαθιστά το παλαιότερο)
(Μόνο για το μοντέλο 344622) ταινίες υψηλής ανάλυσης 150 των 15" (προσοχή, με την ανάκτηση του ορίου, η τελευταία αντικαθιστά το παλαιότερο)
Ηχητικές σημειώσεις 20 (προσοχή, κατά την ανάκτηση του μέγιστου ορίου, η τελευταία αντικαθιστά το παλαιότερο)
Ηχητικές σημειώσεις 50 (προσοχή, κατά την ανάκτηση του μέγιστου ορίου, η τελευταία αντικαθιστά το παλαιότερο)
- Διαμορφώσεις εντολών:
Μεγ. αρ° κλειδαριών: 50
Μεγ αρ° max γενικών ενεργοποιήσεων 50
Μεγ αρ° άμεσων ενεργοποιήσεων: 50
Μεγ αρ° εσωτερικών ενδοεπικοινωνιών: 40
Μεγ αρ° εξωτερικών ενδοεπικοινωνιών: 40



Προσοχή: για το μέγιστο αριθμός των συσκευών και τη διαμόρφωση τους στο εργοστάσιο ανατρέξτε πάντα στο τεχνικό εγχειρίδιο.

