



Classe 300X

Instrukcja instalacji

bticino



Spis treści

Informacje ogólne	4
Ostrzeżenia i wskazówki	4
Ostrzeżenia i prawa konsumenta	5
Widok z przodu	6
Widok z tyłu	8
Dane wymiarowe i różne wysokości instalacyjne	9
Montaż naścienny	10
Instalacja na podstawie stołowej	11
Konfiguracja fizyczna	13
Konfiguratorów	14
Funkcje konfiguratora M jednostek (przycisk ulubionych)	15
Funkcje konfiguratora - dziesiątek (Szybkie akcje- Skróty)	16
Pierwsze włączenie	20
Ustawienia	23
Ogólne	23
Dzwonki	33
Wyświetlacz	34
Sekretarka automatyczna	36
Szybkie kroki	38
Konfiguracja	40
Kompatybilne urządzenia	41
Zgłoś problem	44
Resetowanie urządzenia	46
Reset Wi-Fi	47
Menu instalatora	48
Konfiguracja zaawansowana	50
Pierwsze włączenie	50
Konfiguracja	53
Kompatybilne urządzenia	54
Zgłoś problem	57
Resetowanie urządzenia	59
Reset Wi-Fi	60
Menu instalatora	61
Ogólne	62
Interkom	62
Kamera	64
Aktywacja	66
Szybkie kroki	68
Konfiguracja fabryczna.	70
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	71

Informacje ogólne

Ostrzeżenia i wskazówki

Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Gwarancja automatycznie wygasa wskutek niedbalstwa, niewłaściwego użytkowania, manipulowanie przez osoby nieuprawnione.

Wideodomofon Classe 300X musi być zainstalowany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach; nie może być narażony na bryzgi lub krople wody; musi być użyty wyłącznie w 2-przewodowych systemach cyfrowych BTicino.

Uwaga: To urządzenie zawiera oprogramowanie Open Source. Aby uzyskać informacje na temat licencji i oprogramowania, podłącz komputer z systemem Windows/Linux do urządzenia za pomocą portu mini-USB.

Wideodomofon Classe 300X musi być podłączony do sieci Wi-Fi o niżej wymienionych charakterystykach:

- IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz), 13 kanałów
- Obsługiwane metody uwierzytelniania i szyfrowania:
 - Sieci OPEN WPA-PSK
 - w tym TKIP WPA2-PSK
 - w tym WEP 64-bit AES (5-cyfrowy kod ASCII lub 10 cyfr szesnastkowych)
 - WEP 128 bitów (kod 13-cyfrowy ASCII lub 26 cyfr szesnastkowych)
 - Uwierzytelnianie WPA (obsługiwane przez WPA2-PSK)

UWAGA: do połączenia pomiędzy wideodomofonem Classe 300X i smartfonem jest wymagana obecność domowej sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Aby korzystać z usługi, Klient musi nabyć wyposażenie techniczne, które umożliwia dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej przez Klienta z ISP (Dostawcą Usług Internetowych), niezwiązanym w żaden sposób z BTicino.

Aby korzystać z pewnych usług, które zapewnia Bticino jako uzupełnienie normalnych podstawowych funkcji urządzenia Classe 300X, Klient musi zainstalować **aplikację DOOR ENTRY** na swoim smartfonie.

Usługi oferowane przez aplikację zapewniają możliwość interakcji z Classe 300X zdalnie i za pośrednictwem Internetu.

W tych przypadkach integracja i sprawna współpraca między Classe 300X i aplikacją może zależeć od:

- a) jakości sygnału Wi-Fi;
- b) rodzaju umowy o dostęp do sieci Internet w mieszkaniu;
- c) rodzaju umowy na smartfon.

W przypadku, gdy jeden z tych trzech elementów nie spełnia wymagań niezbędnych do funkcjonowania produktu, BTicino jest zwolniona z jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie.

Działanie **aplikacji DOOR ENTRY** w tle (background) mogłoby zostać zakłócone przez aplikacje zainstalowane w smartfonie, które:

- optymalizują zużycie baterii i oszczędność energii;
- zabezpieczają urządzenie (antywirus lub podobne programy)

W praktyce produkt jest obsługiwany przez system streaming VoIP, dlatego należy sprawdzić, czy umowa na sieci danych w smartfonie nie przewiduje blokady.

Należy również zauważyć, że usługa, którą umożliwia BTicino za pomocą zdalnego użycia poprzez aplikację, wiąże się z wykorzystaniem danych, zatem koszt związany z ich zużyciem zależy od rodzaju umowy, którą klient zawarł z ISP (Dostawcą Usług Internetowych) i jest nim obciążony.

Ostrzeżenia i prawa konsumenta



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcje i zachować ją dla przyszłych konsultacji.



Zakaz dotykania jednostek mokrymi rękoma.
Zakaz użytkowania płynnych środków czyszczących lub aerozolu.
Zakaz zatykania otworów wentylacyjnych.
Zakaz modyfikowania urządzeń.
Zakaz usuwania elementów ochronnych urządzenia.
Zakaz wystawiania urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody.
Zakaz instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła/zimna
Zakaz instalacji jednostek w pobliżu szkodliwych gazów lub pyłów.
Zakaz mocowania jednostek na nieodpowiednich powierzchniach.




Niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Ryzyko upadku urządzeń z powodu niewytrzymania powierzchni, na której zostały zainstalowane, lub z powodu nieodpowiedniej instalacji.
Przed jakąkolwiek interwencją na urządzeniu należy odciąć zasilanie.
Zdalna obsługa może spowodować uszkodzenie ludzi lub mienia.



Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji.
Upewnić się, że instalacja urządzenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Podłączyć kable zasilania zgodnie z instrukcjami.
Dla ewentualnego rozbudowania linii należy używać wyłącznie artykuły wymienione w specyfikacji technicznej.

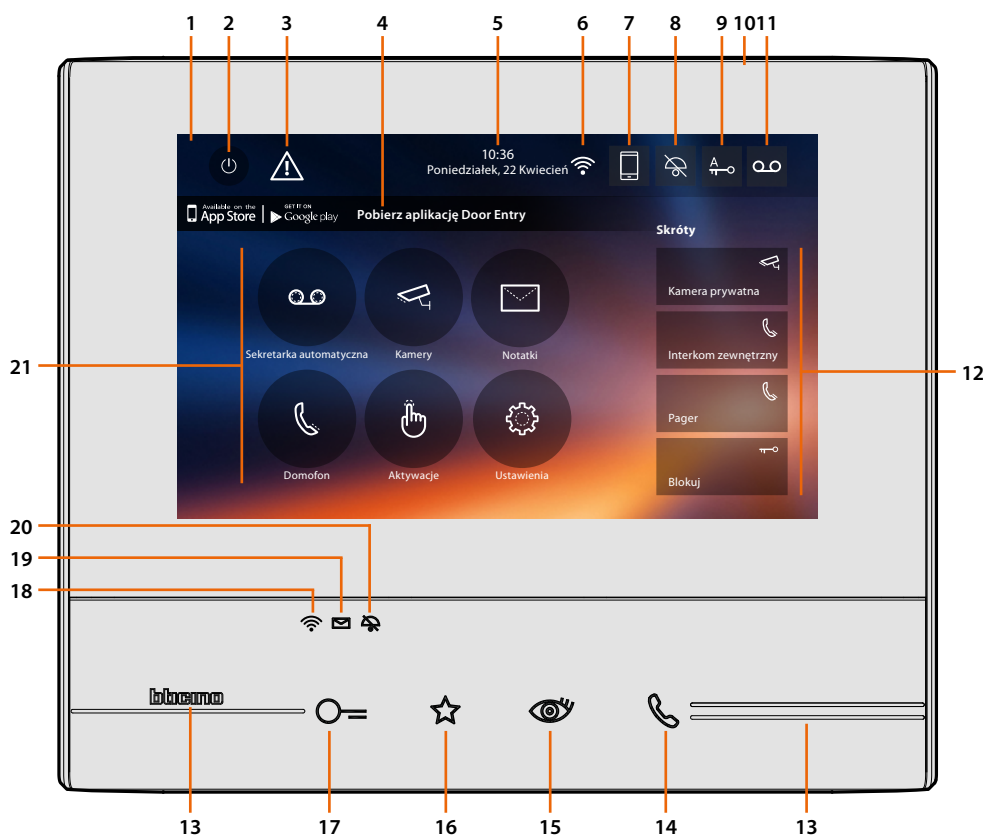


Uwaga: obraz* przedstawia urządzenie ze wszystkimi włączonymi funkcjami.
Sprawdź w niniejszej instrukcji, jak je włączyć.

* Przedstawione tło oraz ikony mogą się różnić od tych na urządzeniu.

1. Wyświetlacz 7" ekran dotykowy
2. Przycisk wyłączenia ekranu
3. Jeśli widzisz ten symbol, **trzeba zaktualizować datę i godzinę**
4. App:
dotknij, aby przejść do strony **informacyjnej**, gdzie znajduje się kod QR, który pozwala pobrać **aplikację DOOR ENTRY** do interakcji z urządzeniem.
Możesz wyłączyć wyświetlanie na stronie **informacje**.
5. Data i godzina
6. Połączenie Wi-Fi
7. Połączenie urządzenie/APLIKACJA i przekazanie wywołania włączone/wyłączone
8. Wyłączenie dźwięku
9. Aktywacja funkcji Gabinet zawodowy
10. Mikrofon
11. Aktywacja Sekretarki
12. Szybkie kroki
13. Oznakowania dotykowe
14. Klawisz połączenia:
migająca zielona dioda led wskazuje połączenie przychodzące
paląca się stałym światłem zielona dioda led wskazuje na komunikację w toku
15. Samowłączenie/Przełączenie:
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led


16. Klawisz Ulubione:
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
(Konfiguracja podstawowa = OŚWIETLENIE SCHODÓW W przypadku innej konfiguracji odnieść się do **tabeli** konfiguracji fizycznej)
17. Klawisz otwierania zamka:
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
18. Stan Wi-Fi:
Czerwona dioda led miga = aktywny Wi-Fi, ale nie podłączony do sieci
Dioda led zgaszona = Wi-Fi wyłączony lub prawidłowo funkcjonujący
Zielona dioda Led stała = Classe 300X wymienia dane z **aplikacją DOOR ENTRY** (przekazywanie połączenia, samowłączenie).
***Uwaga:** W chwili, gdy **aplikacja DOOR ENTRY** jest podłączona do systemu (np. aby odebrać połączenie, wyświetlić Panel Zewnętrzny itp.) nie można wykonywać innych operacji z wyjątkiem klawisza Otwierania zamka i Ulubionych (skonfigurowanych dla funkcji Światło na klatce lub Bezpośrednie sterowanie zamkiem), które nadal działają.*
19. Stan obecności notatek:
Czerwona dioda led migająca = nowa/i notatki nie przeczytane lub wiadomość/-i w automatycznej sekretarce
20. Stan wyłączenia dźwięku:
Czerwona dioda Led włączona = Dzwonek wywołania wyłączony
21. Funkcje (pojawiają się tylko ikony skonfigurowanych funkcji)

Widok z tyłu

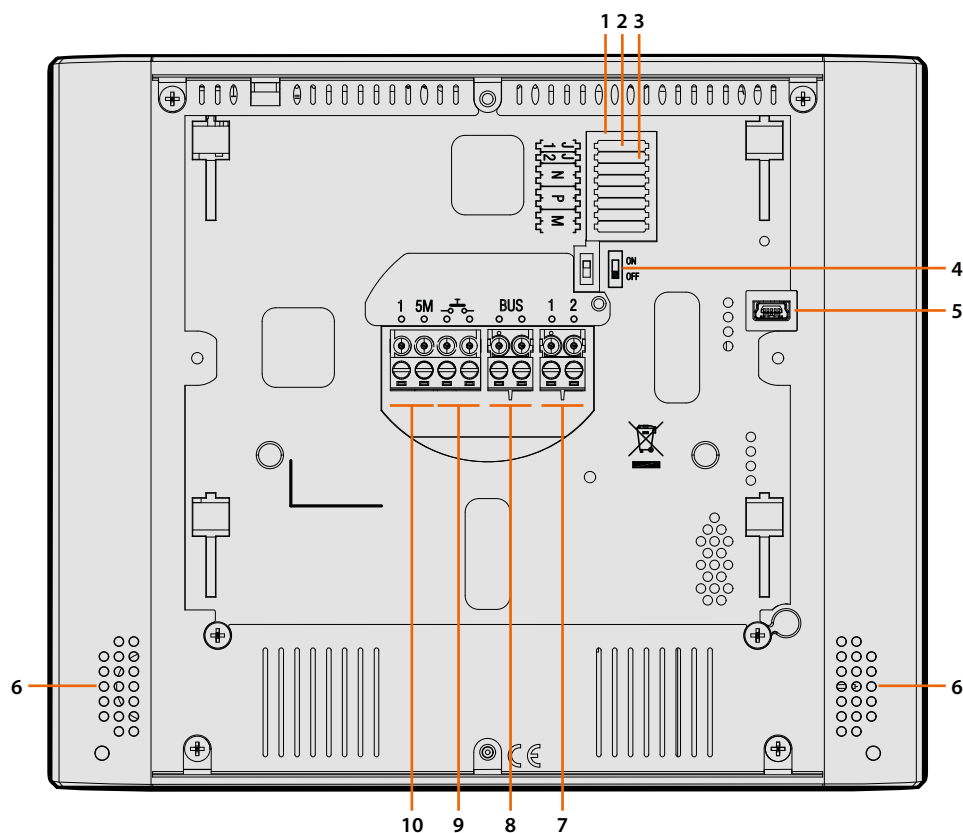


1. Gniazdo konfiguratorów
2. Konfigurator J1: Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zacisk 1& 2)
3. Konfigurator J2: Dla zapewnienia prawidłowego działania - nie wyjmuj
4. Mikrowyłącznik ON/OFF zakończenia odcinka
5. Gniazdo mini USB do aktualizacji Firmware urządzenia za pomocą oprogramowania MyHomeSuite
Uwaga: Urządzenie musi być zasilane (1-2 lub BUS)
6. Głośnik
7. Zaciski (1 - 2) do zasilacza pomocniczego
8. Zaciski do podłączenia do magistrali SCS 2 przewody
9. Zaciski (——) do podłączenia zewnętrznego przycisku wywołania na piętrze
10. Zaciski (1 - 5M) do podłączenia dodatkowego dzwonka.
Musisz wykonać połączenie punkt-punkt na zaciskach dodatkowych dzwonków

Dane wymiarowe i różne wysokości instalacyjne

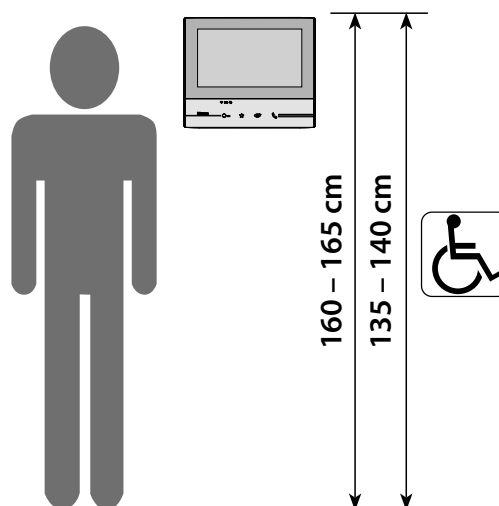


Zalecana wysokość z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów

Montaż ścienny

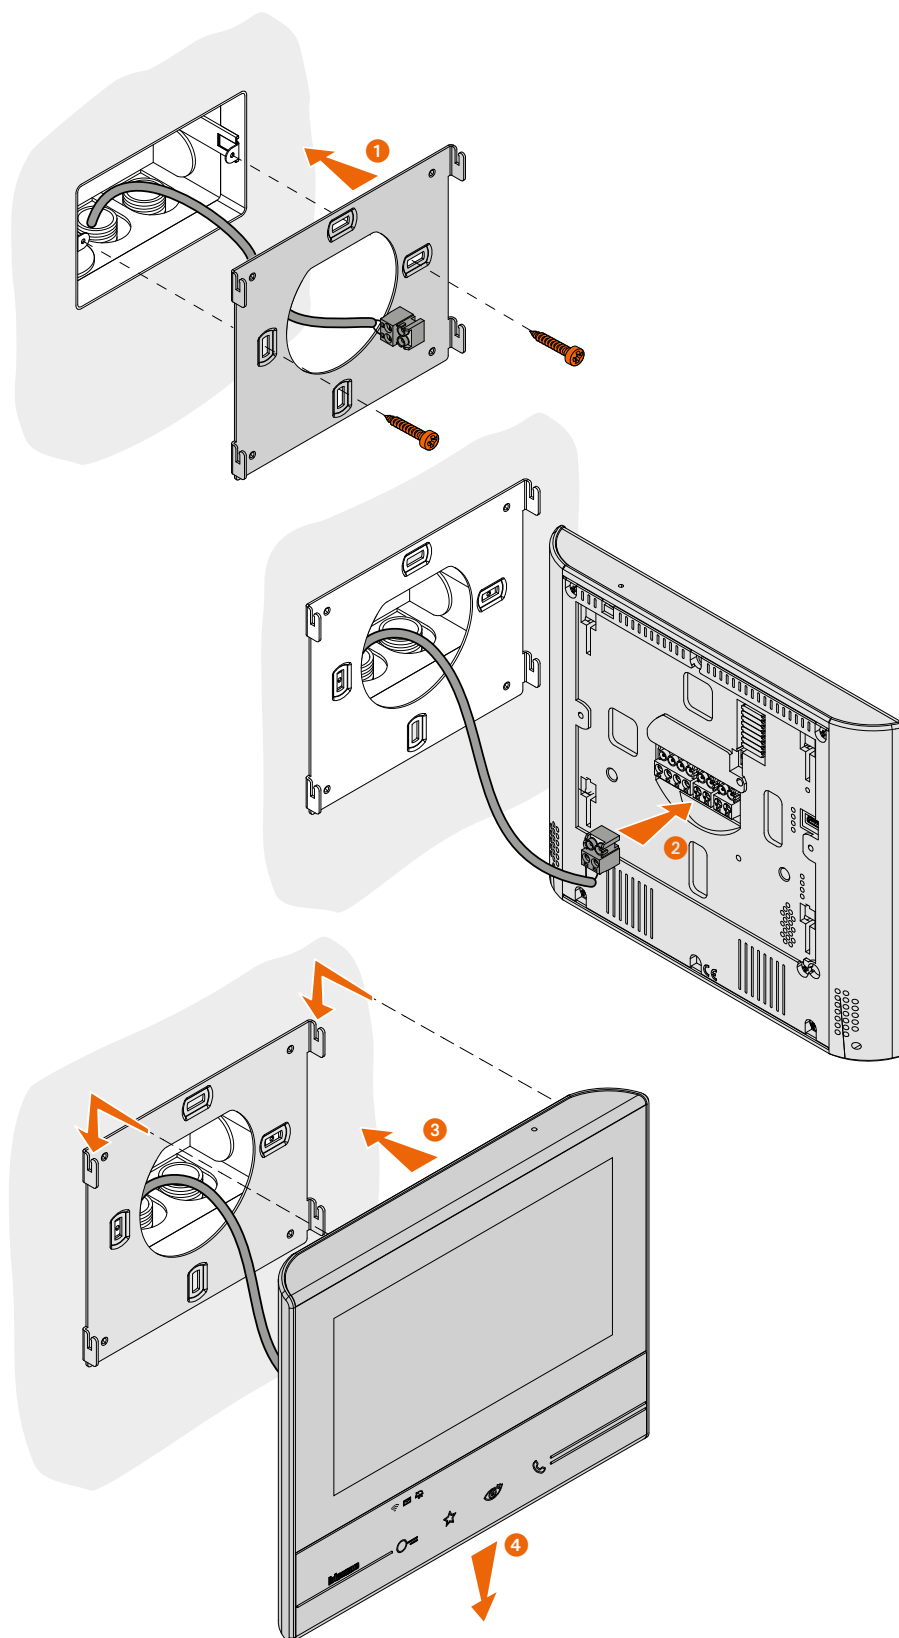

Ostrzeżenie: nie należy mocować wspornika na nierównych powierzchniach i zbyt mocno dokręcać śrub, aby nie dopuścić do jego deformacji, która mogłaby narazić na szwank prawidłową instalację urządzenia. Urządzenie należy wsunąć w otwory we wsporniku z lekkim naciskiem i bez nadmiernego wysiłku.



Instalacja na podstawie stołowej

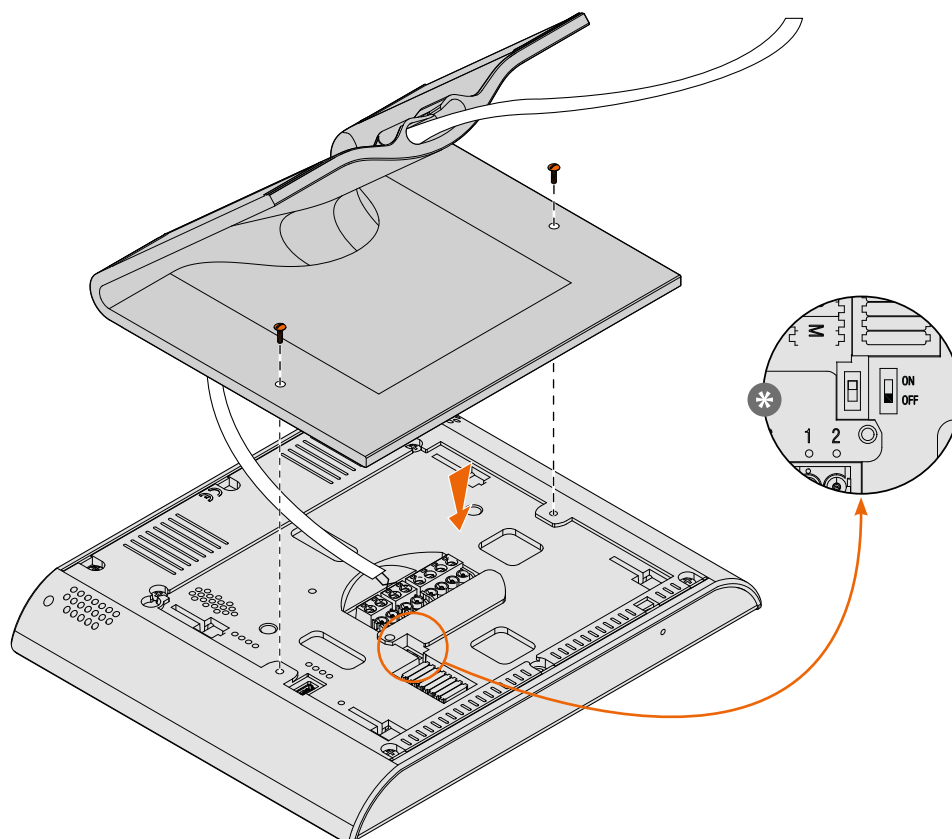

* Zakończyć odcinek, ustawiając mikrowyłącznik na ON.



Gniazdo 8-drożne:
336982/83/84 Livinglight
349414/15/18 Axolute

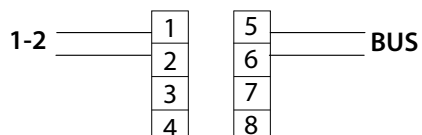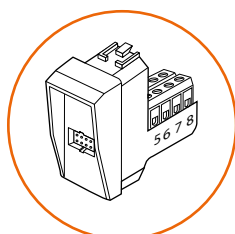

Przepisy instalacyjne Wi-fi

Sprawdź jakość sygnału Wi-fi z wyświetlacza urządzenia (patrz Instrukcja instalatora), jeśli jest niska lub nie istnieje, upewnij się, że:

- urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń elektrycznych, które mogą wytworzyć pole magnetyczne;
- między routerem/punktem dostępu a urządzeniem Classe 300X jest możliwie jak najmniej ścian.

Uwaga: zaleca się zainstalowanie Classe 300X niedaleko routera Wi-Fi.

Uwaga: można zainstalować tylko jedno urządzenie Classe 300X dla każdej z sieci Wi-Fi (SSID).


Uwaga: w mieszkaniu można zainstalować tylko jedno urządzenie Classe 300X

✓¹ Propozycja

* Przed ostatecznym montażem elementów zawsze należy sprawdzić sygnał Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia.

Wi Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi zostało wykonane prawidłowo i skonfigurowane w odpowiedniej **sekcji**

■ Sygnał Wi-fi nie jest wystarczający, aby zapewnić prawidłowe przekazanie połączenia oraz innych funkcji do smartfona.
Sprawdź przepisy instalacyjne Wi-Fi

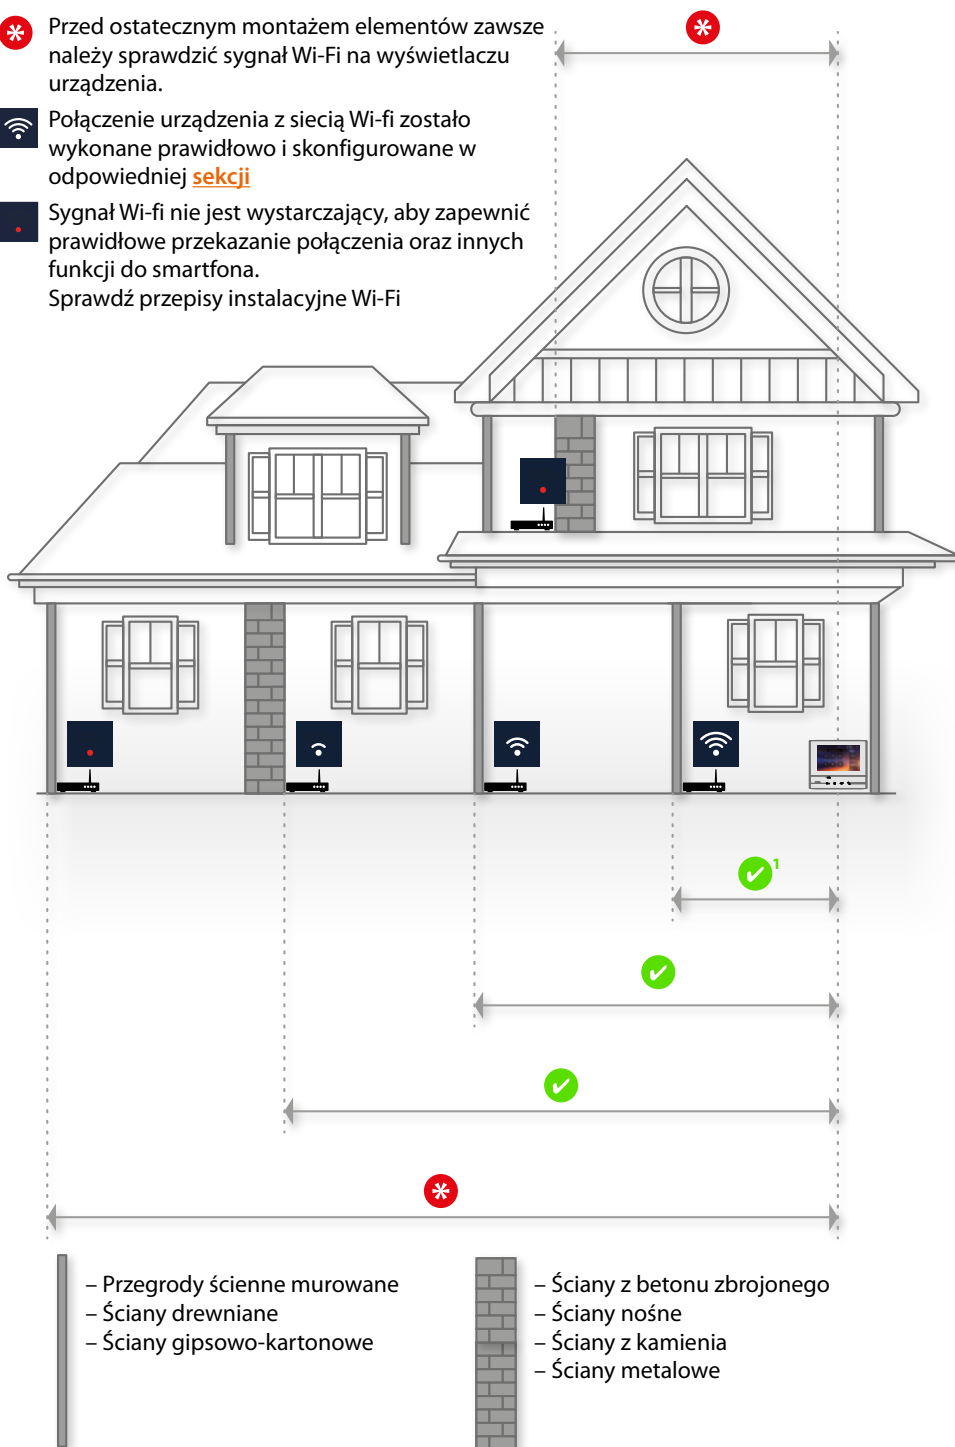

Konfiguracja fizyczna


Urządzenie można skonfigurować w trybie fizycznym lub **zaawansowanym**, główne różnice są przedstawione w poniższej tabeli:

Uwaga: umieszczenie konfiguratorów w gniazdach N - P - M wyklucza możliwość zastosowania konfiguracji zaawansowanej.

Konfiguracja musi być wykonana przy odłączonym urządzeniu.
Poczekaj przed użyciem, aż diody LED przestaną migać

Dostępne Funkcje	Konfiguracja Fizyczna	Konfiguracja zaawansowana
<p>KLAWISZ ULUBIONE</p> 	<p>Możliwość przypisania różnych funkcji</p> <p>Patrz „Funkcje konfiguratora M jednostek (przycisk Ulubionych)”</p>	<p>Funkcja Oświetlenie schodów</p> 
<p>SZYBKIE KROKI</p> 	<p>Wstępnie ustawione:</p> <p>Patrz „Funkcje konfiguratora M dziesiątek (Szybkie akcje-Skróty)”</p> <p>Umożliwienie użytkownikowi zmiany nazwy, usunięcia i ponownego dodania, tylko wstępnie ustawione</p>	<p>Tworzenie szybkich akcji wszystkich funkcji</p> <p>Umożliwienie użytkownikowi podjęcia decyzji, które szybkie akcje (skróty) wyświetlić na stronie głównej</p>
<p>FUNKCJE</p>  <p>Kamery</p>  <p>Interkom</p>  <p>Aktywacje</p>	<p>Użycie funkcji jest dostępne tylko za pośrednictwem szybkich akcji na stronie głównej</p> <p>Patrz „Funkcje konfiguratora M dziesiątek (Szybkie akcje-Skróty)”</p>	<p>Dedykowane ikony na stronie głównej oraz personalizowalne i konfigurowalne funkcje</p> <p>Patrz „Konfiguracja”</p>

Konfiguratorów

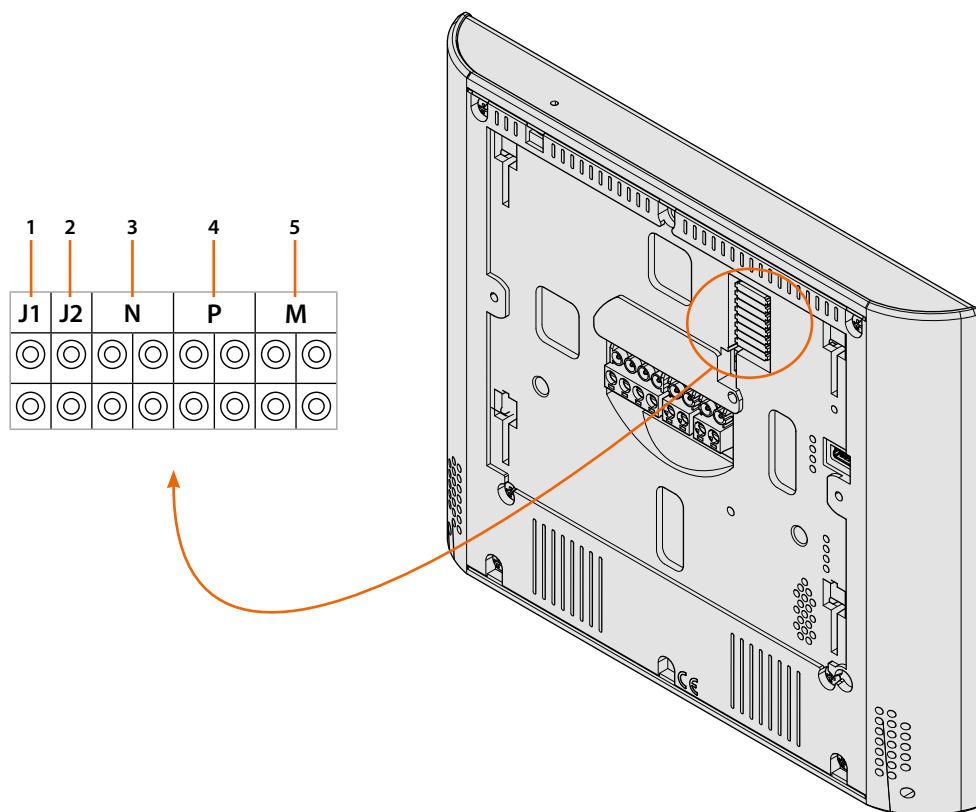


Funkcje konfiguratorów

1. **J1** = Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zacisk 1 - 2)
2. **J2** = Dla zapewnienia prawidłowego działania - nie wyjmuj
3. **NN** = Adres urządzenia
4. **PP** = Adres PZ, którego Zamek otwierasz za pomocą AW w stanie spoczynkowym, do którego kierujesz samowłóczenie
5. **MM** = Tryb pracy według tabel na następnych stronach
M jednostki = Konfiguracja klawisza pojemnościowego ULUBIONE ☆
M dziesiątki = Konfiguracja funkcji SZYBKIE KROKI na Home page


Uwaga: jeśli urządzenie zostało skonfigurowane fizycznie, konfiguracja NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONA z menu.

Funkcje konfiguratora M jednostek (przycisk ulubionych) ☆



J1	J2	N		P		M	
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○





Sterowanie oświetleniem klatki schodowej





Bezpośrednie sterowanie zamkiem P + 1




Bezpośrednie sterowanie zamkiem P + +2




Bezpośrednie sterowanie zamkiem P + +3





Samowłączenie bezpośrednie P+1




Samowłączenie bezpośrednie P+2




Samowłączenie bezpośrednie P+3



Szukaj osoby



Interkom w tym samym mieszkaniu



Aktywacja/Dezaktywacja Gabinet Zawodowy



Funkcje konfiguratora - dziesiątek (Szybkie akcje- Skróty)

Konfigurator fizyczny MM – (dziesiątki) decyduje, jakie są cztery ikony funkcji **SZYBKIE KROKI**, które pojawiają się na HOME PAGE, i które możesz włączyć dotykowym wyświetlaczem

J1	J2	N		P		M	

Możliwe konfiguracje zostały przedstawione w poniższej tabeli



Włączenie Panelu Zewnętrznego (PZ) (skonfigurowanego z P+1) w sposób bezpośredni bez wywołania lub włączenie przekaźnika art.346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9).



Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+1) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika art.346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub przekaźnika art.346230 (skonfigurowanego z P+1).




Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+2) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika art.346200/346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub przekaźnika art.346230 (skonfigurowanego z P+2).




Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+3) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika art.346200/346210 (skonfigurowanego z P+3 i MOD=5) lub przekaźnika art.346230 (skonfigurowanego z P+3).



Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+4) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika art.346200/346210 (skonfigurowanego z P+4 i MOD=5) lub przekaźnika art.346230 (skonfigurowanego z P+4).




Interkom między mieszkaniami w instalacjach z interfejsem mieszkania art. 346850.




Interkom pomiędzy aparatami wewnętrznymi w mieszkaniu w instalacjach z interfejsem art.346850; lub interkom pomiędzy mieszkaniami w instalacjach bez interfejsu mieszkania.



Interkom w tym samym mieszkaniu wywołuje wszystkie aparaty z tym samym adresem



Pager działa na ogólny interkom, wysyła wywołanie do wszystkich aparatów instalacji

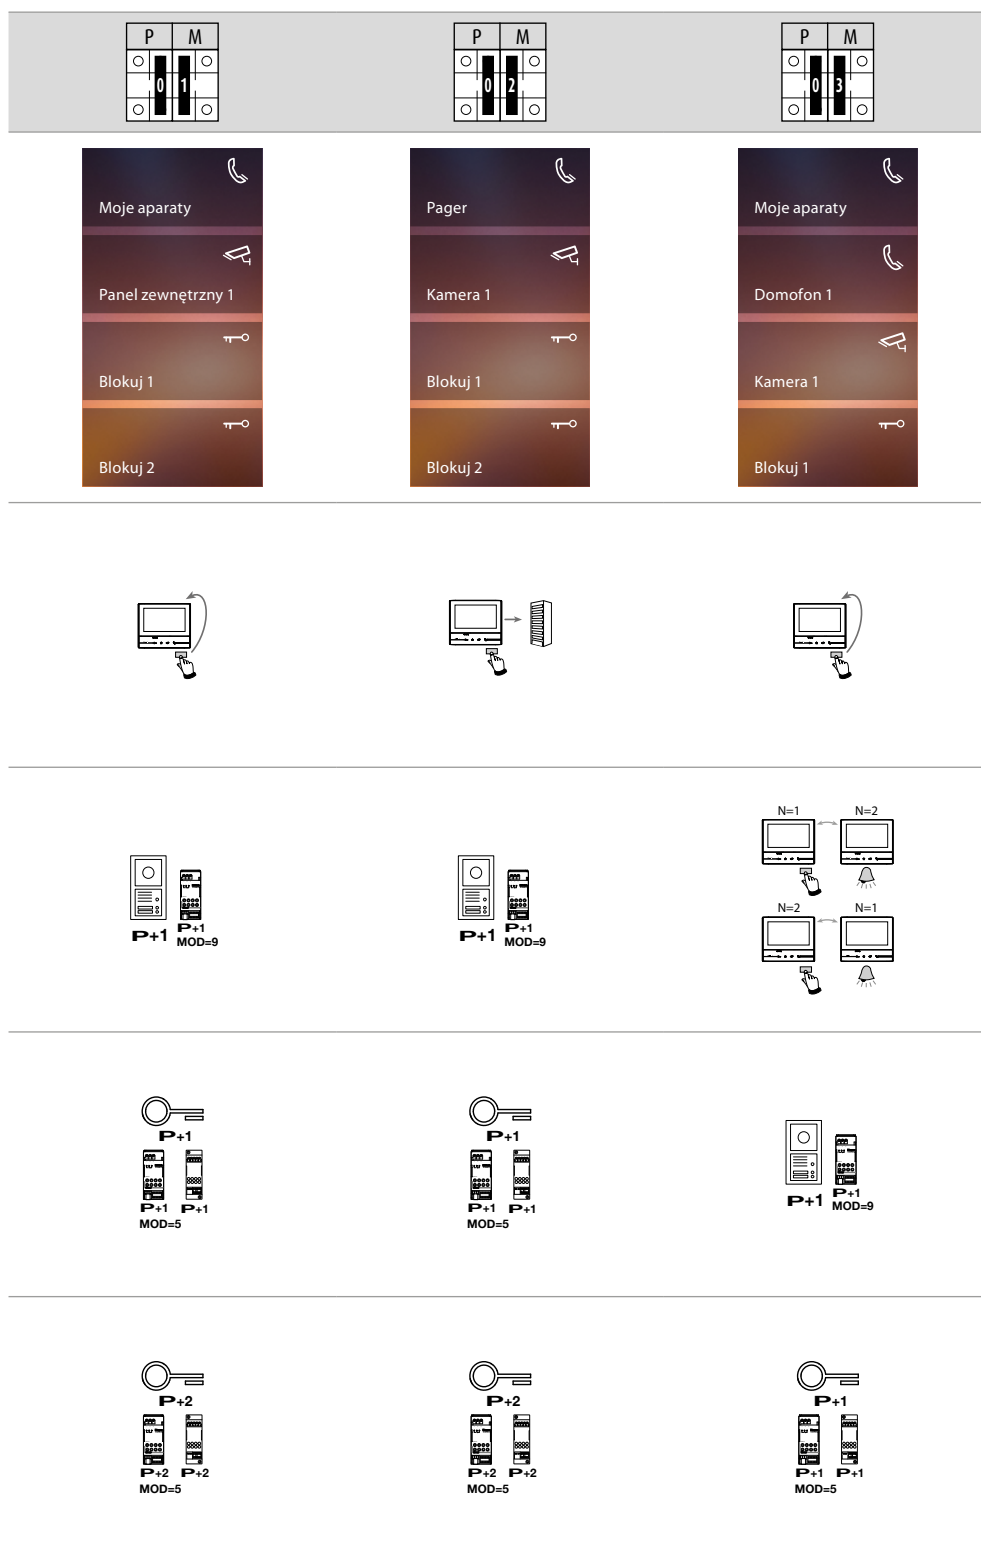






Pierwsze włączenie

Po fizycznym skonfigurowaniu i podłączeniu urządzenia musisz dokonać personalizacji za pomocą menu.


Poczekaj, aż diody led przestaną migać i dotknij ekranu, aby go włączyć.

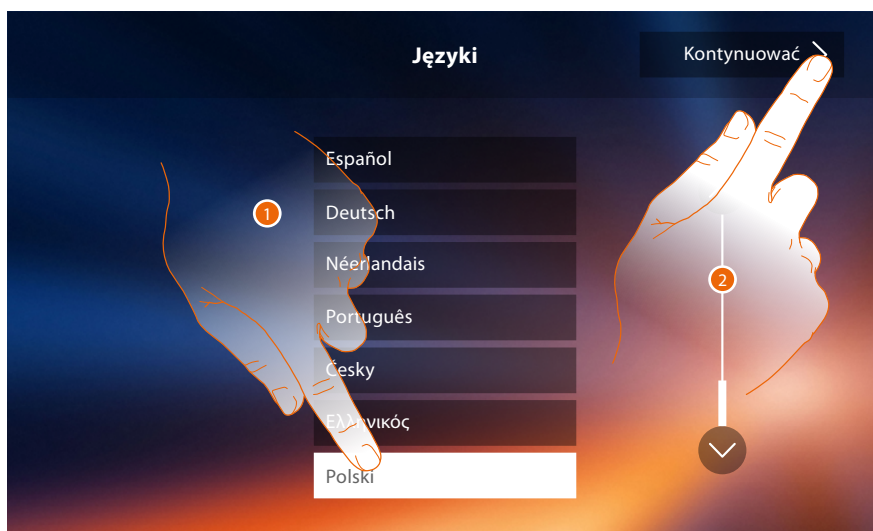

1. Dotknij ikony języka do ustawienia.
2. Dotknij, aby kontynuować.



3. Dotknij, aby automatycznie ustawić godzinę i datę.
Można ustawić datę i godzinę automatycznie zaktualizowane przez serwer NTP. Network Time Protocol, w skrócie NTP, to protokół służący do synchronizacji zegarów w systemie automatycznego zbierania prawidłowych danych z Internetu.
- Lub
4. Dotknij, aby wyłączyć automatyczną funkcję daty i czasu oraz ustawić datę i czas ręcznie..

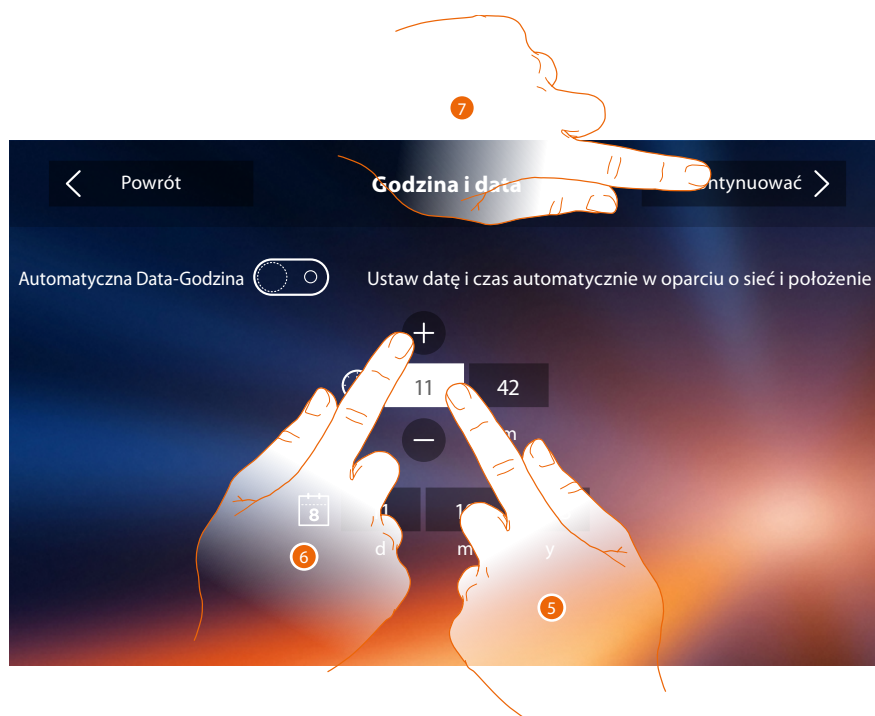

5. Dotknij ikony parametru do ustawienia (godzina lub data), pojawiają się ikony służące do zwiększenia lub zmniejszenia wartości.
6. Dotknij ich w celu ustawienia.
7. Dotknij, aby kontynuować.

Teraz możesz wyświetlić informacje o konfiguracji urządzenia.



- A. Wyświetla parametry konfiguracji.
- B. Wyświetla, czy urządzenie zostało ustawione jako master lub slave mieszkania.
- C. Wyświetla, czy jest obecny zasilacz dodatkowy.
- D. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Gabinet zawodowy**.
- E. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja Sekretarka automatyczna.
- F. Wyświetla wersję firmware urządzenia.
- G. Wyświetla adres fizyczny urządzenia Classe 300X.
8. Dotknij, aby zakończyć procedurę.




9. Dotknij, aby przystąpić do personalizacji urządzenia za pomocą sekcji Ustawienia.

Ustawienia

Ogólne >	<u>Wi-Fi / Konto powiązane / Godzina i data / Język / Informacje / Ton klawiszy</u>
Dzwonki >	<u>Głośność/Dzwonek Interkomu/Dzwonek panelu zewnętrznego/Inne dzwonki...</u>
Wyświetlacz >	<u>Czyszczenie ekranu/Tło/Kalibracja ekranu</u>
Sekretarka automatyczna >	<u>Tryb nagrywania/Wiadomość powitalna/Nagraj wiadomość...</u>
Skróty >	<u>Dodaj szybką akcję (skróty)</u>
Konfiguracja >	<u>Włącz sekretarkę automatyczną/Gabinet zawodowy</u>

Ogólne


W tej sekcji obecne są ustawienia o charakterze ogólnym oraz informacje o urządzeniu.

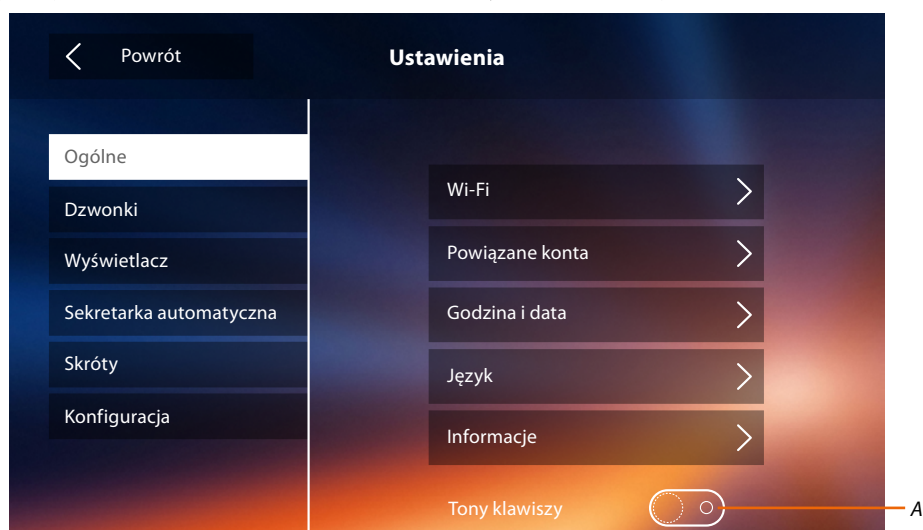


A. Włącz/wyłącz dźwięk przy dotknięciu klawiszy.

Wi-Fi

W tej sekcji możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi.

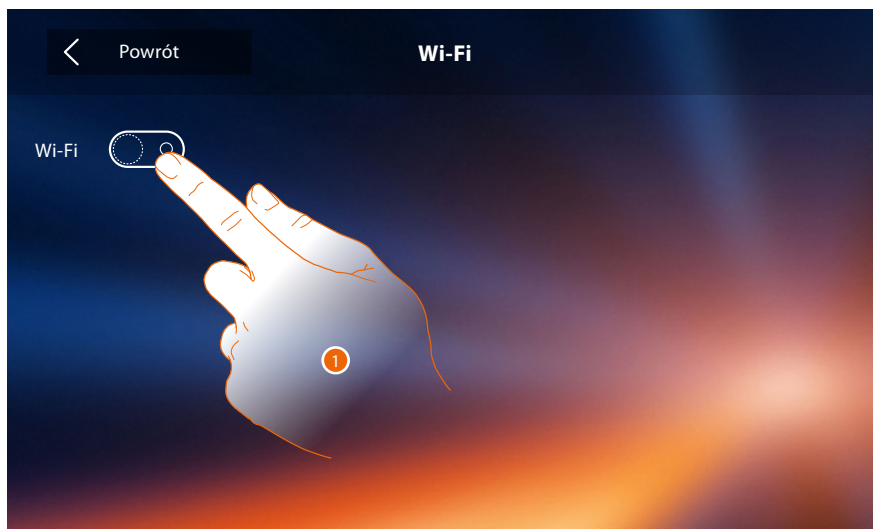

1. Dotknij, aby włączyć funkcję.

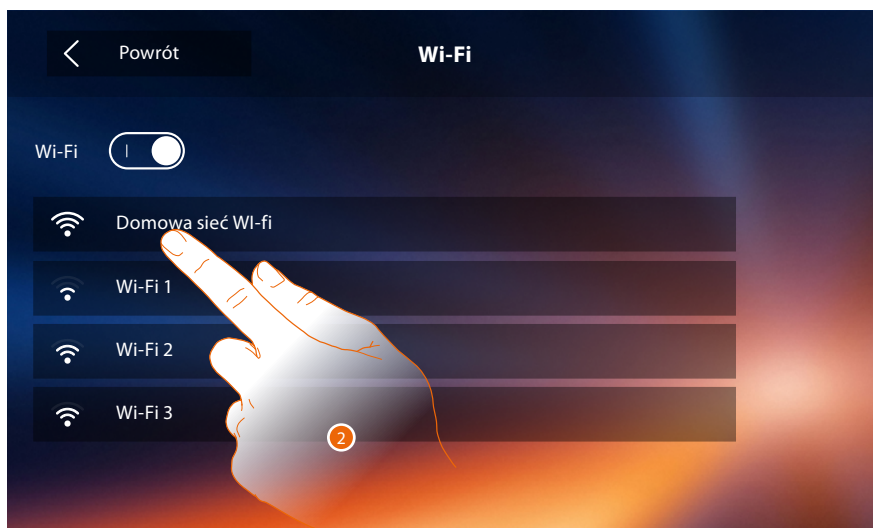

2. Wybierz swoją sieć domową, do której podłączyć urządzenie.


Uwaga: Twoja sieć domowa musi posiadać następujące cechy:

- IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz), 13 kanałów
- Obsługiwane metody uwierzytelniania i szyfrowania:
 - Sieci OPEN WPA-PSK
 - w tym TKIP WPA2-PSK
 - w tym WEP 64-bit AES (5-cyfrowy kod ASCII lub 10 cyfr szesnastkowych)
 - WEP 128 bitów (kod 13-cyfrowy ASCII lub 26 cyfr szesnastkowych)
- Uwierzytelnianie WPA (obsługiwane przez WPA2-PSK)



3. Wprowadź hasło (jeśli jest wymagane).
4. Dotknij, aby podświetlić hasło.
5. Dotknij, aby uaktywnić połączenie.

Urządzenie zapewnia wyświetlenie lub modyfikację parametrów połączenia sieciowego

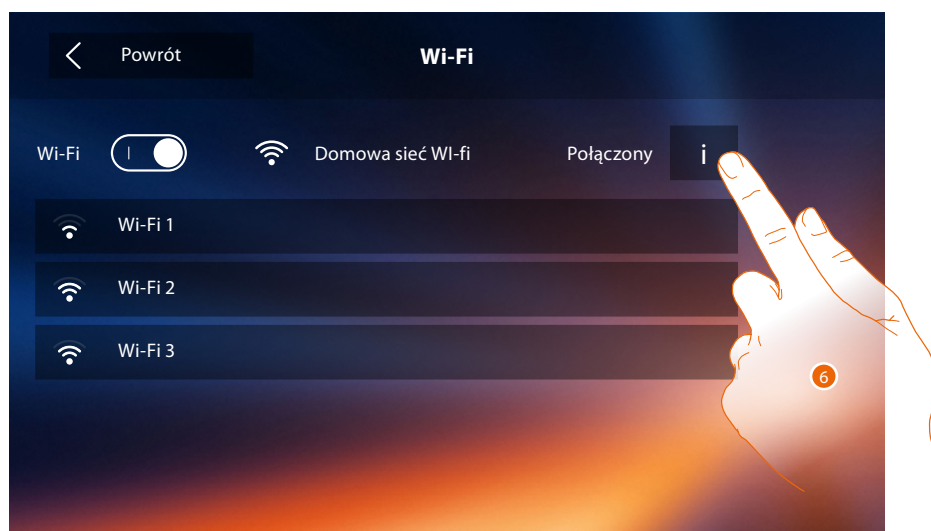


6. Dotknij, aby wyświetlić lub modyfikować parametry połączenia sieci.



7. Dotknij, aby wyłączyć tryb DHCP i modyfikować parametry ręcznie.

- **Adres IP i Maska podsieci:** typowe dla sieci z protokołem TCP/IP, niezbędne do identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej.
- **Wejście (Brama):** adres IP routera/punktu dostępowego.

Uwaga: zanim się zmieni wartości domyślne, należy skontaktować się z administratorem sieci. Nieprawidłowe wartości powodują brak aktywacji usługi, jak również błędy komunikacyjne innych urządzeń sieciowych.

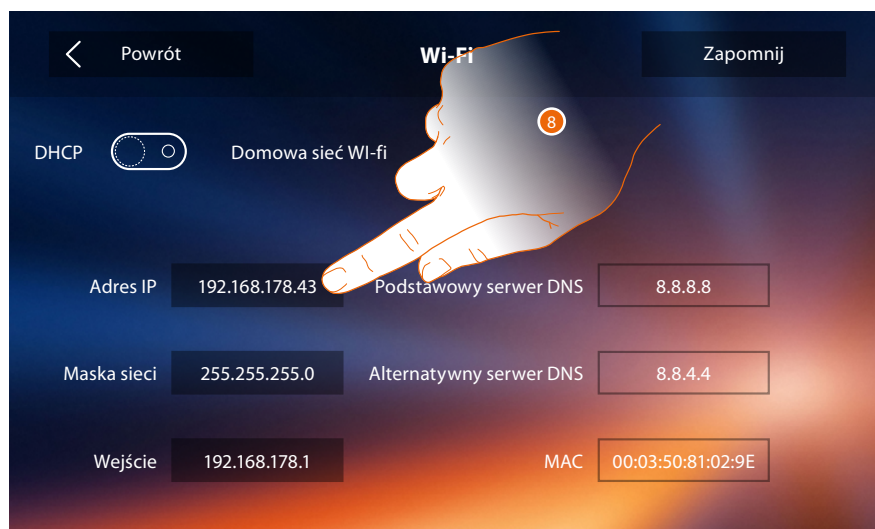

8. Dotknij, aby zmienić adres IP urządzenia.




9. Wprowadź nowy adres IP.
10. Dotknij aby potwierdzić.


Powiązane konta

W tej sekcji możesz wyświetlić listę użytkowników powiązanych z Classe 300X i podłączonych do niego smartfonów.


Możesz też odłączyć pojedyncze smartfony lub usunąć użytkownika.

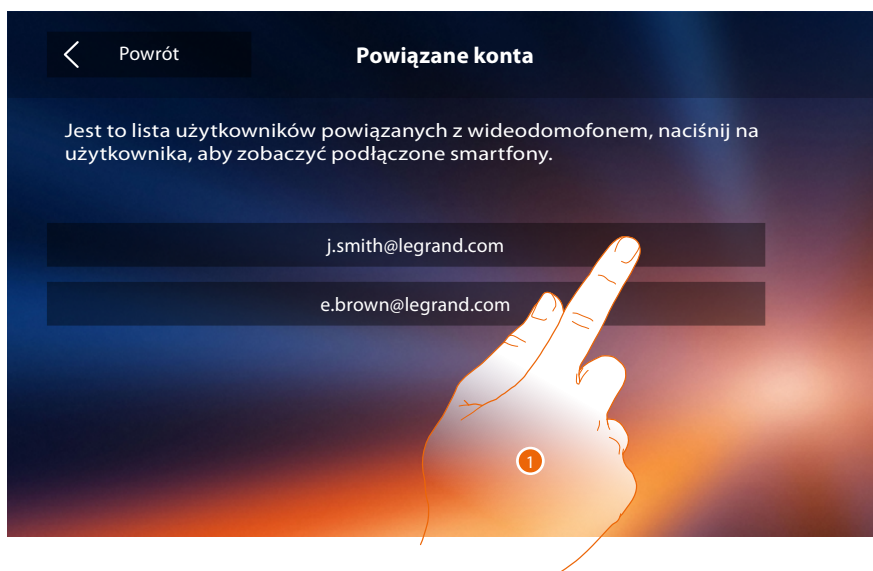

1. Dotknij, aby zarządzać użytkownikiem.

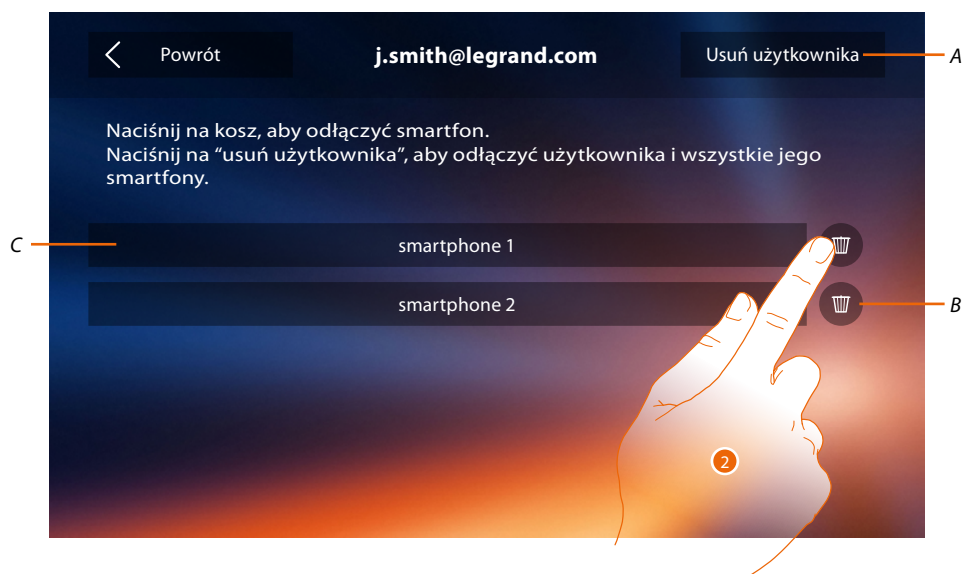


- A. Usuń użytkownika.
 - B. Odłączy smartfon.
 - C. Smartfony podłączone.
2. Dotknij, aby odłączyć pojedynczy smartfon.

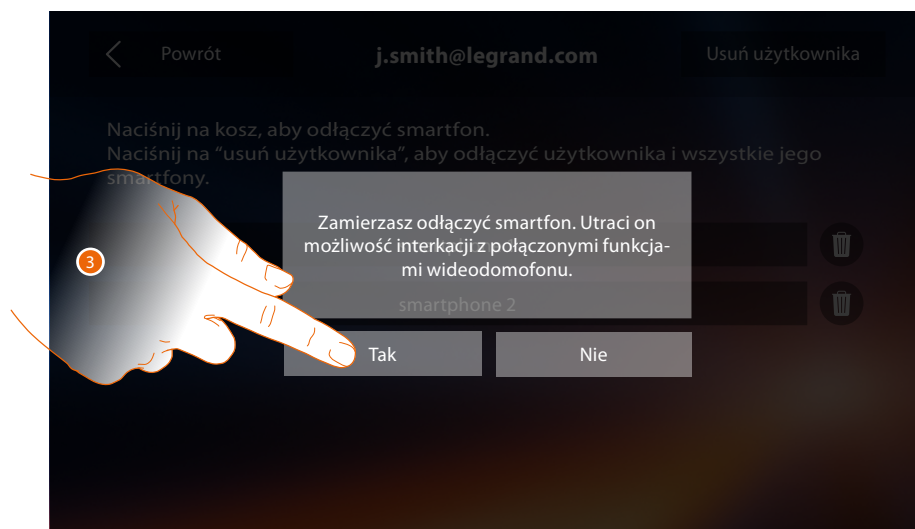

3. Dotknij aby potwierdzić.
Aby ponownie podłączyć smartfon do Classe 300X, wystarczy uwierzytelnić się za pomocą **aplikacji DOOR ENTRY**



4. Dotknij, aby odłączyć użytkownika i wskutek tego wszystkie podłączone smartfony.

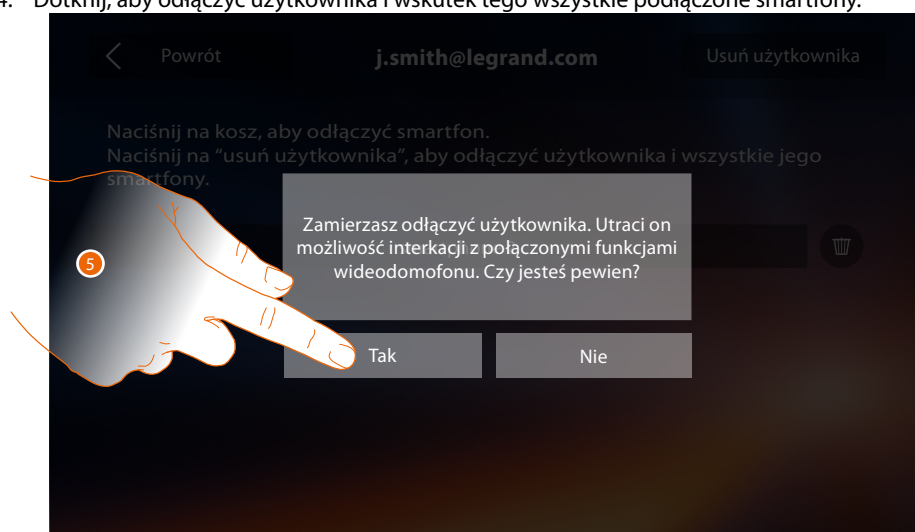

5. Dotknij aby potwierdzić.
Aby ponownie powiązać Twojego użytkownika, trzeba zapytać o zaproszenie innego użytkownika lub, jeżeli nie ma innych użytkowników, należy powtórzyć proces kojarzenia.
Uwaga: jeśli użytkownik jest podłączony tylko do jednego smartfona, odłączając go, automatycznie odłączam użytkownika.

Godzina i data


Ustaw bieżącą datę i godzinę.



1. Dotknij, aby automatycznie ustawić godzinę i datę.
Można ustawić datę i godzinę automatycznie zaktualizowane przez serwer NTP. Network Time Protocol, w skrócie NTP, to protokół służący do synchronizacji zegarów w systemie automatycznego zbierania prawidłowych danych z Internetu.

Lub

2. Dotknij, aby wyłączyć automatyczną funkcję daty i czasu oraz ustawić datę i czas ręcznie.

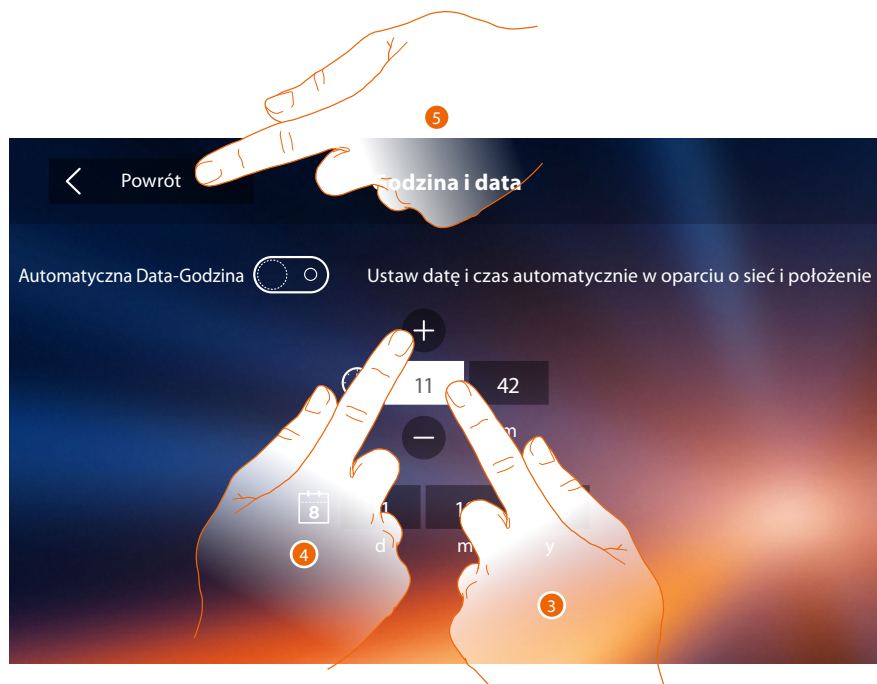


3. Dotknij ikony parametru do ustawienia (godzina lub data), pojawiają się ikony służące do zwiększenia lub zmniejszenia wartości.
4. Dotknij ich w celu ustawienia.
5. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia

Jeśli na stronie głównej pojawia się symbol , dotknij go, aby zaktualizować datę i godzinę.




1. Dotknij, aby zaktualizować datę i godzinę.

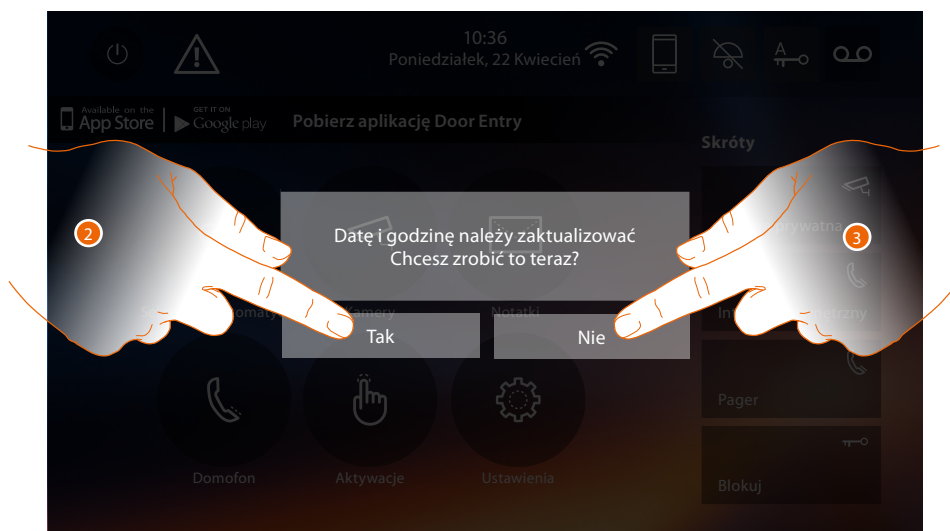

2. Dotknij Tak, aby zaktualizować datę i godzinę, na stronie pojawi się ustawienie daty i czasu a po aktualizacji, po kilku sekundach, symbol zniknie ze strony głównej.

Lub

3. Dotknij NIE, aby zamknąć komunikat ostrzegawczy; w tym przypadku symbol  pozostanie aktywny na stronie głównej.

Informacje

W tej sekcji możesz zobaczyć niektóre informacje o konfiguracji urządzenia, Kod QR do pobrania instrukcji użytkownika i **aplikację DOOR ENTRY** oraz możesz zdecydować, czy wyświetlić baner aplikacji obecny na Stronie Głównej.



A. Wyświetla parametry konfiguracji.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.

B. Włącza/wyłącza wyświetlanie na Stronie głównej banera do pobrania **aplikacji DOOR ENTRY**

C. Wyświetla, czy urządzenie zostało ustawione jako master lub slave mieszkania.

D. Wyświetla, czy jest obecny zasilacz dodatkowy.

E. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Gabinet zawodowy**.

F. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Sekretarka automatyczna**.

G. Wyświetla wersję firmware urządzenia.

H Wyświetl adres fizyczny urządzenia Classe 300X.

I. Wyświetla Kod QR do pobrania Instrukcji użytkownika.

L. Wyświetla Kod QR do pobrania aplikacji **aplikacji DOOR ENTRY** w wersji Android.

M. Wyświetla Kod QR do pobrania aplikacji **aplikacji DOOR ENTRY** w wersji iOS.

1. Za pomocą czytnika Kodu QR obejmij kod, aby zainstalować na smartfonie **aplikację DOOR ENTRY** konieczną do zarządzania wywołaniami i innymi funkcjami bezpośrednio ze smartfona. Za pomocą **aplikacji DOOR ENTRY** możesz:

- odbierać połączenia wideo pochodzące z Paneli zewnętrznych;
- zarządzać funkcją wideokontroli;
- otwierać zamki Paneli zewnętrznych;
- wywoływać Classe 300X;
- włączać aktyry ogólne podłączone do instalacji;
- dokonać aktualizacji firmware Classe 300X;

2. Dotknij, aby wrócić.

Dzwonki

W tej sekcji możesz połączyć dźwięki z niektórymi zdarzeniami i wyregulować ich głośność.



A. Wyreguluj głośność dźwięków.

1. Dotknij okna zdarzenia, którego dźwięk chesz ustawić, a pojawią się strzałki do jego wyboru.
2. Przewiń dostępne dźwięki (16), zostanie odtworzony dźwięk w trybie podglądu.
3. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia.

Zdarzenia, których dźwięk można ustawić:

Główny panel zewnętrzny: wywołanie z głównego panelu zewnętrznego (S0)

Interkom wewnętrzny: wywołanie z domofonu obecnego w Twoim mieszkaniu.

Wybór dzwonek...

Panel zewnętrzny S1, S2, S3: wywołanie z panelu zewnętrznego DRUGORZĘDNEGO (S1;S2;S3)


Interkom zewnętrzny: wywołanie z domofonu znajdującym się w innym mieszkaniu.

Wywołanie na piętrze: wywołanie pochodzące z przycisku obok Twoich drzwi wejściowych.

Powiadomienia: uwaga pochodząca z Centrali portierskiej.


Wyświetlacz

W tej sekcji możesz kalibrować, wyczyścić ekran i zmienić obraz tła (tapetę).

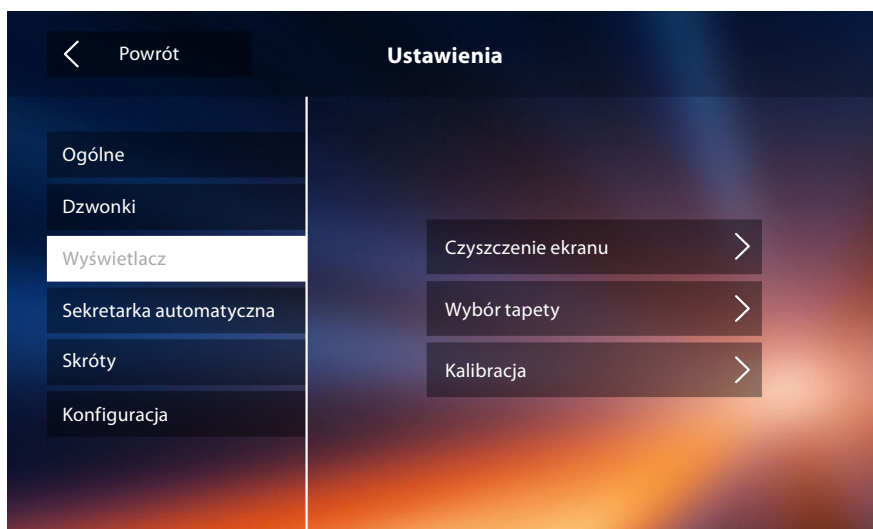

Czyszczenie ekranu

Pozwala wyłączyć ekran i klawisze i wyczyścić go bez wysyłania przypadkowych poleceń.

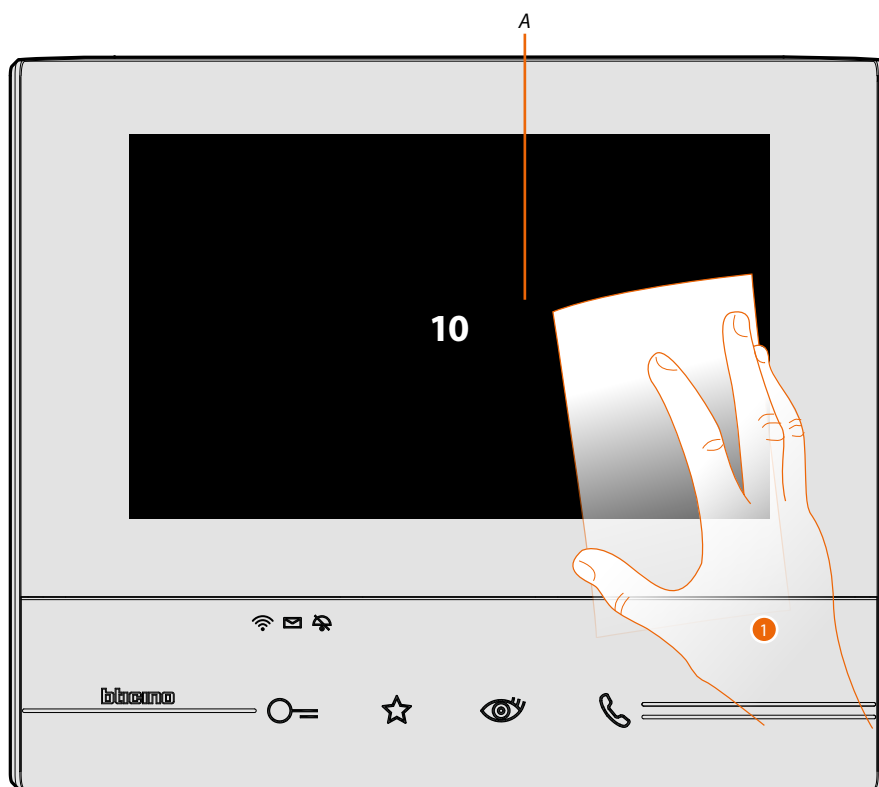


A. po dotknięciu odpowiedniej ikony wyświetlacz pozostaje w trybie czuwania przez 10 sekund.

1. W tym czasie możesz oczyścić ekran i klawisze.

Uwaga: Nie należy używać rozpuszczalników, rozcieńczalników itp. lub produktów ściernych. Należy używać wyłącznie miękkiej szmatki.

Obraz tła


Pozwala zmienić obraz tła urządzenia.

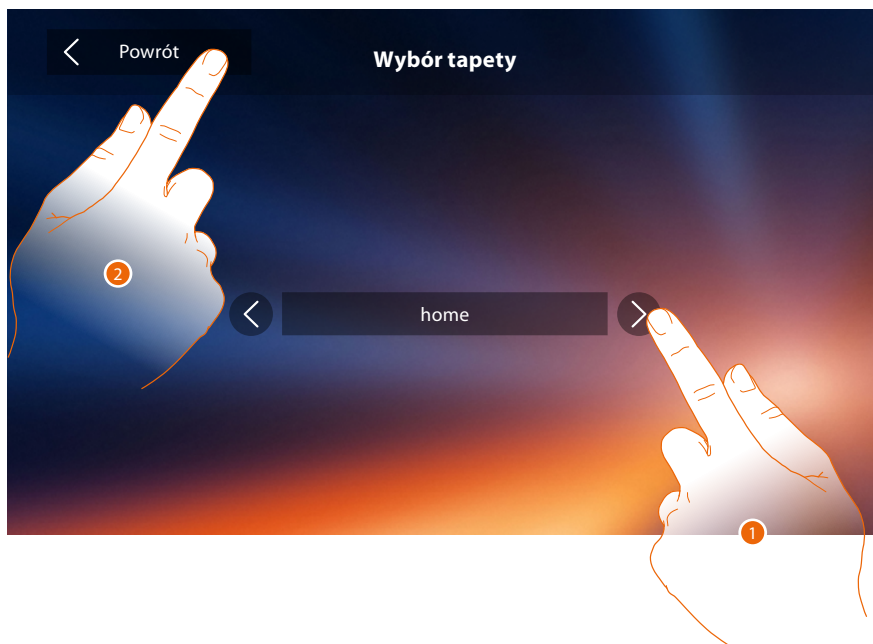

1. Przewiń dostępne obrazy, zostaną wyświetlone w podglądzie jako tło.
2. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia.

Kalibracja

Pozwala wyregulować precyzję dotyku na wyświetlaczu.

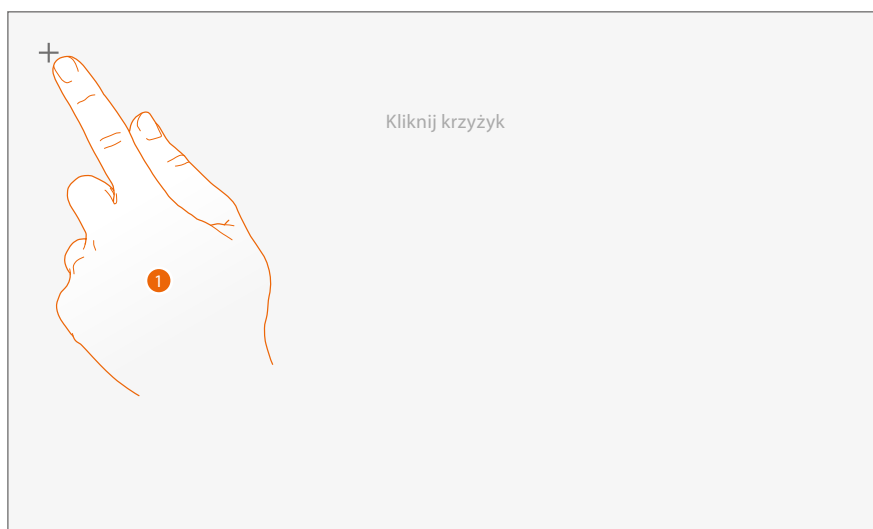

1. Dotknij symbolu „krzyża” na wyświetlaczu w każdym miejscu, w którym się pojawia (5 pozycji). Na koniec, w skrajnych obszarach wyświetlacza pojawi się ikona **Ok**, dotknij jej, aby zakończyć kalibrację.

Sekretarka automatyczna


W tej sekcji możesz ustawić jakość wideo, które zostanie nagrane przez sekretarkę automatyczną i nagrać wiadomość na powitanie, włączyć ją lub wyłączyć.




A. Włącz/Wyłącz wiadomość na powitanie.

1. Wybierz, czy wiadomości wideo są nagrywane w sekretarce automatycznej w wysokiej rozdzielczości (do 25 wiadomości wideo 15-sekundowych) lub niskiej rozdzielczości (do 150 wiadomości wideo 15-sekundowych)
2. Dotknij, aby nagrać wiadomość powitalną.
3. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia.


Uwaga: Najnowszy komunikat nadpisuje najstarszy.

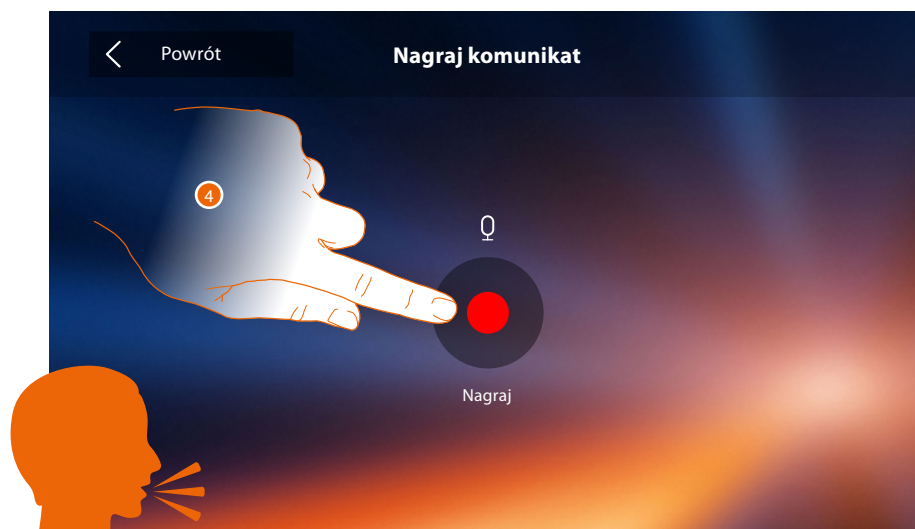

4. Dotknij, aby rozpocząć nagrywanie i wypowiedz komunikat.

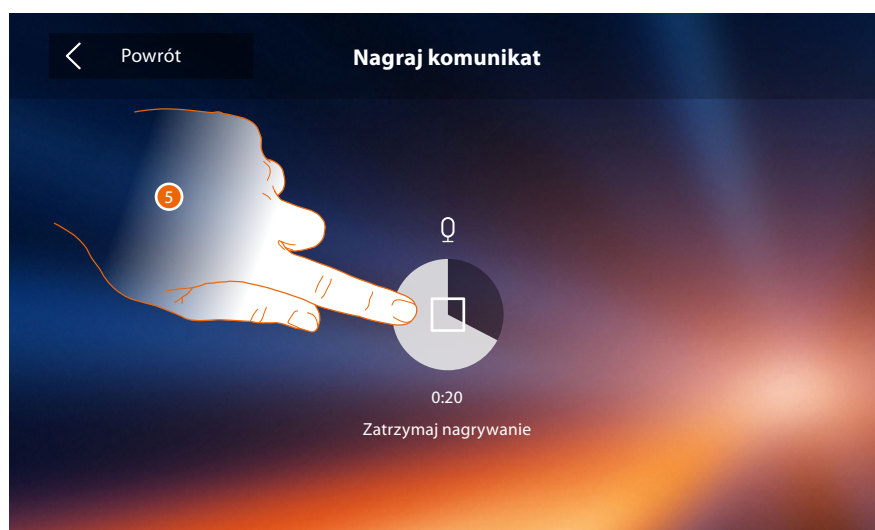

5. Dotknij, aby zakończyć nagrywanie.

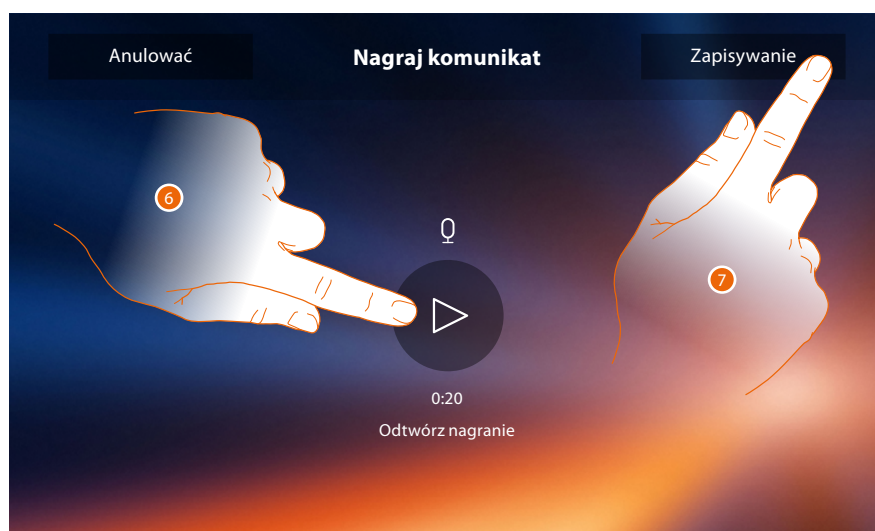


6. Dotknij, aby odtworzyć komunikat.
7. Dotknij, aby go zapisać.

Szybkie kroki

W tej sekcji możesz zdecydować, które z szybkich akcji (skrótów) wyświetlić na stronie głównej, wybierając je spośród dostępnych na podstawie konfiguracji gniazda dziesiątek (patrz "[Funkcje konfiguratora M dziesiątek \(Szybkie akcje -Skróty\)](#)").


Możesz również spersonalizować nazwę.

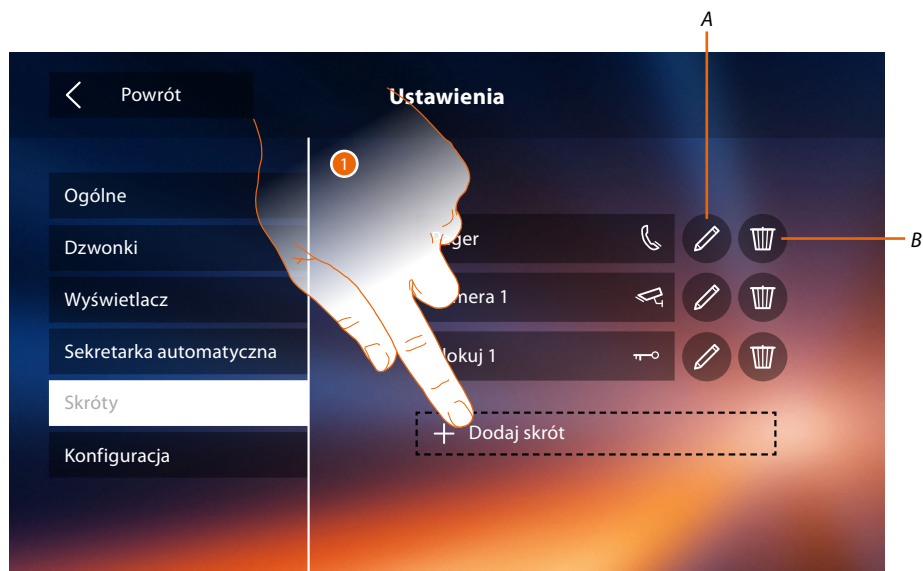


1. Dotknij, aby dodać skrót.
- A. Zmień nazwę skrótu.
- B. Usuń skrót ze strony głównej.



2. Wybierz szybką akcję spośród dostępnych
- A. Szybka akcja już obecna na stronie głównej.
- B. Szybka akcja dostępna.

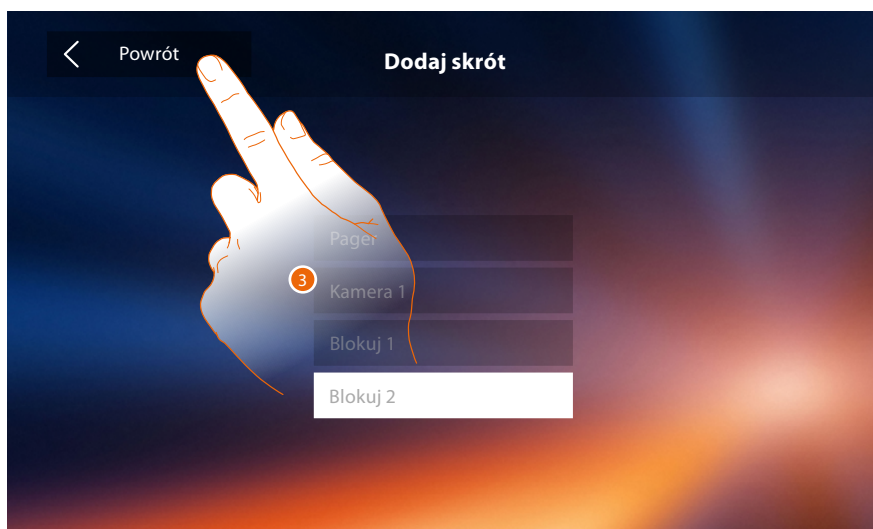


3. Dotknij, aby wrócić do ekranu szybkich akcji (skrótów) i zapisać ustawienia.

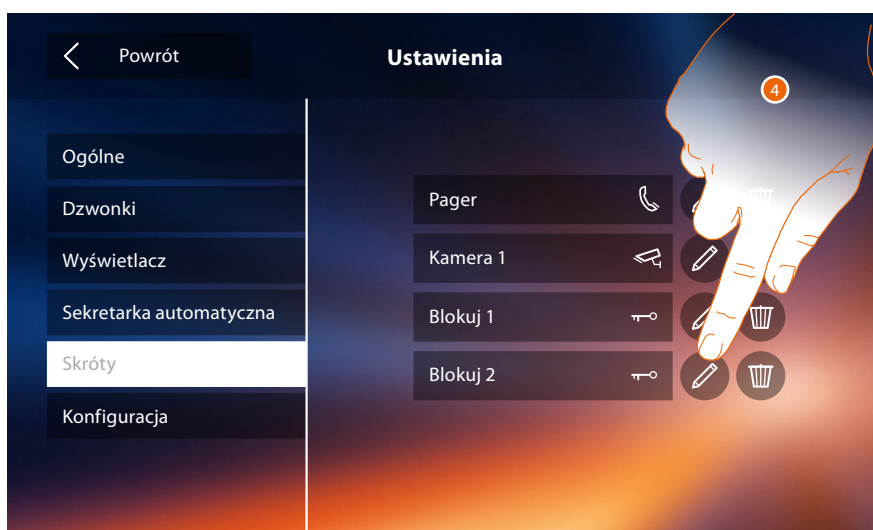


4. Dotknij, aby zmienić nazwę.



5. Wprowadź nową nazwę.
6. Dotknij aby potwierdzić.

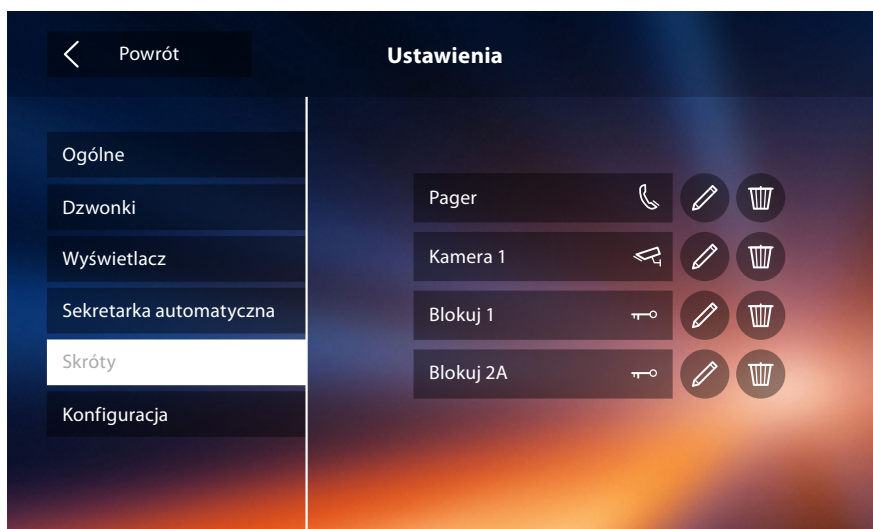


Konfiguracja

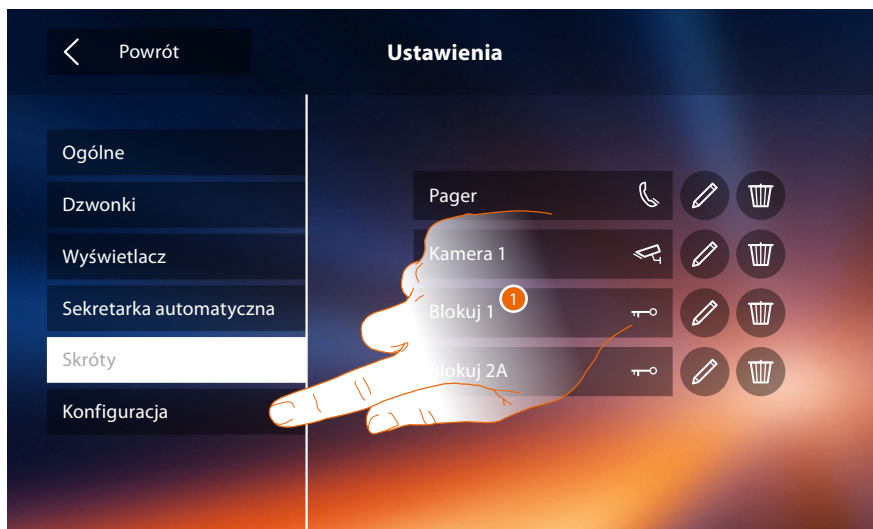

1. Dotknij, aby skonfigurować urządzenie, zarządzać kompatybilnymi urządzeniami, wysłać alerty do pomocy technicznej, resetować urządzenie i/lub ustawienia Wi-Fi.

Kompatybilne urządzenia

W tej sekcji możesz przeglądać i włączać wszystkie urządzenia kompatybilne z twoim Classe 300X

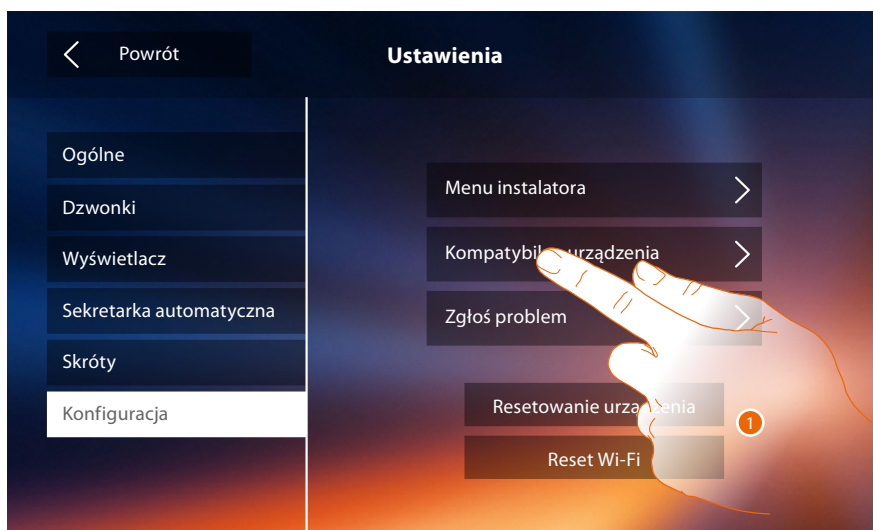


1. Dotknij, aby zarządzać kompatybilnymi urządzeniami

Konfiguracja kamer NETATMO


Uwaga: funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach.

W tej sekcji możesz włączyć i powiązać z Classe 300X kamery NETATMO zainstalowane w twoim mieszkaniu.


Powiązanie z kamerami NETATMO umożliwia korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy (funkcja „W domu” aplikacji Security NETATMO), w momencie gdy przychodzi połączenie z Panelu Zewnętrznego i pokazuje, czy jest w mieszkaniu ktoś, kto może odebrać to połączenie (tylko z modelem kamery NETATMO „Welcome”).

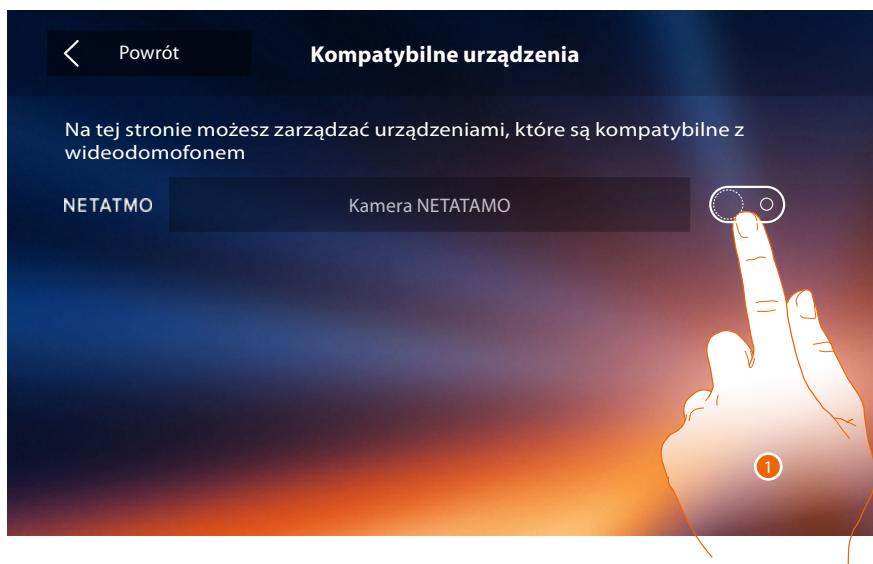

1. Dotknij, aby włączyć kamery NETATMO.

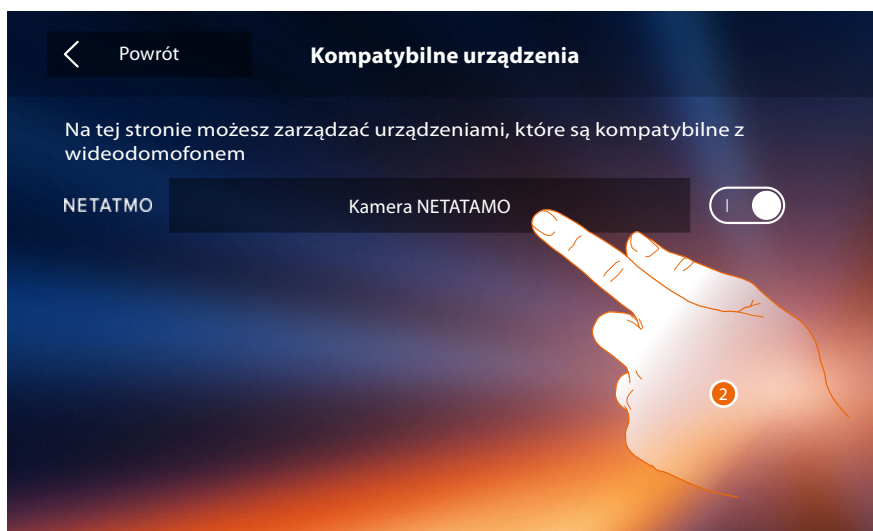


2. Dotknij, aby wejść do kamer NETATAMO i zalogować się przy użyciu danych uwierzytelniających.

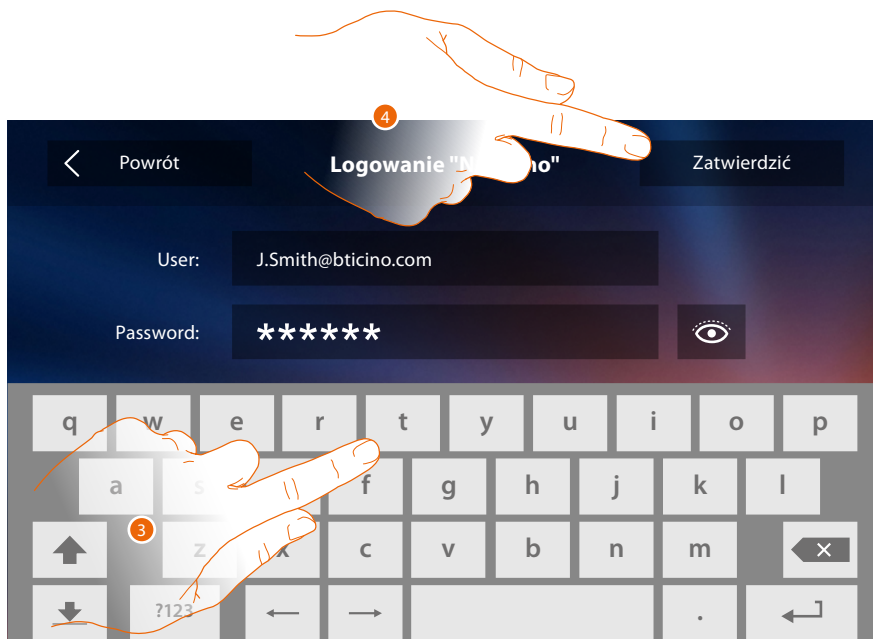

3. Wprowadź dane uwierzytelniające konta NETATMO.
4. Dotknij aby potwierdzić.




5. Wybierz dom, w którym znajduje się kamera lub kamery NETATMO Welcome, które chcesz powiązać z Classe 300X

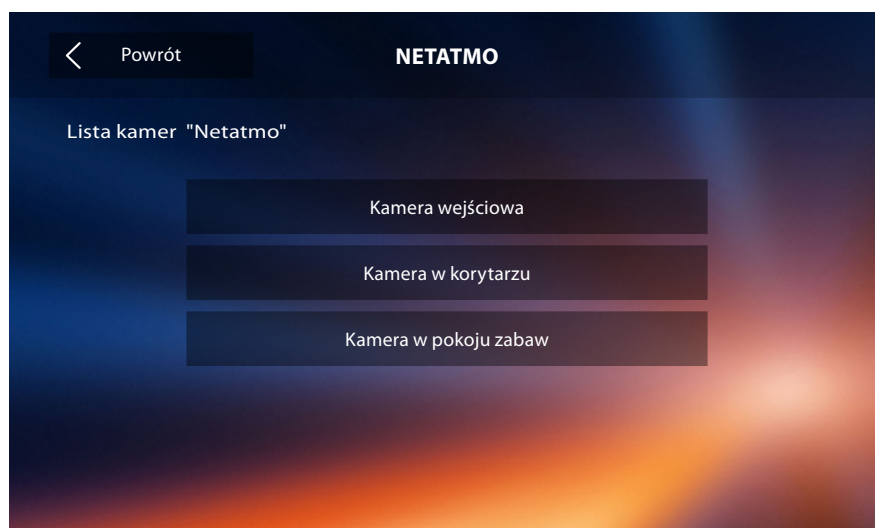

Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie kamery NETATMO zainstalowane w twoim systemie.

Uwaga: tylko kamery Welcome mają funkcję „W domu”.

Zgłoś problem

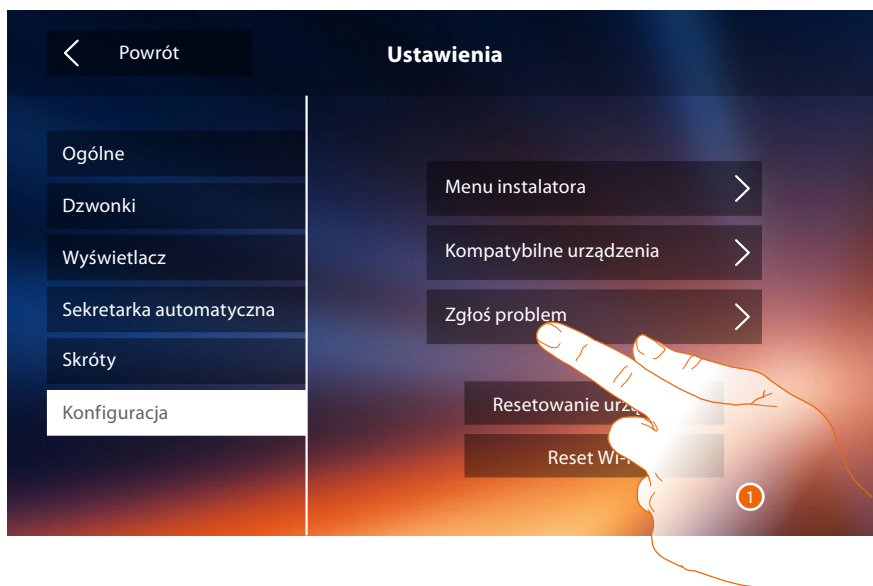


1. Dotknij, aby zgłosić problem, który wystąpił.


Uwaga: nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi, ale raport będzie używany przez programistów do poprawy jakości usług.



2. Wpisz w odpowiednim polu problem, który chcesz zgłosić.
3. Dotknij, aby wysłać wiadomość do serwisu pomocy.

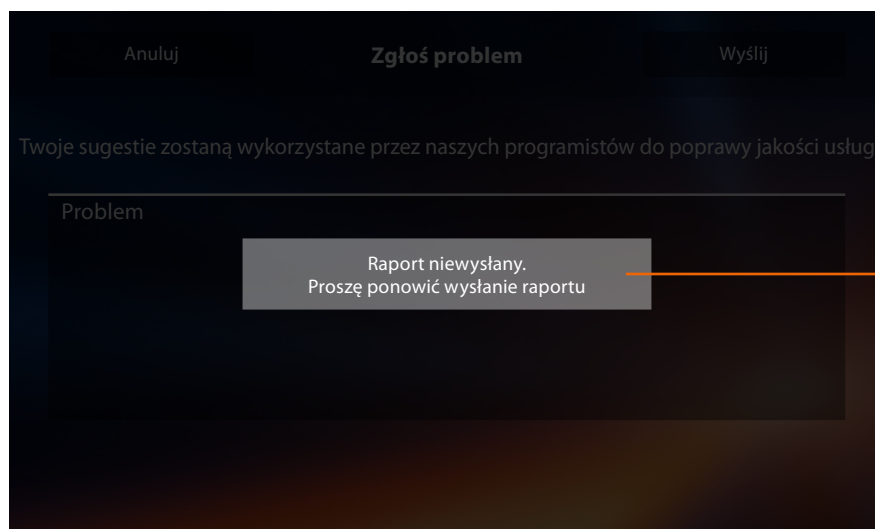

A. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego nie powiodło się.

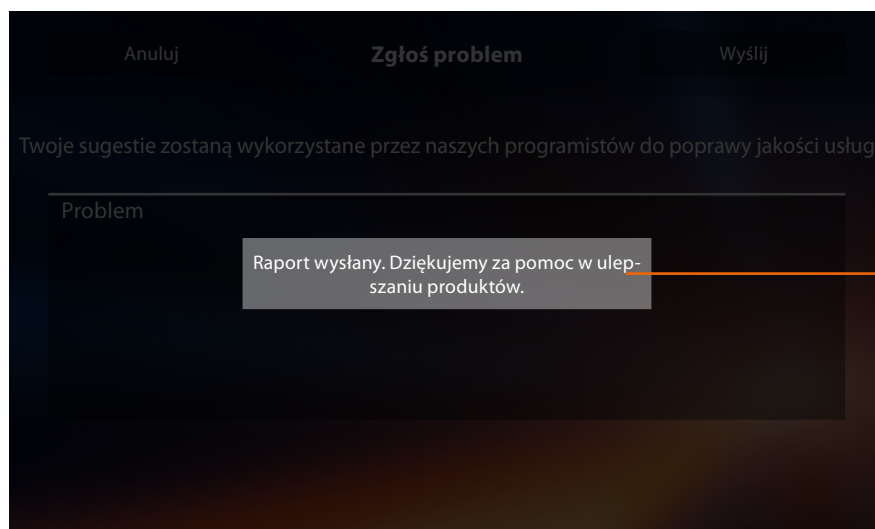


B. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego powiodło się.



4. Dotknij, aby powrócić do poprzedniej strony.

Resetowanie urządzenia

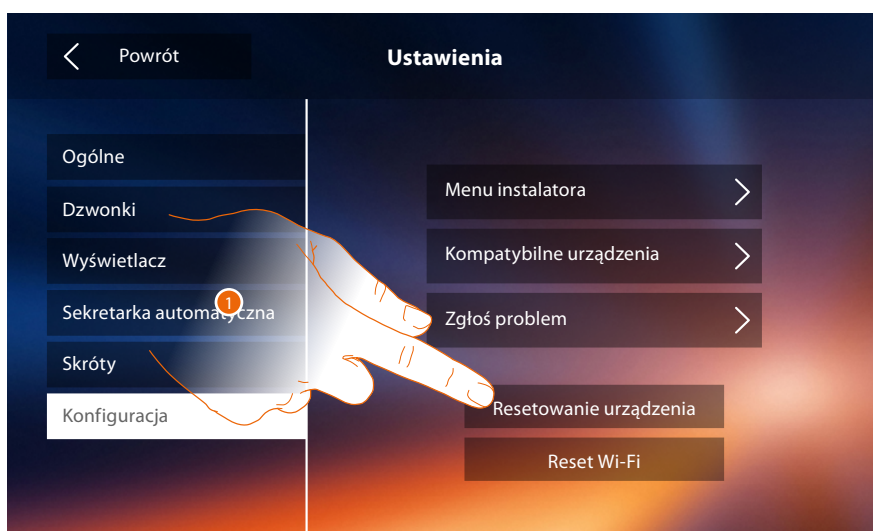


1. Dotknij, aby skasować wszystkie **powiązane konta**, **wiadomości w sekretarce**, notatki.




2. Dotknij aby potwierdzić.

Reset Wi-Fi

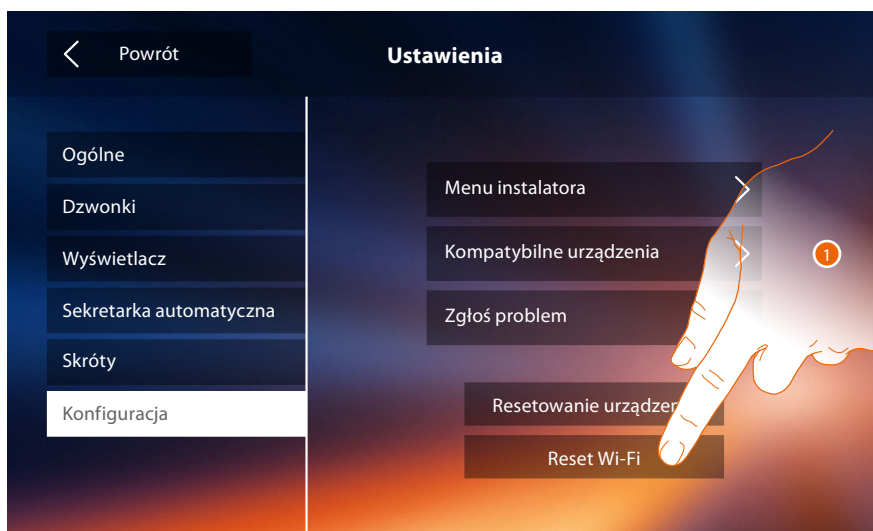


1. Dotknij, aby usunąć ustawienia sieci Wi-Fi.

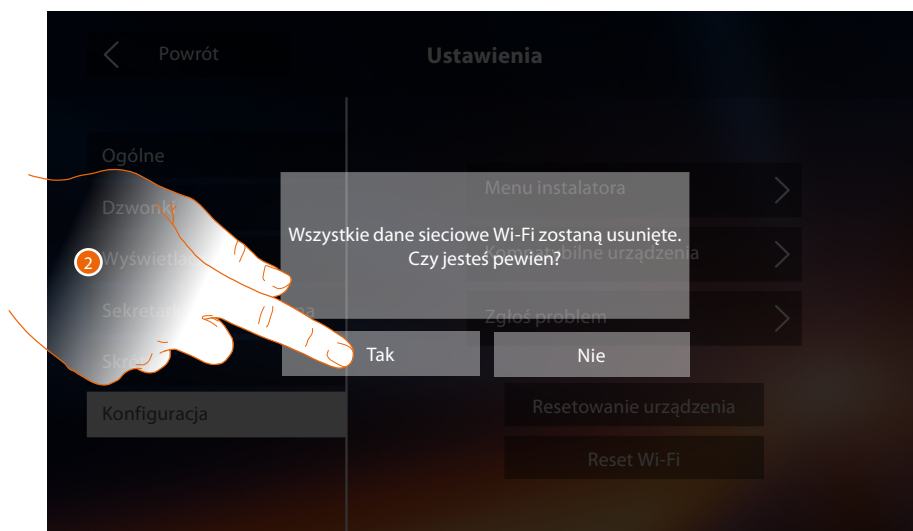

2. Dotknij aby potwierdzić.

Uwaga: po usunięciu danych, należy ponownie wprowadzić hasło Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć.


Menu instalatora

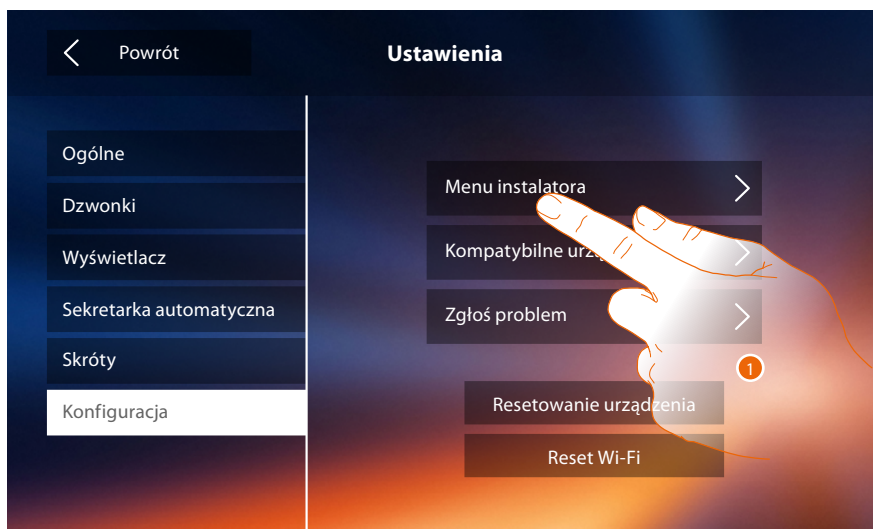

1. Dotknij, aby (po wprowadzeniu kodu odblokowującego) udostępnić funkcje „sekretarka automatyczna” i „gabinet zawodowy” na stronie głównej, a tym samym pozwolić użytkownikowi je włączyć/wyłączyć.



2. Dotknij, aby wprowadzić kod odblokowujący (domyślny 12345).
3. Dotknij aby potwierdzić.

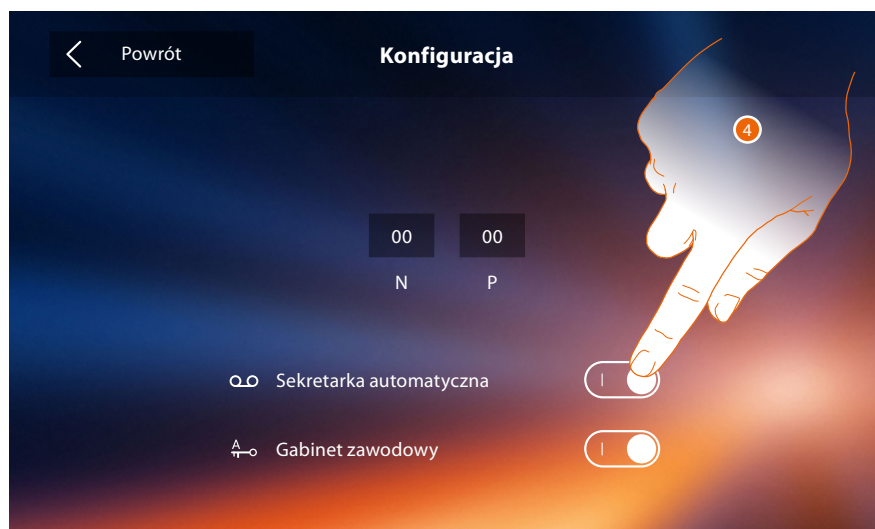

4. Dotknij, aby udostępnić funkcję na stronie głównej.

Uwaga: Dodatkowe konfiguracje są dostępne **w trybie zaawansowanym**, możliwe do użycia tylko wtedy, gdy nie wprowadziłeś żadnego konfiguratora w gniazdzach N-P-M.


Konfiguracja zaawansowana

Konfiguracja zaawansowana pozwala skonfigurować ustawienia podstawowe, szybkie akcje (skróty), funkcje kamery, interkom oraz aktywacje, nie będąc związanym z wcześniej ustawionym zestawem.

Pierwsze włączenie

Po podłączeniu urządzenia musisz dokonać personalizacji.


Poczekaj, aż diody led przestaną migać i dotknij ekranu, aby go włączyć.

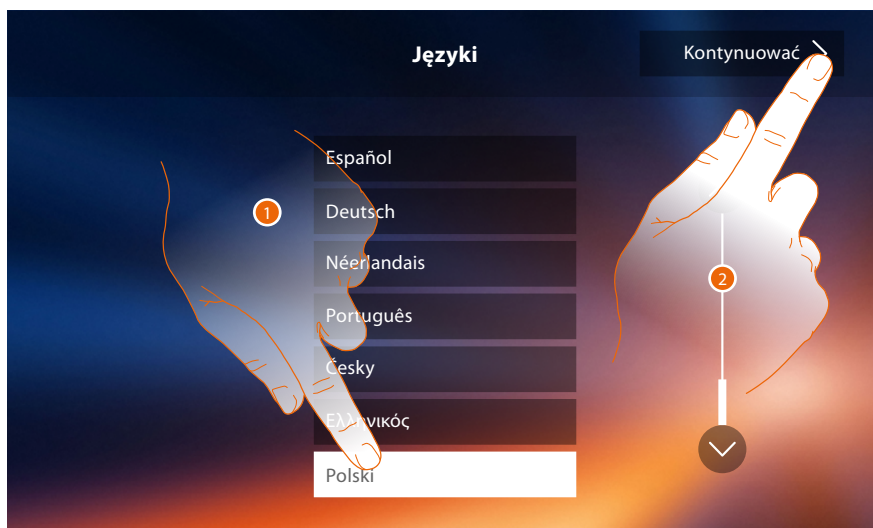

1. Dotknij ikony języka do ustawienia.
2. Dotknij, aby kontynuować.



3. Dotknij, aby automatycznie ustawić godzinę i datę.
Można ustawić datę i godzinę automatycznie zaktualizowane przez serwer NTP. Network Time Protocol, w skrócie NTP, to protokół służący do synchronizacji zegarów w systemie automatycznego zbierania prawidłowych danych z Internetu.
- Lub
4. Dotknij, aby wyłączyć automatyczną funkcję daty i czasu oraz ustawić datę i czas ręcznie

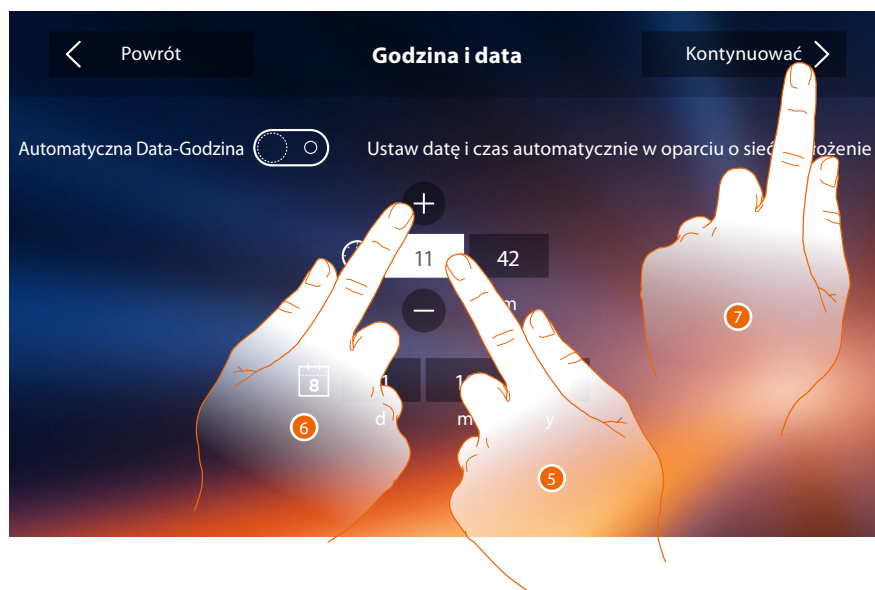

5. Dotknij ikony parametru do ustawienia (godzina lub data), pojawiają się ikony służące do zwiększenia lub zmniejszenia wartości.
6. Dotknij ich w celu ustawienia.
7. Dotknij, aby kontynuować.

Możesz teraz wyświetlić pewne informacje dotyczące konfiguracji urządzenia.



- A. Wyświetla parametry konfiguracji.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.


- B. Wyświetla, czy urządzenie zostało ustawione jako master lub slave mieszkania.
- C. Wyświetla, czy jest obecny zasilacz dodatkowy.
- D. Wyświetla wersję firmware urządzenia.
- E. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Gabinet zawodowy**.
- F. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Sekretarka automatyczna**.
6. Po naciśnięciu klawisza "Zakończ" przechodzi się do strony głównej, przekładając konfigurację na inny moment.
7. Teraz dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji konfiguracji.



8. Wprowadź wartości konfiguratora N, aby ustawić adres urządzenia i wartości konfiguratora P, aby ustawić adres PZ, którego zamek otwiera się za pomocą AW w stanie spoczynku, i do którego skierowane jest samowłączenie.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.

9. Dotknij, aby udostępnić funkcję na stronie głównej.
10. Kontynuuj konfigurację zaawansowaną, patrz sekcja **konfiguracja**.

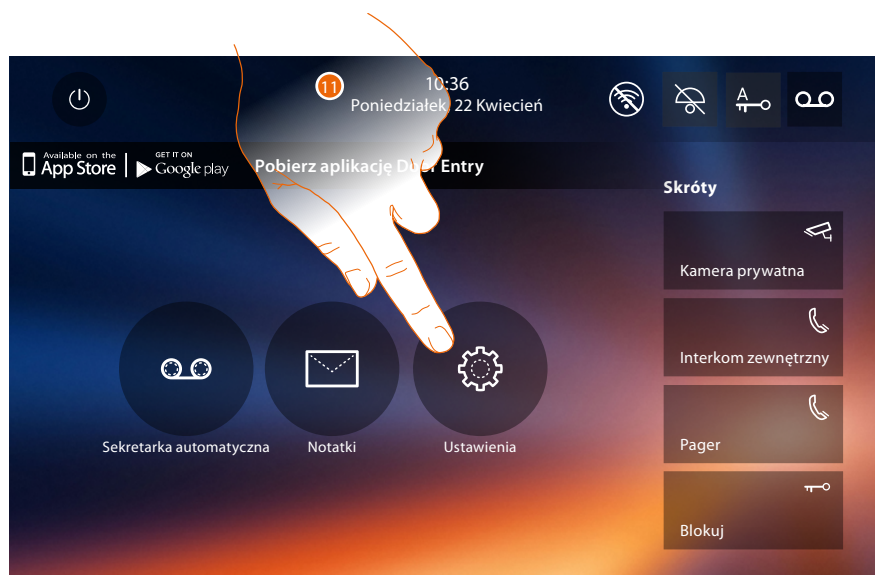

11. Po zakończeniu konfiguracji możesz spersonalizować urządzenie za pośrednictwem sekcji **Ustawienia**.


Ustawienia

Ogólne >	Wi-Fi / Konto powiązane / Godzina i data / Język / Informacje / Ton klawiszy
Dzwonki >	Głośność/Dzwonek Interkomu/Dzwonek panelu zewnętrznego/Inne dzwonki...
Wyświetlacz >	Czyszczenie ekranu/Tło/Kalibracja ekranu
Sekretarka automatyczna >	Tryb nagrywania/Wiadomość powitalna/Nagraj wiadomość...

Dla wyżej wymienionych ustawień odnieś się do sekcji [ustawienia](#) konfiguracji fizycznej.

Konfiguracja >	Ogólne/Domofon/Kamera/Uruchomienie
Skróty >	Dodaj szybką akcję (skrót)


Konfiguracja

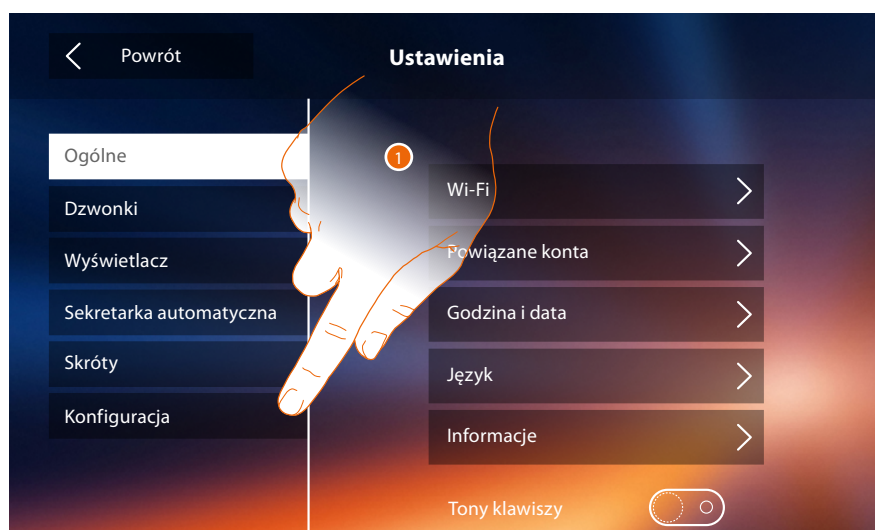

1. Dotknij, aby skonfigurować urządzenie, zarządzać kompatybilnymi urządzeniami, wysyłać alerty do pomocy technicznej, resetować urządzenie i/lub ustawienia Wi-Fi.

Kompatybilne urządzenia

W tej sekcji możesz przeglądać i włączać wszystkie urządzenia kompatybilne z twoim Classe 300X

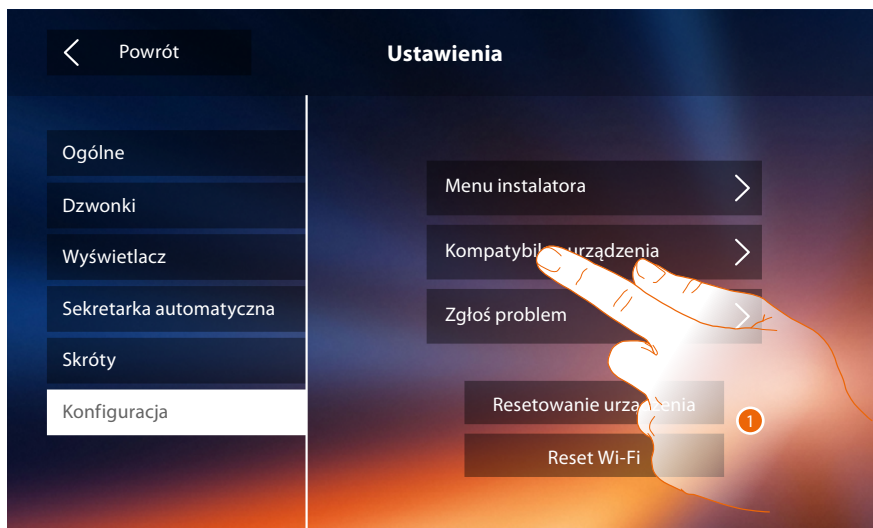


1. Dotknij, aby zarządzać kompatybilnymi urządzeniami

Konfiguracja kamer NETATMO

Uwaga: funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach.

W tej sekcji możesz włączyć i powiązać z Classe 300X kamery NETATMO zainstalowane w twoim mieszkaniu.


Powiązanie z kamerami NETATMO umożliwia korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy (funkcja „W domu” aplikacji Security NETATMO), w momencie gdy przychodzi połączenie z Panelu Zewnętrznego i pokazuje, czy jest w mieszkaniu ktoś, kto może odebrać to połączenie (tylko z modelem kamery NETATMO „Welcome”).

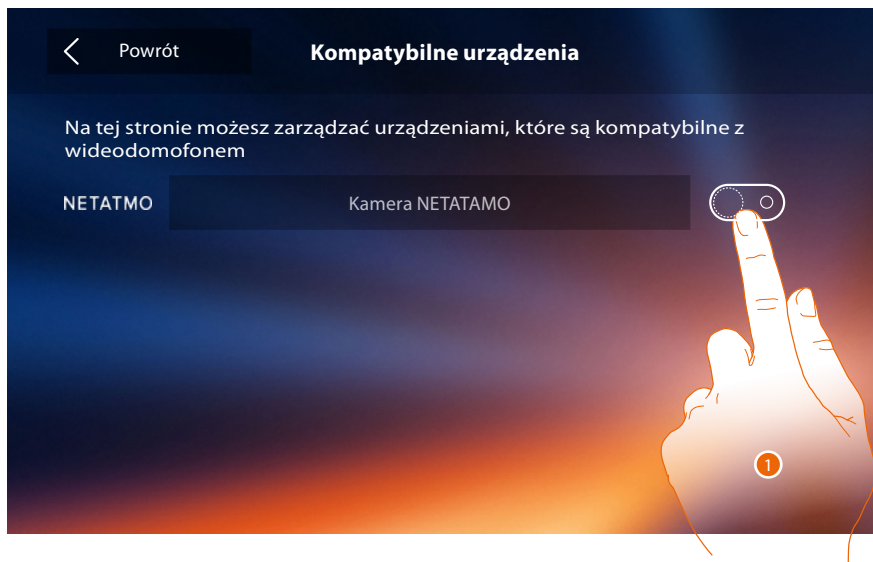

1. Dotknij, aby włączyć kamery NETATMO.



2. Dotknij, aby wejść do kamer NETATAMO i zalogować się przy użyciu danych uwierzytelniających.

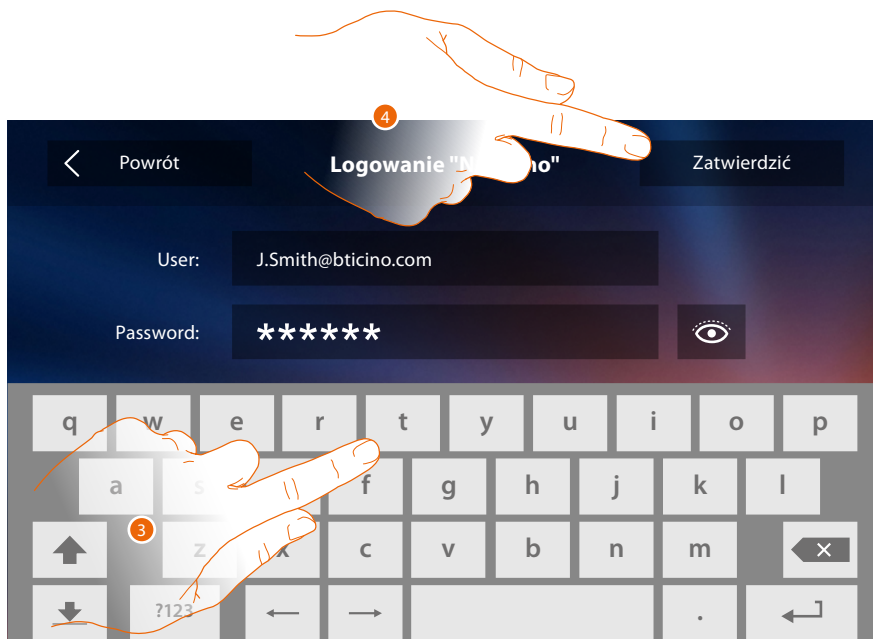

3. Wprowadź dane uwierzytelniające konta NETATAMO.
4. Dotknij aby potwierdzić.




5. Wybierz dom, w którym znajduje się kamera lub kamery NETATMO Welcome, które chcesz powiązać z Classe 300X



Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie kamery NETATMO zainstalowane w twoim systemie.

Uwaga: tylko kamery Welcome mają funkcję „W domu”.

Zgłoś problem

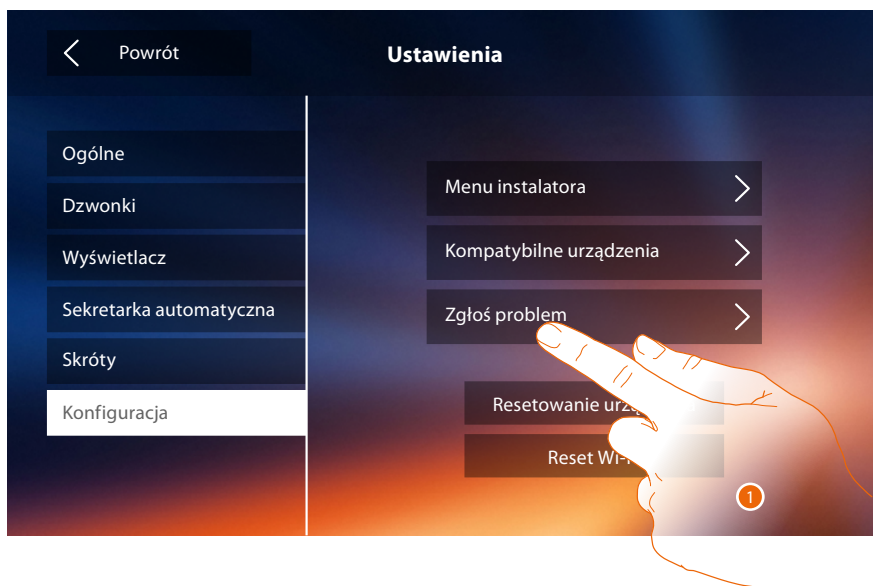


1. Dotknij, aby zgłosić problem, który wystąpił.


Uwaga: nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi, ale raport będzie używany przez programistów do poprawy jakości usług.



2. Wpisz w odpowiednim polu problem, który chcesz zgłosić.
3. Dotknij, aby wysłać wiadomość do serwisu pomocy.

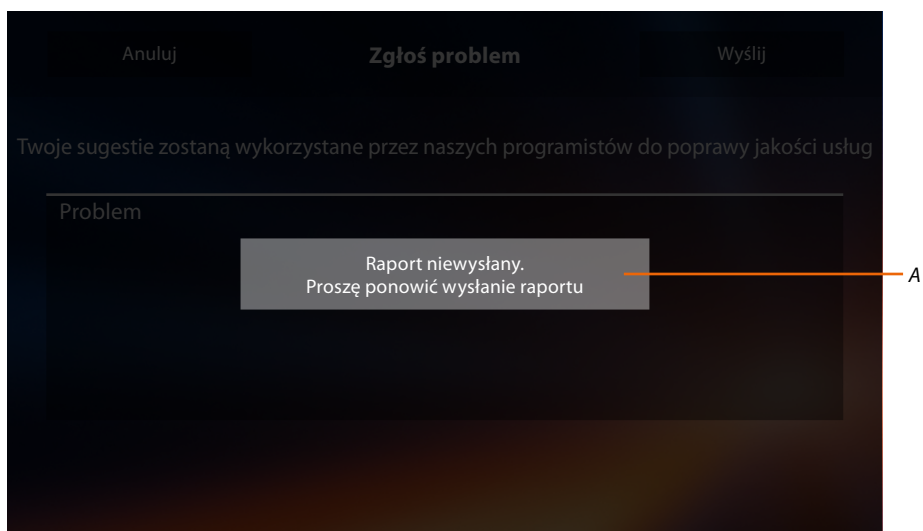

A. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego nie powiodło się.

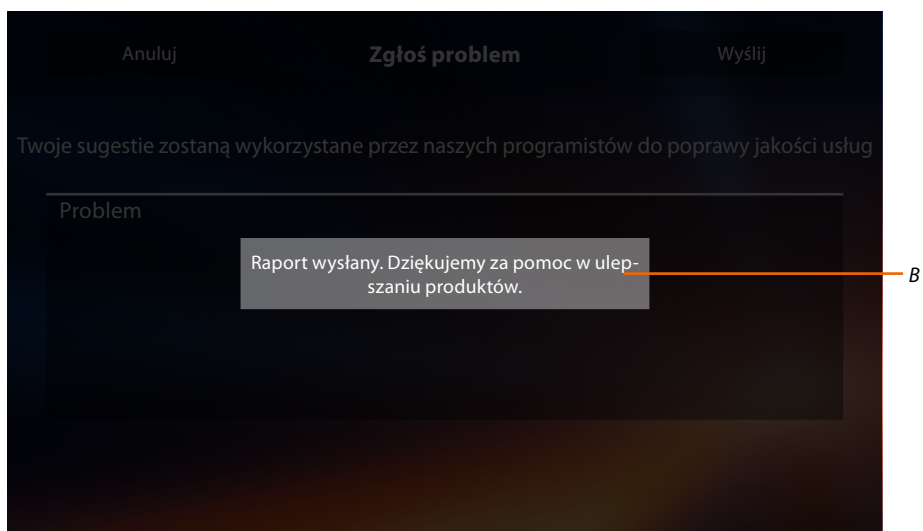


B. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego powiodło się.



- Dotknij, aby powrócić do poprzedniej strony.

Resetowanie urządzenia

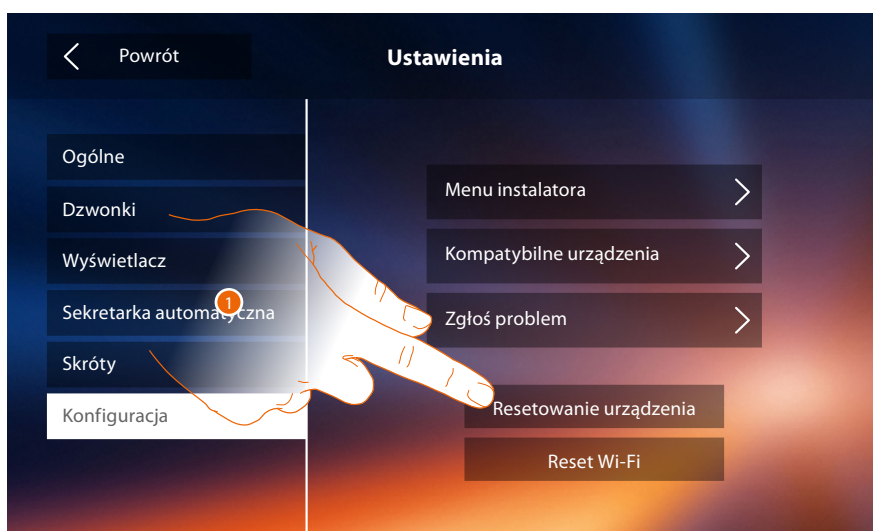


- Dotknij, aby skasować wszystkie **powiązane konta**, **wiadomości w sekretarce**, notatki.




- Dotknij aby potwierdzić.

Reset Wi-Fi

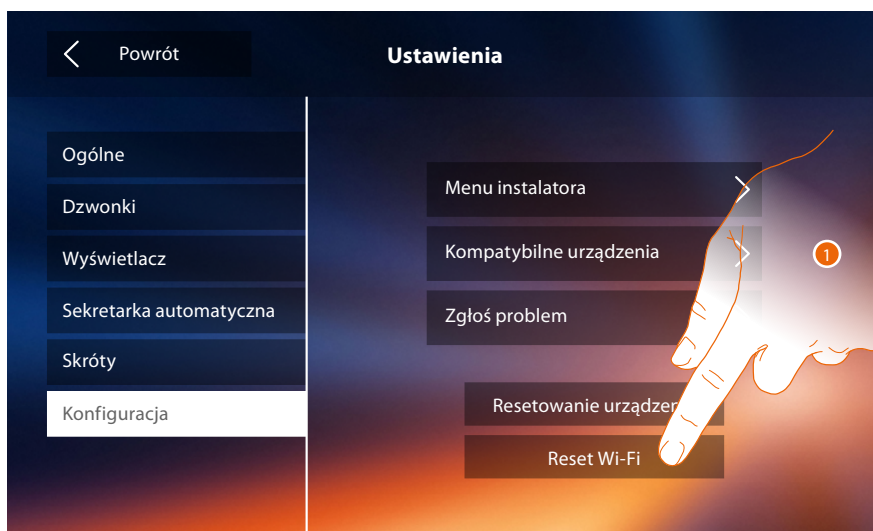


1. Dotknij, aby usunąć ustawienia sieci Wi-Fi.

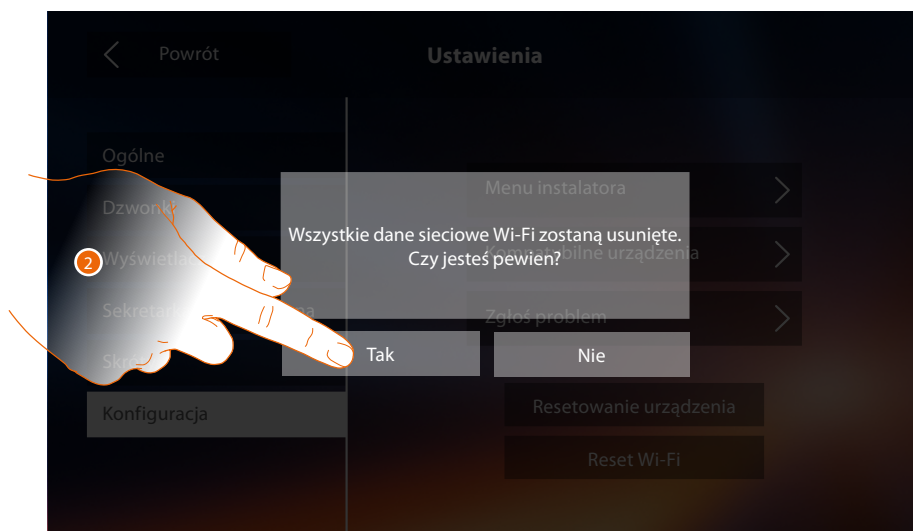


2. Dotknij aby potwierdzić.

Uwaga: po usunięciu danych, należy ponownie wprowadzić hasło Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć.

Menu instalatora

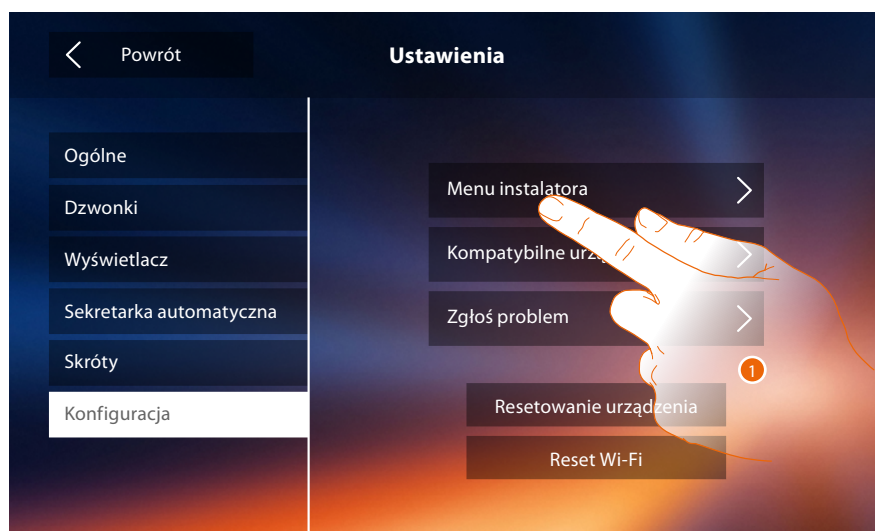

1. Dotknij, aby skonfigurować urządzenie w trybie zaawansowanym.
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, należy wprowadzić kod odblokowujący.

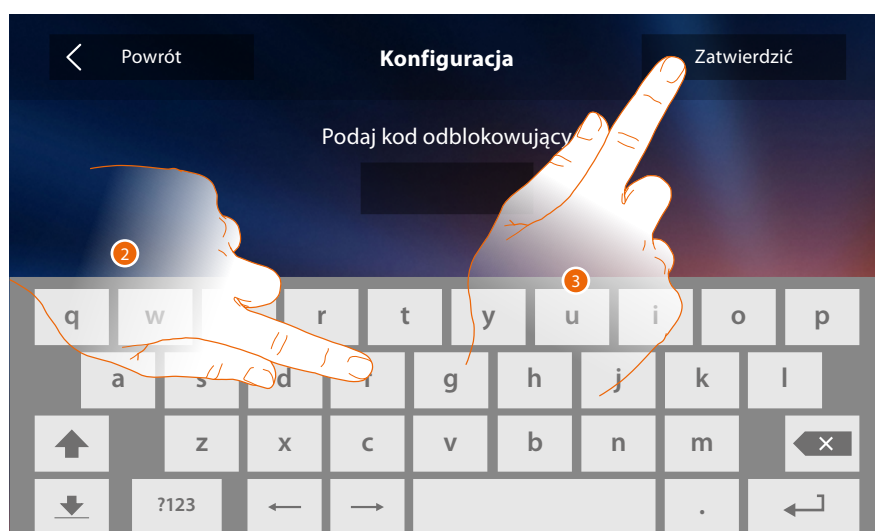

2. Wpisz kod odblokowujący (domyślnie 12345).
3. Dotknij aby potwierdzić.

Ogólne




1. Wprowadź wartości konfiguratora N, aby ustawić adres urządzenia i wartości konfiguratora P, aby ustawić adres PZ, którego zamek otwiera się za pomocą AW w stanie spoczynku, i do którego skierowane jest samowłączenie.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.


2. Dotknij, aby udostępnić funkcję na stronie głównej.

Interkom


W tej sekcji można skonfigurować domofony (interkom), które pozwolą użytkownikowi na komunikowanie się z innymi wideodomofonami/domofonami zainstalowanymi w mieszkaniu lub w innych mieszkaniach i za pomocą systemu dźwięku wysłać wiadomość przez pager.

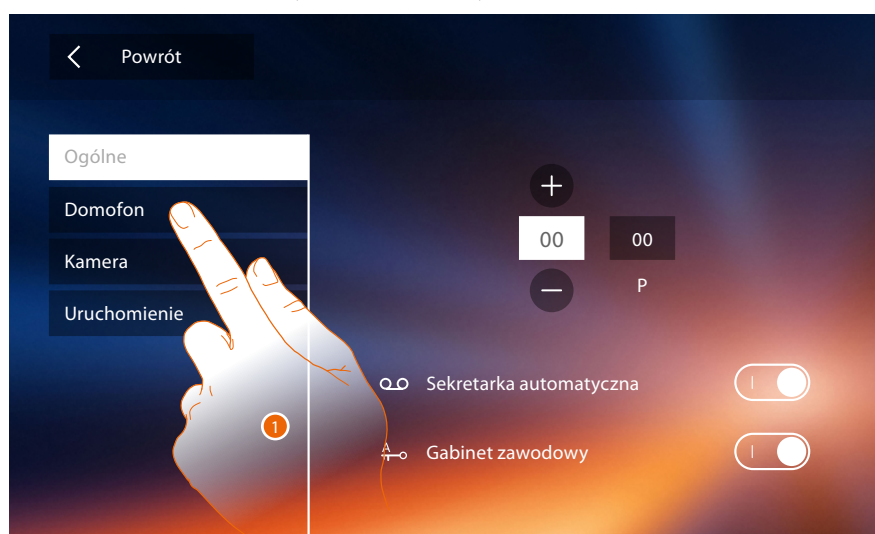


1. Dotknij, aby wejść do sekcji Domofon (interkom)

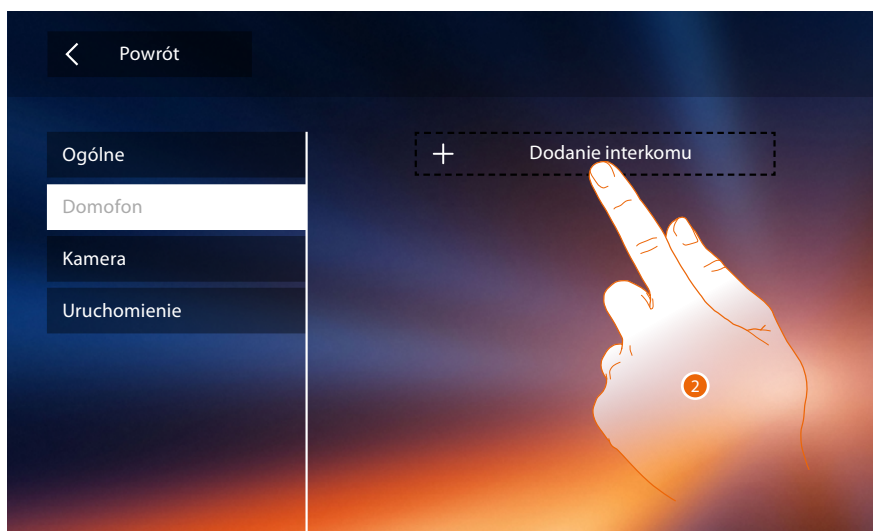

2. Dotknij, aby dodać interkom.

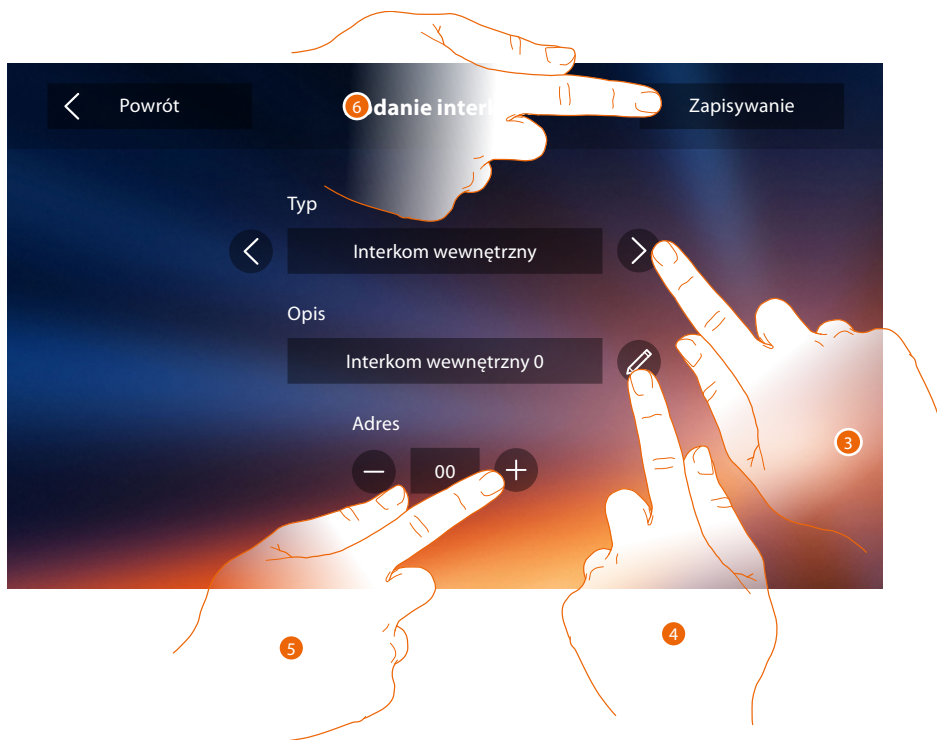

3. Wybierz typ interkomu spośród:
 - Wewnętrzny:** umożliwia komunikację pomiędzy pomieszczeniami tego samego mieszkania (lub między urządzeniami w różnych mieszkaniach, o ile nie istnieją interfejsy mieszkania).
 - Zewnętrzny:** umożliwia komunikację pomiędzy lokalami różnych mieszkań (w przypadku jeśli istnieją interfejsy mieszkania)
 - Pager:** umożliwia komunikację z instalacją systemu dźwięku
 - Ogólny:** umożliwia komunikację ze wszystkimi aparatami wewnętrznymi
- Uwaga:** jeśli nie ma interfejsu mieszkania, połączenie zostanie wykonane do wszystkich mieszkańców, odwrotnie, jeśli interfejs jest, pozostanie wewnątrz mieszkania.
4. Zmień nazwę.
5. Wpisz adres:
 - Wewnętrzny:** adres urządzenia podłączonego w tym samym mieszkaniu
 - Zewnętrzny:** adres innego mieszkania
6. Dotknij aby zapisać.

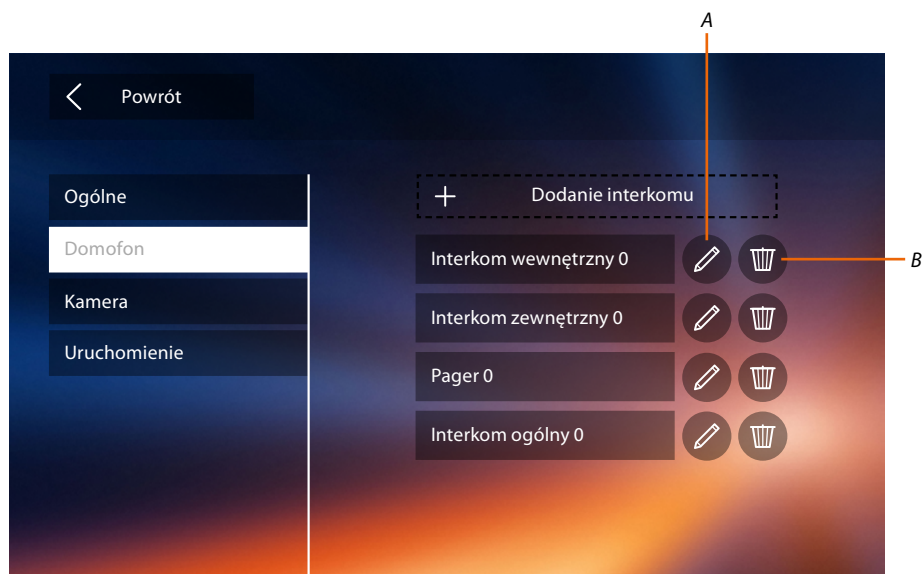


A. Zmień nazwę interkomu.


B. Usuń interkom.

Kamera


W tej sekcji możesz skonfigurować kamery, które pozwalają użytkownikowi na wyświetlanie obrazów ze swojego mieszkania, strefy wspólnej lub z systemu nadzoru wideo.

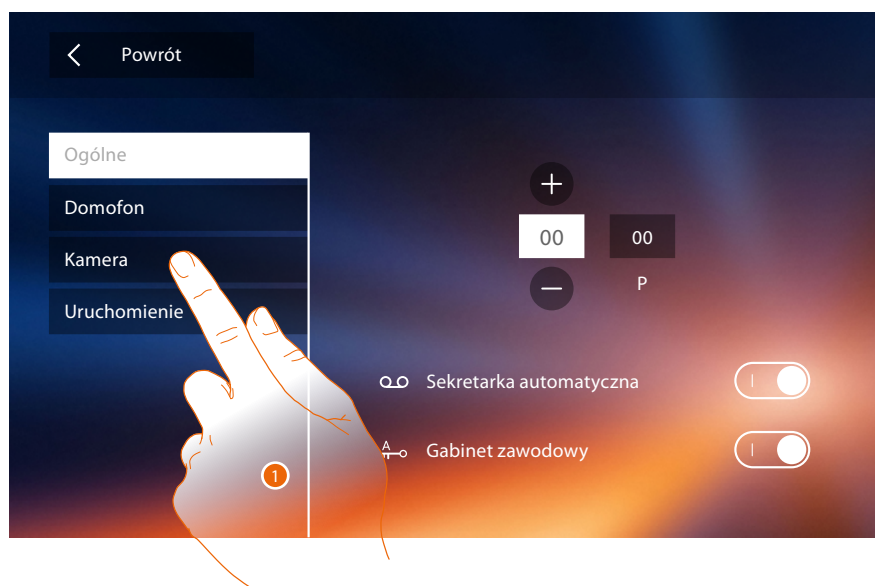

1. Dotknij, aby wejść do sekcji kamer.

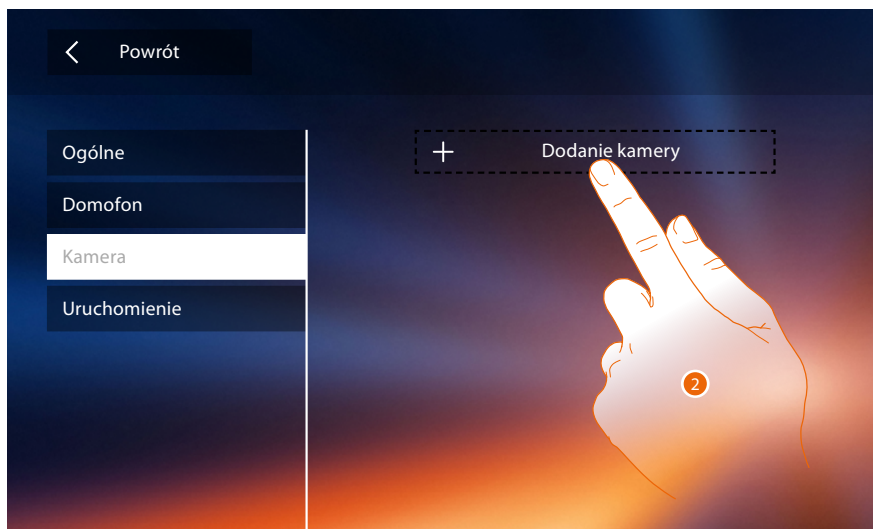

2. Dotknij, aby dodać kamerę/panel zewnętrzny.

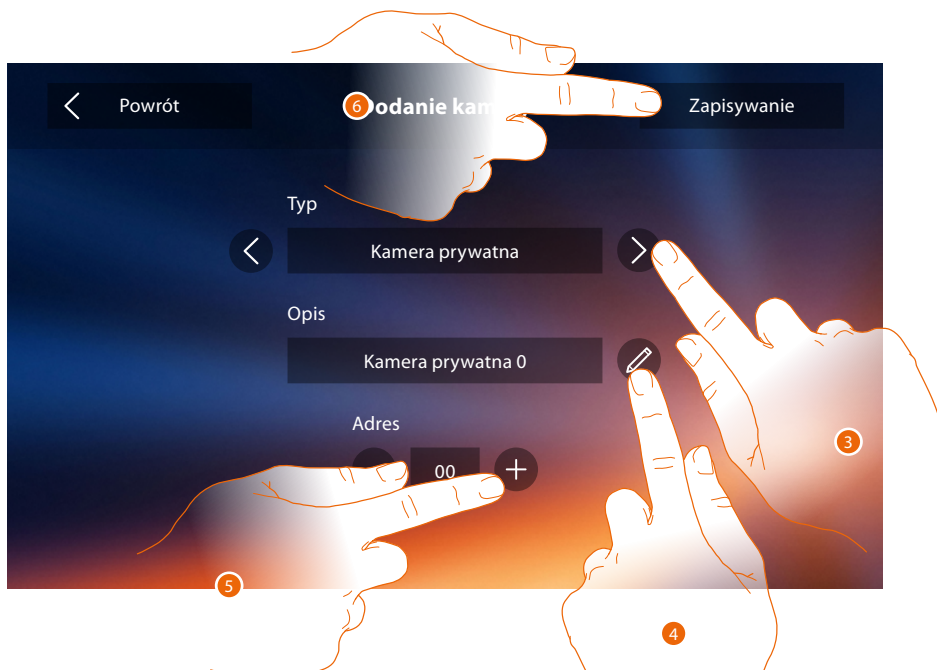

3. Wybierz typ kamery/panelu zewnętrznego spośród:
Prywatna: umożliwia wyświetlanie obrazów pochodzących z kamery/panelu zewnętrznego zainstalowanej we własnym mieszkaniu (jeśli jest interfejs mieszkania).
Publiczna: umożliwia wyświetlanie obrazów pochodzących z kamery/panelu zewnętrznego zainstalowanej w części kondominialnej i widocznej dla wszystkich mieszkańców (jeśli jest interfejs mieszkania).


Uwaga: w systemach kondominialnych bez interfejsów mieszkania i w domach jednorodzinnych kamery są traktowane jako prywatne.

CCTV: umożliwia wyświetlanie obrazów pochodzących z kamery instalacji nadzoru wideo zintegrowanej z systemem widedomofonii SCS. Obraz wyświetlany jest przez trzy minuty i nie można uruchomić sekwencji kamer. Jeżeli chcesz zobaczyć sekwencję kamer lub podzielony obraz, podłączyć interfejs 347400 do wyjścia urządzenia (np. Digital Video Recorder), który wykonuje tę czynność.

Uwaga: w celu wykonania tej integracji odnieść się do instrukcji lub schematów interfejsu SCS/ współosiowy 347400.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.


4. Zmień nazwę.
5. Wprowadź adres kamery/panelu zewnętrznego
6. Dotknij aby zapisać.

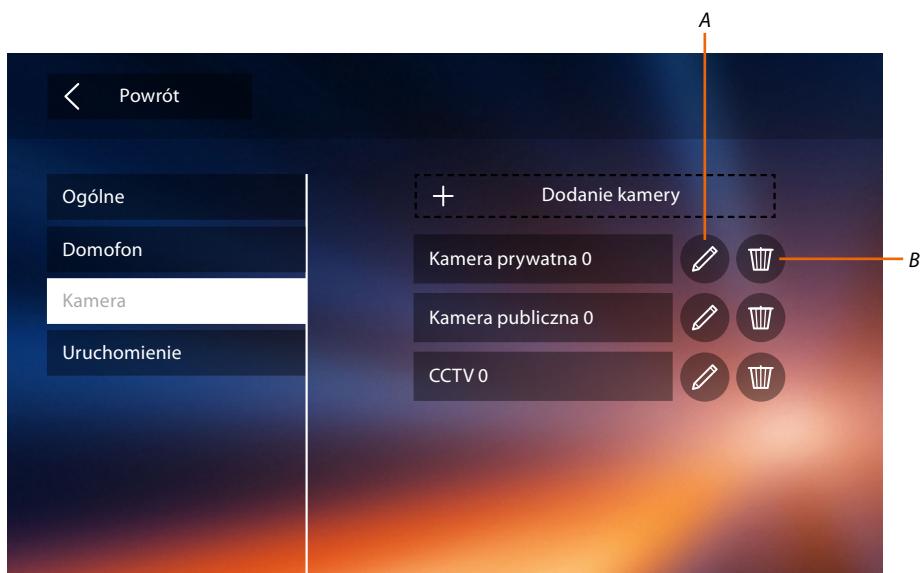


- A. Zmień nazwę kamery/panelu zewnętrznego.
- B. Usuń kamerę/panel zewnętrzny.

Aktywacja


W tej sekcji można skonfigurować aktory obecne w systemie (np: zamka, światła ogrodu itp.) i uaktywnić je dla użytkownika.

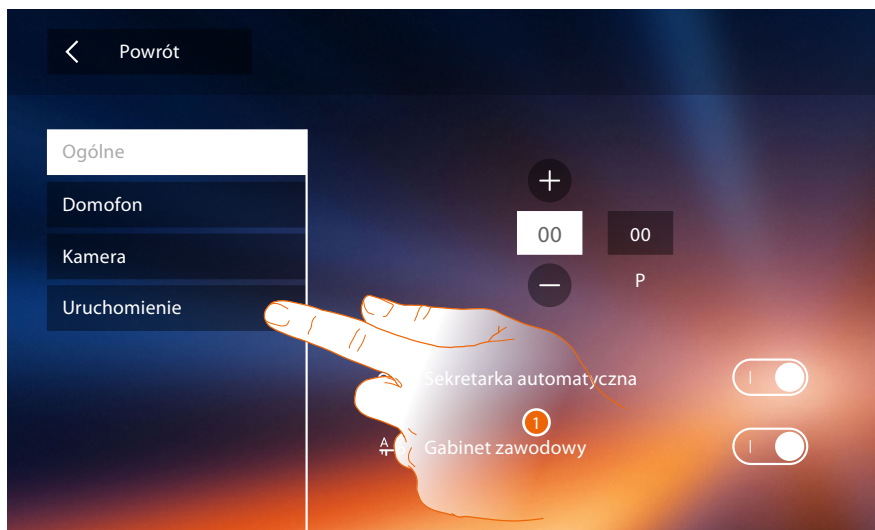

1. Dotknij, aby wejść do sekcji Uruchomienia.

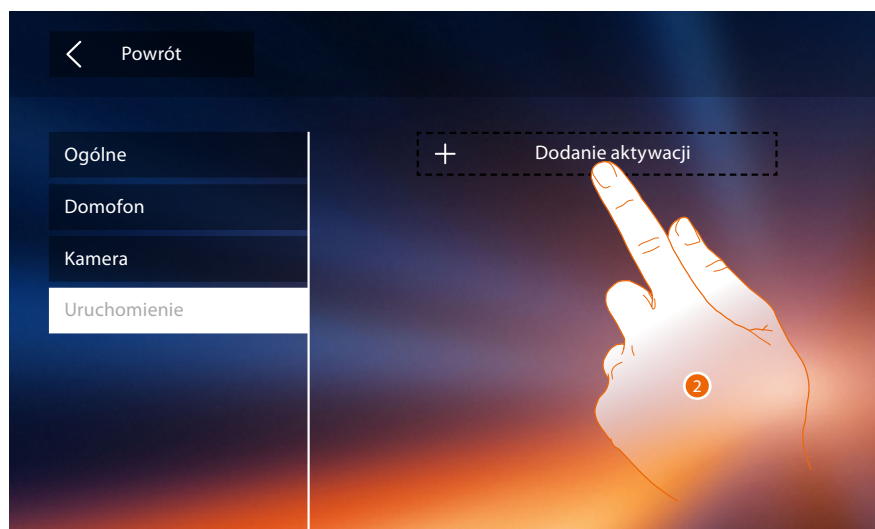

2. Dotknij, aby dodać aktywację.

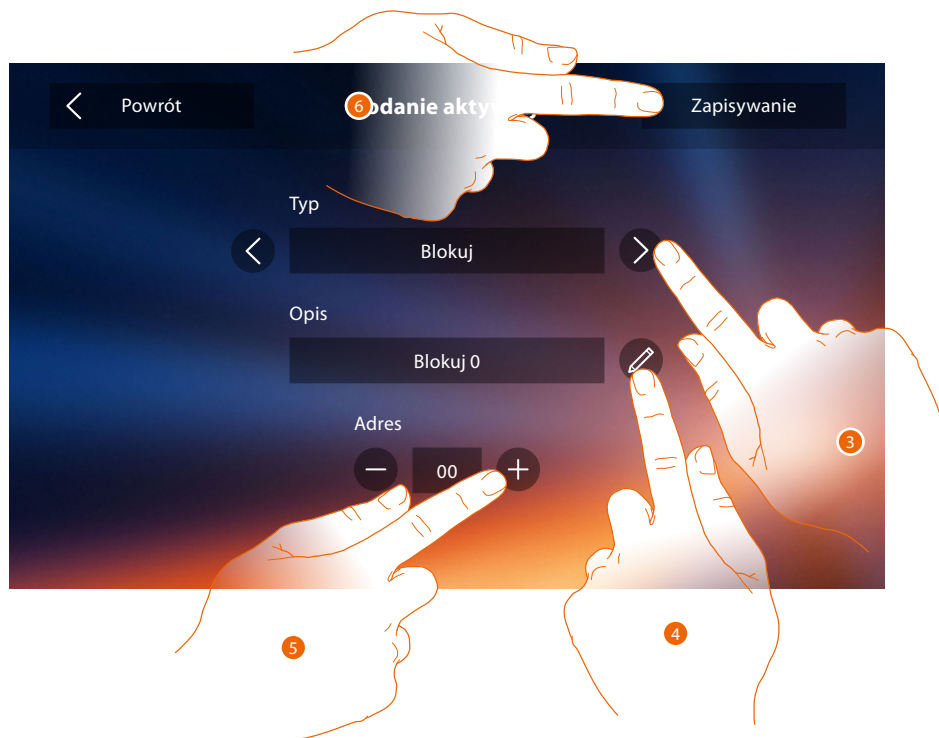


3. Wybierz typ aktywacji spośród:
Zamek (blokuje): umożliwia aktywację aktora zamka

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe 300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.

Aktywacja ogólna: umożliwia aktywację aktora ogólnego

4. Zmień nazwę.
5. Wprowadź adres siłownika
6. Dotknij aby zapisać.

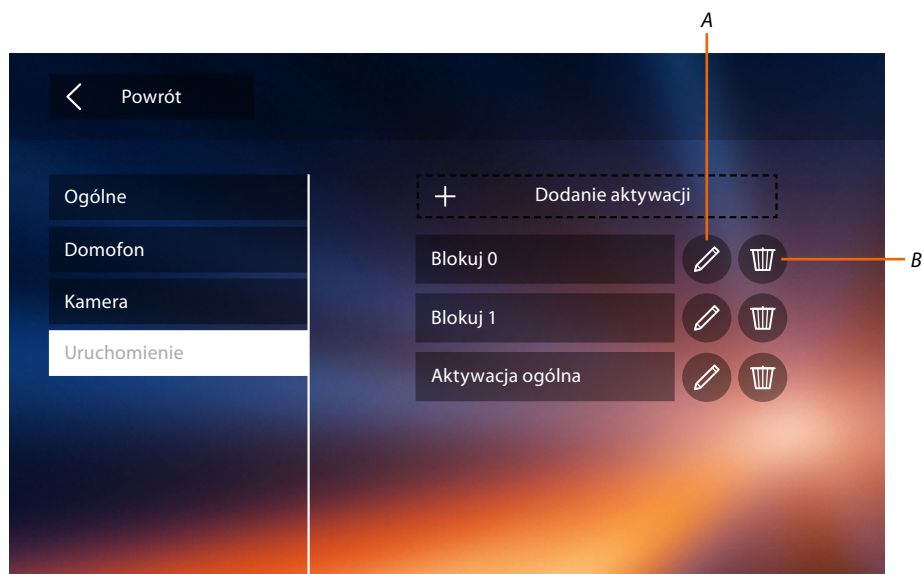


A. Zmień nazwę aktywacji.

B. Usuń aktywację.


Teraz, po skonfigurowaniu funkcji Twojego systemu, możesz niektóre z nich udostępnić użytkownikowi, tak aby mógł wybrać 4 szybkie akcje (skróty) do wyświetlania na stronie głównej.

Szybkie kroki


Uwaga: aby użyć wybranych funkcji, musisz je najpierw wprowadzić do sekcji „**Konfiguracja**”.

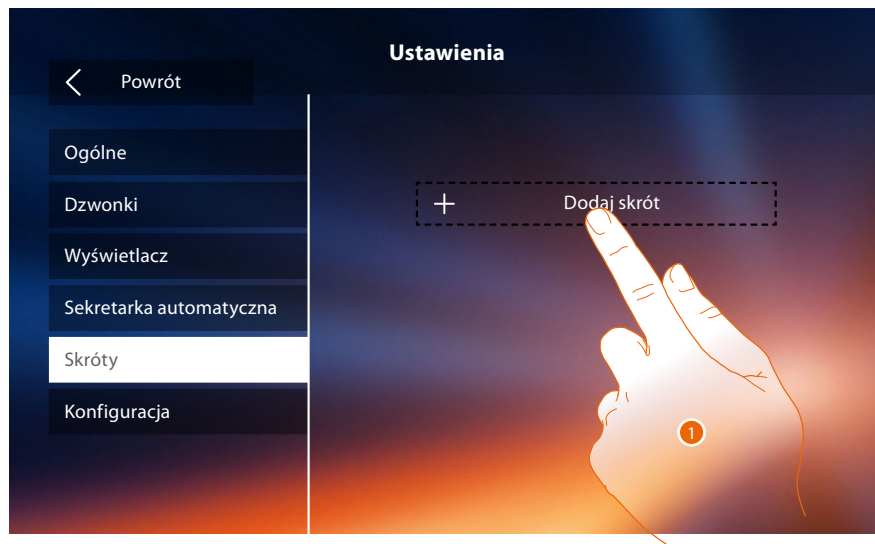

1. Dotknij, aby dodać skrót.

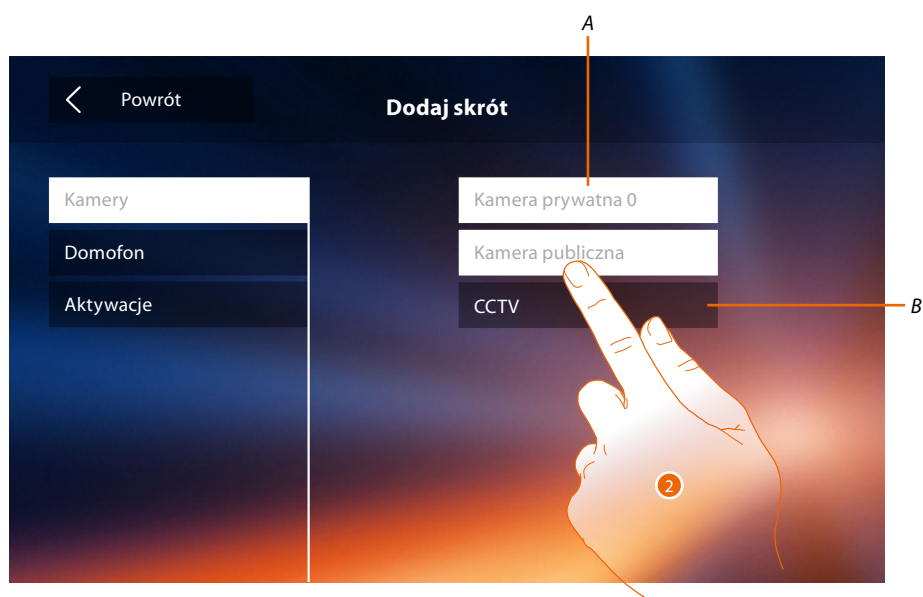

- A. Dostępna Funkcja.
- B. Funkcja została już użyta, jako szybka akcja (skrót).
- 2. Dotknij, aby wybrać funkcję, która będzie użyta jako skrót.

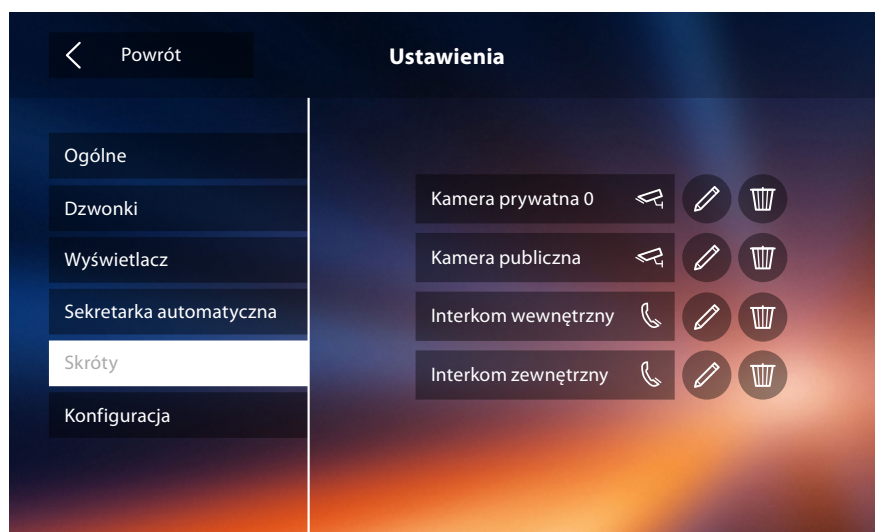

Skonfiguruj do 4 skrótów



Skróty pojawiają się teraz na stronie głównej.

Konfiguracja fabryczna.

- Sygnał: OFF
- Gabinet zawodowy: OFF
- Wi-Fi: OFF
- Rodzaje dzwonków:
 - Główny Panel Zewnętrzny S0 = 2
 - Drugorzędny Panel Zewnętrzny S1 = 11
 - Drugorzędny Panel Zewnętrzny S2 = 5
 - Drugorzędny Panel Zewnętrzny S3 = 4
 - Wywołanie na piętrze = 7
 - Powiadomienia=13
 - Interkom wewnętrzny = 1
 - Interkom zewnętrzny =16
- Tło domyślne Home
- Kod odblokowania 12345

Potencjał urządzenia

- Pamięć i notatki:
 - (za pomocą funkcji Sekretarka automatyczna) 25 wideo 15-sekundowych o wysokiej rozdzielczości (uwaga: po zapelnieniu najnowsze wideo nadpisuje najstarsze).
 - (za pomocą funkcji Sekretarka automatyczna) 150 wideo 15-sekundowych o niskiej rozdzielczości (uwaga: po zapelnieniu najnowsze wideo nadpisuje najstarsze).
 - Notatki audio 20 (uwaga: po zapelnieniu najnowsza notatka nadpisuje najstarszą).
 - Notatki pisemne 50 (uwaga: po zapelnieniu najnowsza notatka nadpisuje najstarszą)
- Polecenia konfigurowalne:
 - maks. liczba zamków: 50
 - maks. liczba aktywacji ogólnych: 50
 - maks. liczba aktywacji bezpośrednich: 50
 - maks. liczba interkomów wewnętrznych: 40
 - maks. liczba interkomów zewnętrznych: 40

Uwaga: w przypadku maksymalnej liczby urządzeń i ich konfiguracji w systemie odnieść się zawsze do instrukcji technicznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Domofon dzwoni, ale nie włącza się.	Sprawdź, czy zworka2 jest w gnieździe, czy jest przynajmniej 18 V, czy zworka1 nie jest włożona, jeśli zasilana miejscowo.
Domofon nie dzwoni i nie włącza się.	Sprawdź, czy jest przynajmniej 18 V, czy konfiguracja urządzenia nie wyłącza dzwonka.
Jest połączenie, ale źle słychać.	Sprawdź ustawienia głośności w menu wideodomofonu, jeśli problem występuje na wszystkich wideodomofonach, sprawdź poziom głośności na panelu zewnętrznym (patrz instrukcje panelu zewnętrznego).
Połączenie nie zostaje przekazane do smartfona.	Upewnij się, że Classe 300X włącza swój monitor przy połączeniu. Sprawdź, czy użytkownik, za pomocą którego uzyskałeś dostęp do aplikacji, jest prawidłowo skojarzony z Classe 300X. Ewentualnie wykonaj procedurę kojarzenia lub zapytaj o zaproszenie innego, już powiązanego użytkownika. Sprawdź czy data i godzina są prawidłowe.
Nie udaje Ci się powiązać smartfona z Classe 300X.	Sprawdź, czy smartfon i Classe 300X są podłączone do tej samej sieci Wi-fi. Sprawdź, czy sieć Wi-fi jest podłączona do Internetu i może nawigować, sprawdź, czy nie ma już powiązanego konta, ewentualnie zapytaj o zaproszenie za pomocą specjalnej funkcji. Jeśli powiązanym kontem było poprzednie kondominium, usuń wszystkie konta/notatki i wiadomości za pomocą specjalnej funkcji z menu urządzenia Classe 300X. Sprawdź czy data i godzina są prawidłowe.

