

Indice

| | |
|---|-----------|
| Ενημέρωση λογισμικού | 4 |
| Βασικές αρχές | 4 |
| Αρχική οθόνη και πλήκτρα /μενού για την επιλογή των λειτουργιών | 5 |
| Συνδέσεις των συστημάτων στο PC | 6 |
| Ενημέρωση υλικολογισμικού | 7 |
| Αίτηση πληρ. συστήματος | 9 |
| Πραγματοποίηση προσχεδίου | 10 |
| Κύρια οθόνη | 10 |
| Σύνθεση της Εξωτερικής Θέσης | 11 |
| Διαμόρφωση της ηχητικής βαθμίδας ή ήχου/εικόνας | 13 |
| Διαμόρφωση των πλήκτρων | 14 |
| Διαμόρφωση βαθμίδας πληκτρολογίου (εγκατάσταση σε συνδυασμό με μονάδα ηχείου) | 15 |
| Διαμόρφωση μονάδας πληκτρολογίου (αυτόνομη εγκατάσταση) | 17 |
| Διαμόρφωση αναγνώστης εγγύτητας (εγκατάσταση σε συνδυασμό με μονάδα ηχείου) | 18 |
| Διαμόρφωση σαρωτή προσέγγισης (αυτόνομη εγκατάσταση) | 19 |
| Διαμόρφωση βαθμίδας προβολής | 20 |
| Ευρετήριο επαφών | 22 |
| Η κύρια οθόνη | 22 |
| Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών | 23 |
| Κατοικίες | 24 |
| Οι επαφές | 25 |
| Δεδομένα επαφής | 28 |
| Ευρετήριο του συστήματος | 35 |
| Ετικετοποιητής | 36 |
| Αποστολή και λήψη προσχεδίων | 38 |
| Αποστολή διευθέτησης | 38 |
| Λήψη διευθέτησης | 41 |

Ενημέρωση λογισμικού

Το λογισμικό TiSferaDesign, όταν εγκατασταθεί, θα ανιχνεύσει αυτόματα την παρουσία ενδεχομένως πιο ενημερωμένων εκδόσεων online.

Αν υπάρχουν, θα αιτηθεί η διαδρομή αποθήκευσης του νέου εκτελέσιμου αρχείου.

Θα είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η συνέχεια της εργασίας με την τρέχουσα έκδοση και η εγκατάσταση της ενημέρωσης σε δεύτερο χρόνο.

Βασικές αρχές

Το λογισμικό TiSferaDesign επιτρέπει την διαμόρφωση των εξωτερικών θέσεων Sfera διαμέσου της δημιουργίας ενός προσχεδίου στο οποίο η εξωτερική μονάδα παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες διαμέσου μιας απλής και διαισθητικής διαδικασίας. Το λογισμικό επιπλέον πραγματοποιεί έναν έλεγχο στην διαμόρφωση και σηματοδοτεί ενδεχόμενα λάθη.

Το TiSferaDesign διαχειρίζεται και τον κατάλογο των επαφών δημιουργώντας μια τοπική βάση δεδομένων που μελλοντικά θα είναι χρησιμοποιήσιμη από όλες τις εφαρμογές Bticino που έχουν ανάγκη από ένα κατάλογο. Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να οργανώσει τις επαφές σε επίπεδα (Σύνολα Κτηρίων, Κτήρια, Σπίτια) σε σχέση με τον τύπο του συστήματος. Σε κάθε επαφή, πέρα από το όνομα και το επίθετο είναι δυνατό να καταχωρηθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τον τεχνικό εγκατάστασης για την διαμόρφωση των βαθμιδών που συνθέτουν την εξωτερική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που είναι σχετικά τις κάρτες που έχουν αποδοθεί, τους κωδικούς πρόσβασης, κλπ.

Δημιουργία ενός νέου προσχεδίου

- Εκκινήστε το TiSferaDesign.
- Πραγματοποιήστε ένα νέο προσχέδιο.
- Αποστείλατε τα δεδομένα στα συστήματα

Μετατρέψτε ένα υπάρχον προσχέδιο

- Λάβετε τα δεδομένα της τρέχουσας διαμόρφωσης από τα συστήματα που συνθέτουν την εξωτερική θέση.
- Πραγματοποιήστε τις ενδεχόμενες μετατροπές.
- Αποστείλατε τα δεδομένα του προσχεδίου όπως μετατράπηκε. Είναι δυνατό να αποθηκευθεί το προσχέδιο για ενδεχόμενες επόμενες μετατροπές

Με το TiSferaDesign επιπλέον είναι δυνατή η ενημέρωση της έκδοσης του υλικολογισμικού των συστημάτων (λειτουργία Ενημέρωσης υλικολογισμικού) με νέα εκδόσεις από την Bticino.




για την σωστή λειτουργία του λογισμικού TiSferaDesign, τα συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν σε συμφωνία με τις υποδείξεις που αναγράφονται στα αντίστοιχα φύλλα οδηγιών που εμπεριέχονται.

Αρχική οθόνη και πλήκτρα /μενού για την επιλογή των λειτουργιών


Κατά την εισαγωγή στο πρόγραμμα εμφανίζεται μια αρχική οθόνη στην οποία είναι δυνατή:

- Η δημιουργία ενός νέου προσχεδίου
- Το άνοιγμα ενός υπάρχοντος προσχεδίου
- Η ανάκτηση της διαμόρφωσης από συστήματα
- Η προβολή πληροφοριών που σχετίζονται με τα συστήματα
- Η ενημέρωση του υλικολογισμικού των συστημάτων
- Η επιλογή της γλώσσας

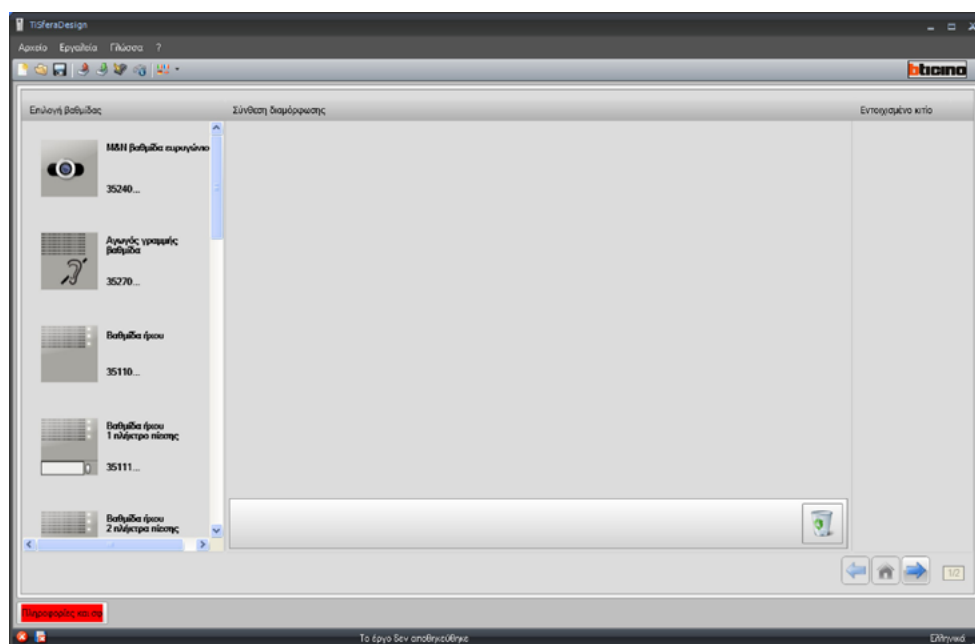

Όλες οι εκτελέσιμες λειτουργίες με το TiSferaDesign μπορεί να επιλέγονται διαμέσου χειρισμού στις παρούσες εικόνες στην μπάρα των οργάνων, ή ανοίγοντας το πτυσσόμενο μενού και επιλέγοντας τις διάφορες επιλογές.

Στην μπάρα των εργαλείων υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:



Δημιουργία, Άνοιγμα και Αποθήκευση ενός αρχείου διαμόρφωσης



Λήψη/Αποστολή της διαμόρφωσης στο σύστημα που είναι συνδεδεμένο με το PC



Ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος



Αίτηση πληρ. συστήματος



Επιλογή της γλώσσας εφαρμογής




Σύνδεση στην ιστοσελίδα www.bticino.com

Συνδέσεις των συστημάτων στο PC


Για την εκτέλεση **Αποστολής ή Λήψης διευθέτησης**, **Ενημέρωσης υλικολογισμικού** και **Αίτησης πληροφοριών του συστήματος**, είναι αναγκαίο να συνδέσετε τα συστήματα στο PC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-miniUSB.

Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού είναι αναγκαία η τροφοδοσία του συστήματος®.

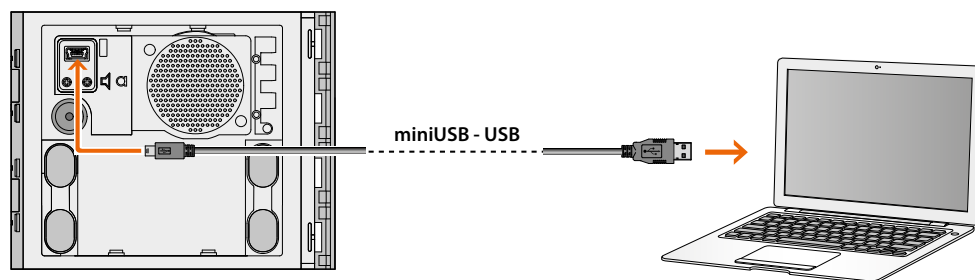

Την στιγμή της σύνδεσης ενός συστήματος μπορεί να εμφανιστεί η αίτηση εγκατάστασης των οδηγών του συστήματος. **Εκτελέσατε πάντα την εγκατάσταση όταν αιτείται ακολουθώντας τις υποδείξεις που χορηγούνται από το λειτουργικό σύστημα.**

Το συνδεδεμένο σύστημα διαμέσου του καλωδίου USB αναγνωρίζεται από το PC ως εικονική θύρα (VIRTUAL COM), το TiSferaDesign αναγνωρίζει αυτόματα την διεύθυνση (πχ. COM7).

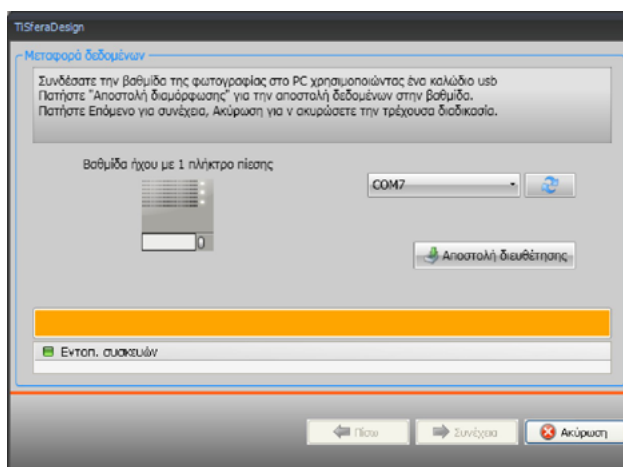

Η δημιουργία και η αποθήκευση ενός προσχεδίου σε ένα αρχείο δεν αιτούν την σύνδεση με το σύστημα.


Ενημέρωση υλικολογισμικού

Επιτρέπει την εκτέλεση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού των συστημάτων.


Εκτέλεση:

- Επιλέξτε το στοιχείο **Ενημέρωση υλικολογισμικού** από το αναπτυσσόμενο μενού Εργαλεία. Προβάλλεται το ακόλουθο παράθυρο για την έρευνα του αρχείου Υλικολογισμικού με προέκταση **.fwz**.


Σημείωση: το ενημερωμένο υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.homesystems-legrandgroup.co

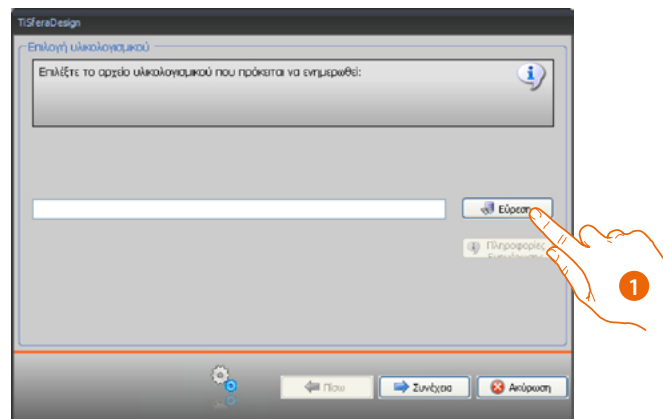

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Εύρεση**.
2. Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα** για να συνεχίσετε.

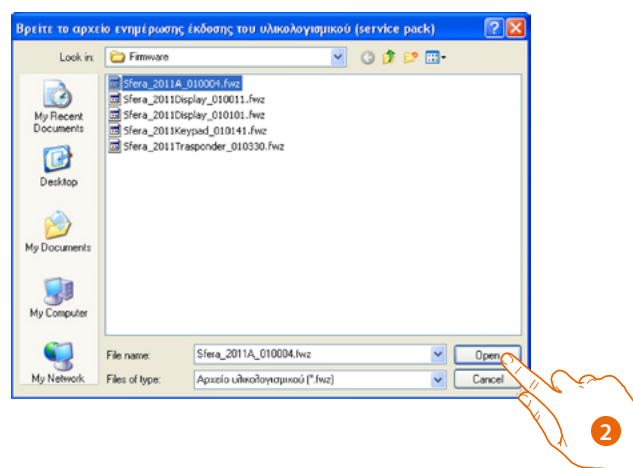


- Το κουμπί **Αίτηση πληροφοριών συστήματος** σας επιτρέπει να γνωρίζετε την έκδοση του επιλεγμένου υλικολογισμικού.

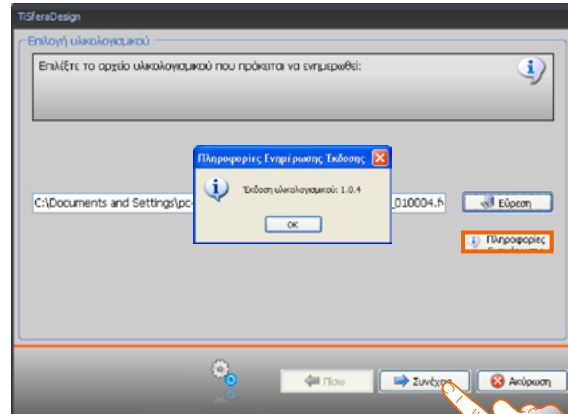

3. Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** για να συνεχίσετε.

- Τροφοδοτεί τη συσκευή συνδέοντας το SCS BUS.
- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και περιμένετε να το αναγνωρίσει το λογισμικό (A).

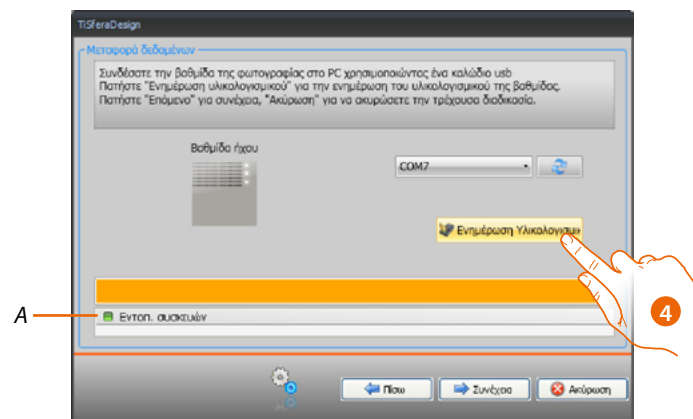


4. Κάντε κλικ στην **Ενημέρωση υλικολογισμικού**

Αίτηση πληρ. συστήματος

Επιτρέπει την προβολή μερικών πληροφοριών σχετικών με το σύστημα που συνδέεται με το PC.


Εκτέλεση:

- Επιλέξτε το στοιχείο **Αίτηση πληροφοριών συσκευής** από το αναπτυσσόμενο μενού Εργαλεία.
- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και περιμένετε να το αναγνωρίσει το λογισμικό (Α).

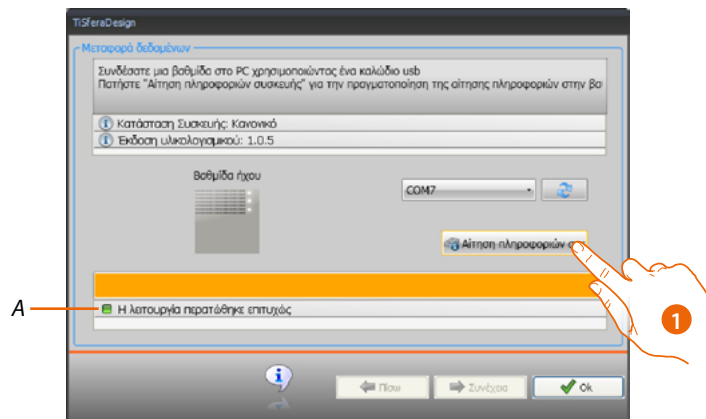

1. Κάντε κλικ στο **Αίτημα πληροφοριών συσκευής**.

Προβάλλεται μια οθόνη στην οποία υποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά Υλισμικού και λογισμικού του συστήματος.

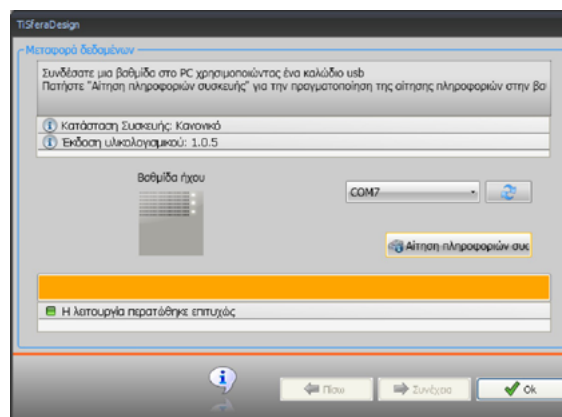

Πραγματοποίηση προσχεδίου


Κύρια οθόνη

Η κύρια οθόνη διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές:

Επιλογή βαθμίδας: σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένας ευρετήριο των διαθέσιμων άρθρων, αυτό το ευρετήριο ενημερώνεται σε σχέση με τα συστήματα που έχουν είδη επιλεγεί και υπάρχουν στην κεντρική περιοχή της οθόνης.

Σύνθεση διαμόρφωσης: σύρατε σε αυτή την περιοχή τα συστήματα που θα συνθέσουν την Εξωτερική Θέση.

Εντοχισμένο κιτίο: κατά την διάρκεια της σύνθεσης της εξωτερικής θέσης, το λογισμικό προτείνει την διαμόρφωση βαθμίδας σε σχέση με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων βαθμιδών. Η προτεινόμενη διαμόρφωση εξατομικεύεται επιλέγοντας σε αυτή την στήλη την επιθυμητή διαβάθμιση.

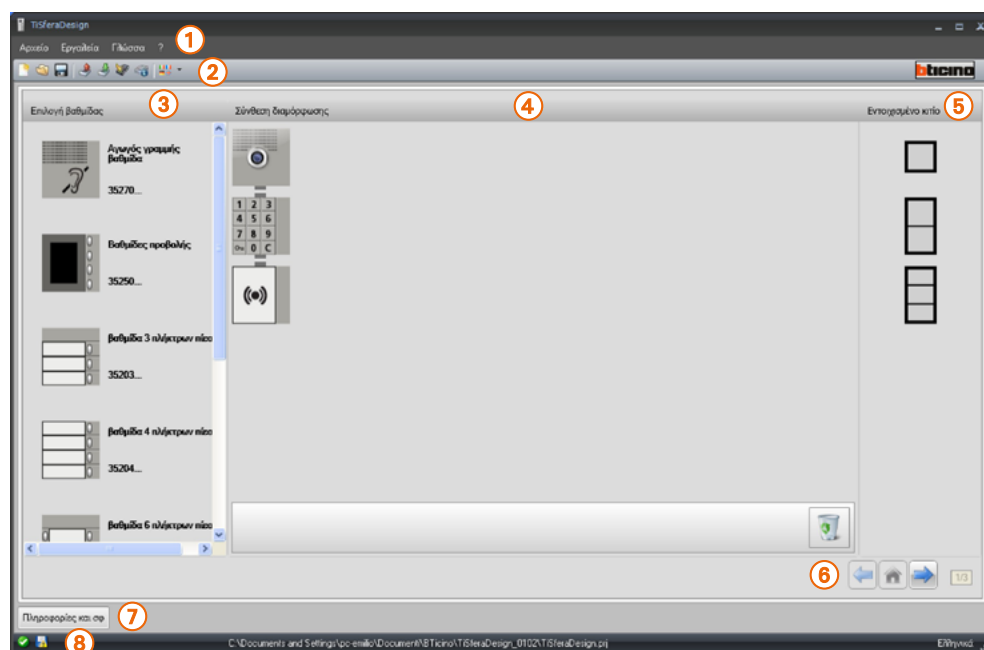

1. Πτυσσόμενο μενού
2. Μενού Πλήκτρων
3. Διαθέσιμα αντικείμενα
4. Επιλεγμένα αντικείμενα
5. Λύσεις βαθμιδών
6. Πλήκτρα πλοήγησης
7. Σηματοδότηση λαθών
8. Υποδείξεις αποθήκευσης αρχείου

Στο επάνω μέρος της οθόνης υπάρχει το μενού και τα πλήκτρα που επιτρέπουν την διαχείριση του προσχεδίου. Στο κεντρικό μέρος, διαιρεμένο σε 3 ζώνες, πραγματοποιείται η σύνθεση της Εξωτερικής θέσης.


Πλήκτρα πλοήγησης




1. Προηγούμενη σελίδα
2. Αρχική σελίδα
3. Επόμενη σελίδα

Σύνθεση της Εξωτερικής Θέσης



Η Εξωτερική μονάδα δημιουργείται σύροντας στην κεντρική περιοχή τις αναγκαίες βαθμίδες, επιλεγμένες ανάμεσα στις παρούσες.

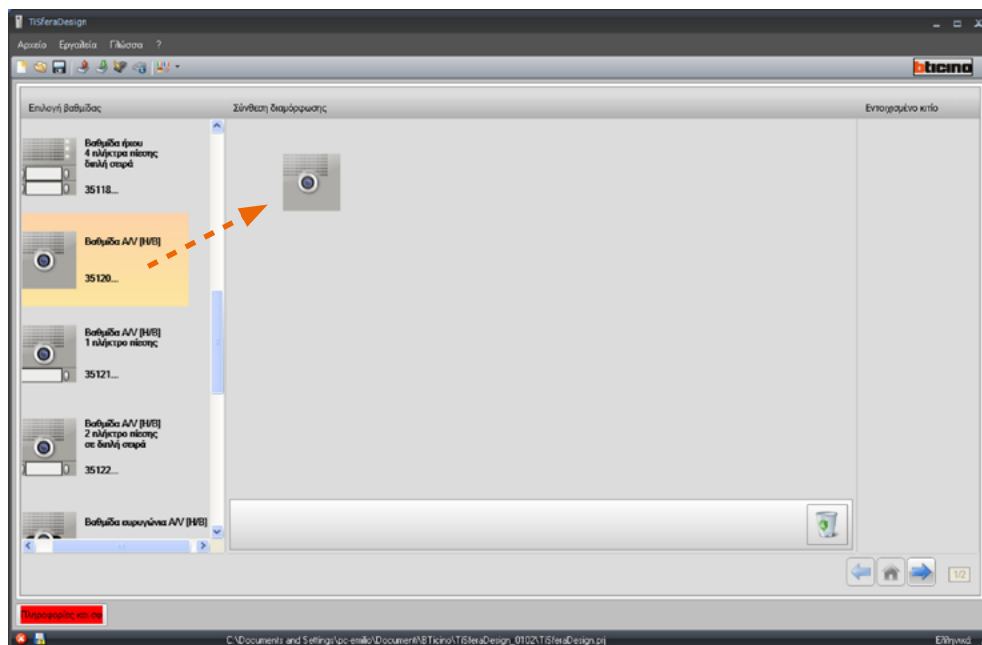

Αφού σύρετε μια βαθμίδα (για παράδειγμα μια βαθμίδα A/V (ήχου/εικόνας), ο κατάλογος των διαθέσιμων βαθμίδων ενημερώνεται δείχνοντας μόνο εκείνα που συνδυάζονται με αυτά, ενώ στην περιοχή δεξιά εμφανίζονται διάφορες λύσεις βαθμίδας που είναι δυνατό να επιλέξετε εναλλακτικά με την λύση που παρουσιάζεται από το TiSferaDesign.

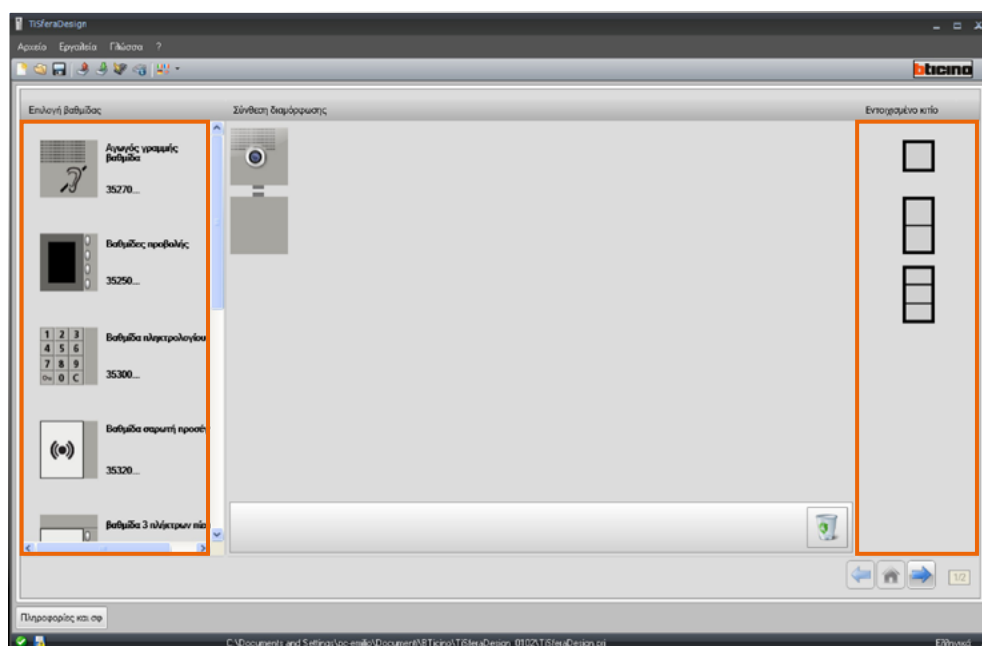

Ολοκληρώστε την Εξωτερική Θέση σύροντας όλες τις απαραίτητες συσκευές στην κεντρική περιοχή.

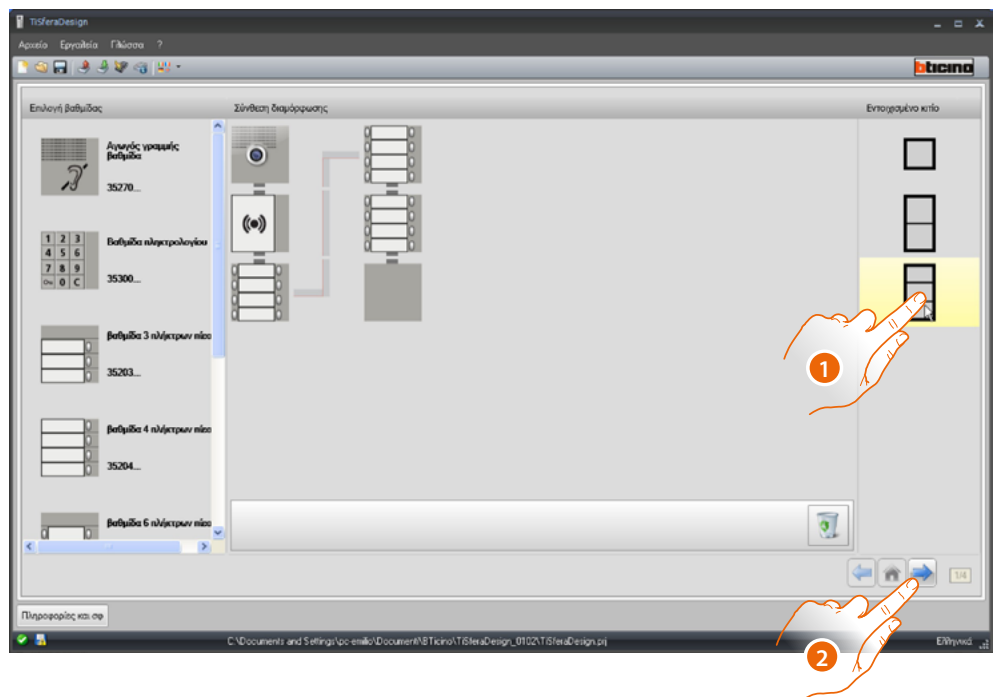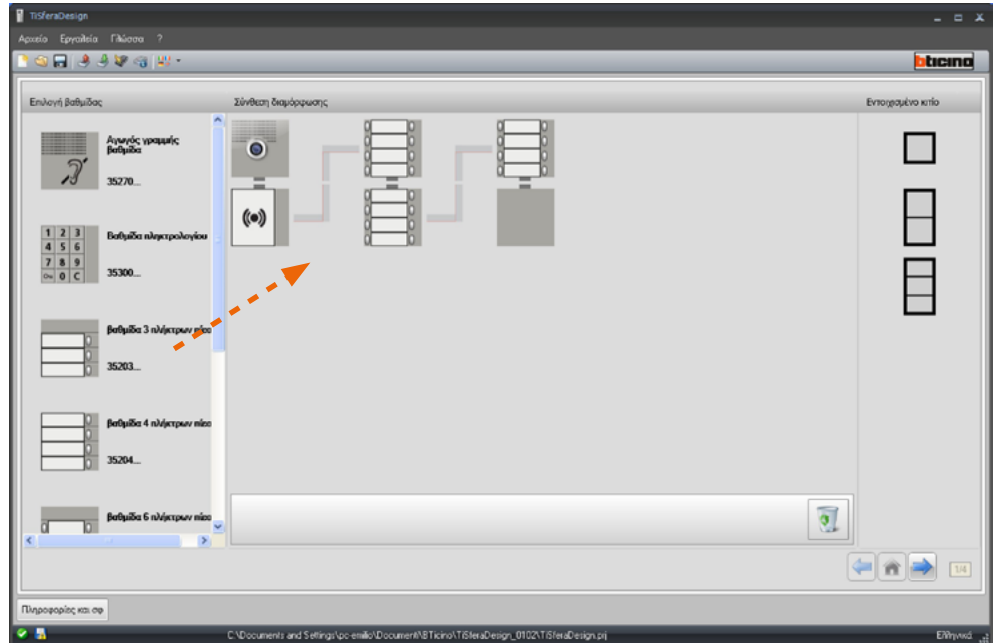

1. Επιλέξτε την αρθρωτή λύση που θα χρησιμοποιήσετε εάν η προτεινόμενη από την TiSferaDesign δεν ήταν ικανοποιητική.
Οι συσκευές στην κεντρική περιοχή ταξινομούνται σύμφωνα με τη λύση που επιλέγεται με την προσθήκη της ένδειξης της καλωδίωσης που θα υιοθετηθεί εάν χρησιμοποιούνται 2 ή περισσότερα πλαίσια/κουτιά.
2. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στη διαμόρφωση των παραμέτρων των μεμονωμένων επιλεγμένων συσκευών.

Διαμόρφωση της ηχητικής βαθμίδας ή ήχου/εικόνας

Η διαμόρφωση της φωνητικής βαθμίδας ή [A/V] ήχου/εικόνας προβλέπει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Διεύθυνση της εξωτερικής μονάδας (P)**
Διεύθυνση της Εξωτερικής Θέσης (από 0 έως 99).
- **Τόνος ξεκλειδώματος**
Ενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία η φωνητική βαθμίδα θα εκπέμψει ένα μπιπ κατά την ενεργοποίηση του ρελέ της εμπλεκόμενης κλειδαριάς.
- **Τόνος κλήσης**
Ενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία η φωνητική βαθμίδα θα εκπέμψει ένα μπιπ κατά την πίεση των πλήκτρων κλήσης.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδαριάς (T)**
Διάρκεια της ενεργοποίησης του ρελέ της εμπλεκόμενης κλειδαριάς (ρυθμίσσιμο ανάμεσα σε 1 και 10 δευτερόλεπτα ή όσο η διάρκεια της πίεσης στο πλήκτρο ξεκλειδώματος).
- **Τύπος σήματος κλήσης (S)**
Προσδιορίζει, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της εσωτερικής θέσης, τον τύπο κουδουνιού στην εσωτερική μονάδα που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των κλήσεων από διαφορετικούς εξωτερικούς σταθμούς.

Διαμόρφωση των πλήκτρων

Στη βασική διαμόρφωση τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα, για να τα διαμορφώσετε επιλέξτε ένα από τα στοιχεία στο αναδυόμενο μενού.

| Βαθμίδα 8 πλήκτρων πίεσης | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Πλήκτρο πίεσης 1 | |
| Λειτουργία | Κανένα |
| Πλήκτρο πίεσης 2 | |
| Λειτουργία | Κλήση στην εξωτερική μονάδα |
| Πλήκτρο πίεσης 3 | |
| Λειτουργία | Φώτα σκάλας |
| Πλήκτρο πίεσης 4 | |
| Λειτουργία | Κλήση πίνακα |
| Πλήκτρο πίεσης 5 | |
| Λειτουργία | Κανένα |
| Πλήκτρο πίεσης 6 | |
| Λειτουργία | Κανένα |

- **Κανένα**
Πλήκτρο απενεργοποιημένο
- **Κλήση στην εξωτερική μονάδα**
- **Φώτα σκάλας**
- **Κλήση πίνακα**

Επιλέγοντας **Κλήση στην εσωτερική μονάδα**, στο μενού διαμόρφωσης εμφανίζονται τα ακόλουθα πεδία:


- **Τύπος κλήσης**
Κλήση σημείου-σημείου ή γενική (ρυθμίζοντας γενική κλήση το πεδίο Διεύθυνση Εσωτερικής Μονάδας αποκρύπτεται)
- **Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας**
Διεύθυνση Εσωτερικής Μονάδας συνδεόμενο με το πλήκτρο (από 0 έως 3999)

Επιλέγοντας **Κλήση πίνακα**, στο μενού της διαμόρφωσης εμφανίζεται το πεδίο:

- **Διεύθυνση πίνακα**
Διεύθυνση πίνακα (από 0 έως 15)

Διαμόρφωση βαθμίδας πληκτρολογίου (εγκατάσταση σε συνδυασμό με μονάδα ηχείου)

Η διαμόρφωση της μονάδας πληκτρολογίου παρέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

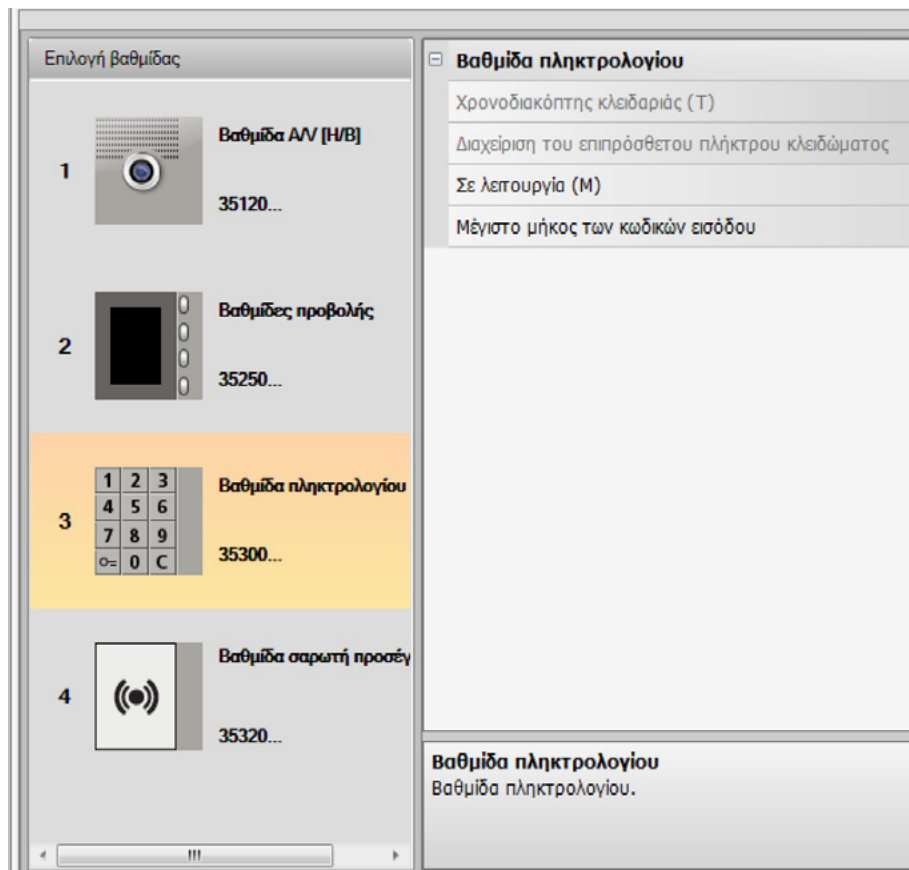

- **Χρονοδιακόπτης κλειδαριάς** (μόνο σε αυτόνομη εγκατάσταση).
- **Διαχείριση πρόσθετου κουμπιού κλειδώματος** (μόνο σε αυτόνομη εγκατάσταση).
- **Σε λειτουργία (M)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους τρόπους:
- **Τοπική διαχείριση κωδικών πρόσβασης (M = 0)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης του συστήματος Κατοίκου, Passerpartout και Master, για να ανοίξει το κλειδωμά που είναι συνδεδεμένο στη σχετική μονάδα ηχείων. Το ρελέ επί της μονάδας πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο.
- **Κεντρική διαχείριση κωδικών πρόσβασης (M = 2)**
Η μονάδα πληκτρολογίου είναι μέρος ενός συστήματος με κεντρικό έλεγχο πρόσβασης που χρησιμοποιεί την επαφή της μονάδας ελέγχου πρόσβασης.
Το ρελέ στη μονάδα πληκτρολογίου και το ρελέ εξωτερικής μονάδας είναι απενεργοποιημένα.
Σε αυτήν τη λειτουργία, ο κατάλογος διαχειρίζεται μόνο το σύστημα ελέγχου πρόσβασης BTicino SCS.

Επιλέγοντας τη λειτουργία (M = 2) θα εμφανιστούν δύο επιπλέον πεδία διαμόρφωσης:

| |
|-------------------------------|
| Διεύθυνση κ.μονάδας (A/B) |
| Διεύθυνση συστ. ανάγνωσης (C) |

- **Διεύθυνση πίνακα ελέγχου (A / B)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino που διαχειρίζεται την εξωτερική μονάδα.
- **Διεύθυνση αναγνώστη (C)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας πληκτρολογίου μέσα στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino.

- **Τοπική διαχείριση των ενσωματωμένων κωδικών πρόσβασης ρελέ (M = 3)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης των κατοίκων, του Passerpartout και του κεντρικού συστήματος, για να ανοίξει επίσης την κλειδαριά που είναι συνδεδεμένο με το ρελέ στην ηλεκτρονική μονάδα πληκτρολογίου εκτός από εκείνο της σχετικής μονάδας ηχείων.
- **Τοπική διαχείριση κωδικών πρόσβασης με απευθείας κλήση (M = 20)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης του συστήματος Κατοίκου, Passerpartout και Master, για να ανοίξει το μόνο κλείδωμα που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα ηχείων. Το ρελέ επί της μονάδας πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να πραγματοποιείτε απευθείας κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τη μονάδα οθόνης.

Επιλέγοντας τη λειτουργία (M = 20) εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο διαμόρφωσης:

Διεύθυνση ορθοστάτη

- **Διεύθυνση ορθοστάτη**
Εισαγάγετε τον αριθμό του ορθοστάτη στο οποίο έχει εισαχθεί το πληκτρολόγιο, έτσι ώστε ο κωδικός που εισάγεται στο ραχοκοκαλιά PE να είναι ο ίδιος με αυτόν του ανερχόμενου.
- **Κεντρική διαχείριση κωδικών πρόσβασης με απευθείας κλήση (M = 22)**
Η μονάδα πληκτρολογίου είναι μέρος ενός συστήματος με κεντρικό έλεγχο πρόσβασης που χρησιμοποιεί την επαφή της μονάδας ελέγχου πρόσβασης.
Το ρελέ στη μονάδα πληκτρολογίου και το ρελέ εξωτερικής μονάδας είναι απενεργοποιημένα. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τη μονάδα οθόνης, αλλά δεν είναι δυνατή η χρήση του πληκτρολογίου σε λειτουργία κλήσης στον ορθοστάτη.
Η διαχείριση του καταλόγου γίνεται μόνο από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS Bticino.

Επιλέγοντας τη λειτουργία (M = 22) θα εμφανιστούν δύο επιπλέον πεδία διαμόρφωσης:

Διεύθυνση κ.μονάδας (A/B)

Διεύθυνση συστ. ανάγνωσης (C)

- **Διεύθυνση πίνακα ελέγχου (A / B)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας ελέγχου πρόσβασης SCS Bticino που διαχειρίζεται την εξωτερική μονάδα.
- **Διεύθυνση συστ. ανάγνωσης (C)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας πληκτρολογίου μέσα στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS Bticino.
- **Τοπική διαχείριση των ενσωματωμένων κωδικών πρόσβασης ρελέ (M = 23)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης των κατοίκων, του Passerpartout και του κεντρικού συστήματος, για να ανοίξει επίσης την κλειδαριά που είναι συνδεδεμένο με το ρελέ στην ηλεκτρονική μονάδα πληκτρολογίου εκτός από εκείνο της σχετικής μονάδας ηχείων. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να πραγματοποιείτε απευθείας κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τη μονάδα οθόνης.

Επιλέγοντας τη λειτουργία (M = 23) εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο διαμόρφωσης:


Διεύθυνση ορθοστάτη

- **Διεύθυνση ορθοστάτη**
Εισαγάγετε τον αριθμό του ορθοστάτη στο οποίο έχει εισαχθεί το πληκτρολόγιο, έτσι ώστε ο κωδικός που εισάγεται στο ραχοκοκαλιά PE να είναι ο ίδιος με αυτόν του ανερχόμενου.
- **Μέγιστο μήκος των κωδικών εισόδου**
Το μέγιστο μήκος των κωδικών εισόδου ρυθμίζεται ανάμεσα από 4 και 9 ψηφία (βασικά 9).

Ανάλογα με το μήκος των κωδικών που έχουν εκχωρηθεί στους κατοίκους, μικρότερο ή μήκος ίσο με το μέγιστο σετ, αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής των κωδικών από τους κατοίκους, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης.

Διαμόρφωση μονάδας πληκτρολογίου (αυτόνομη εγκατάσταση)

Η διαμόρφωση της μονάδας πληκτρολογίου σε αυτόνομη λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο για τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης και παρέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

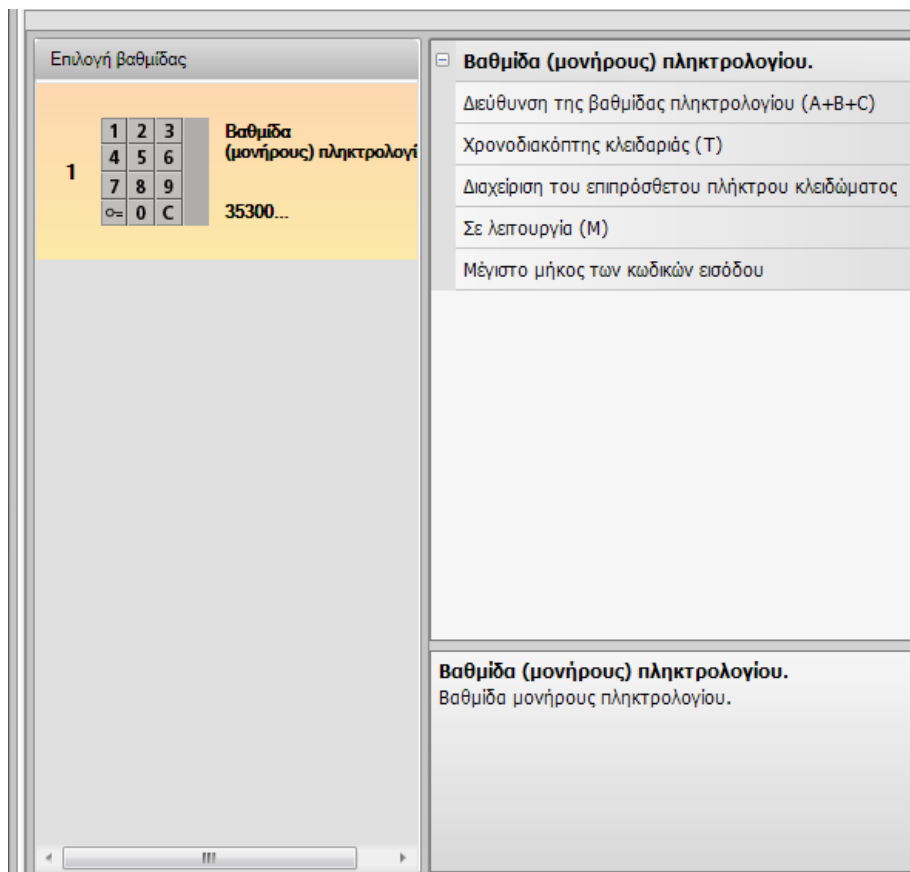


- **Διεύθυνση μονάδας πληκτρολογίου (A + B + C)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας πληκτρολογίου μέσα στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδαριάς (T)**
Διάρκεια ενεργοποίησης του σχετικού ρελέ κλειδώματος σε δευτερόλεπτα.
- **Διαχείριση πρόσθετου κουμπιού κλειδώματος**
Ενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να διαχειριστεί ένα επιπλέον κουμπί για να ανοίξει το κλείδωμα.
- **Σε λειτουργία (M)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους τρόπους:
 - **Τοπική διαχείριση κωδικών πρόσβασης (M = 0)**
Η μονάδα πληκτρολογίου μπορεί να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης των κατοίκων, του Passerpartout και του Master System.
 - **Κεντρική διαχείριση κωδικών πρόσβασης (M = 2)**
Η μονάδα πληκτρολογίου αποτελεί μέρος ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης SCS Bticino.
Σε αυτήν τη λειτουργία το βιβλίο διευθύνσεων δεν είναι διαθέσιμο.
- **Μέγιστο μήκος κωδικών πρόσβασης**
Το μέγιστο μήκος για τους κωδικούς μπορεί να οριστεί από 4 έως 9 ψηφία (βασικό 9).

Ανάλογα με το μήκος των κωδικών που έχουν εκχωρηθεί στους κατοίκους, μικρότερο ή μήκος ίσο με το μέγιστο σετ, αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής των κωδικών από τους κατοίκους, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης.

Διαμόρφωση αναγνώστης εγγύτητας (εγκατάσταση σε συνδυασμό με μονάδα ηχείου)

Η διαμόρφωση της βαθμίδας σαρωτή προσέγγισης προβλέπει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

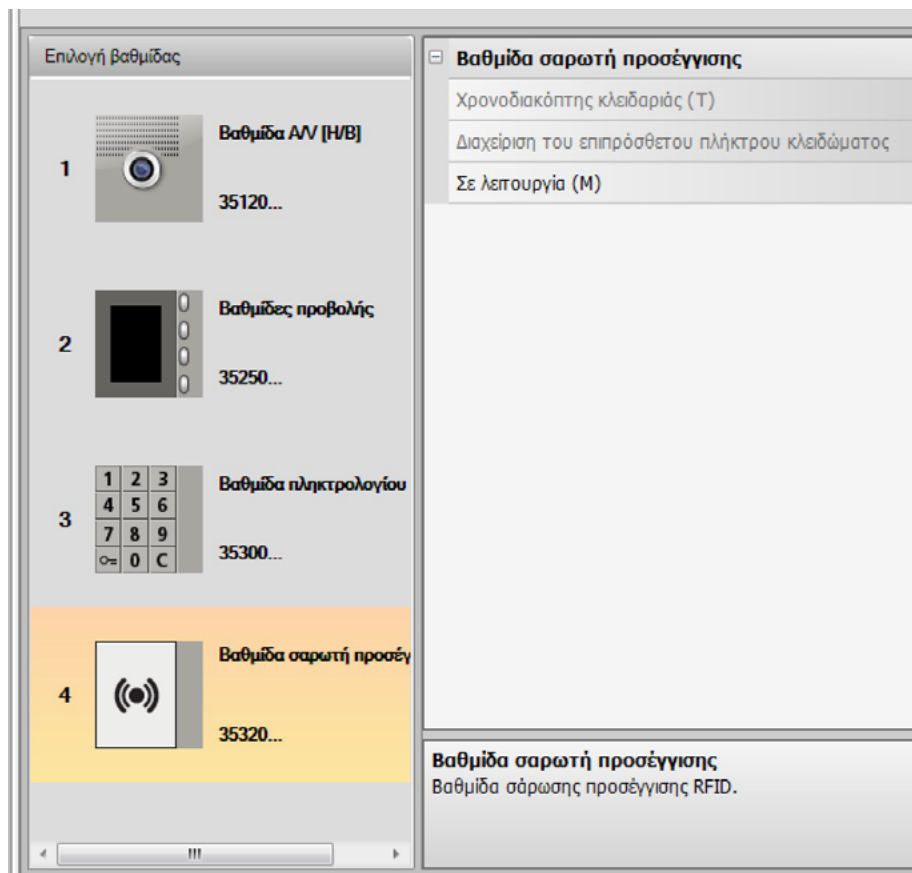


- **Χρονοδιακόπτης κλειδαριάς** (μόνο σε αυτόνομη εγκατάσταση)
- **Διαχείριση του επιπρόσθετου πλήκτρου κλειδώματος** (μόνο σε αυτόνομη εγκατάσταση)
- **Σε λειτουργία (M)**
Ο σαρωτής προσέγγισης μπορεί να εργαστεί κατά τις παρακάτω λειτουργίες:
Διαχείριση δωματίου με τις κάρτες των μόνιμων κατοίκων (M = 0)
Ο σαρωτής μπορεί να απομνημονεύσει την κάρτα των Μόνιμων κατοίκων, Πασπαρτού και Διαχειριστή συστήματος.
Διαχείριση δωματίου με τις κάρτες των μόνιμων κατοίκων (M = 1)
Ο σαρωτής μπορεί να απομνημονεύσει την κάρτα των Μόνιμων κατοίκων, Master διαμερίσματος, Πασπαρτού και Master συστήματος.
Οι κάρτες **Διαχειριστών διαμερίσματος** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό των καρτών μόνιμων κατοίκων του κάθε διαμερίσματος (max 5 για κάθε διαμέρισμα). Η κάρτα Διαχειριστή του διαμερίσματος δεν επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς.
Κεντρική διαχείριση καρτών (M = 2)
Ο αναγνώστης εγγύτητας είναι μέρος ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο κατάλογος διαχειρίζεται μόνο το σύστημα ελέγχου πρόσβασης BTicino SCS. Επιλέγοντας την λειτουργία (M=2) θα προβληθούν δυο επιπρόσθετα πεδία διαμόρφωσης:

Διεύθυνση κ.μονάδας (A/B)
Διεύθυνση συστ. ανάγνωσης (C)

- **Διεύθυνση της κεντρικής μονάδας (A/B)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino που διαχειρίζεται την εξωτερική μονάδα.
- **Διεύθυνση του σαρωτή προσέγγισης (C)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση του αναγνώστη εγγύτητας μέσα στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino.

Διαμόρφωση σαρωτή προσέγγισης (αυτόνομη εγκατάσταση)


Η διαμόρφωση του σαρωτή προσέγγισης σε αυτόνομη λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο για τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης και παρέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

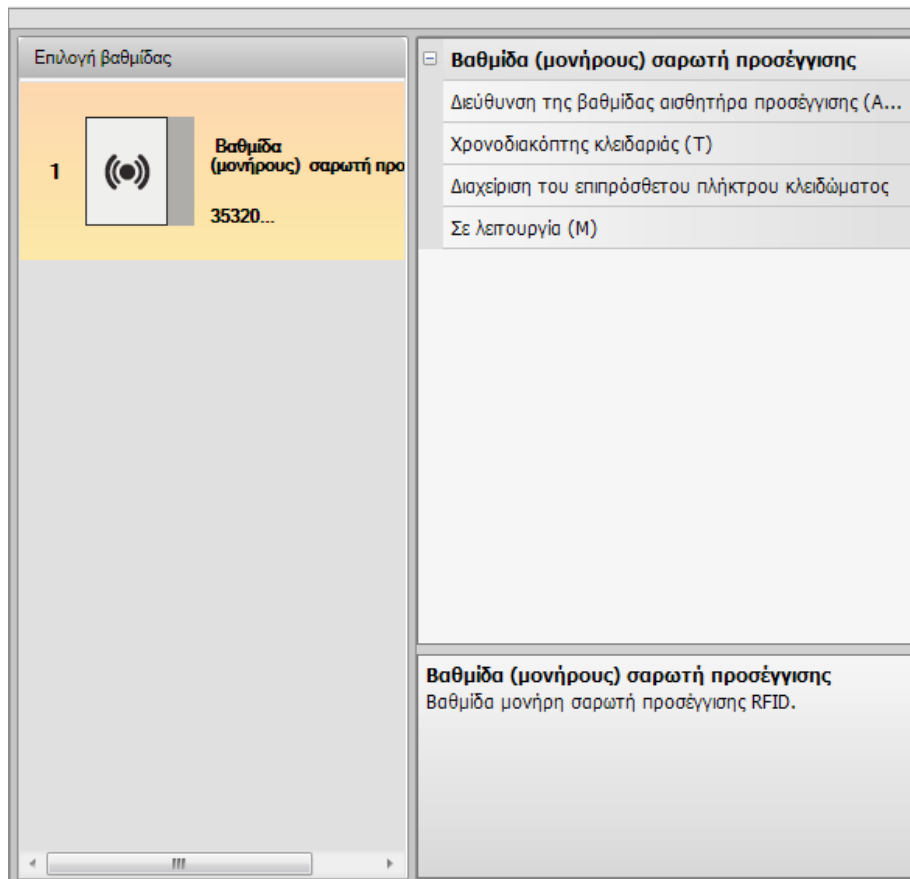

- **Διεύθυνση της μονάδας σαρωτή προσέγγισης (A + B + C)**
Εισαγάγετε τη διεύθυνση της βαθμίδας του σαρωτή προσέγγισης μέσα στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδαριάς (T)**
Διάρκεια ενεργοποίησης του σχετικού ρελέ κλειδώματος σε δευτερόλεπτα:
- **Διαχείριση πρόσθετου κουμπιού κλειδώματος**
Ενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, της βαθμίδας σαρωτή προσέγγισης μπορεί να διαχειριστεί ένα επιπλέον κουμπί για να ανοίξει το κλείδωμα:
- **Σε λειτουργία (M)**
Η βαθμίδα σαρωτή προσέγγισης μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους τρόπους:
 - Τοπική διαχείριση των σημάτων μόνιμων κατοίκων (M = 0)**
Η βαθμίδα σαρωτή προσέγγισης μπορεί να αποθηκεύσει τα σήματα των κατοίκων, Passerpartout και Master διαχειριστή.
 - Τοπική διαχείριση των badge master διαμερίσματος (M = 1)**
Η βαθμίδα σαρωτή προσέγγισης μπορεί να αποθηκεύσει τα σήματα των κατοίκων, του Passerpartout, του Master apartment και του Master manager.
 - Κεντρική διαχείριση κωδικών πρόσβασης (M = 2)**
Η βαθμίδα σαρωτή προσέγγισης αποτελεί μέρος ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης SCS BTicino.
Σε αυτήν τη λειτουργία, ο κατάλογος διαχειρίζεται μόνο το σύστημα ελέγχου πρόσβασης BTicino SCS.


Διαμόρφωση βαθμίδας προβολής

Η διαμόρφωση της βαθμίδας προβολής προβλέπει τις παρακάτω ρυθμίσεις::

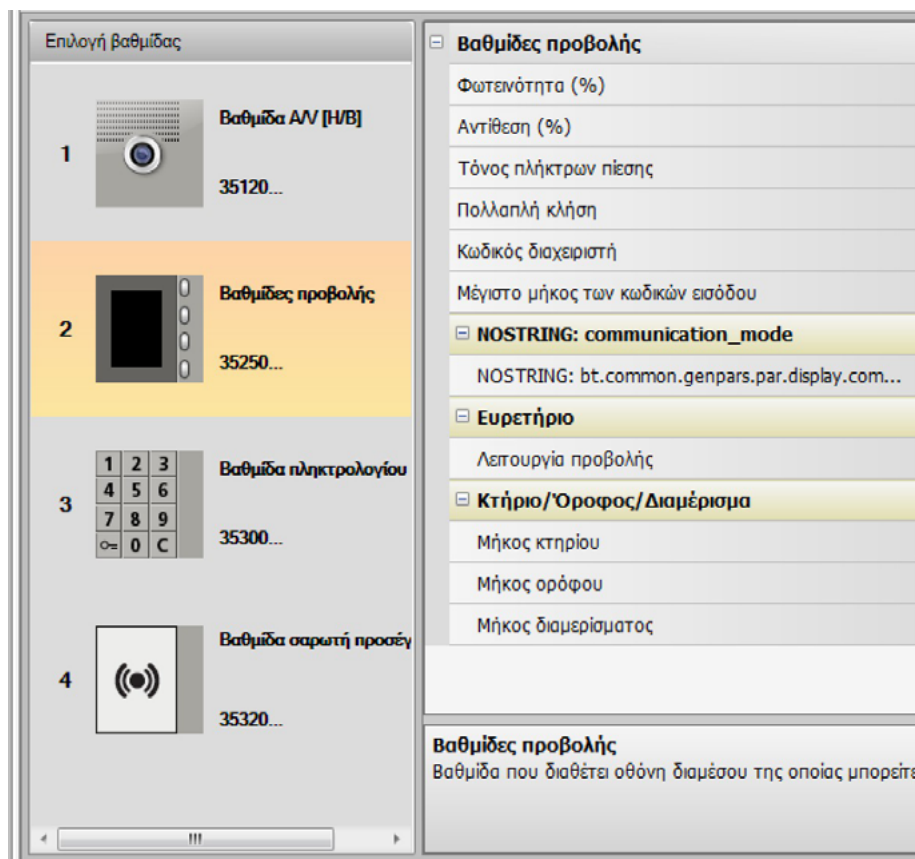

- **Φωτεινότητα**
- **Αντίθεση**
- **Τόνος πλήκτρων πίεσης**
Για τον αποκλεισμό του τόνου ακρόασης κατά την πίεση των πλήκτρων ρυθμίστε την τιμή στο μηδέν.
- **Πολλαπλή κλήση**
Κατά την βασική ρύθμιση η Οθόνη έχει παραμετροποιηθεί με τρόπο ώστε να μην επαναλαμβάνει την κλήση (κουδούνι της εσωτερικής μονάδας), αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ρύθμιση της επανάληψης της κλήσης που θα πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση μη απάντησης, κάθε 10 δευτερόλεπτα για το μέγιστο 4 φορές.
- **Κωδικός διαχειριστή**
Ο κωδικός επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις της βαθμίδας προβολής (βασικός 12345).
- **Μέγιστο μήκος των κωδικών εισόδου**
Το μέγιστο μήκος των κωδικών εισόδου ρυθμίζεται ανάμεσα από 4 και 9 ψηφία (βασικά 9).
- **Διεύθυνση βάσης ανυψωτή (M)**
Διεύθυνση του ανυψωτή σύνδεσης στην εξωτερική θέση. Ρύθμιση M= 0 αν η εξωτερική θέση είναι εγκατεστημένη στον άξονα.
- **Ευρετήριο**
Μπορείτε να δείτε το βιβλίο διευθύνσεων των κατοίκων με τρεις διαφορετικούς τρόπους, Αλφαριθμητικός με αριθμητικό κωδικό κλήσης, Αλφαριθμητικός με αλφαριθμητικό κωδικό κλήσης (μέγιστος αριθμός 8 ψηφίων) ή BPI (Μπλοκ, Όροφος, Εσωτερικός) και από αυτή την ρύθμιση θα εξαρτηθεί η αναζήτηση από πλευράς επισκεπτών.
- **Κτήριο/Όροφος/Διαμέρισμα**
Αν επιλεγεί η λειτουργία BPI ρυθμίστε το μήκος (αριθμός των ψηφίων που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε) σε κάθε πεδίο. Συνολικά τα ψηφία μπορεί να είναι το μέγιστο 8.

Η παρουσία της βαθμίδας προβολής στην διαμόρφωση της εξωτερικής μονάδας ενεργοποιεί και την οθόνη στην οποία είναι δυνατή η επιλογή της γλώσσας επιλογής του συστήματος.

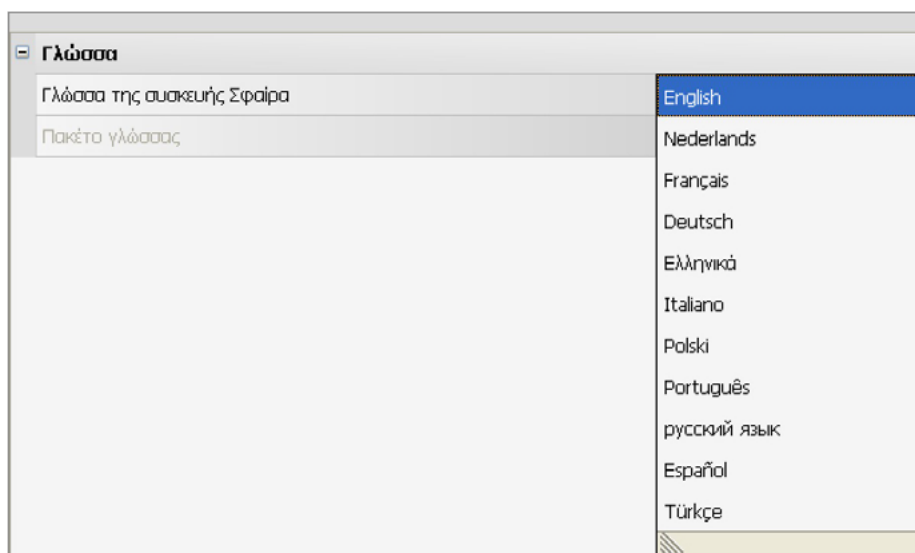

Ευρετήριο επαφών

Το ευρετήριο εμπεριέχει όλες τις επαφές που υφίστανται στα προσχέδια που πραγματοποιήθηκαν και προηγούμενα.

Διαμέσου του λογισμικού TiSferaDesign δημιουργείται μια γενική βάση δεδομένων που στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί για κάθε εφαρμογή Bticino που θα χρειαστεί ευρετήριο για την λειτουργία της.


Οι επαφές μπορεί να οργανωθούν σε ομάδες (Κατοικίες) και να διαιρεθούν σε Σπίτια, Σύνολα Κτηρίων ή Κτήρια σε σχέση με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Σε κάθε επαφή είναι δυνατό να προσαρτηθεί πέρα του ονόματος, επωνύμου και διεύθυνσης της Εσωτερικής μονάδας και τα σχετικά δεδομένα και ενδεχόμενα transponder και κωδικοί πρόσβασης.

Η κύρια οθόνη

Η κύρια οθόνη διαιρείται σε τρεις περιοχές:


- **Ευρετήριο (Α):**
Επιδεικνύει όλες τις ομάδες στις οποίες οργανώθηκε το ευρετήριο των επαφών που διαχωρίζονται σε: Σπίτια, Σύνολα Κτηρίων, και Κτήρια. Επιλέγοντας την εικόνα "Όλα" θα προβληθούν όλες οι επαφές που βρίσκονται στο ευρετήριο.
- **Επαφές (Β):**
Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν οι επαφές που ανήκουν στο επιλεγμένο γκρουπ με την υπόδειξη Επωνύμου, Ονόματος, γκρουπς δικαιοδοσίας και διεύθυνσης του συνδεόμενου διαμερίσματος τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού σε μια επαφή είναι δυνατό να προβληθούν τα δεδομένα.
- **Ευρετήριο του συστήματος (C):**
Εμπεριέχει όλες τις επαφές που θα πρέπει να μεταφερθούν στο σύστημα προς προγραμματισμό ή τις επαφές που είναι παρούσες στο σύστημα (δείτε λειτουργία Λήψη διευθέτησης) για ενημέρωση ή μετατροπές.

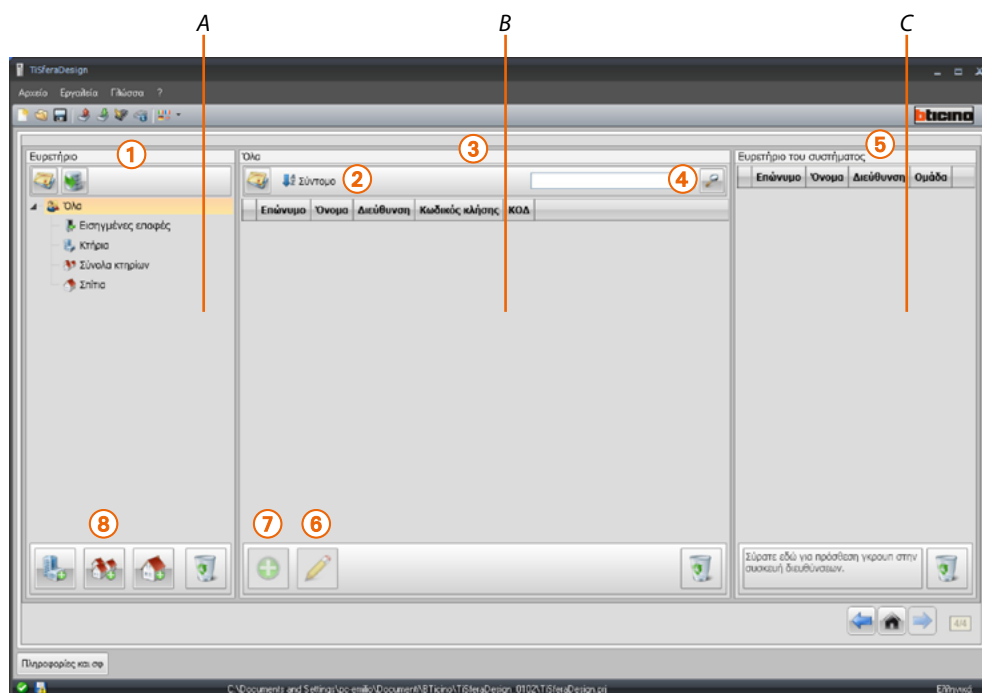

1. Ομάδες
2. Κατάταξη και προβολή των επαφών
3. Αρχείο επαφών
4. Αναζήτηση
5. Ευρετήριο του συστήματος
6. Μετατροπή των δεδομένων επιλεγμένης επαφής
7. Προσθήκη νέας επαφής
8. Προσθήκη κατοικίας επιλεγμένου τύπου


Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών

Η λειτουργία **Εισαγωγή** επιτρέπει την εισαγωγή καταλόγων επαφών που είδη υπάρχουν, και έτσι επιτρέπει στον τεχνικό εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει δεδομένα που έχει στην κατοχή του χωρίς να πρέπει να τα επανεισάγει δια χειρός στην κατάλογο.

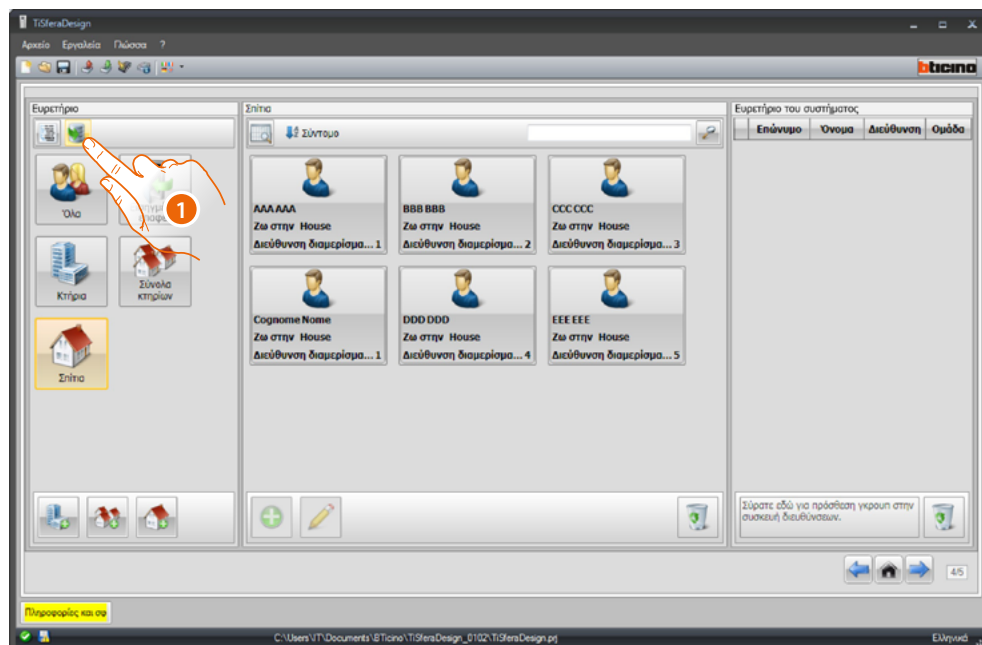


1. Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση του αρχείου που πρόκειται να εισαχθεί.

Είναι δυνατό να εισαχθεί το ίδιο αρχείο με επέκταση **.csv** ή **.txt** αν η δομή του αρχείου δεν είναι σωστή θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση και οι επαφές δεν θα εισαχθούν.

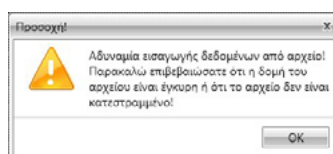

Οι επαφές που έχουν εισαχθεί σωστά θα αρχειοθετηθούν στο ειδικό γκρουπ. Σε κάθε εισαγωγή θα δημιουργηθεί ένα υπογκρουπ διαφορετικό με μια αρίθμηση αλληλουχική και για μια πιο εύκολη αναγνώριση, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας.

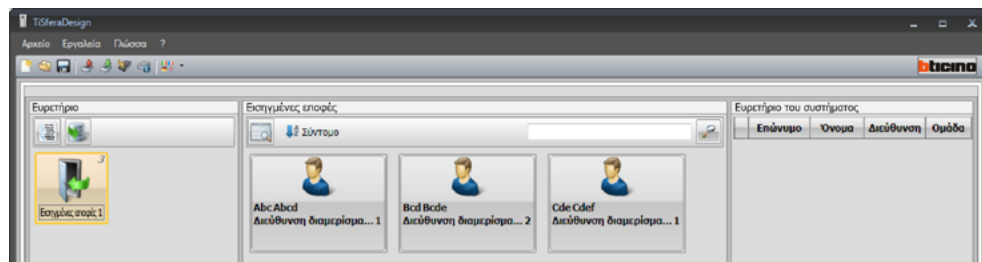

Η λειτουργία **Εξαγωγή** επιτρέπει την αποθήκευση του ευρετηρίου ή μέρους αυτής σε αρχείο **.csv**, για την αρχειοθέτηση ή άλλες χρήσεις.

Κατοικίες

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση κατά την αναζήτηση, στο εσωτερικό του ευρετηρίου είναι δυνατό να δημιουργηθούν ομάδες (Κατοικίες) που αντανakλούν τον τύπο της κατοικίας (και συστημάτων) όπου θα πρέπει να εισαχθούν οι επαφές. Κάθε γκρουπ μπορεί να αλλάξει όνομα ώστε να αναγνωρίζεται ευκολότερα.

Προτείνεται η χρήση γκρουπ σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

Σπίτια, μονές κατοικίες ή διαμερίσματα. Οι παρούσες επαφές θα έχουν όλες την ίδια διεύθυνση διαμερίσματος.

Κτήρια με περισσότερες εσωτερικές μονάδες και διαφορετικές διευθύνσεις στο back bone (χωρίς διεπαφή επέκτασης)

Σύνολα Κτηρίων, για συστήματα με περισσότερους ανορθωτές (με διεπαφές επέκτασης).

Το γκρουπ **Εισηγμένες επαφές** εμπεριέχει όλες τις επαφές που δεν συνδέονται με καμία από τις προηγούμενες ομάδες.


Όταν πραγματοποιείται η λήψη των επαφών από ένα σύστημα, αυτόματα δημιουργείται μια νέα μονάδα που εμπεριέχει όλες τις ληφθείσες επαφές.

Το γκρουπ ονομάζεται **Εισηγμένες επαφές** ακολουθείται από ένα προοδευτικό αριθμό και στο πεδίο "Σημειώσεις" θα εμφανιστούν η ημερομηνία και η ώρα της δημιουργίας.


Επιλέγοντας ένα γκρουπ, στην κεντρική ζώνη θα προβληθούν όλες οι επαφές που συνδέονται με αυτή.

Επιλέγοντας την εικόνα Όλα θα προβληθούν όλες οι επαφές που βρίσκονται στο ευρετήριο.

Το πεδίο **Ευρετήριο** μπορεί να προβληθεί σε δυο τρόπους:

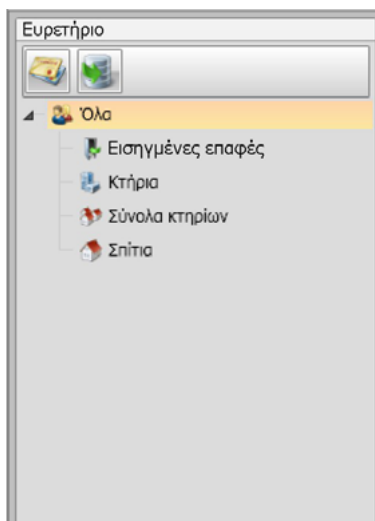

Δέντρο-διανοασματική προβολή

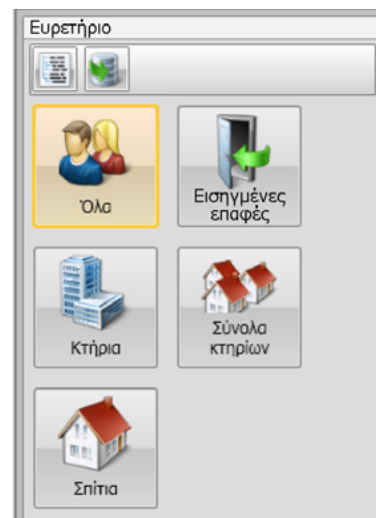


Προβολή καρτών



Κάντε κλικ για εναλλαγή προβολών


Οι επαφές


Αφού δημιουργήσετε και επιλέξετε την ομάδα, εισαγάγετε τις σχετικές επαφές.

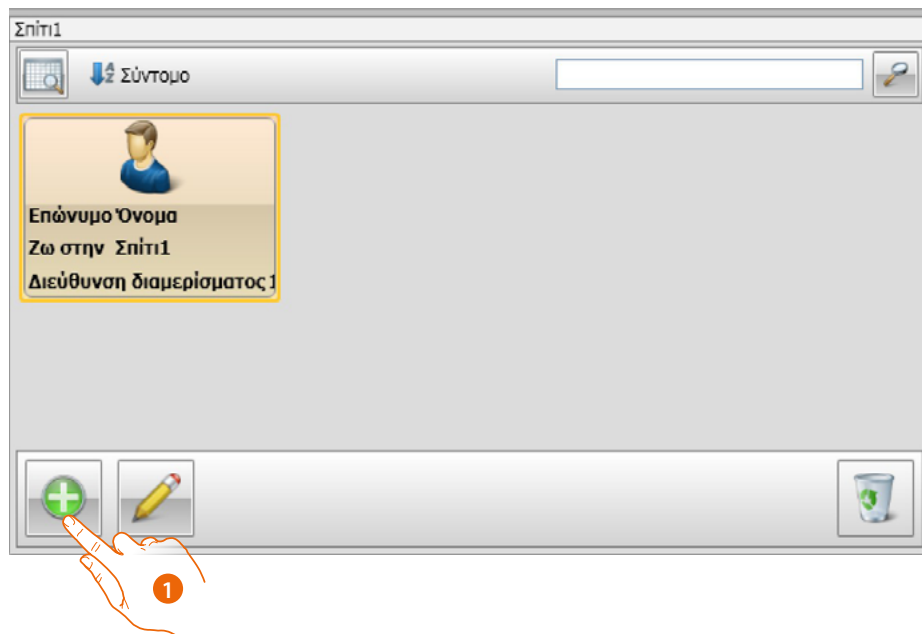

1. Κάντε κλικ για εισαγωγή νέων επαφών.

Μπορείτε να δείτε τις επαφές ως καρτέλες (δείτε παραπάνω) ή ως λίστα κάνοντας κλικ στο κουμπί που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

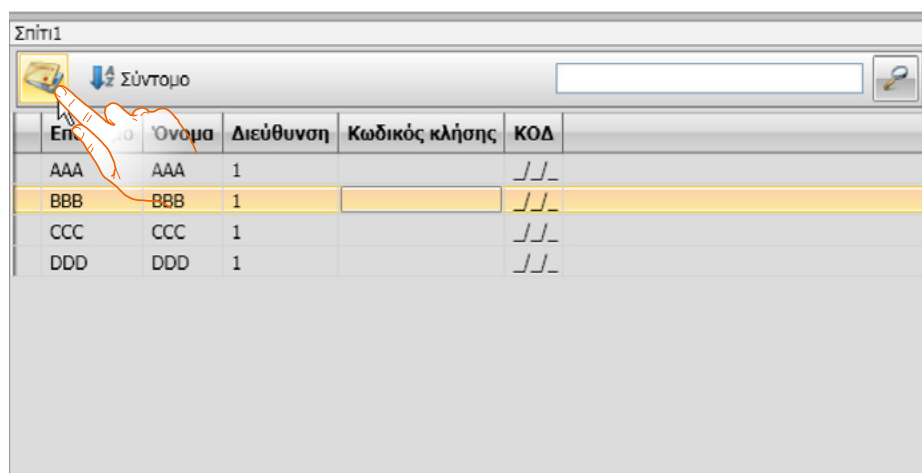

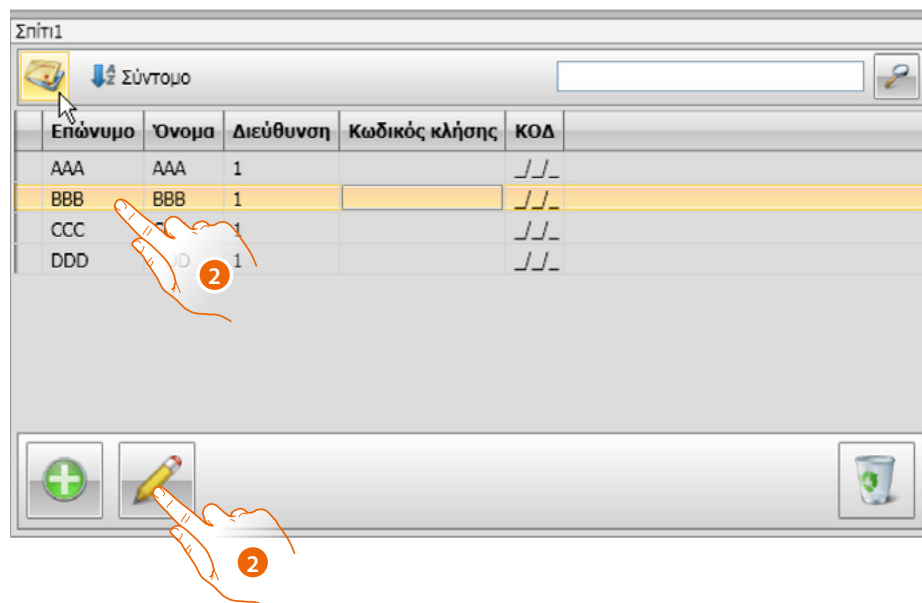

2. Κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε να τροποποιήσετε ή αφού επιλέξετε την επαφή κάντε κλικ στο υποδεικνυόμενο κουμπί.

Προσαρμόστε τα δεδομένα για την επιλεγμένη επαφή.

Σπίτι1: Όνομα Επώνυμο

Επαφή Κάρτα Κωδικός Κλε

Επώνυμο: Επώνυμο

Όνομα: Όνομα

Περιγραφή:

Διαμέρισμα

Διεύθυνση διαμερίσματος: 1

Κωδικός κλήσης:

Κτήριο/Όροφος/Διαμέρισμα

Κτήριο:

Όροφος:

Διαμέρισμα:

Τύπος σήματος κλήσης (S): S = 0

Κωδικός μόνιμου κατοίκου:


Επιβεβαιώστε:

Επιλογές επαφών

☐ Αρχηγός οικογένειας

☐ Φιλοξενούμενος

Καταχωρήστε τυχόν σήματα για εκχώρηση στην επαφή και τυχόν κωδικούς Passepartout ή Διαχειριστή συστήματος.

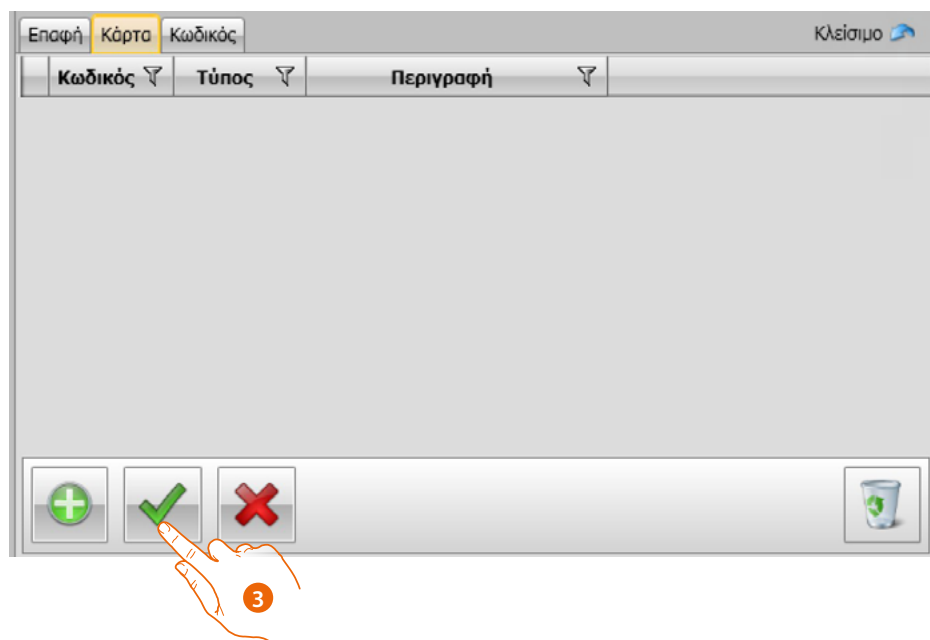

3. Κάντε κλικ για επιβεβαίωση των δεδομένων που έχετε εισαγάγει

Δεδομένα επαφής

Εξατομικεύστε κάθε επαφή με τα ακόλουθα δεδομένα:

Επαφή

- **Επώνυμο**
- **Όνομα**
- **Περιγραφή**
Μήνυμα παρουσίασης σε περίπτωση εξωτερικής μονάδας που εμπεριέχει την βαθμίδα προβολής
- **Διεύθυνση διαμερίσματος**
Διεύθυνση SCS της Εξωτερικής θέσης που έχει εγκατασταθεί στο διαμέρισμα
- **Κωδικός κλήσης**
Κωδικός για απευθείας κλήση στο διαμέρισμα σε περίπτωση εξωτερικής μονάδας με αριθμητική ή αλφαριθμητική κλήση.
- **Κτήριο/Όροφος/Διαμέρισμα**
Η συμπλήρωση αυτών των πεδίων είναι αναγκαία για την χρησιμοποίηση της λειτουργίας προβολής και αριθμητικής κλήσης Κτήριο/Όροφος/Διαμέρισμα (ΚΟΔ).
Αν η επαφή εισαχθεί σε μια βαθμίδα προβολής χρησιμοποιήστε τον αριθμό ψηφίων σύμφωνα με την διαμόρφωση της ίδιας της βαθμίδας.
Η πραγματοποιημένη ρύθμιση σηματοδοτείται αυτόματα σε όλες τις επαφές που στο εσωτερικό του ίδιου γκρουπ έχουν την ίδια διεύθυνση διαμερίσματος.
- **Τύπος σήματος κλήσης**
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τον καθορισμό της μελωδίας κουδουνιού που θα χρησιμοποιήσει η εσωτερική μονάδα σε περίπτωση κλήσης.in caso di chiamata

- **Κωδικός κατοίκου**

Κωδικός για το άνοιγμα της κλειδαριάς με τη μονάδα ηλεκτρολογίου (μήκος από 4 έως 9 χαρακτήρες)

Επιλογές επαφής

- **Επικεφαλής της οικογένειας**

Η ένδειξη του επικεφαλής της οικογένειας, στην περίπτωση πολλαπλών κατοίκων στο ίδιο διαμέρισμα, είναι εκείνος του οποίου το όνομα εμφανίζεται στην ενότητα οθόνης, εάν υπάρχει.

- **Επισκέπτης**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης σε μη κατοίκους και επομένως δεν συνδέεται με κανένα διαμέρισμα για πρόσβαση (π.χ. προσωπικό συντήρησης).

Η ενεργοποίηση γίνεται εκχωρώντας στον επισκέπτη ένα σήμα ή έναν κωδικό πρόσβασης.

- **Απόκρυψη κωδικών**

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, ο κωδικός κατοίκου κρύβεται για λόγους απορρήτου και εμφανίζεται το πεδίο επιβεβαίωσης, για να αλλάξετε πρέπει να εισαχθεί και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί.

The screenshot shows a configuration window with the following elements:


- A dropdown menu labeled "Τύπος σήματος κλήσης (S):" with the value "S = 0" selected.
- A text field labeled "Κωδικός μόνιμου κατοίκου:" containing four asterisks (****).
- A text field labeled "Επιβεβαιώστε:" also containing four asterisks (****).
- A section titled "Επιλογές επαφών" (Contact Options) containing four checkboxes:
 - ☒ Αρχηγός οικογένειας (Family Head)
 - ☒ Κρύψτε τους κωδικούς (Hide codes)
 - ☐ Φιλοξενούμενος (Guest)
 - ☐ Ιδιωτική (Private)

- **Επιβεβαιώστε**

Επιβεβαιώστε τον κωδικό ηλεκτρολογώντας τον σε αυτό το πεδίο, εάν ταιριάζει, το κόκκινο πεδίο γίνεται λευκό.

- **Ιδιωτικό**


Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, τα δεδομένα του κατοίκου δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη.

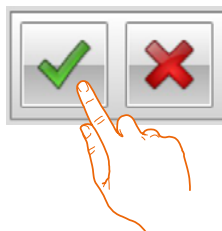


Κάντε κλικ για επιβεβαίωση των δεδομένων που έχετε εισαγάγει

Κάρτα


Συνδέστε μια συσκευή ανάγνωσης σήματος στον υπολογιστή για να τις διαβάσετε.

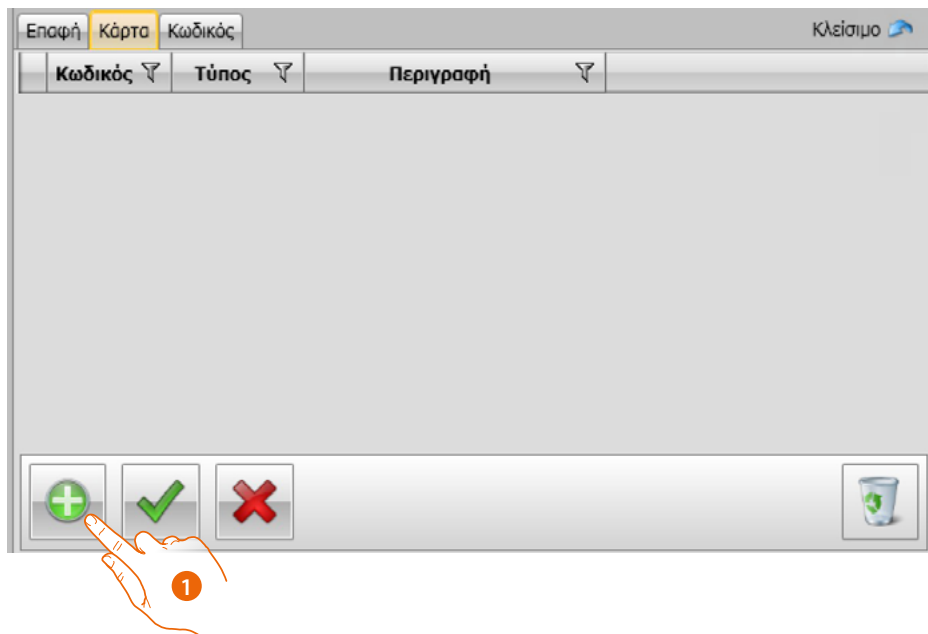

1. Κάντε κλικ για να αντιστοιχίσετε ένα νέο σήμα στην επιλεγμένη επαφή.

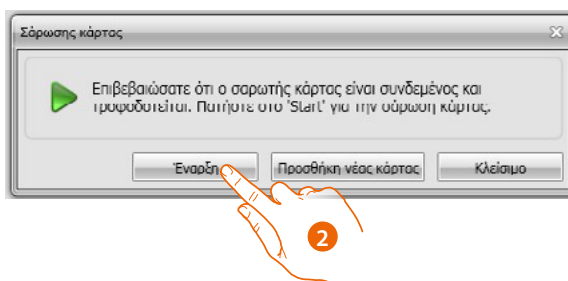


2. Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόκτησης.

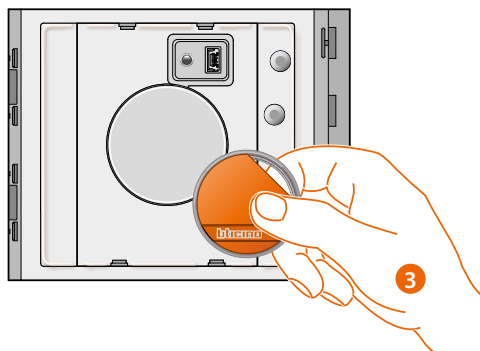


3. Φέρτε το σήμα κοντά στον αναγνώστη και περιμένετε να τον εντοπίσει ο αναγνώστης.

Στο τέλος της απόκτησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

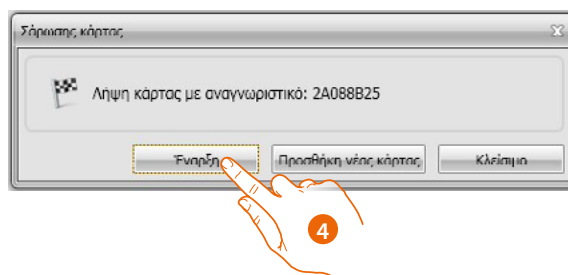

4. Κάντε κλικ για να αντιστοιχίσετε το σήμα στην επαφή.

Εάν το σήμα έχει ήδη ανατεθεί σε άλλους, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

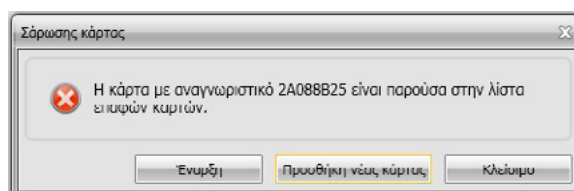

Για κάθε σήμα μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο χρήσης για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί:

Διαχειριστής συστήματος

Κάρτα που επιτρέπει την πρόσβαση στον προγραμματισμό άλλων κωδικών.

Έχει μόνο το δικαίωμα προγραμματισμού και δεν επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς.

Διαχειριστής διαμερίσματος

Καθορίζοντας μια κάρτα διαμερίσματος θα είναι δυνατή η χρήση για τον προγραμματισμό των καρτών μόνιμων κατοίκων εκείνου του διαμερίσματος.

Έχει μόνο το δικαίωμα προγραμματισμού και δεν επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς.

Πασπαρτού

Επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς με την οποία είναι συνδεδεμένη η εξωτερική μονάδα. Δεν περιορίζεται σε κανένα διαμέρισμα.


Έχει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης και όχι προγραμματισμού.

Μόνιμος κάτοικος

Επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς με την οποία είναι συνδεδεμένη η εξωτερική μονάδα.


Περιορίζεται σε ένα διαμέρισμα του συστήματος.

Έχει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης και όχι προγραμματισμού.

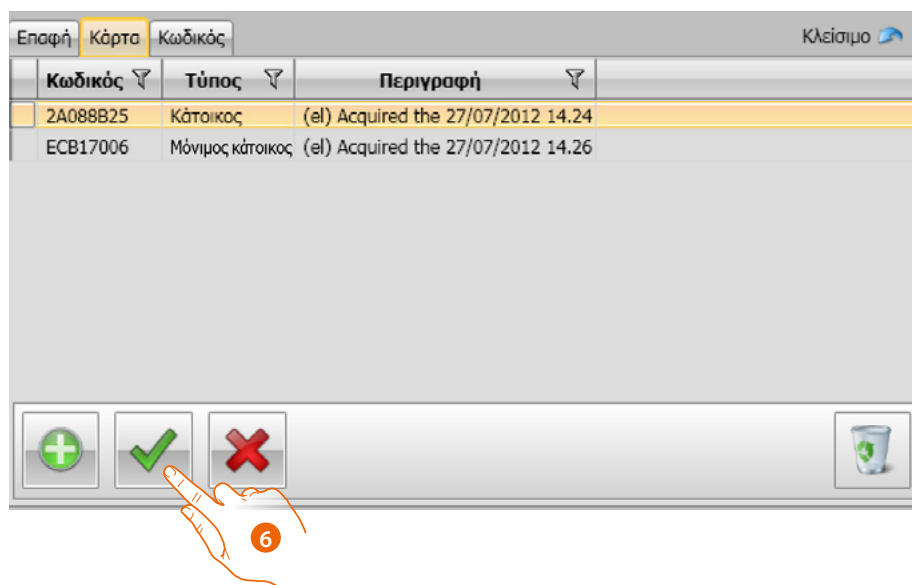


6. Κάντε κλικ για επιβεβαίωση των δεδομένων που έχετε εισαγάγει

Κάθε κάρτα αναγνωρίζεται από ένα μονοσήμαντο κωδικό. Το λογισμικό πραγματοποιεί μια επιβεβαίωση των καρτών που έχουν αποδοθεί, εκείνες που έχουν δοθεί σε ένα μια άλλη επαφή που υπάρχει στο ευρετήριο, σηματοδοτούνται με ένα μήνυμα σφάλματος. Είναι αναγκαίο να απομακρυνθούν αυτά τα σφάλματα, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να αποσταλούν οι διαμορφώσεις του συστήματος.

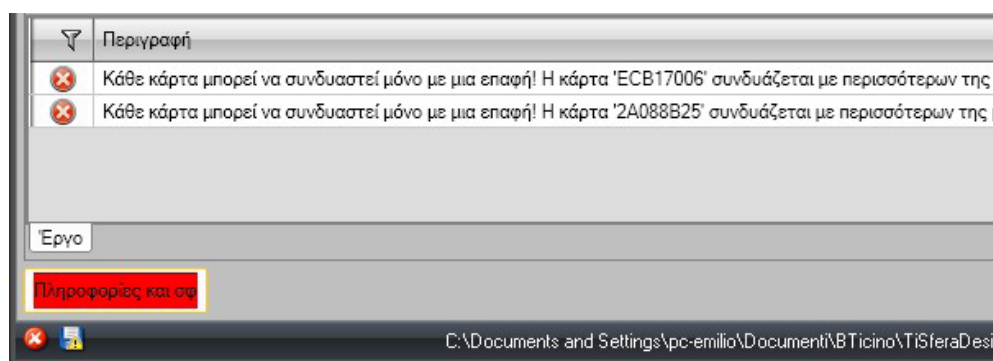

Για την εξάλειψη των σφαλμάτων ανάθεσης, σύρετε κονγκάρδες που έχουν εκχωρηθεί σε άχρηστο σημείο στην περιοχή Δεδομένα επαφής.

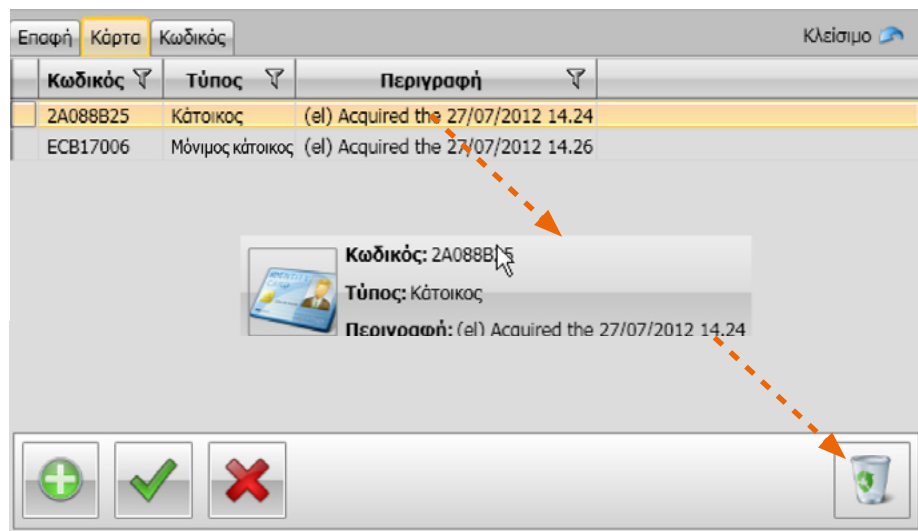

Κωδικός

Για τις εξωτερικές μονάδες που εμπεριέχουν την βαθμίδα ηλεκτρολογίου 353000 είναι δυνατό να προγραμματιστούν δυο διαφορετικοί τύποι κωδικού που έχουν την ίδια λειτουργία των καρτών Πασπαρτού και Διαχειριστή συστήματος.

(Ακολουθήστε το μέγιστο μήκος των ρυθμιζόμενων κωδικών στην διαμόρφωση της βαθμίδας ηλεκτρολογίου).

- **Πασπαρτού**

Επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς που σχετίζεται με την εξωτερική μονάδα. Δεν περιορίζεται σε κανένα διαμέρισμα.

Έχει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης και όχι προγραμματισμού.

- **Master**


Κάρτα που επιτρέπει την πρόσβαση στον προγραμματισμό άλλων κωδικών.

Έχει μόνο το δικαίωμα προγραμματισμού και δεν επιτρέπει το άνοιγμα της κλειδαριάς. Ολικά είναι δυνατός ο προγραμματισμός συνολικά 20 κωδικών αυτού του τύπου.

Όταν εισάγετε ένας νέος κωδικός στα σχετικά πεδία αυτά γίνονται κόκκινα μέχρι την επιβεβαίωση του ίδιου του κωδικού.

Ευρετήριο του συστήματος

Σε αυτή την περιοχή εισάγονται οι επαφές που θα μεταφερθούν στις βαθμίδες της εξωτερικής μονάδας κατά την διάρκεια της αποστολής διαμόρφωσης.

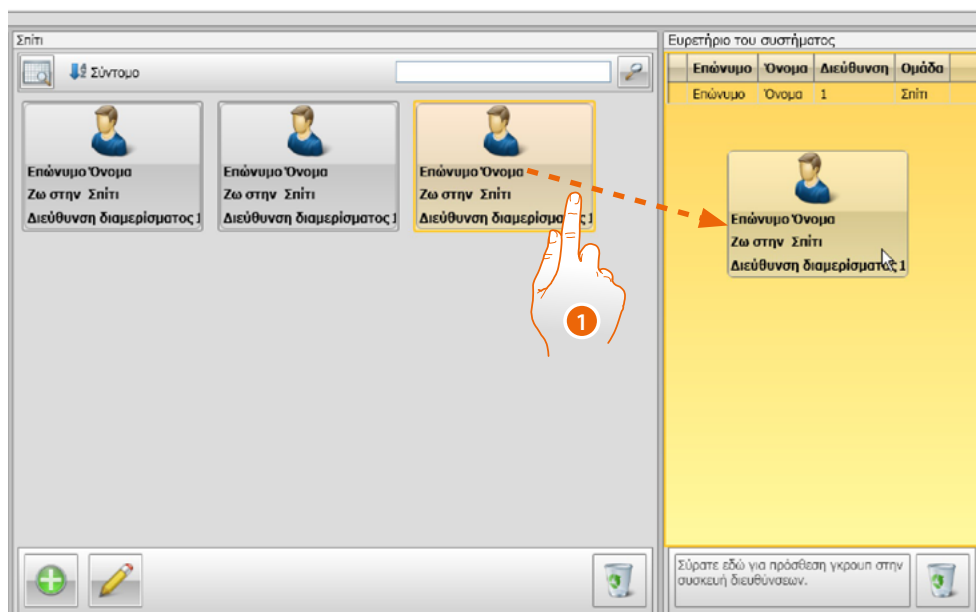

1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή ολόκληρη την ομάδα και σύρετέ τις στην περιοχή **Βιβλίων διευθύνσεων της συσκευής**. Εάν υπάρχουν επαφές που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες σε αυτήν την περιοχή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.


Όταν πραγματοποιείται η λήψη των επαφών από ένα σύστημα (δείτε παράγραφο ["Λήψη διευθέτησης"](#)), πραγματοποιείται αυτόματα η δημιουργία ενός νέου γκρουπ που εμπεριέχει τις ληφθείσες επαφές.

Το γκρουπ θα ονομαστεί Εισηγμένες επαφές και θα ακολουθείται από ένα προοδευτικό αριθμό και από την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας.

Η λειτουργία Λήψη διευθέτησης επιτρέπει την μεταφορά στην περιοχή Ευρετηρίου του συστήματος της λίστας των επαφών που έχουν είδη αποθηκευθεί. Αυτές μπορούν να μετατραπούν και να επαναμεταφερθούν στο σύστημα και αν είναι παρούσες να προστεθούν στο ευρετήριο.


Στην περίπτωση επαφών που είναι είδη παρούσες στο ευρετήριο, τα σχετικά δεδομένα θα ενημερωθούν αυτόματα.

Για να μεταφέρετε τον κατάλογο στη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αποστολή παραμέτρων**.

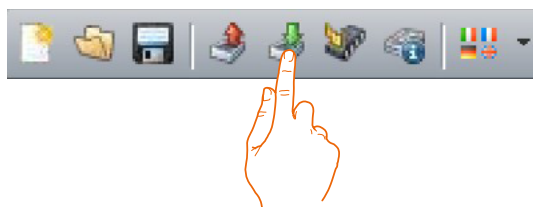


Ετικετοποιητής

Αν στην διαμόρφωση της εξωτερικής μονάδας εισήχθησαν μια ή περισσότερες βαθμίδες με πλήκτρα κλήσης, στο τέλος της διαμόρφωσης θα ενεργοποιηθεί το εργαλείο **Ετικετοποιητής**, που επιτρέπει την δημιουργία ετικετών με τα ονόματα των μόνιμων κατοίκων.

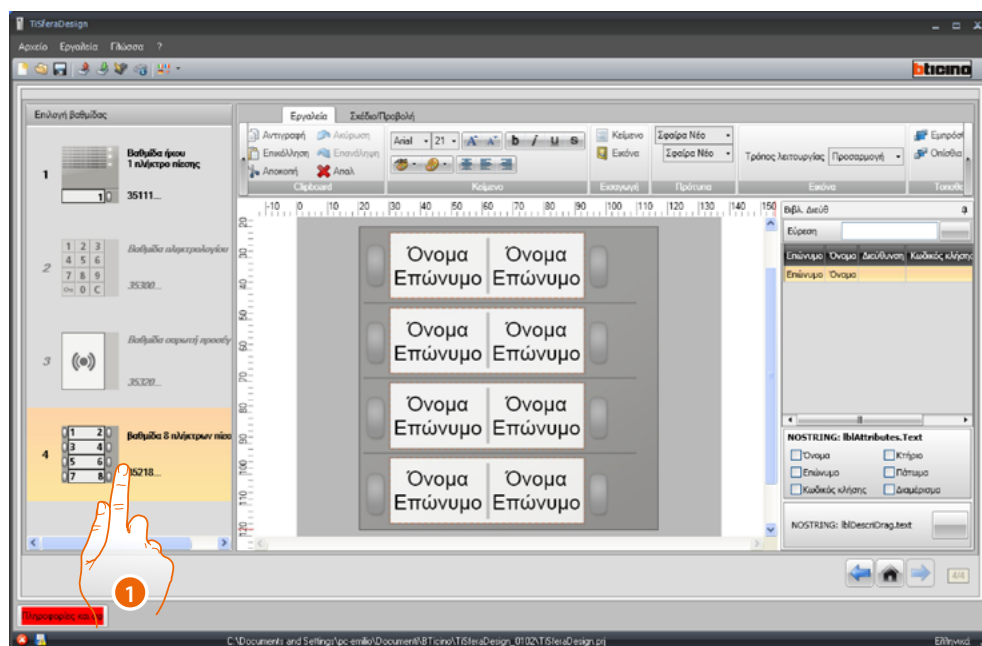


1. Αφού επιλέξετε τη μονάδα στο πλαίσιο **Μοντέλο**, επιλέξτε τον τύπο της ετικέτας σύμφωνα με την αισθητική της εξωτερικής μονάδας.


Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζονται τα ονόματα που ενδέχεται να υπάρχουν στο πεδίο του τηλεφωνικού καταλόγου της συσκευής. Μπορείτε να τα σύρετε ξεχωριστά στην αντίστοιχη ετικέτα. Για κάθε όνομα μπορείτε να επιλέξετε χαρακτηριστικά όπως: Επώνυμο, Όνομα κ.λπ.

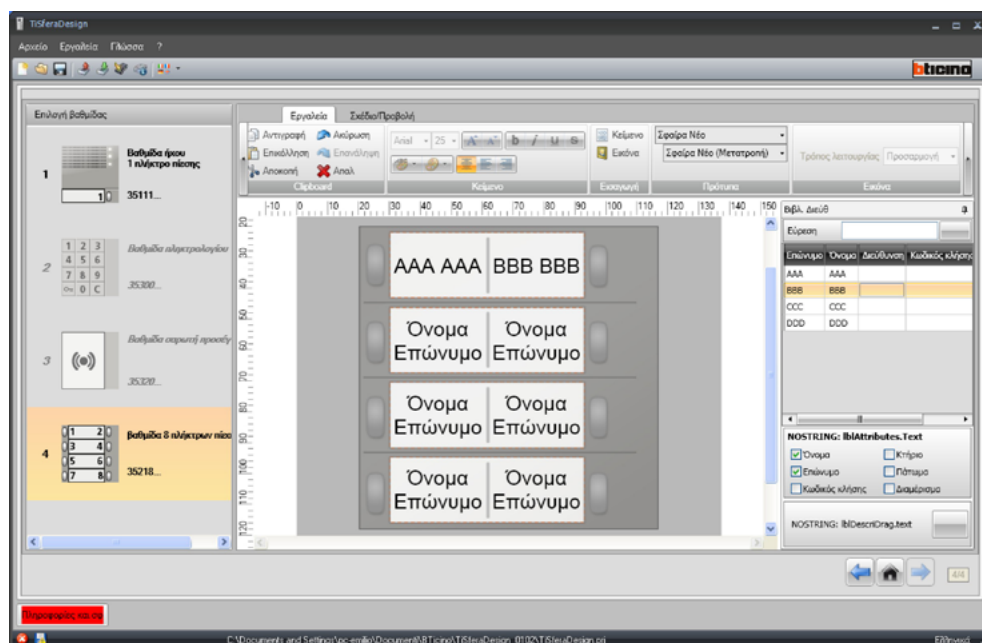


Αφού επιλέξετε το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αισθητικά τις ετικέτες.

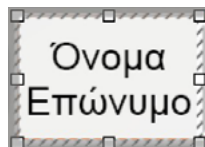


Τα γραφικά εργαλεία του ετικετοποιητή επιτρέπουν:

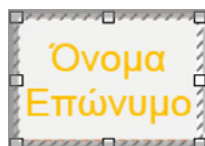

Την αλλαγή του χρώματος χαρακτήρα

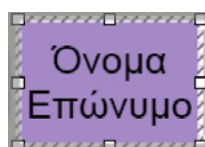

Την αλλαγή του χρώματος φόντου και εισαγωγή εικόνας

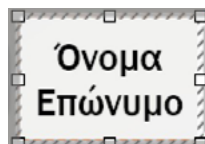

Την αλλαγή του ίδιου του χαρακτήρα

Οι ετικέτες που δημιουργήθηκαν με τον Ετικετοποιητή πέρα από ότι μπορεί να τυπωθούν μπορούν να αποθηκευθούν για ενδεχόμενες επόμενες μετατροπές.




Στις ρυθμίσεις για εκτύπωση, μην επιλέξετε λειτουργίες όπως "προσαρμογή περιεχομένου στη σελίδα" ή "κλιμάκωση του περιεχομένου", καθώς θα μπορούσαν να αλλάξουν το μέγεθος των εκτυπωμένων ετικετών, καθιστώντας τις άχρηστες.

Αποστολή και λήψη προσχεδίων



Αποστολή διευθέτησης

Επιτρέπει την αποστολή της διαμόρφωσης σε συστήματα που είναι παρόντα στο προσχέδιο.


Εκτέλεση:

- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην παράγραφο ["Συνδέσεις των συστημάτων στο PC"](#)
- Επιλέξτε τη λειτουργία **Αποστολή διαμόρφωσης**  στη γραμμή εντολών

Αν η βαθμίδα προς διαμόρφωση είναι μια φωνητική βαθμίδα ή ήχου/εικόνας εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση:

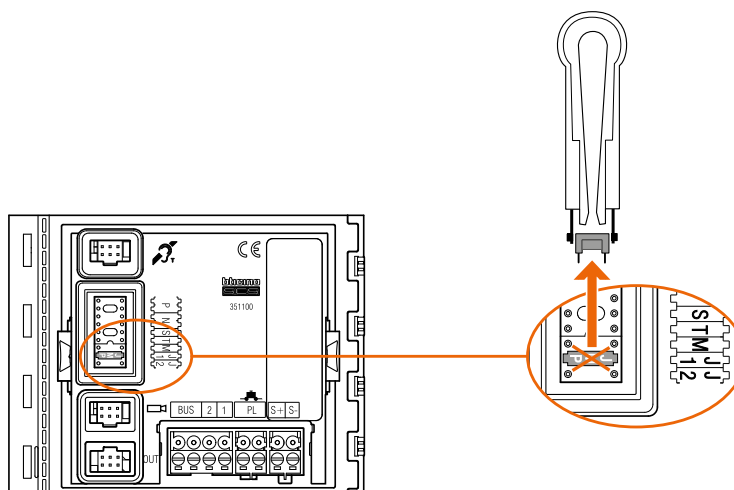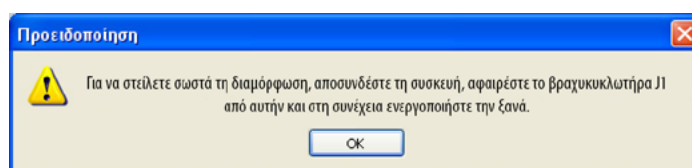


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα J1, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

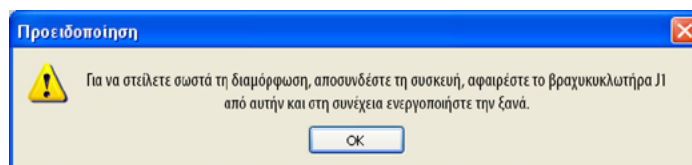


- Κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.

Μετά την επιλογή της λειτουργίας, το λογισμικό εμφανίζει την πρώτη συσκευή που θα διαμορφωθεί (π.χ. μονάδα A/V) και εάν η σύνδεση ήταν επιτυχής (A), το κουμπί διαμόρφωσης αποστολής είναι ενεργό.

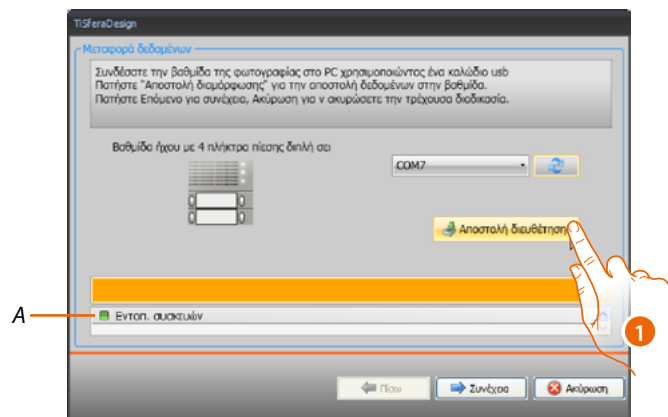


1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποστολή διαμόρφωσης** για να διαμορφώσετε τη συσκευή.


Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία μεταφοράς διαμόρφωσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

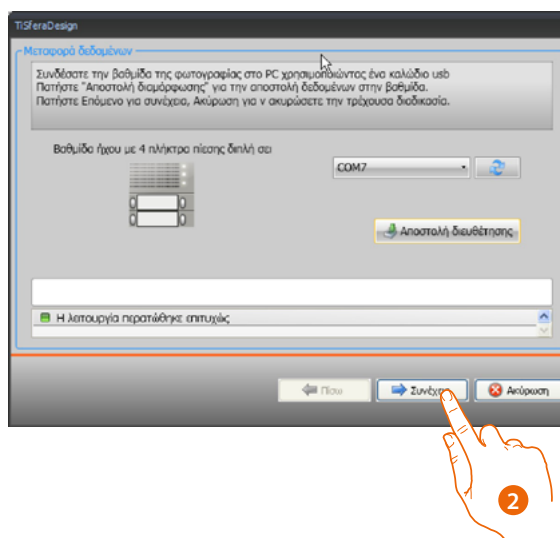

2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.


Το λογισμικό απαιτεί τη σύνδεση της δεύτερης συσκευής σύμφωνα με το φορτωμένο έργο (π.χ. μονάδα πληκτρολογίου). Συνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να το αναγνωρίσει το λογισμικό (A).

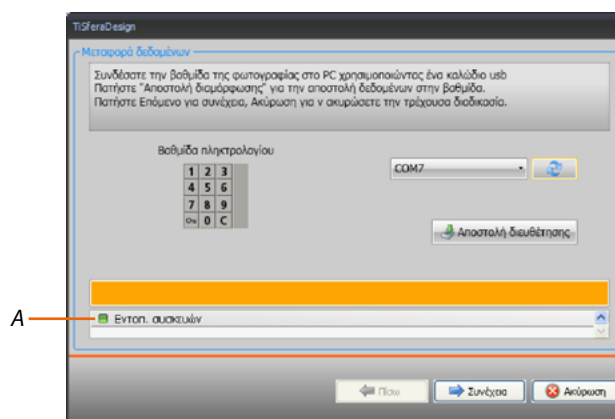

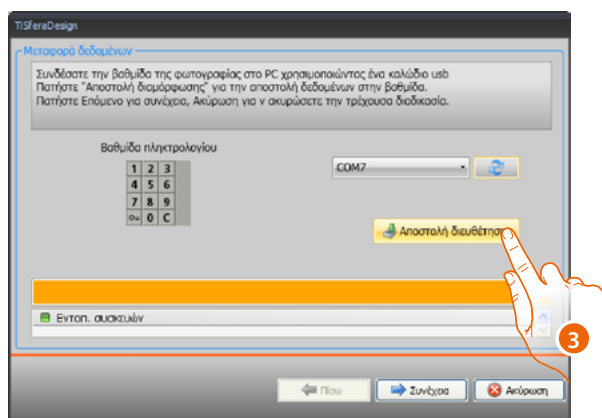

3. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί "Αποστολή διαμόρφωσης", κάντε κλικ για να συνεχίσετε.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της διαμόρφωσης θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

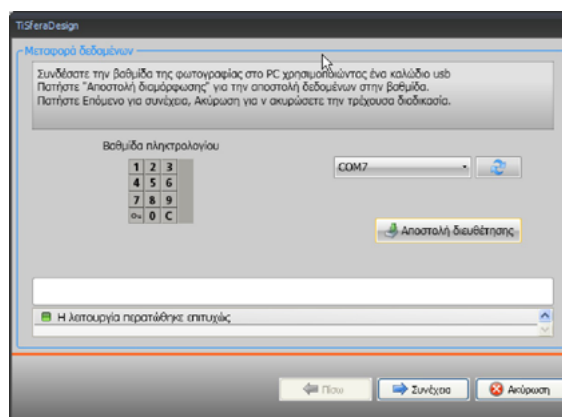

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη διαμόρφωση οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που αποτελούν μέρος του έργου κάνοντας κλικ στο κουμπί **Επόμενο** ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **Άκυρο** για να ολοκληρώσετε.


Λήψη διευθέτησης

Επιτρέπει την λήψη της παρούσας διαμόρφωσης στο σύστημα. Μετά την λήψη είναι δυνατή η μετατροπή και επαναποστολή στο σύστημα και μόνο αν το επιθυμείτε την αποθήκευση ενός αρχείου προσχεδίου.

Εκτέλεση:

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην παράγραφο **"Συνδέσεις των συστημάτων στο PC"**.

Εάν η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη δεν ταιριάζει με τη συνδεδεμένη, αναζητήστε τη σωστή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επόμενο** και **Πίσω**.

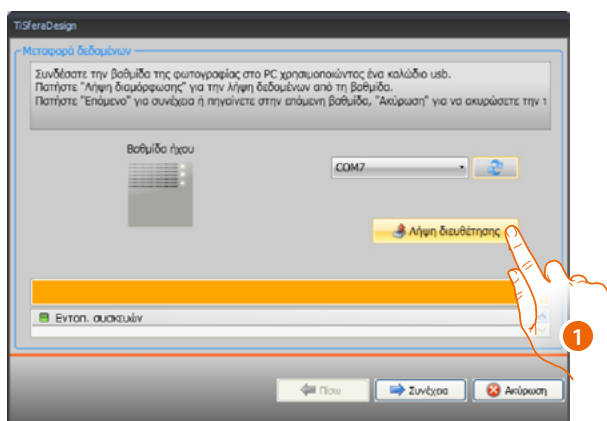

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη διαμόρφωσης**.

Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία μεταφοράς διαμόρφωσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση που λαμβάνεται μέσω TiSferaDesign.

