

PART. T8120D - 10/07-01 PC

# Centrale termoregolazione

art. 3550


Manuale d'installazione

## Temperature control unit

item 3550

Installation manual

**bticino**

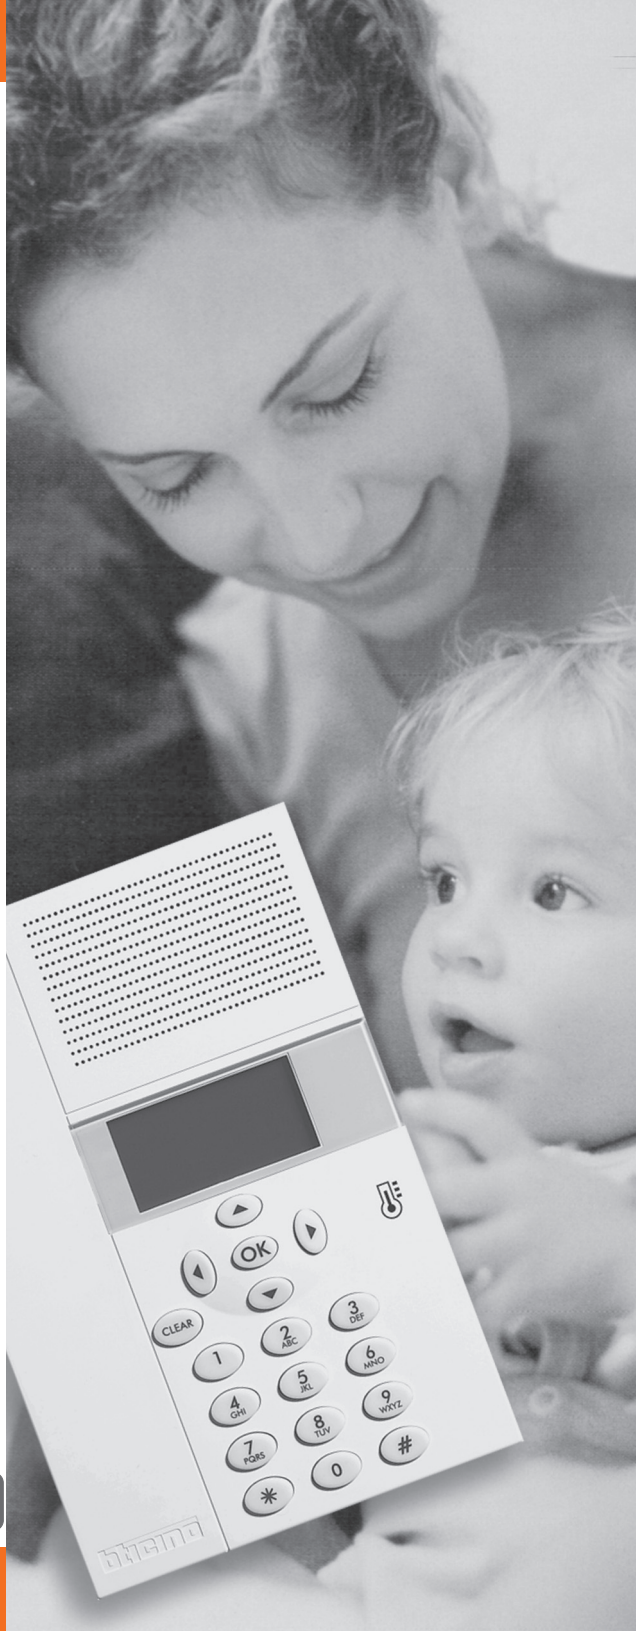

**I**

**ITALIANO**

**3**

**GB**

**ENGLISH**

**89**

**INDICE**

<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
1.1 Avvertenze e consigli	5
1.2 Contenuto della confezione	5
<b>2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE</b>	<b>6</b>
2.1 Vista generale	6
2.2 Display	7
2.3 Tasti di navigazione	8
2.4 Tastiera	8
2.5 Funzioni principali	9
2.6 Modalità di funzionamento	9
2.7 Impostazioni di fabbrica	10
<b>3 INSTALLAZIONE</b>	<b>11</b>
3.1 Vista posteriore della Centrale	11
3.2 Collegamento della batteria	11
3.3 Installazione a parete con base metallica a corredo	12
3.4 Installazione in scatola Multibox	13
<b>4 PRIMA ATTIVAZIONE</b>	<b>14</b>
4.1 Scelta della lingua	14
4.2 Apprendimento delle zone	15
4.3 Personalizzazione delle zone	16
4.4 Configurazione degli attuatori delle zone	17
4.5 Configurazione delle pompe	19
4.6 Impostazione della Data e dell'Orario	21
4.7 Impostazione dell'impianto Estate/Inverno	22
<b>5 MENÙ PRINCIPALE</b>	<b>23</b>
5.1 Modalità	25
5.1.1 Settimanale	26
5.1.2 Manuale	27
5.1.3 Scenari	28
5.1.4 Festivo	29
5.1.5 Ferie	30
5.1.6 OFF	31
5.1.7 Antigelo / Protezione termica	32

## INDICE

5.2 Stato zone	33
5.3 Profili attuali	34
5.4 Programmazione	35
5.4.1 Settimanale	36
5.4.2 Scenari	46
5.4.3 Festivo	52
5.5 Impostazioni	56
5.5.1 Temperature	57
5.5.2 Estate/Inverno	58
5.5.3 Data/ora	59
5.5.4 Controllo remoto	60
5.5.5 Codice utente	61
5.5.6 Contrasto	62
5.5.7 Diagnostica	63
5.6 Sensori	66
5.7 Gestione contatti	67
5.8 Chiller	68
5.9 Manutenzione	69
5.9.1 Lingua	70
5.9.2 Configura zone	71
5.9.3 Taratura sonde	81
5.9.4 Test sistema	82
5.9.5 Codice manutenzione	83
5.9.6 Reset totale	84
5.9.7 Automazioni	85
<b>APPENDICE</b>	<b>86</b>
<b>COME RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI</b>	<b>87</b>



## 1 INTRODUZIONE



### 1.1 Avvertenze e consigli

Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale, in quanto la garanzia decade automaticamente per negligenza, errata manovra, uso improprio, manomissione del circuito per opera di personale non autorizzato. Inoltre, decade quando il guasto è dovuto a forti sovratensioni accidentali presenti sulla rete di alimentazione. Pertanto se la Centrale, viene installata in luogo soggetto a violente scariche atmosferiche (*temporali*), devono essere installate adeguate protezioni sulla linea di alimentazione, eseguendo il collegamento di terra nel modo più rigoroso possibile e rispettando le norme CEI.

### 1.2 Contenuto della confezione


La confezione della Centrale contiene:

- Centrale termoregolazione art. 3550
- Base in metallo per installazione a parete
- Manuale d'installazione
- Manuale d'uso
- CD-ROM contenente software TITHERMO e manuali in formato PDF

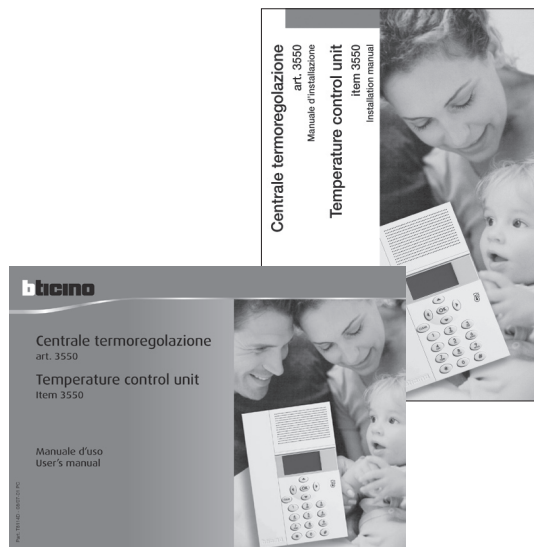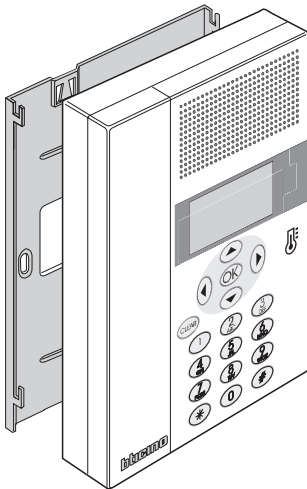

## 2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE

### 2.1 Vista generale

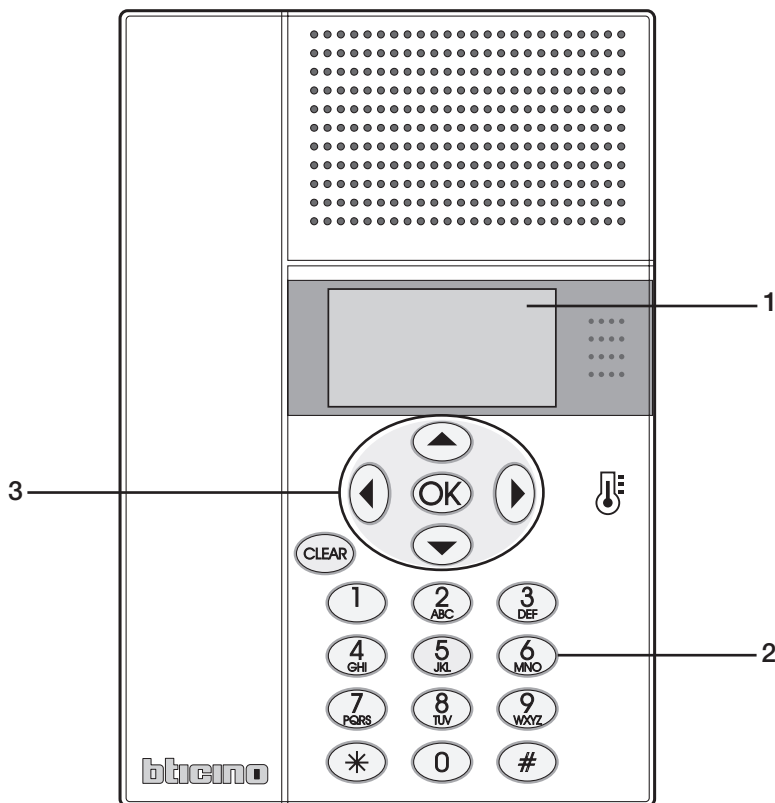

**1 Display alfanumerico;** visualizza i messaggi che guidano le operazioni di programmazione e gli eventi accaduti (*maggiori informazioni alla pagina successiva*).

**2 Tastiera;** permette l'inserimento manuale di tutte quelle operazioni di programmazione che richiedano l'utilizzo di numeri e/o simboli.


**3 Tastiera di navigazione;** permette la navigazione all'interno dei menù, la conferma o l'annullamento delle operazioni di programmazione.

## 2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE

### 2.2 Display


#### Pagina iniziale

In condizione di funzionamento normale il display della Centrale visualizza nella pagina iniziale le seguenti informazioni:

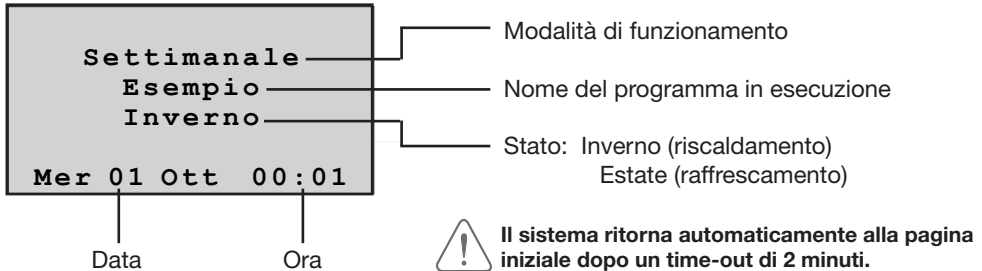


#### Icone


In condizione di funzionamento normale, quando per alcune zone dell'impianto viene impostata una delle seguenti modalità, il display della Centrale visualizza nella pagina iniziale le relative icone:

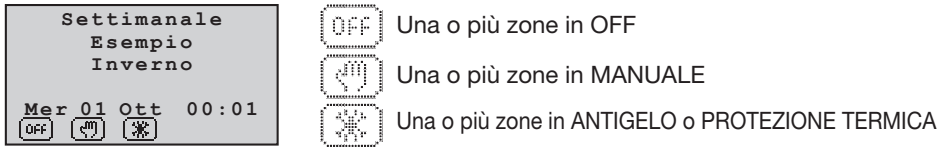

Quando una modalità è applicata a **TUTTE LE ZONE** dell'impianto sul display della centrale vengono riportate le seguenti informazioni:

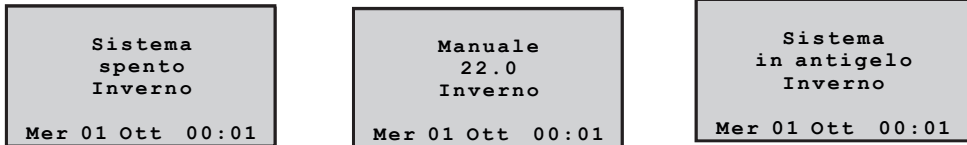

#### Segnalazione guasti

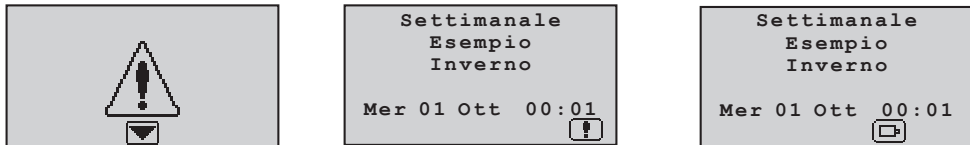


La pagina indica un'anomalia sull'impianto; premendo un tasto qualunque è possibile accedere direttamente al Menù Diagnostica.

L'icona indica un'anomalia di funzionamento in una o più zone dell'impianto.


Batteria guasta

## 2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE



### 2.3 Tasti di navigazione

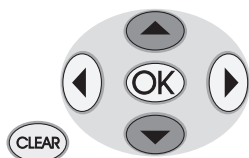

Tasti di scorrimento, permettono di scorrere l'elenco delle voci presenti nei menù.

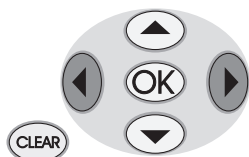

Tasti di selezione, permettono la selezione delle funzioni quando presenti all'interno dei menù.

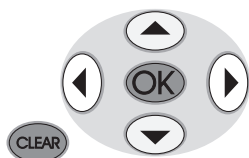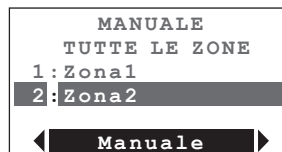

**OK** - Tasto di conferma della selezione visualizzata o dei dati inseriti  
**CLEAR** - Tasto di annullamento della selezione e ritorno alla pagina precedente - tenere premuto per uscire dal menù Principale e tornare alla pagina iniziale.

### 2.4 Tastiera

#### Scrittura del testo

- ✓ Premere più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato il carattere desiderato; se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere lo spostamento del cursore
- ✓ Per inserire uno spazio premere **0**
- ✓ Per spostare il cursore usare i tasti **◀ ▶**
- ✓ Per cancellare una lettera posizionare il cursore su di essa con i tasti **◀ ▶** e premere **0**
- ✓ Per passare dal minuscolo al maiuscolo tenere premuto il tasto quando viene visualizzato il carattere desiderato, i caratteri successivi saranno in maiuscolo; per tornare al minuscolo la procedura è identica
- ✓ È possibile inserire simboli di punteggiatura premendo **1**

## 2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE

### 2.5 Funzioni principali

La Centrale art.3550, utilizzabile esclusivamente per la funzione termoregolazione My Home di BTicino, consente di impostare l'impianto e di modificare la modalità di funzionamento. Dotata di un software di gestione con menù guidati e visualizzati sul display, consente all'utente di scegliere la modalità di funzionamento, visualizzare le temperature delle singole zone, visualizzare e modificare i profili di temperatura giornalieri e i programmi settimanali, mentre il menù manutenzione, riservato all'installatore (protetto da codice), dà accesso alle impostazioni dell'impianto (configurazione delle zone, test del sistema, reset totale...). La Centrale può gestire impianti di riscaldamento e raffrescamento fino ad un massimo di 99 zone. È prevista la possibilità di collegare un contatto in ingresso per il controllo remoto (commutazione dalla modalità antigelo a quella automatica e viceversa) tramite attuatore telefonico.

### 2.6 Modalità di funzionamento

Sono selezionabili 7 differenti modalità di funzionamento:

#### **Settimanale**

Per ognuna delle due funzioni (*riscaldamento e raffrescamento*) si possono creare 3 programmi settimanali; per ognuno di essi è possibile definire dei profili di temperatura giornalieri (0h - 24h) diversi per ogni giorno della settimana e per ogni zona.

#### **Manuale**

In questa modalità è possibile impostare una temperatura fissa su tutto l'impianto o sulla singola zona senza fasce orarie; per la singola zona, quando viene disinserita la modalità manuale viene ripristinato in automatico il funzionamento sull'ultima programmazione impostata.

#### **Scenario**

In questa modalità è possibile definire degli scenari che verranno attivati dall'utente in base alle proprie esigenze; questi scenari impostano nelle varie zone una temperatura predefinita. Si possono definire fino a 16 scenari per il funzionamento *inverno* e 16 per quello *estate* e per ognuno di essi associare ad ogni zona la temperatura da regolare.

#### **Ferie**

Questa modalità consente di mantenere l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

## 2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALE

### **Festivo**

La modalità Festivo consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmate, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

### **Antigelo / protezione termica**

In questa modalità il sistema imposta su tutto l'impianto o sulla singola zona la temperatura antigelo o protezione termica in base alla funzione attuale dell'impianto (estate/inverno).

### **OFF**

Quando si inserisce questa modalità di funzionamento la Centrale spegne tutte le zone selezionate fino a quando viene ripristinata una delle altre modalità.


## **2.7 Impostazioni di fabbrica**

La centrale termoregolazione viene fornita con le seguenti impostazioni:

Codice utente	00000 (DISABILITATO)
Codice manutenzione	12345
Lingua	ITALIANO
Modalità	SETTIMANALE
Programma	ESEMPIO (preimpostato)
Stato	INVERNO
Temperature	Inverno: T*: 7.0°C - T1: 18.0°C - T2: 20°C - T3: 22°C Estate: Pt: 35.0°C - T1: 20.0°C - T2: 23°C - T3: 25°C
Controllo remoto	ABILITATO



### 3 INSTALLAZIONE

#### 3.1 Vista posteriore della Centrale

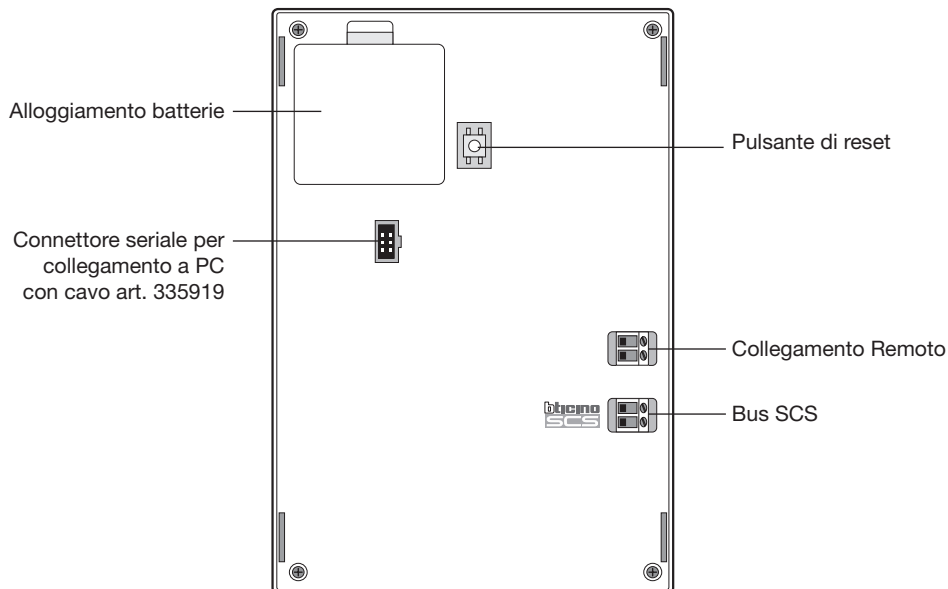

#### 3.2 Collegamento della batteria


Collegare la batteria all'apposito connettore rispettando le polarità indicate all'interno dell'alloggiamento.

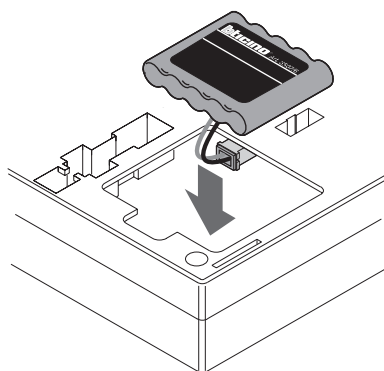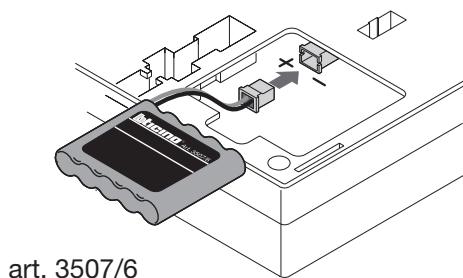


## 3 INSTALLAZIONE

### 3.3 Installazione a parete con base metallica a corredo

Fissare la base alla parete come indicato in figura:

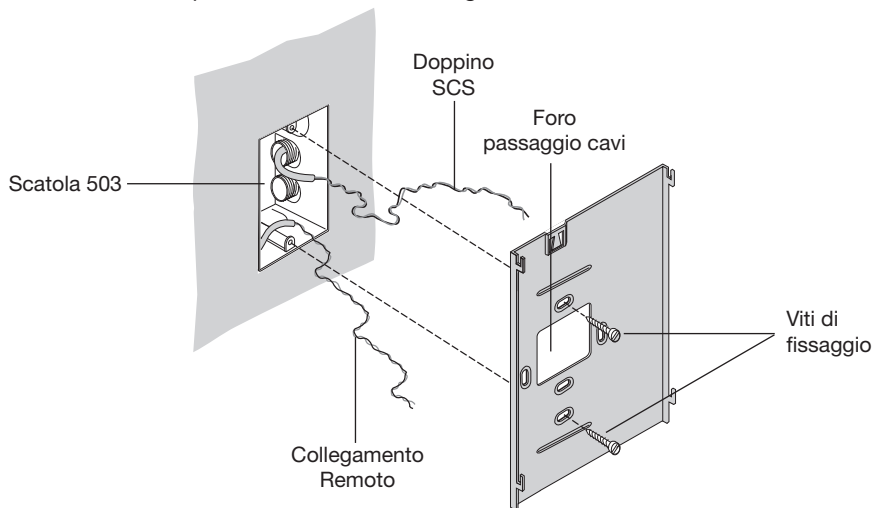

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti fissare la Centrale alla base avendo cura di disporre i fili in modo che non vengano danneggiati.

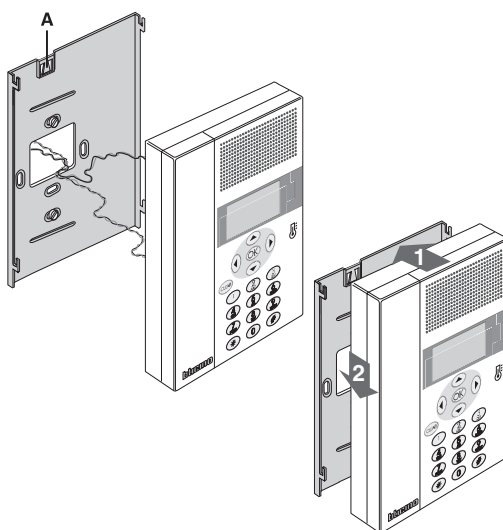


Per estrarre la centrale dalla piastra abbassare la linguetta **A** e spingere verso l'alto.



### 3 INSTALLAZIONE

#### 3.4 Installazione in scatola Multibox

L'installazione in scatola Multibox va effettuata seguendo la procedura illustrata in figura.

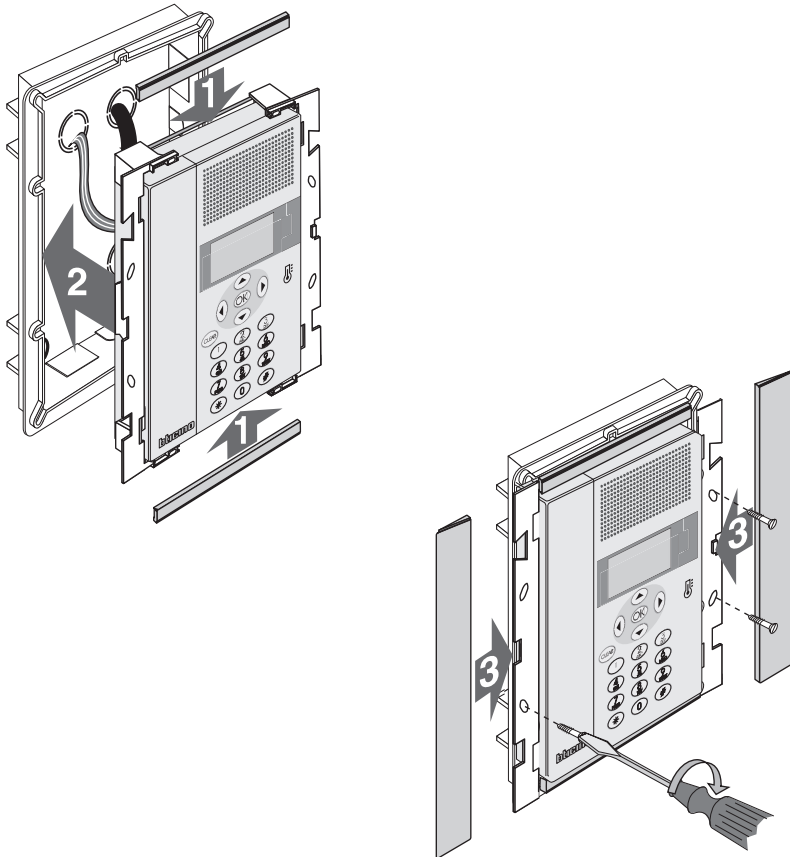

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE


Quando la Centrale viene accesa per la prima volta propone il menù Manutenzione con evidenziata la funzione **Lingua**.

Per attivare la Centrale e renderla operativa:

- scegliere la lingua - **MANUTENZIONE - Lingua**
- eseguire l'apprendimento delle zone - **MANUTENZIONE - Configura zone - Apprendimento**
- personalizzare i nomi delle zone - **MANUTENZIONE - Configura zone - Rinomina**
- configurare gli attuatori delle zone - **MANUTENZIONE - Configura zone - Attuatori**
- configurare le pompe delle zone - **MANUTENZIONE - Configura zone - Pompe**
- inserire ora e data - **IMPOSTAZIONI - Data/ora**
- definire lo stato dell'impianto - **IMPOSTAZIONI - Estate / Inverno**

### 4.1 Scelta della lingua


Utilizzare questa funzione se la lingua preimpostata in fabbrica (Italiano) non fosse quella desiderata.

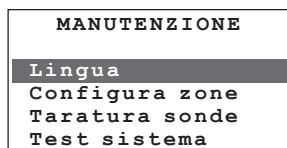


Selezionare **Lingua**



Confermare premendo **OK**

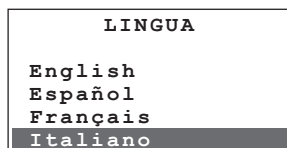


*Sul display viene evidenziata la lingua in uso  
(Italiano impostazione di fabbrica)*

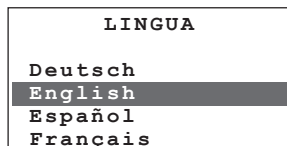

Selezionare la lingua desiderata  
(es.: English)



Confermare premendo **OK**

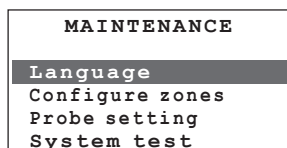

*Tutti i menù della Centrale saranno  
visualizzati nella nuova lingua impostata.*

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.2 Apprendimento delle zone

Questa funzione consente alla Centrale di riconoscere tutte le zone dell'impianto.

```

MANUTENZIONE
Lingua
Configura zone
Taratura sonde
Test sistema
    
```



Selezionare **Configura zone**



Confermare premendo **OK**

```

Nessuna zona
configurata
Apprendimento
    
```

*La Centrale segnala "Nessuna zona configurata", e la possibilità di eseguire l'Apprendimento*



Confermare premendo **OK**

```

Ricerca zona
01
●
●
    
```

*La Centrale esegue la ricerca delle zone da 1 a 99. In funzione dell'estensione dell'impianto, questa operazione può richiedere anche alcuni minuti.*

```

Ricerca zona
99
    
```

```

Acquisizione
impianto...
    
```

*Terminata la ricerca torna al menù Configura zone*



```

CONFIGURA ZONE
1: Zona 1
2: Zona 2
3: Zona 3
Rinomina
    
```

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.3 Personalizzazione delle zone

Questa funzione consente di assegnare ad ogni zona un nome che meglio la identifichi.

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Zona 1  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

◀ Rinomina ▶



Selezionare la zona da Rinominare (Es.: Zona 1)



Confermare premendo **OK**

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggior  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

Memorizza



Digitare il nome della zona  
 (Es.: Soggiorno)



Confermare premendo **OK**

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggiorno  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

◀ Attuatori ▶

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.4 Configurazione degli attuatori delle zone

Questa funzione consente di completare la configurazione delle zone, indicando:

- quali attuatori sono installati per Riscaldamento
- quali attuatori sono installati per Raffrescamento
- che tipo di carico viene gestito dalla zona



Da effettuare solo in caso di configurazione Standard (vedere Guida My Home Termoregolazione - sezione "Configurazione sonda").

```

CONFIGURA ZONE
1: Soggiorno
2: Zona 2
3: Zona 3
Attuatori
    
```



Selezionare la zona



(Es.: Soggiorno)



Confermare premendo **OK**

```

Soggiorno
01: RISCALDAM.
02: -----
03: -----
Non collegato
    
```



Per ogni attuatore presente nell'elenco è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

Non collegato

Non presente sull'impianto

Riscaldamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Riscaldamento

Raffrescamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Raffrescamento

Risc. e Raffr.

Viene utilizzato per gestire sia l'impianto di Riscaldamento che l'impianto di Raffrescamento (es.: fan-coil 2 tubi)



Confermare premendo **OK**

```

Soggiorno
09: -----
RISC ON/OFF
RAFF APRI/CHIUDI
FAN-COIL 3V
    
```



Le ultime due voci del menù consentono di selezionare il tipo di carico gestito



segue

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.4 Configurazione degli attuatori delle zone

↓

**Soggiorno**

09: -----

RISC ON/OFF

RAFF APRI/CHIUDI

◀ FAN-COIL 3V ▶

◀ ▶

*Per ogni funzionamento è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:*

- ◀ ON/OFF ▶ Carico gestito da un solo contatto (es.: valvola termostatica)
- ◀ APRI/CHIUDI ▶ Carico gestito da due relè interbloccati (es.: valvola motorizzata con contatto di apertura e contatto di chiusura)
- ◀ FAN-COIL 3V ▶ Fan-coil con controllo di una valvola e selettore fino a 3 velocità
- ◀ GATEWAY ▶ Interfaccia per FAN-COIL Climaveneta

↓

**Soggiorno**

Test zona...

CLEAR

*Alla pressione del tasto CLEAR viene inviata alla zona la configurazione impostata*

↓

**CONFIGURA ZONE**

1: Soggiorno

2: Zona 2

3: Zona 3

◀ Pompe ▶

↓

Terminata la configurazione delle zone premere 2 volte **CLEAR** per tornare al Menù Principale

**MENU' PRINCIPALE**

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

Manutenzione

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.5 Configurazione delle pompe

Consente di completare la configurazione delle zone, indicando quali pompe deve controllare la zona e con quale ritardo.



*Questa funzione può essere utilizzata solo se la sonda è configurata con il configuratore CEN nella sede P.*

CONFIGURA ZONE	
1:	Soggiorno
2:	Zona 2
3:	Zona 3
Pompe	



Selezionare **la zona**



(Es.: Soggiorno)



Confermare premendo **OK**

Soggiorno	
01:	RISCALDAM.
02:	-----
03:	-----
Non collegato	



*Per ogni attuatore presente nell'elenco è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:*

Non collegato

Non presente sull'impianto o non gestito dalla zona selezionata

Riscaldamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Riscaldamento

Raffrescamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Raffrescamento

Risc.e Raffr.

Viene utilizzato per gestire sia l'impianto di Riscaldamento che l'impianto di Raffrescamento



Confermare premendo **OK**

Soggiorno	
09:	-----
RISC	1
RAFF	0
0	



*Le ultime due voci del menù consentono di selezionare il ritardo di attivazione della pompa*



*Selezionare i minuti di ritardo*




Per confermare

segue

## 4 PRIMA ATTIVAZIONE


### 4.5 Configurazione delle pompe

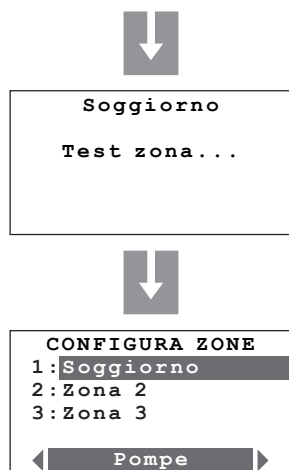

Alla pressione del tasto **CLEAR** viene inviata alla zona la configurazione impostata

La centrale invia la configurazione:

Può esserci la seguente segnalazione di errore

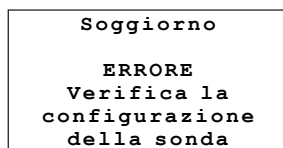

Verificare che la sonda sia in configurazione ( $P = CEN$ ) e riprovare; se non c'è questo tipo di configurazione, la sonda non è configurabile via centrale.



## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.6 Impostazione della Data e dell'Ora

Impostare correttamente Data/Ora è importante affinché si possano eseguire correttamente i programmi settimanali impostati.

```

MENU' PRINCIPALE
Stato zone
Profili attuali
Programmazione
Impostazioni
    
```



Selezionare **Impostazioni**



Confermare premendo **OK**

```

IMPOSTAZIONI
Temperature
Estate/Inverno
Data/ora
Controllo remoto
    
```



Selezionare **Data/ora**



Confermare premendo **OK**

```

CAMBIO ORA/DATA
Ora:      06:27
Data:     01/10/03
Mer 01 Ott 06:29
    
```



Digitare Ora e Data correnti



```

CAMBIO ORA/DATA
Ora:      11:30
Data:     05/11/03
Mer 01 Ott 06:29
    
```



I tasti spostano di una cifra la selezione



I tasti cambiano riga Ora/Data e viceversa



Confermare premendo **OK**

```

IMPOSTAZIONI
Temperature
Estate/Inverno
Data/ora
Controllo remoto
    
```


## 4 PRIMA ATTIVAZIONE

### 4.7 Impostazione dell'impianto Estate/Inverno

Consente di impostare il modo di funzionamento dell'impianto Raffrescamento o Riscaldamento.



*Prima di effettuare la commutazione, eseguire sull'impianto idraulico tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento.*

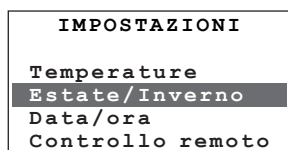

Selezionare **Estate / Inverno**



Confermare premendo **OK**



*sul display viene fornita l'indicazione dello stato attuale: **Inverno***



Confermare premendo **OK**



*un **BIP** segnala l'avvenuta modifica*

*sul display viene fornita l'indicazione della nuova impostazione: **Estate***



*Dopo la commutazione l'impianto si imposta in modalità Antigelo/Protezione Termica.*

## 5 MENÙ PRINCIPALE

### Accesso al Menù Principale

Dopo aver effettuato le operazioni descritte nel capitolo “Prima attivazione”, è possibile accedere ai menù di programmazione per effettuare un’ampia serie di personalizzazioni che consentono di sfruttare a pieno le caratteristiche della Centrale termoregolazione e soddisfare le esigenze dell’utente.

Sono previsti due livelli di programmazione:

- **livello 1** (utente), consente l'accesso a tutti i menù **tranne** quello di **Manutenzione**, nel quale sono previste funzioni riservate all'installatore o ad un utente esperto. L'accesso al livello utente può essere protetto dal **Codice utente** (di base disabilitato).
- **livello 2** (installatore) consente l'accesso a tutti i menù. L'accesso al livello installatore richiede il **Codice manutenzione** (di base 12345).



*Nel caso in cui i codici di accesso vengano modificati, si consiglia di riportarli nelle caselle sottostanti.*

Codice utente  
00000

NUOVO CODICE UTENTE

Codice manutenzione  
12345

NUOVO CODICE MANUTENZIONE

### MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone


Profili attuali

Programmazione

Impostazioni


Manutenzione



Per uscire dal Menù Principale attendere 2 minuti senza premere alcun tasto oppure premere il tasto 

## 5 MENÙ PRINCIPALE

### Albero del Menù Principale

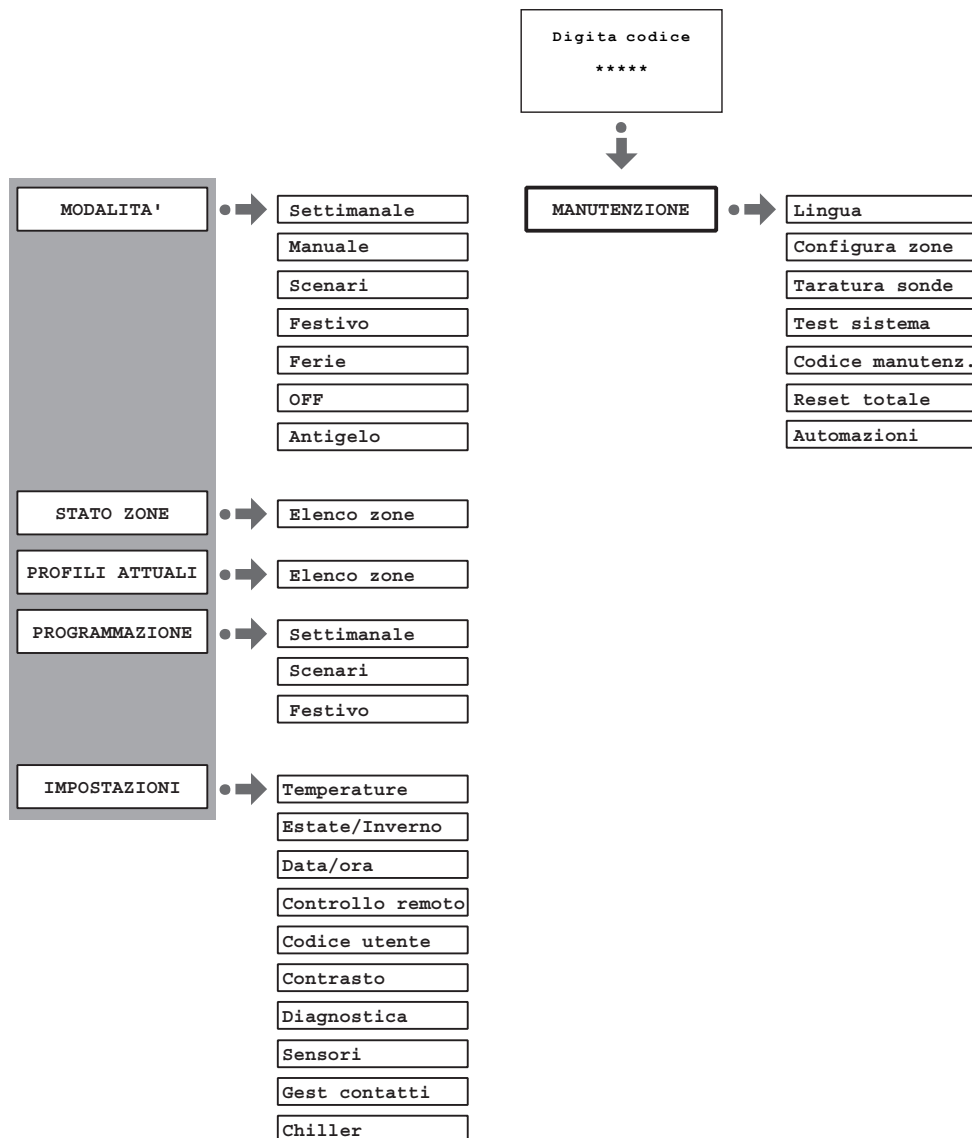


Per uscire dal Menù Principale attendere 2 minuti senza premere alcun tasto oppure premere il tasto 

## 5 MENÙ PRINCIPALE




### 5.1 Modalità

Questo menù consente di selezionare la modalità di funzionamento in ogni zona dell'impianto; le modalità attive sono contrassegnate dal numero identificativo evidenziato.

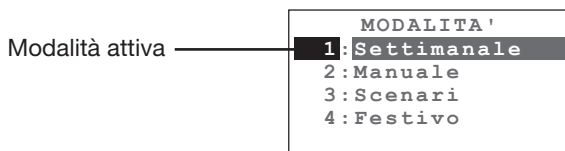

Per accedere al menù MODALITÀ:

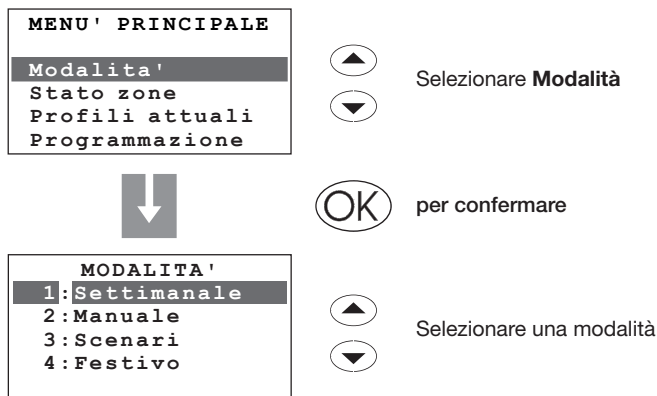

Modalità di funzionamento presenti:

- 1 : **Settimanale** - 3 programmi Inverno, 3 programmi Estate
- 2 : **Manuale** - temperatura fissa su tutto l'impianto o sulla singola zona
- 3 : **Scenari** - 16 scenari Inverno e 16 scenari Estate
- 4 : **Festivo** - programma "giorno festivo" per ogni zona
- 5 : **Ferie** - impianto in antigelo o protezione termica fino alla data e all'ora impostate
- 6 : **OFF** - una o più zone in OFF
- 7 : **Antigelo** - una o più zone in Antigelo o Protezione termica

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali


Programmazione

Impostazioni

Manutenzione

### 5.1.1 Settimanale

Consente di impostare un programma settimanale a scelta fra quelli programmati

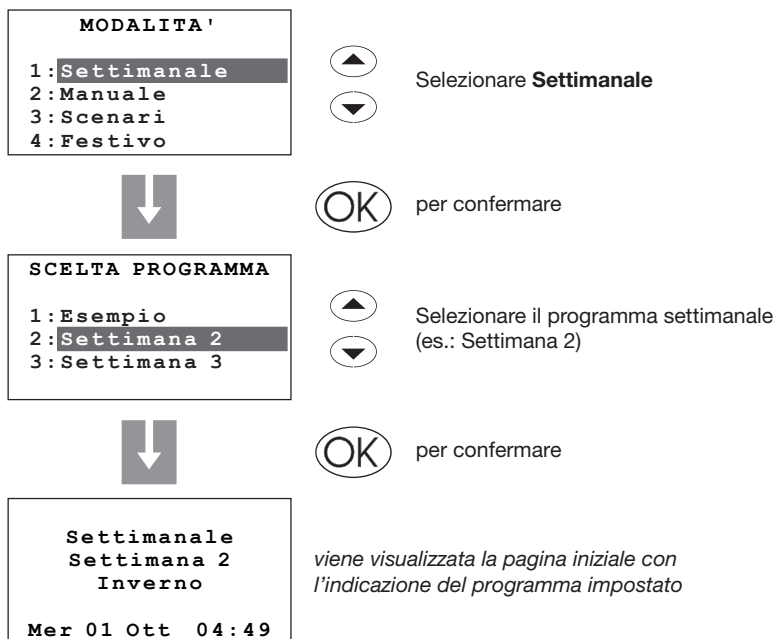


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.1.2 Manuale

Consente di impostare una temperatura fissa su tutto l'impianto o sulla singola zona

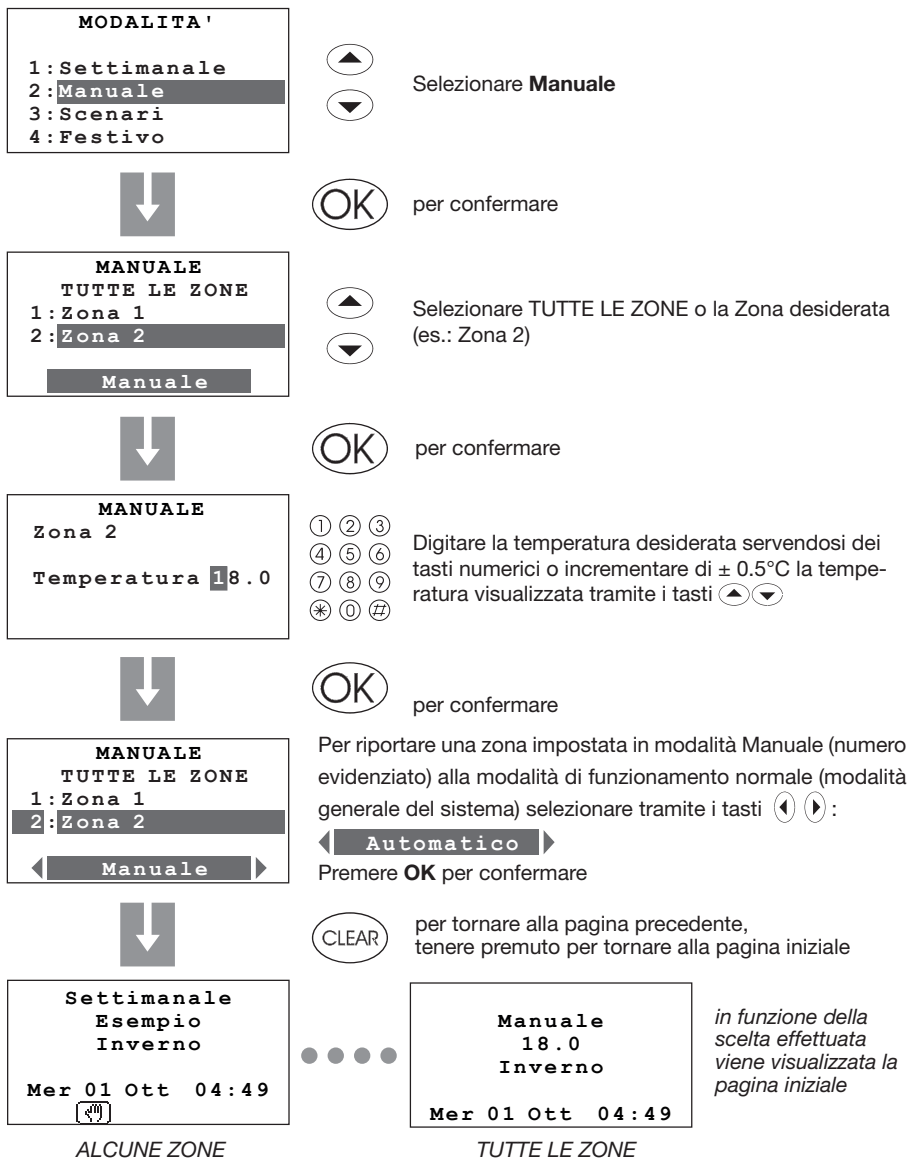

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

Manutenzione

### 5.1.3 Scenari

Consente di attivare uno scenario precedentemente programmato.

**MODALITA'**

1: Settimanale  
 2: Manuale  
 3: **Scenari**  
 4: Festivo



Selezionare **Scenari**



per confermare

**SCELTA SCENARIO**

1: Scenario 1  
 2: **Scenario 2**  
 3: Scenario 3  
 4: Scenario 4



Selezionare lo Scenario desiderato  
 (es.: Scenario 2)



per confermare

Scenario  
 Scenario 2  
 Inverno

Mer 01 Ott 04:49

*viene visualizzata la pagina iniziale con  
 l'indicazione dello scenario impostato*




## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.1.4 Festivo

La modalità Festivo consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

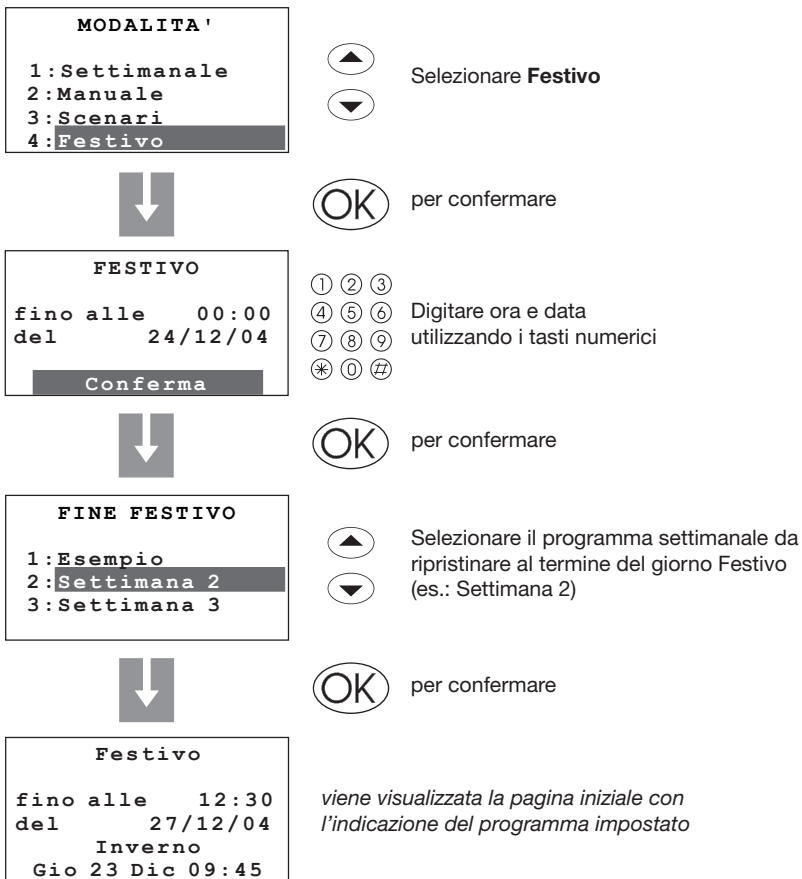

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.1.5 Ferie

Questa modalità consente di mantenere l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

- antigelo 7°C (per il funzionamento riscaldamento)
- protezione termica 35°C (per il funzionamento condizionamento)

**MODALITA'**

2: Manuale  
 3: Scenari  
 4: Festivo  
 5: Ferie



Selezionare **Ferie**



per confermare

**FERIE**

fino alle 00:00  
 del 24/12/04

Conferma



Digitare ora e data  
 utilizzando i tasti numerici



per confermare

**FINE FERIE**

1: Esempio  
 2: Settimana 2  
 3: Settimana 3



Selezionare il programma settimanale da  
 ripristinare al termine del programma Ferie  
 (es.: Settimana 2)



**Ferie**

fino alle 08:30  
 del 07/01/05  
 Inverno  
 Gio 23 Dic 08:30


*viene visualizzata la pagina iniziale con  
 l'indicazione del programma impostato*

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.1.6 OFF

Consente di mettere in stato di OFF tutte o alcune zone dell'impianto, fino a quando non viene ripristinata una delle altre modalità.

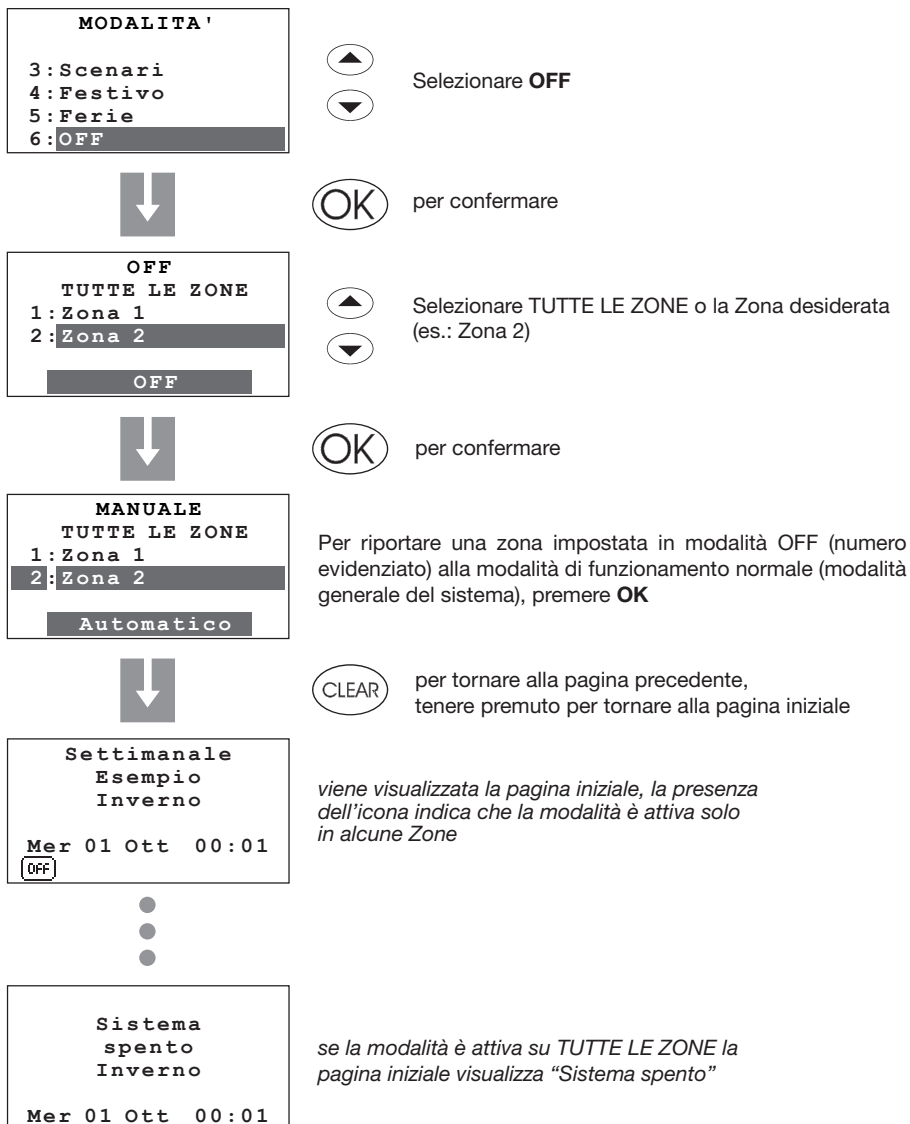


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.1.7 Antigelo / Protezione termica

Consente di impostare in alcune zone o in tutto l'impianto la temperatura di antigelo o protezione termica in funzione del tipo di funzionamento attivo.

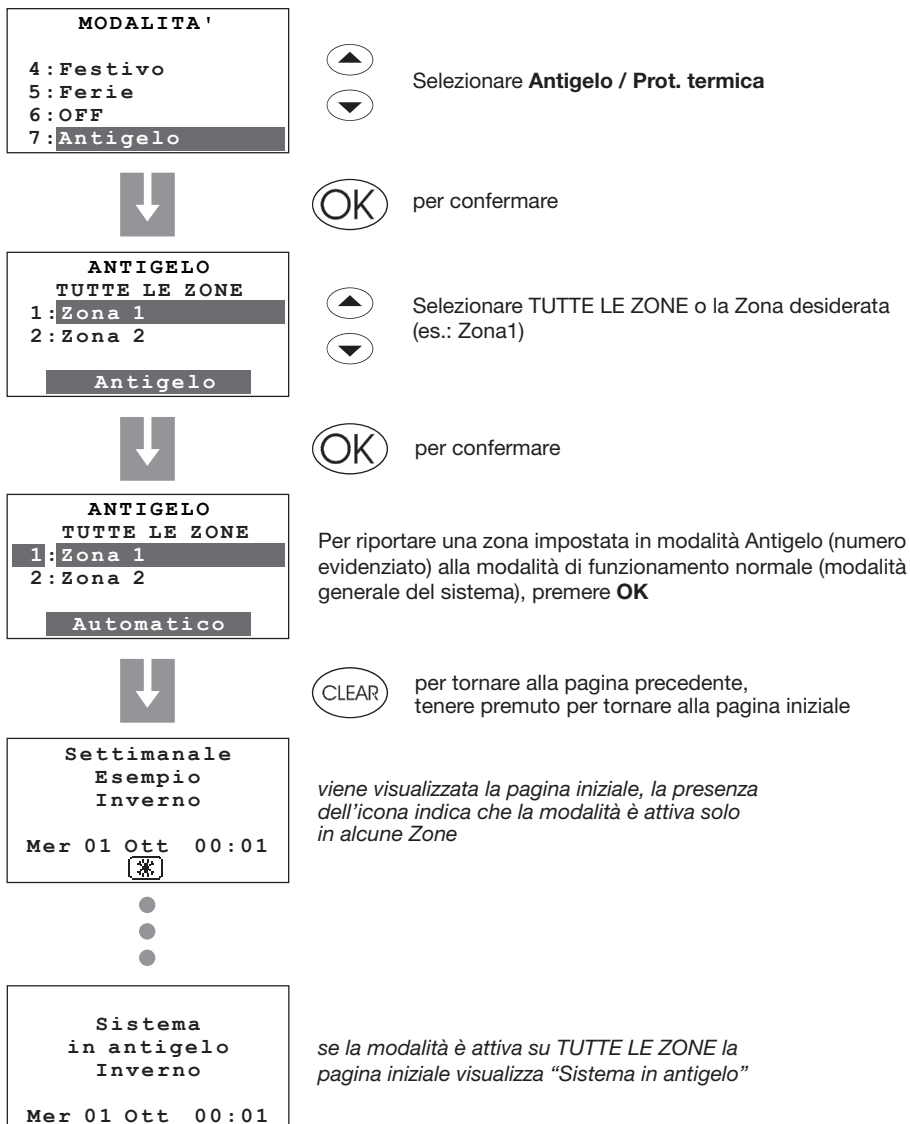


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.2 Stato zone

Consente di conoscere per ogni zona la temperatura misurata, la temperatura impostata e lo stato dell'impianto.

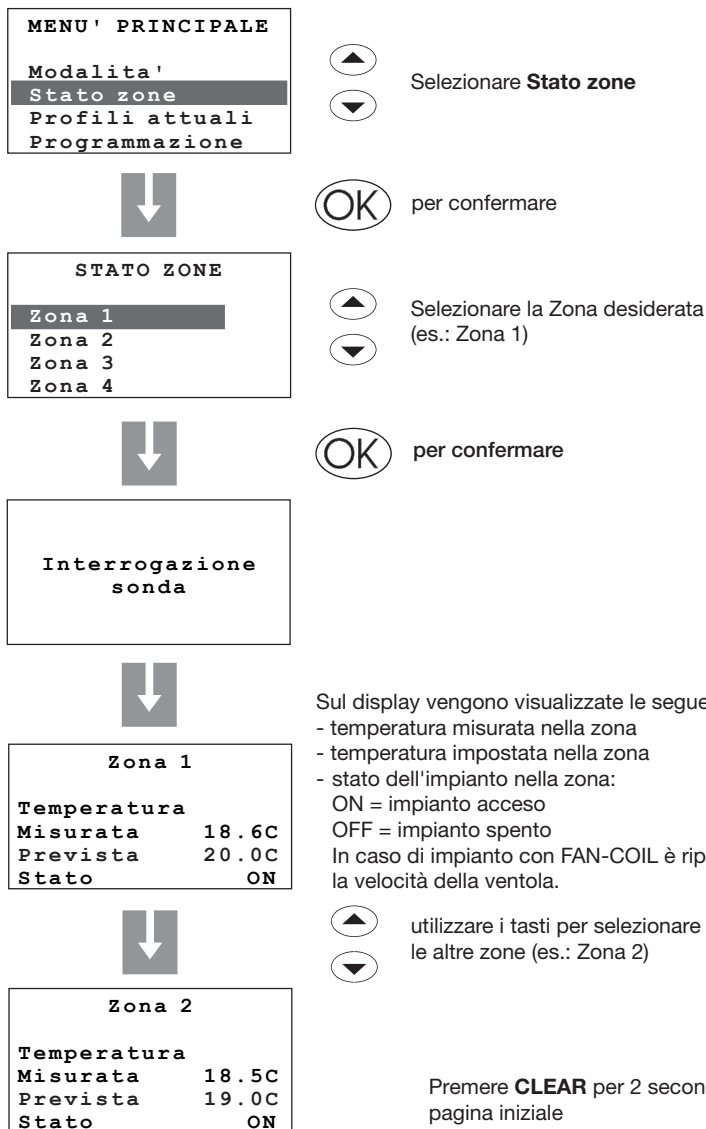


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.3 Profili attuali


Consente per ogni zona, di verificare la modalità di funzionamento ed il profilo impostato.

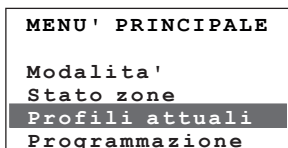

Selezionare **Profili attuali**




per confermare

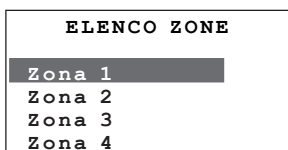


Selezionare la Zona desiderata (es.: Zona 1)




per confermare

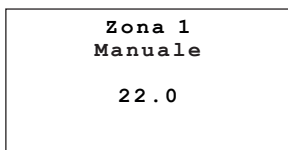

utilizzare i tasti per selezionare le altre zone (es.: Zona 2)

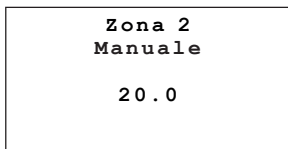

*Se la zona selezionata è in modalità Settimanale, viene visualizzata la schermata del profilo termico impostato*

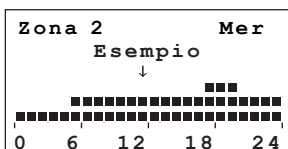

Premere **CLEAR** per 2 secondi per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4 Programmazione

Questo menù consente la programmazione dei profili per le modalità di funzionamento dell'impianto.

Per accedere al menù PROGRAMMAZIONE:



Programmazioni presenti:

**Settimanale** - 3 programmi Inverno, 3 programmi Estate

**Scenari** - 16 scenari Inverno e 16 scenari Estate

**Festivo** - programma "giorno festivo" per ogni zona

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1 Settimanale

Consente di creare fino a 3 programmi settimanali per ognuno dei modi di funzionamento dell'impianto (riscaldamento e raffrescamento). Per ogni programma si possono definire dei profili di temperatura giornalieri (0h-24h) diversi per ogni giorno e per ogni zona.

**PROGRAMMAZIONE**

- Settimanale
- Scenari
- Festivo



Selezionare **Settimanale**



per confermare

**SCELTA PROGRAMMA**

- Esempio
- Settimana 2
- Settimana 3

Rinomina

Per il programma selezionato sono disponibili le seguenti funzioni:

Rinomina

Consente di rinominare il programma settimanale

Modifica

Consente di modificare il programma settimanale

Copia da

Consente di copiare un programma settimanale

Visualizza


Consente di visualizzare i profili giornalieri associati ad ogni zona

Elimina


Consente di eliminare un programma settimanale

Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti ◀ ▶


**Nota:** il programma "Esempio" è preimpostato ma modificabile

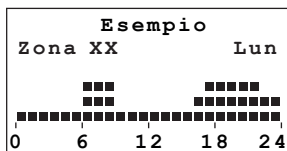

Lunedì ÷ Venerdì

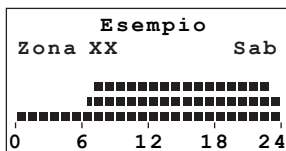

Sabato

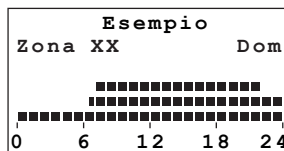

Domenica




## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1.1 Rinomina

Questa funzione consente di rinominare il programma settimanale selezionato (max 13 caratteri).

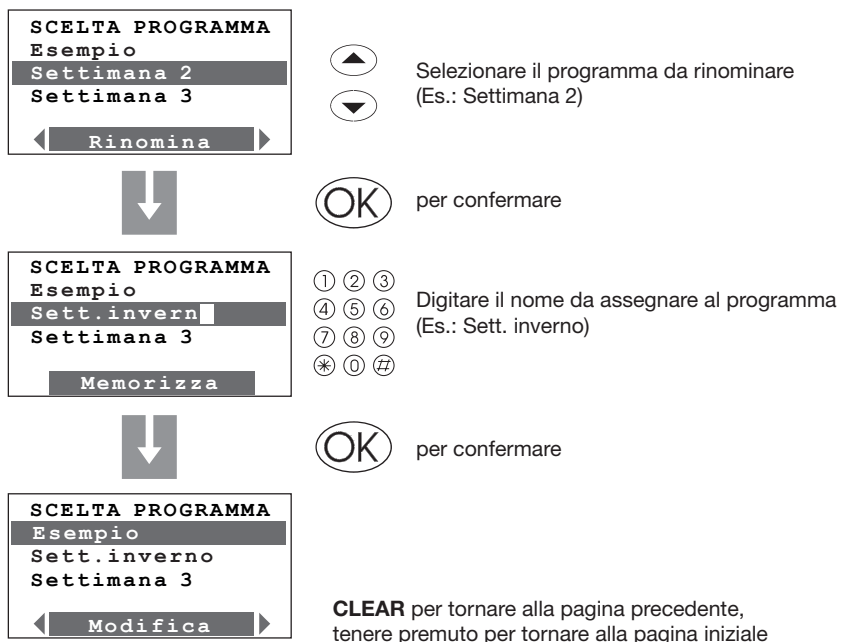

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1.2 Modifica

Questa funzione consente di modificare il programma settimanale selezionato, associando un profilo giornaliero ad ogni zona.

SCELTA PROGRAMMA  
 Esempio  
 Settimana 2  
 Settimana 3  
 Modifica

▲ Selezionare il programma da modificare (Es.: Esempio)  
 ▼



OK per confermare

SCELTA GIORNO  
 Venerdì '  
 Sabato  
 Domenica  
 Modifica

▲ Selezionare il giorno della settimana (Es.: Domenica)  
 ▼

Per il giorno selezionato è disponibile anche la funzione:

Copia da (giorno)



OK per confermare

SCELTA ZONA  
 Zona 1  
 Zona 2  
 Modifica


▲ Selezionare la zona (Es.: Zona 1)  
 ▼

Per la zona selezionata sono disponibili anche le funzioni:

Copia da (zona) Visualizza



OK per confermare

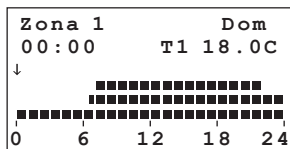

È ora possibile modificare il profilo visualizzato usando i tasti di navigazione ◀ ▶ e ▲ ▼


Per maggiori dettagli vedere l'esempio nella pagina seguente

## 5 MENÙ PRINCIPALE





### Modifica di un profilo giornaliero

Sul display sono visualizzate le seguenti informazioni:

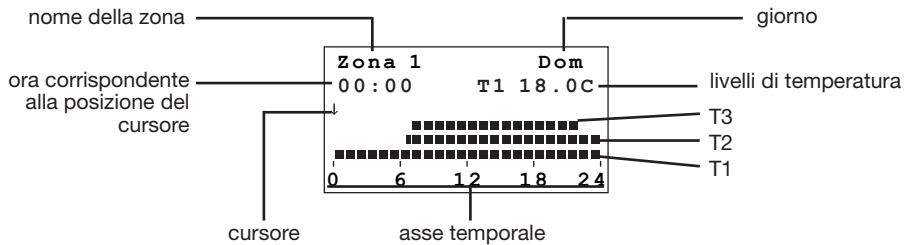

Sono presenti due modalità di lavoro:

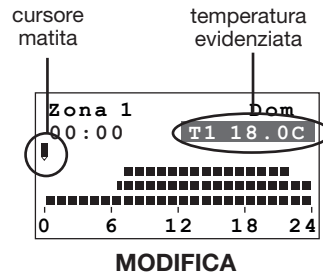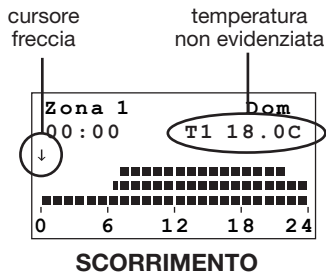

Come usare i tasti di navigazione:



- spostano il cursore lungo l'asse temporale



- passano dalla modalità SCORRIMENTO a MODIFICA  
- nella modalità MODIFICA scorrono i tre livelli di temperatura



**OK** - passa dalla modalità MODIFICA a SCORRIMENTO  
- in modalità SCORRIMENTO conferma uscendo da **Modifica**

**CLEAR** - torna alla pagina precedente senza memorizzare

## 5 MENÙ PRINCIPALE




### Esempio:

scrittura del seguente profilo di temperatura giornaliero (Lunedì):

- dalle ore 00:00 alle ore 06:00 - 18°C (T1)
- dalle ore 06:00 alle ore 09:00 - 22°C (T3)
- dalle ore 09:00 alle ore 16:30 - 20°C (T2)
- dalle ore 16:30 alle ore 22:00 - 22°C (T3)
- dalle ore 22:00 alle ore 24:00 - 20°C (T2)

**Livelli di temperatura impostati**  
 T1= 18°C - T2= 20°C - T3= 22°C

Procedura:

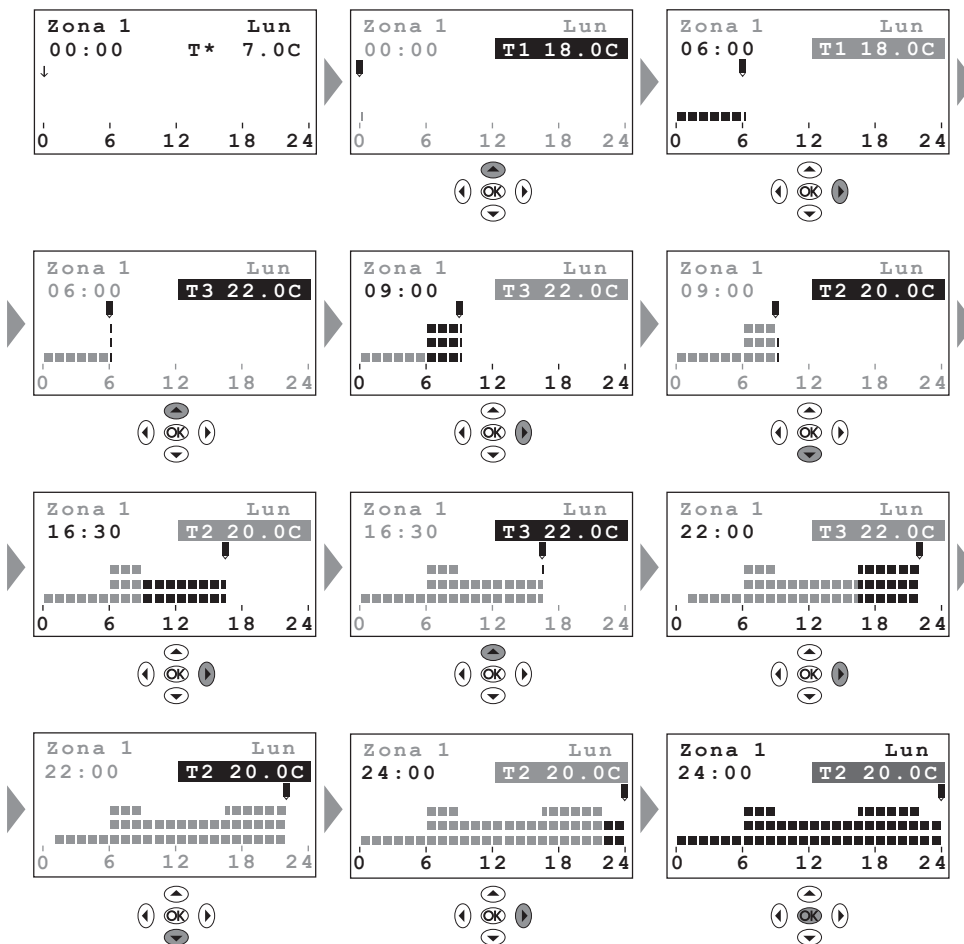

**5 MENÙ PRINCIPALE**

Modalità

Stato zone

Profili attuali


**Programmazione**

Impostazioni

Manutenzione

**Copia da (giorno)**

Selezionando la funzione “Copia da” è possibile copiare un profilo giornaliero.

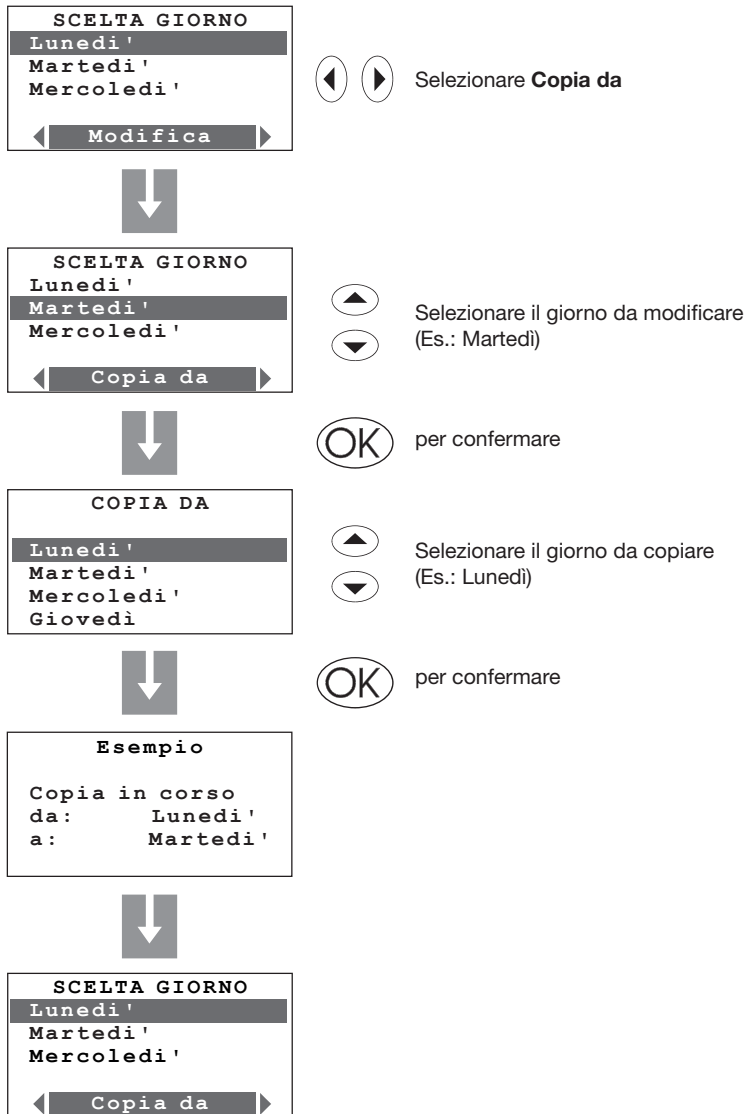


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### *Copia da (zona)*

Selezionando la funzione “Copia da” è possibile copiare il profilo giornaliero di una zona.

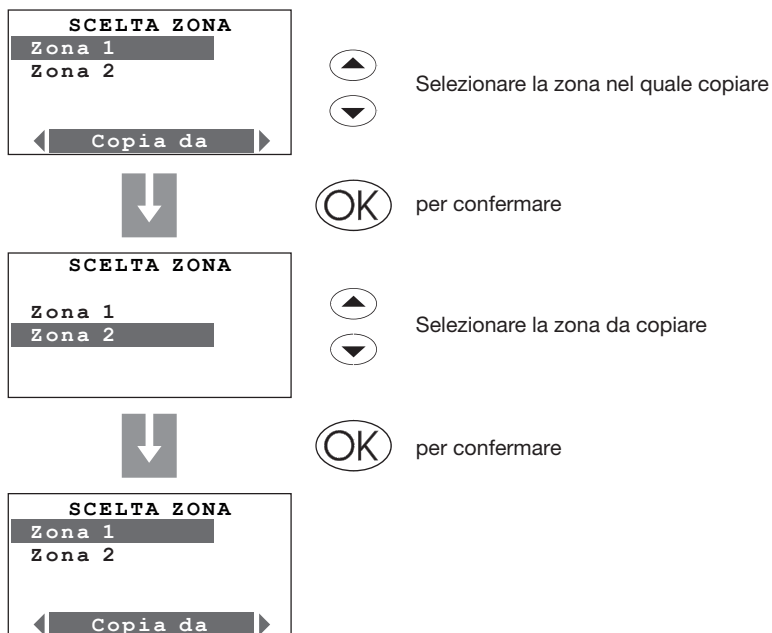


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1.3 Copia da (programma settimanale)

Questa funzione consente di copiare un programma settimanale

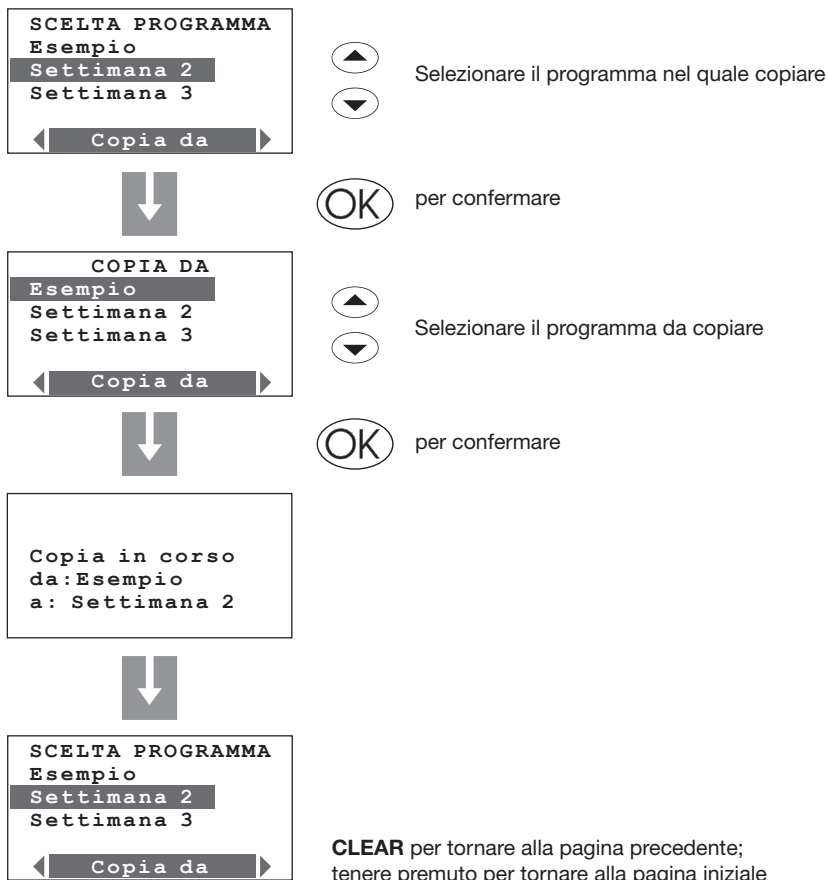


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1.4 Visualizza

Questa funzione consente di visualizzare i profili giornalieri associati ad ogni zona.

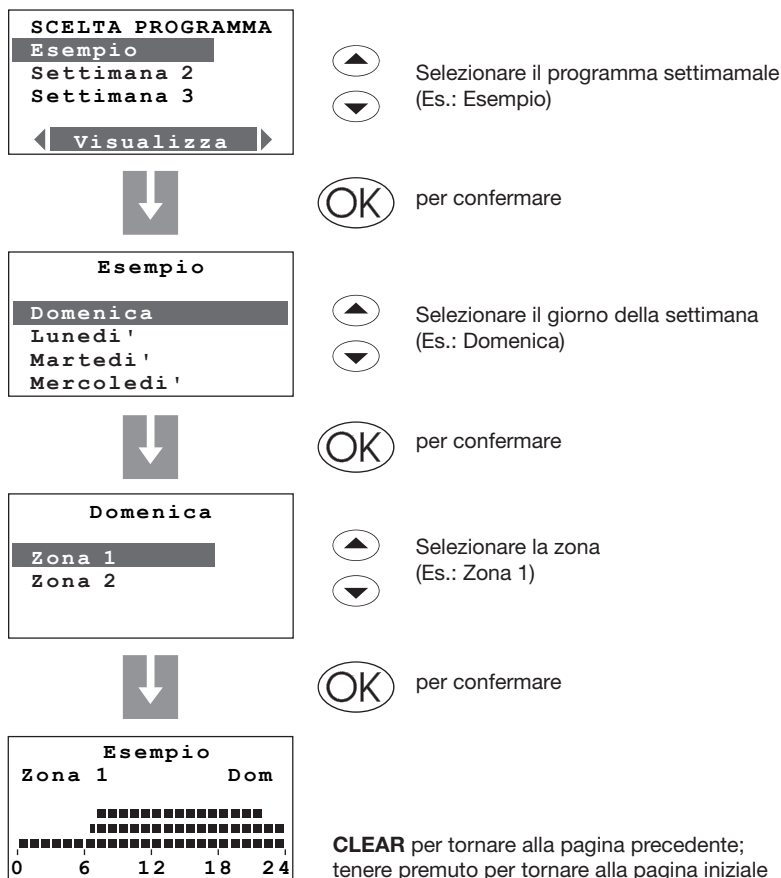




## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.1.5 Elimina

Questa funzione consente di eliminare un programma settimanale ripristinando il nome di default, i profili di tutte le zone e mettendo il programma in antigelo o protezione termica.

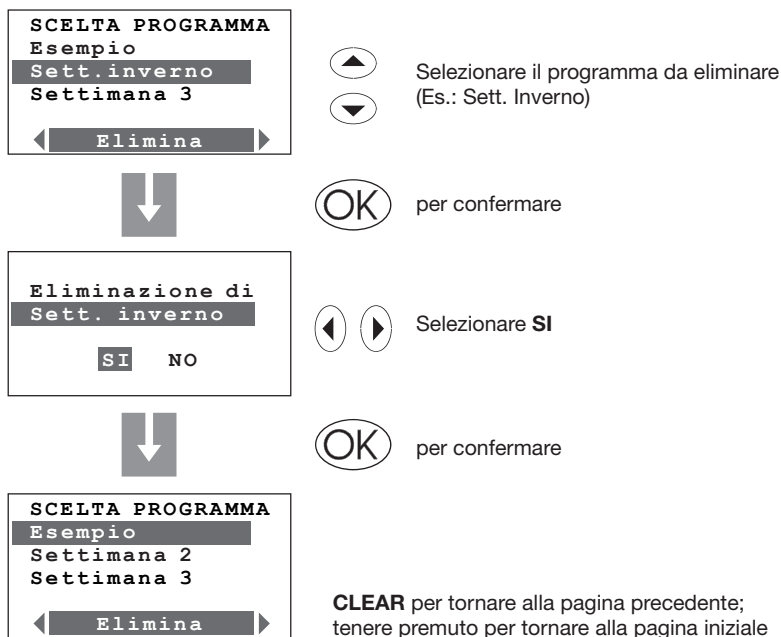


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2 Scenari

Consente di creare 16 scenari per il funzionamento Inverno e 16 per il funzionamento Estate e per ognuno di essi impostare nelle varie zone temperature differenti.

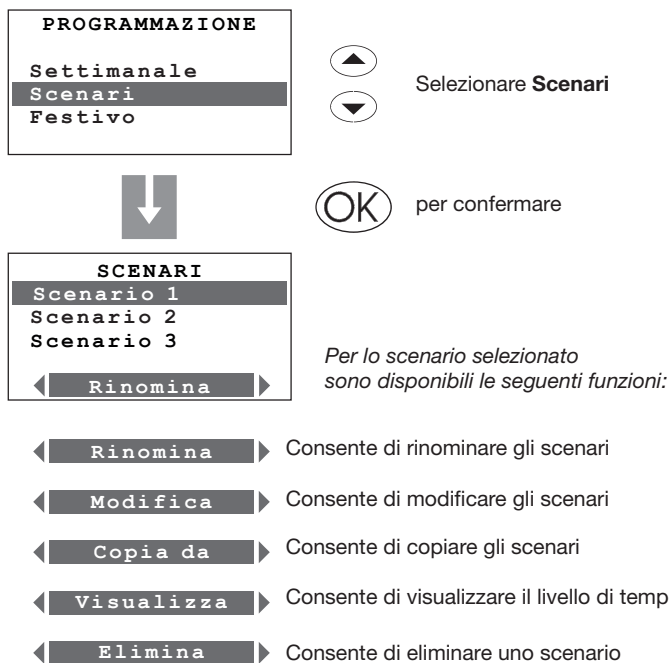


Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti ◀ ▶

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2.1 Rinomina

Questa funzione consente di rinominare lo scenario selezionato (max 13 caratteri).

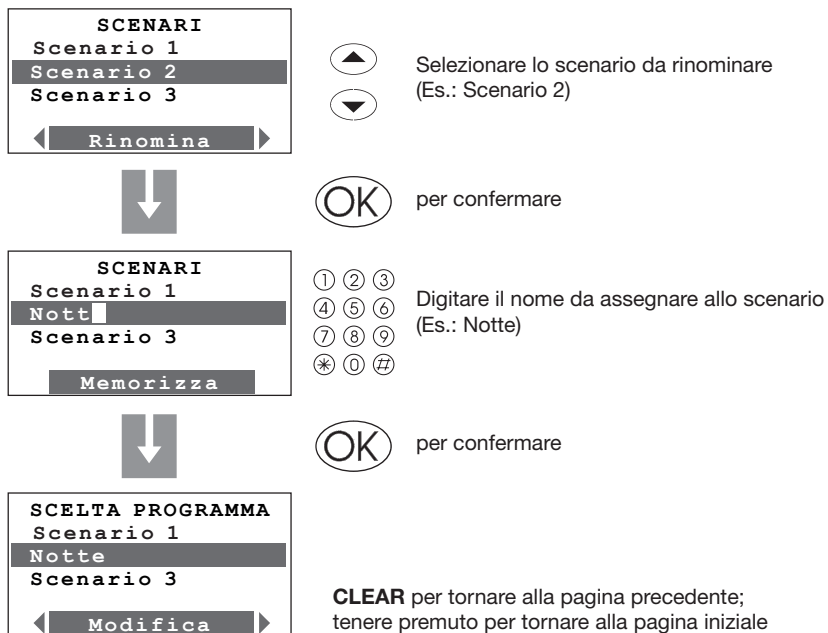


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2.2 Modifica

Questa funzione consente di modificare lo scenario selezionato associando ad ogni zona un livello di temperatura.

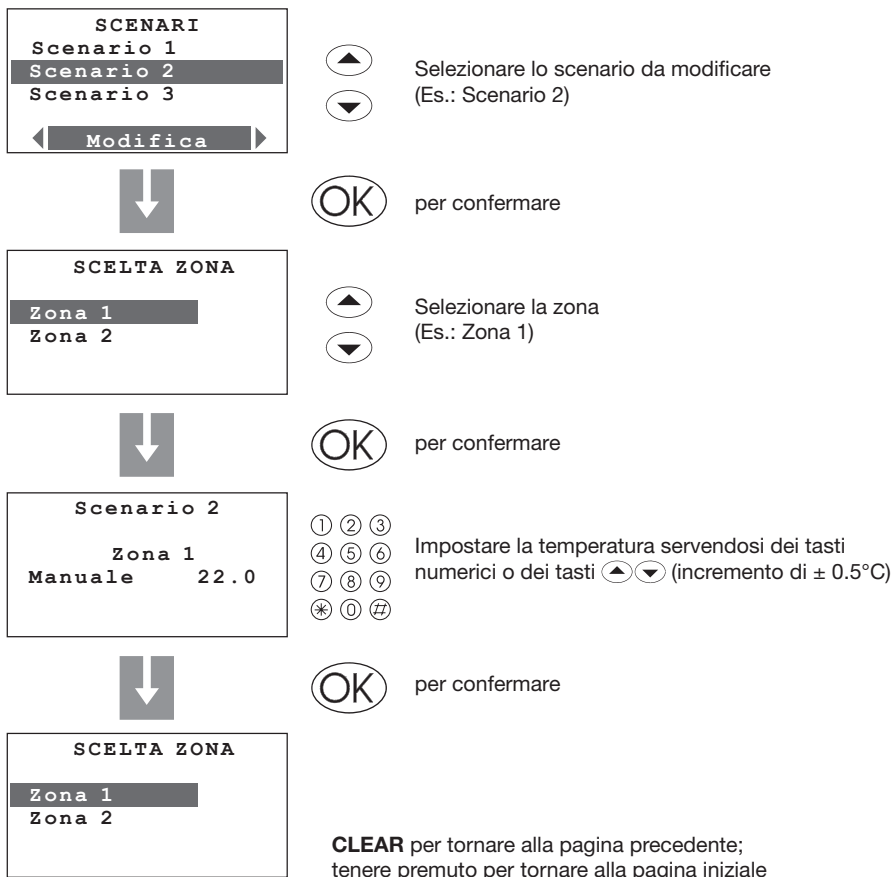


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2.3 Copia da

Questa funzione consente di copiare uno scenario (livello di temperatura impostato per ogni singola zona).

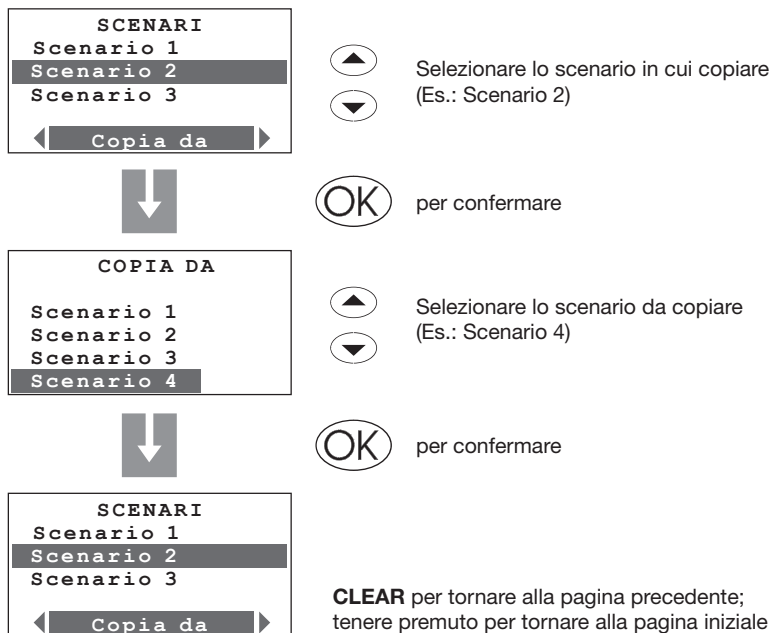


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2.4 Visualizza

Consente di visualizzare il livello di temperatura impostato per ogni zona.

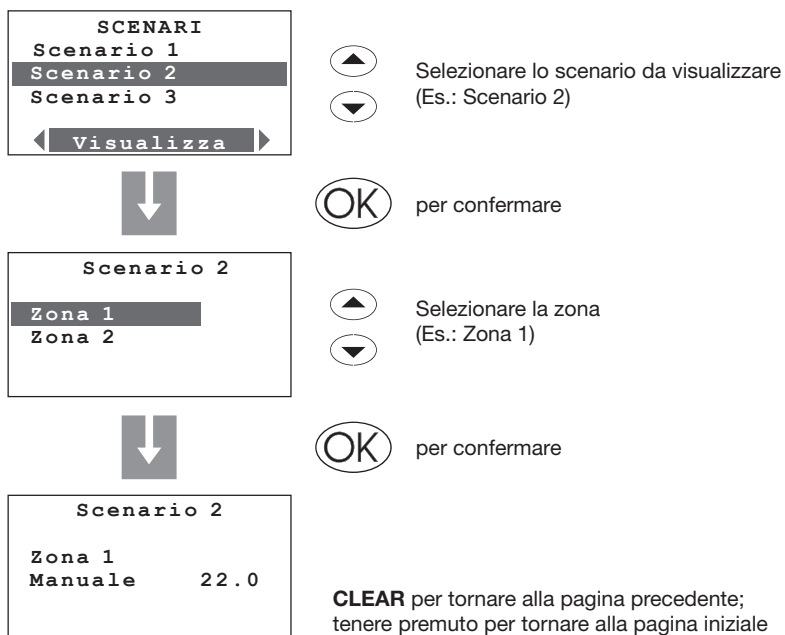


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.2.5 Elimina

Consente di eliminare lo scenario selezionato e di ripristinare il nome e le temperature di default (20°C per l'inverno, 23°C per l'estate).

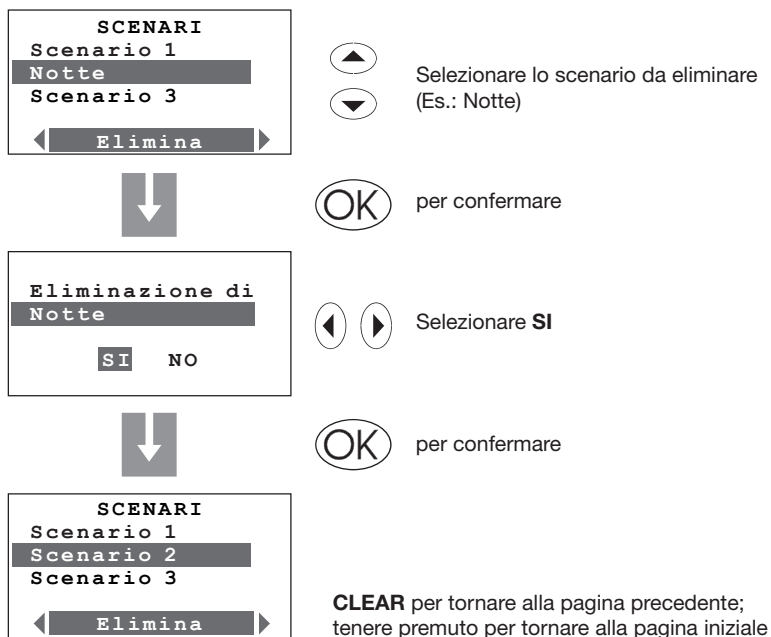


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.3 Festivo


Consente di programmare per ogni zona un profilo giornaliero (di base è associato ad ogni zona il profilo della domenica del programma Esempio).

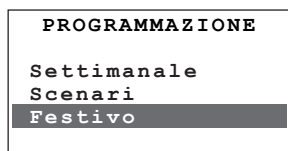


Selezionare **Festivo**




per confermare

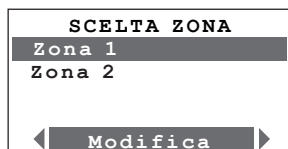


*Per la zona selezionata  
sono disponibili le seguenti funzioni:*



Consente di modificare il profilo giornaliero delle singole zone



Consente di copiare il profilo da un'altra zona



Consente di visualizzare il profilo giornaliero associato alla zona

Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti  



**5 MENÙ PRINCIPALE**

Modalità

Stato zone

Profili attuali

**Programmazione**

Impostazioni

Manutenzione

**5.4.3.1 Modifica**

Consente di modificare il profilo giornaliero associato ad una zona.



SCELTA ZONA  
Zona 1  
Zona 2  
◀ Modifica ▶




Selezionare la zona da modificare  
(Es.: Zona 1)



per confermare

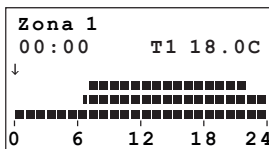

Modificare il profilo giornaliero

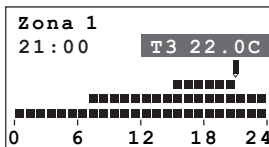

per confermare

SCELTA ZONA  
Zona 1  
Zona 2  
◀ Modifica ▶


**CLEAR** per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.4.3.2 Copia da

Consente di copiare il profilo giornaliero da una zona già programmata.

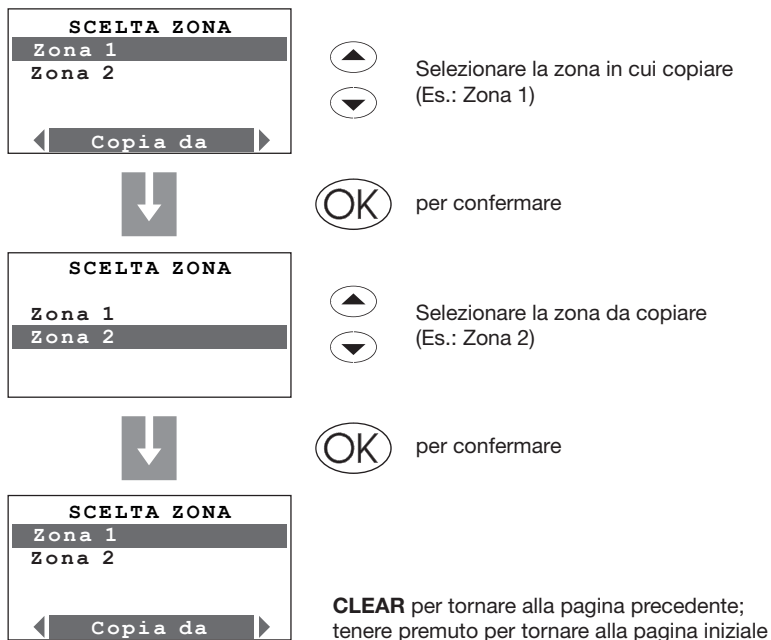

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

**Programmazione**

Impostazioni

Manutenzione

### 5.4.3.3 Visualizza

Consente di visualizzare il profilo giornaliero associato ad ogni zona.

SCELTA ZONA

Zona 1

Zona 2


Visualizza



Selezionare la zona da visualizzare  
(Es.: Zona 1)



per confermare

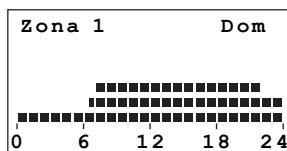

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5 Impostazioni

Questo menù consente di modificare le impostazioni disponibili.

Per accedere al menù IMPOSTAZIONI:



Impostazioni presenti:

- **Temperature** - livelli di temperatura T1, T2, T3, e Antigelo/Protezione termica
- **Estate / Inverno** - modalità di funzionamento impianto
- **Data / ora** - data e ora correnti
- **Controllo remoto** - abilita/disabilita controllo remoto
- **Codice utente** - abilita/disabilita e consente la modifica
- **Contrasto** - modifica contrasto display
- **Diagnostica** - interrogazione e stato dei dispositivi dell'impianto
- **Sensori** - interrogazione dei sensori di temperatura e regolazione soglia
- **Gestione contatti** - abilita/disabilita i contatti ausiliari
- **Chiller** - interrogazione e stato dei Chiller Climaveneta presenti nell'impianto

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

**Impostazioni**

Manutenzione

### 5.5.1 Temperature

Consente di impostare per ogni zona i livelli di temperatura T1, T2, T3, Antigelo/Protezione Termica (di base uguali per tutte le zone).

IMPOSTAZIONI	
Temperature	▲
Estate/Inverno	▼
Data/ora	
Controllo remoto	



Selezionare **Temperature**



per confermare

TEMPERATURE	
TUTTE LE ZONE	▲
Zona 1	▼
Zona 2	
Zona 3	



Selezionare TUTTE LE ZONE o la zona desiderata (es.: Zona 1)



per confermare

TEMPERATURE	
T*:	07.0C
T1:	18.0C
T2:	20.0C
T3:	22.0C



Selezionare il livello di temperatura da modificare (Es.: T1)



per confermare

TEMPERATURE	
T*:	07.0C
T1:	15.0C
T2:	20.0C
T3:	22.0C



Impostare la temperatura desiderata servendosi dei tasti numerici o ▲ ▼ incremento di  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



per confermare

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale




*I valori di temperatura impostabili vanno da 3 a 40°C, per garantire un corretto funzionamento del sistema la centrale controlla automaticamente che T3 sia superiore a T2, e T2 superiore a T1.*

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.2 Estate/Inverno

Consente di impostare il modo di funzionamento dell'impianto Raffrescamento o Riscaldamento.

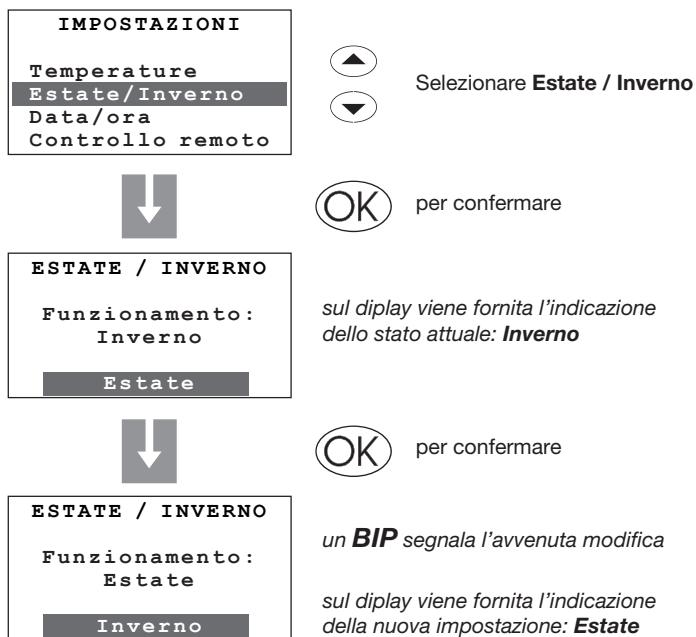

Dopo la commutazione l'impianto si imposta in modalità Antigelo/Protezione Termica.




Prima di effettuare la commutazione, eseguire sull'impianto idraulico tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento.

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.3 Data/ora


Consente di impostare data e ora correnti.  
 Impostare correttamente Data/ora è importante affinché si possano eseguire correttamente i programmi settimanali impostati.

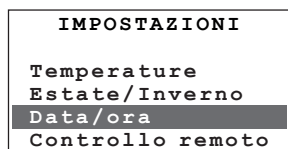


Selezionare **Data / ora**



per confermare

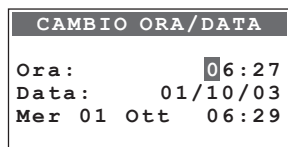

Digitare Ora e data

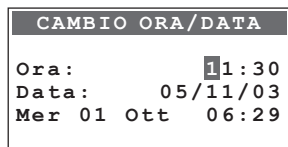


I tasti spostano di una cifra la selezione



I tasti cambiano riga ora/data e viceversa



per confermare

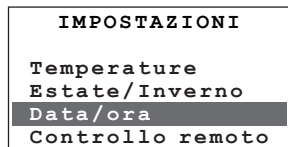


**CLEAR** per tornare alla pagina precedente;  
 tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.4 Controllo remoto

Consente di abilitare/disabilitare il controllo remoto per la telegestione (utente) e la teleassistenza (installatore) tramite portale My Home. La telegestione permette di conoscere e controllare da remoto la temperatura di ogni zona. La teleassistenza permette di programmare la centrale e di eseguire la diagnostica di impianto da remoto.

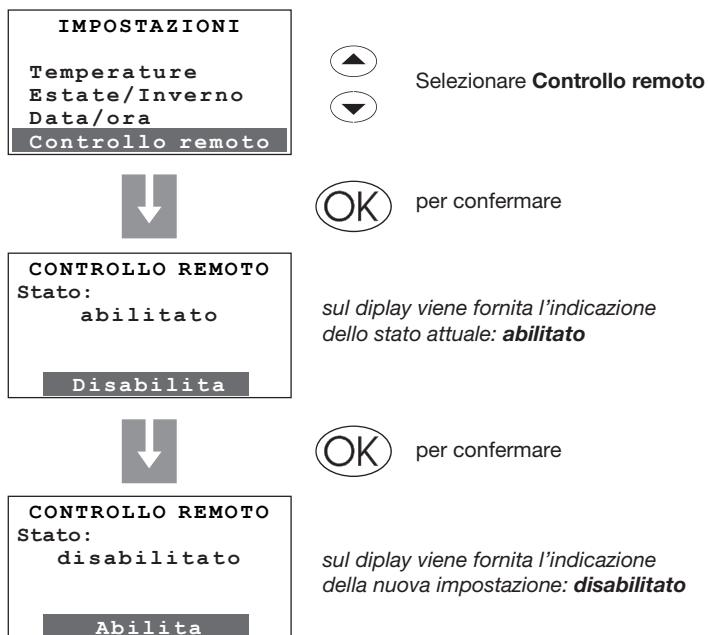

Come impostazione di fabbrica il controllo remoto è **abilitato**



Per utilizzare il Touch Screen (art. L/N/NT 4683) è necessario abilitare il controllo remoto, se il controllo remoto è disabilitato, la centrale non gestisce il contatto "Remote" né esegue alcun comando ricevuto dal bus.




## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.5 Codice utente


Consente di abilitare/disabilitare e personalizzare il codice utente (di base **00000**)

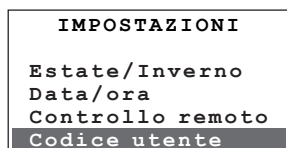

Selezionare **Codice utente**




per confermare

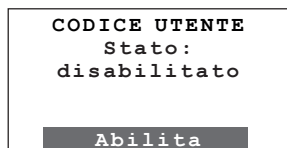

sul display viene fornita l'indicazione dello stato attuale: **disabilitato**




per confermare e cambiare lo stato

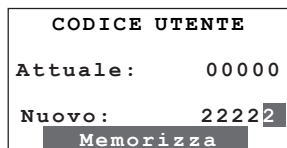

digitare il **Nuovo** codice (cinque cifre) oppure confermare il codice **Attuale**




per Memorizzare

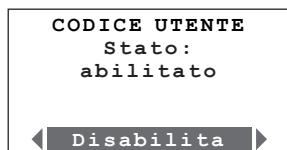


sul display viene fornita l'indicazione della nuova impostazione: **abilitato**

**Da questo momento per accedere al menù Principale sarà necessario digitare il codice utente impostato.**

Sono disponibili le seguenti funzioni:



Consente di disabilitare il Codice utente



Consente di modificare il Codice utente

Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti  




Se viene impostato un nuovo codice utente, si consiglia di trascriverlo nell'apposito spazio a pag. 25 del Manuale d'uso.

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.6 Contrasto

Consente di impostare il livello di contrasto del display grafico.

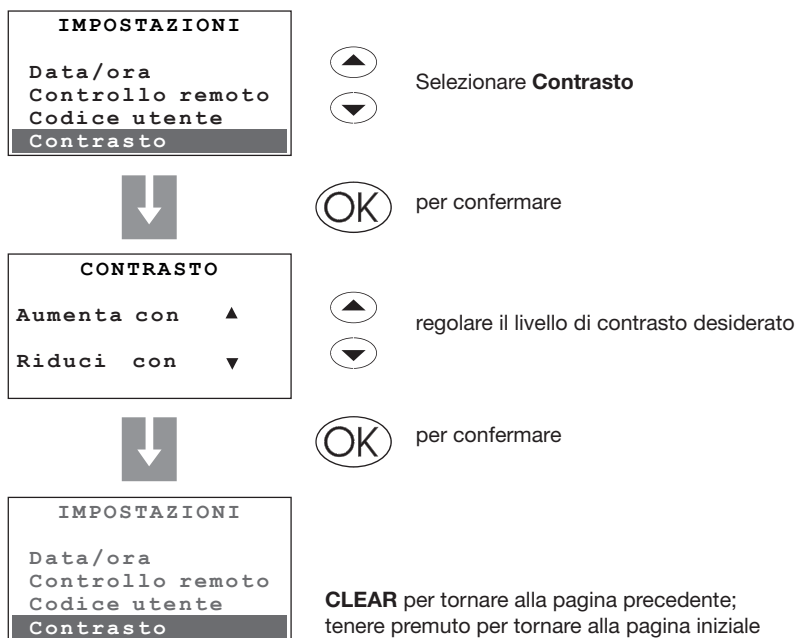


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.7 Diagnostica

Consente, in caso di malfunzionamento di una o più zone dell'impianto di effettuare una verifica dei dispositivi installati nelle singole zone.

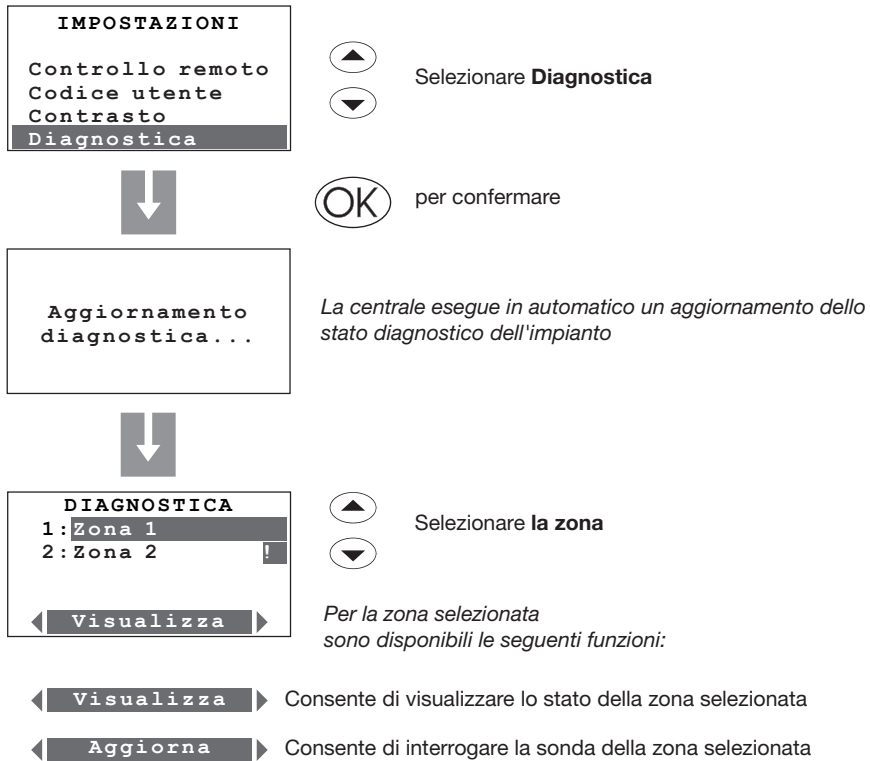

Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti

Se durante la fase di diagnostica vengono rilevati dei Chiller Climaveneta, compare la scritta "DIAGN. CHILLER" che permette di verificarne lo stato.




*Il simbolo "!" permette di individuare la zona che presenta problemi di funzionamento.*

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.7.1 Visualizza

Consente di visualizzare in dettaglio le informazioni diagnostiche della zona desiderata.

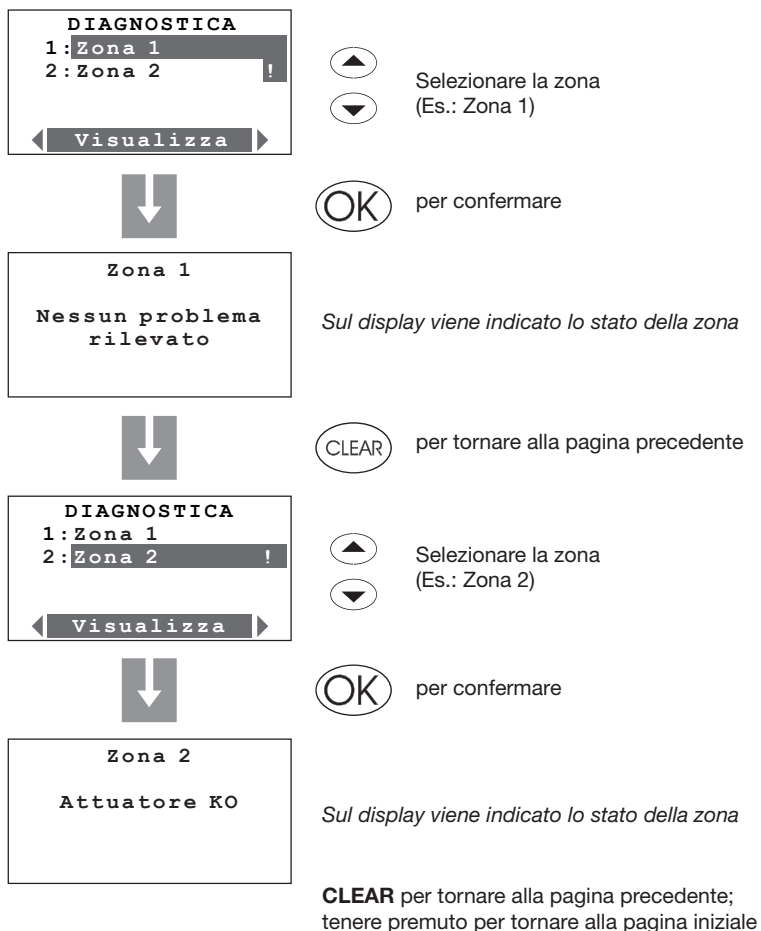


Per la soluzione di possibili malfunzionamenti, consultare la sezione "Come risolvere eventuali problemi" nel presente manuale.

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.5.7.2 Aggiorna



Consente di effettuare un'interrogazione della sonda per aggiornare lo stato della zona selezionata.

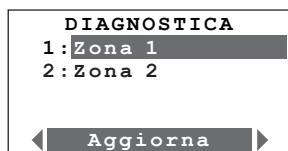

Selezionare la zona  
(Es.: Zona 1)



per confermare

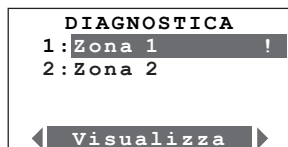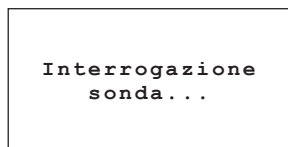


**CLEAR** per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.6 Sensori


Consente di visualizzare l'elenco dei sensori configurati tramite il software TiThermo e di modificarne il valore di soglia impostato.

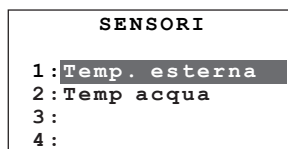

Selezionare il sensore  
(Es.: Temp. esterna)




per confermare

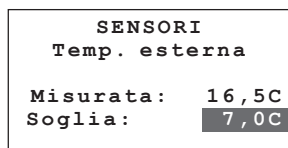

*Sul display vengono indicati la temperatura misurata e, se previsto dalla programmazione effettuata con TiThermo, il valore di soglia impostato*




per impostare il nuovo valore

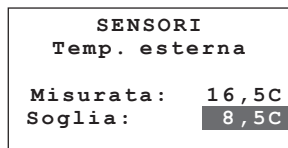

per confermare l'impostazione



per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

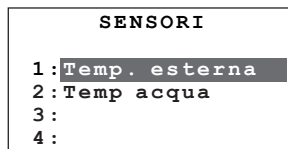

**5 MENÙ PRINCIPALE**

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

**Impostazioni**

Manutenzione

**5.7 Gestione contatti**

Consente di abilitare/disabilitare la gestione dei contatti ausiliari (es. contatti finestre).

GEST. CONTATTI  
Stato:  
Disabilitato

Abilita



per cambiare l'impostazione attuale

GEST. CONTATTI  
Stato:  
Abilitato

Disabilita



per tornare alla pagina precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

IMPOSTAZIONI

Contrasto  
Diagnostica  
Sensori  
Gest. contatti


## 5 MENÙ PRINCIPALE



### 5.8 Chiller

Questo menù appare unicamente se nell'impianto sono stati rilevati uno o più Chiller Climaveneta.

Permette di modificare l'impostazione dei Chiller presenti nell'impianto.

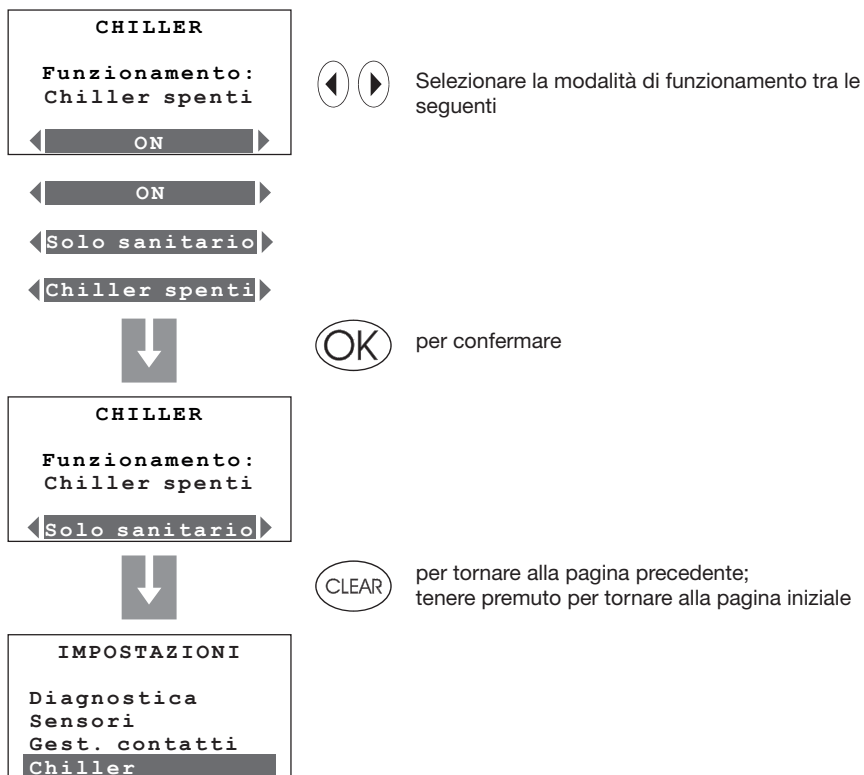



## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione


Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9 Manutenzione

Per impedire che utenti inesperti possano modificare le impostazioni compromettendo il funzionamento della Centrale termoregolazione, l'accesso a questo menù è protetto dal **Codice manutenzione** (di base **12345**).

Per accedere al menù **MANUTENZIONE**:

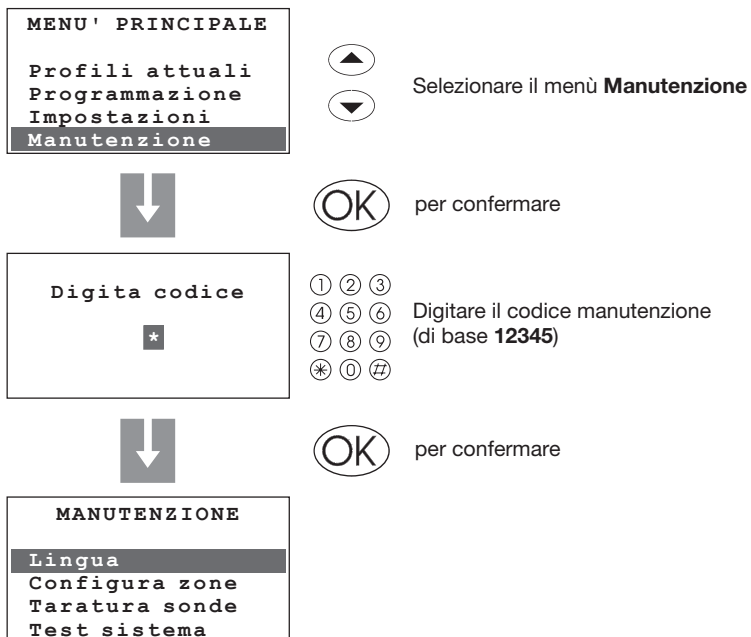

Voci presenti:

- **Lingua** - Consente di selezionare la lingua (di base Italiano)
- **Configura zone** - Consente di configurare le zone dell'impianto
- **Taratura sonde** - Consente di variare la temperatura misurata
- **Test sistema** - Consente di effettuare manutenzione o verifiche sull'impianto
- **Codice manutenzione** - Consente di personalizzare il codice manutenzione
- **Reset totale** - Esegue un reset totale della centrale

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.1 Lingua

Consente di selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi sul display.

MANUTENZIONE

Lingua

Configura zone

Taratura sonda

Test sistema



Selezionare **Lingua**



per confermare

LINGUA

English

Español

Français

Italiano



LINGUA

Deutsch

English

Español

Français



Selezionare la lingua desiderata  
(es.: English)



per confermare

MAINTENANCE

Language

Configure zones

Probe setting

System test

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente,  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2 Configura zone

Consente di eseguire l'apprendimento dell'impianto e gestire la configurazione delle zone.

**MANUTENZIONE**

Lingua

**Configura zone**

Taratura sonde

Test sistema


 Selezionare **Configura zone**


per confermare

**CONFIGURA ZONE**

1:Zona 1

2:Zona 2

3:Zona 3

◀ Rinomina ▶



Selezionare la zona



*Per la zona selezionata  
sono disponibili le seguenti funzioni:*

◀ Rinomina ▶

Consente di rinominare la zona selezionata

▶ Attuatori ▶

Consente di configurare gli attuatori per la zona selezionata

▶ Pompe ▶

Consente di configurare le pompe per la zona selezionata

▶ Elimina ▶

Consente di eliminare la zona selezionata

▶ Azzera tutto ▶

Consente di azzerare la configurazione di tutte le zone

▶ Apprendimento ▶

Esegu la ricercare tutte le zone presenti nell'impianto

▶ Invia ▶

Esegu la configurazione delle zone in base alle impostazioni ricevute da PC attraverso il software TITHERMO.

Selezionare la funzione desiderata tramite i tasti

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.1 Rinomina

Questa funzione consente di personalizzare il nome della zona selezionata (max 13 caratteri).

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Zona 1  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

◀ Rinomina ▶



Selezionare la zona



per confermare

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggior  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

Memorizza

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

\* 0 #

Digitare il nome della zona  
 (Es.: Soggiorno)



per confermare

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggiorno  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3

◀ Attuatori ▶

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente,  
 tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.2 Attuatori

Consente di completare la configurazione delle zone, indicando:

- quali attuatori sono installati per Riscaldamento
- quali attuatori sono installati per Raffrescamento
- che tipo di carico viene gestito dalla zona



*Questa procedura deve essere effettuata solo in caso di configurazione Standard (vedi Guida My Home - sezione "Configurazione sonda").*

```

CONFIGURA ZONE
1: Soggiorno
2: Zona 2
3: Zona 3
Attuatori
    
```



Selezionare la zona



(Es.: Soggiorno)



per confermare

```

Soggiorno
01: RISCALDAM.
02: -----
03: -----
Non collegato
    
```



*Per ogni attuatore presente nell'elenco è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:*

Non collegato

Non presente sull'impianto

Riscaldamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Riscaldamento

Raffrescamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Raffrescamento

Risc. e Raffr.

Viene utilizzato per gestire sia l'impianto di Riscaldamento che l'impianto di Raffrescamento (es.: fan-coil 2 tubi)



per confermare

```

Soggiorno
09: -----
RISC ON/OFF
RAFF APRI/CHIUDI
FAN-COIL 3V
    
```



*Le ultime due voci del menù consentono di selezionare il tipo di carico gestito*



segue

## 5 MENÙ PRINCIPALE



**Soggiorno**  
 09: -----  
 RISC ON/OFF  
 RAFF APRI/CHIUDI  
 ◀ FAN-COIL 3V ▶



Per ogni funzionamento è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

◀ ON/OFF ▶

Carico gestito da un solo contatto (es.: valvola termostatica)

◀ APRI/CHIUDI ▶

Carico gestito da due relè interbloccati (es.: valvola motorizzata con contatto di apertura e contatto di chiusura)

◀ FAN-COIL 3V ▶

Fan-coil con controllo di una valvola e selettore fino a 3 velocità

◀ GATEWAY ▶

Interfaccia per FAN-COIL Climaveneta



**Soggiorno**  
 Test zona...



Alla pressione del tasto CLEAR viene inviata alla zona la configurazione impostata

La centrale esegue un test della configurazione, terminato il quale, possono esserci due segnalazioni di errore:

**Soggiorno**  
 Configurazione non valida

Si sta cercando di impostare in una sonda una configurazione di attuatori non consentita (esempio: attuatori di tipo diverso per la stessa funzione)



**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggiorno  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3  
 ▶ Pompe ▶

**Soggiorno**  
 ERRORE  
 Verifica la configurazione della sonda

Verificare che la sonda sia in configurazione standard (MOD= CEN) e riprovare; se non c'è questo tipo di configurazione, la sonda non è configurabile via centrale.

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.3 Pompe

Consente di completare la configurazione delle zone, indicando quali pompe deve controllare la zona e con quale ritardo.



*Questa funzione può essere utilizzata solo se la sonda è configurata con il configuratore CEN nella sede P.*

```

CONFIGURA ZONE
1: Soggiorno
2: Zona 2
3: Zona 3
Pompe
    
```



Selezionare la zona  
(Es.: Soggiorno)



Confermare premendo **OK**

```

Soggiorno
01: RISCALDAM.
02: -----
03: -----
Non collegato
    
```



*Per ogni attuatore presente nell'elenco è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:*

Non collegato

Non presente sull'impianto o non gestito dalla zona selezionata

Riscaldamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Riscaldamento

Raffrescamento

Viene utilizzato per gestire l'impianto di Raffrescamento

Risc.e Raffr.

Viene utilizzato per gestire sia l'impianto di Riscaldamento che l'impianto di Raffrescamento



Confermare premendo **OK**

```

Soggiorno
09: -----
RISC 1
RAFF 0
0
    
```



*Le ultime due voci del menù consentono di selezionare il ritardo di attivazione della pompa*



*Selezionare i minuti di ritardo*



Per confermare

segue

## 5 MENÙ PRINCIPALE



**Soggiorno**  
Test zona...



**CONFIGURA ZONE**  
1: **Soggiorno**  
2: Zona 2  
3: Zona 3  
◀ **Pompe** ▶



Alla pressione del tasto **CLEAR** viene inviata alla zona la configurazione impostata

La centrale invia la configurazione:

Può esserci la seguente segnalazione di errore

**Soggiorno**  
**ERRORE**  
**Verifica la**  
**configurazione**  
**della sonda**

Verificare che la sonda sia in configurazione (P = CEN) e riprovare; se non c'è questo tipo di configurazione, la sonda non è configurabile via centrale.



## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.4 Elimina

Consente di eliminare dalla configurazione la zona selezionata.

**CONFIGURA ZONE**  
 1: Soggiorno  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3  
 ◀ Elimina ▶



Selezionare la zona



per confermare

**Eliminazione di Soggiorno**  
 SI NO



Selezionare SI



per confermare

**CONFIGURA ZONE**  
 2: Zona 2  
 3: Zona 3  
 4: Zona 4  
 ◀ Elimina ▶

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente, tenere premuto per tornare alla pagina iniziale



Le zone eliminate non vengono più gestite dalla Centrale.

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.5 Azzera tutto

Consente di cancellare la configurazione memorizzata di tutte le zone.

**CONFIGURA ZONE**

1: Soggiorno

2: Zona 2

3: Zona 3

◀ Azzera tutto ▶



per confermare

**Azzerare  
l'impianto?**

**SI** NO



Selezionare **SI**



per confermare

**Azzeramento  
in corso...**

**SI** NO

Nessuna zona  
configurata

**Apprendimento**

***Da questo momento la Centrale non gestisce più nessuna zona.  
Per ripristinare il funzionamento del sistema,  
effettuare l'APPRENDIMENTO delle zone.***

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali


Programmazione

Impostazioni


**Manutenzione**

### 5.9.2.6 Apprendimento



Esegue la ricerca di tutte le zone presenti nell'impianto.

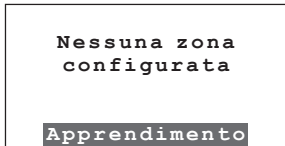


per confermare

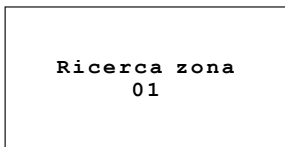

La centrale esegue la ricerca delle zone da 1 a 99. In funzione dell'estensione dell'impianto, questa operazione può richiedere anche alcuni minuti.

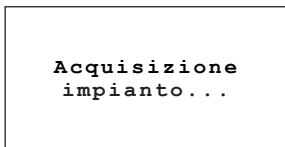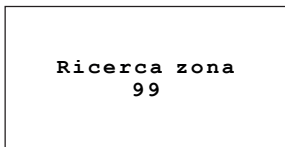

Terminata la ricerca torna al menù Configura zone

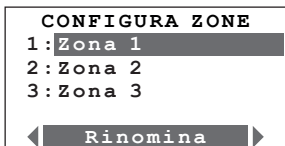

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente, tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.2.7 Invia

Esegue l'invio delle impostazioni di attuatori e pompe a tutte le zone configurate.

```

CONFIGURA ZONE
1: Soggiorno
2: Zona 2
3: Zona 3
    
```

◀ Invia ▶



per confermare

```

Soggiorno
    
```

La centrale invia la configurazione impostata alle zone presenti nell'impianto



```

Zona 3
    
```

Durante la fase d'invio, potrebbe essere visualizzato il messaggio:

```

Soggiorno
ERRORE
Verifica la
configurazione
della sonda
    
```

Premendo il tasto **CLEAR** si annulla l'invio della configurazione  
 Premendo il tasto **OK** si passa alla zona successiva



```

CONFIGURA ZONE
1: Soggiorno
2: Zona 2
3: Zona 3
    
```

◀ Invia ▶

Terminato l'invio, torna al menù Configura zone

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.3 Taratura sonde

Consente di allineare la temperatura misurata dalle sonde ad un valore rilevato con altri dispositivi (termometro,..) per garantire una maggiore precisione nel funzionamento dell'impianto.

MANUTENZIONE

Lingua  
 Configura zone  
**Taratura sonde**  
 Test sistema



Selezionare **Taratura sonde**



per confermare

TARATURA SONDA

Zona 1  
**Zona 2**



selezionare la zona  
 (Es.: Zona 2)



per confermare

TARATURA SONDA  
 Zona 2

Misurata 20.0C  
 Nuova 22.5C



impostare la temperatura effettiva misurata  
 nell'ambiente (incremento di  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ )



per confermare

Taratura sonda  
 Zona 2  
 in corso



TARATURA SONDA

Zona 1  
**Zona 2**

**CLEAR** per tornare alla pagina precedente,  
 tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.4 Test sistema

Consente di mettere il sistema in **Test** (OFF tutto il sistema) per poter verificare l'impianto, disabilita automaticamente tutti i comandi (compresi quelli da remoto).

**MANUTENZIONE**

Lingua  
 Configura zone  
 Taratura sonda  
**Test sistema**



Selezionare **Test sistema**



per confermare

**Verificare  
 l'impianto**  
 Esci con CLEAR

M30	PIC	HW
00.10	01.07	0.1

*Sul display sono indicate le versioni software e hardware della Centrale:*

*M30 - versione firmware*

*PIC - versione firmware interfaccia SCS*

*HW - versione hardware*



per uscire e tornare alla pagina precedente

**MANUTENZIONE**

Lingua  
 Configura zone  
 Taratura sonda  
**Test sistema**

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.5 Codice manutenzione

Consente di impostare un nuovo Codice manutenzione

MANUTENZIONE

Configura zone  
Taratura sonde  
Test sistema  
Codice manutenz.



Selezionare **Codice manutenz.**



per confermare

CODICE MANUTENZ.

Attuale: 12345

Nuovo: 12345

Memorizza



Digitare il nuovo codice manutenzione  
(Es.: 55555)

CODICE MANUTENZ.

Attuale: 12345

Nuovo: 55555

Memorizza



per confermare

MANUTENZIONE

Lingua

Configura zone  
Taratura sonde  
Test sistema

**Da questo momento per accedere al menù Manutenzione sarà necessario digitare il nuovo codice impostato.**



Se viene impostato un nuovo CODICE MANUTENZIONE, si consiglia di trascriverlo nell'apposito spazio a pag. 23 del presente manuale.

## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali


Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.6 Reset totale

Consente di eseguire un reset totale della Centrale, tutte le impostazioni andranno perse e saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica (vedere pag.10 del manuale).

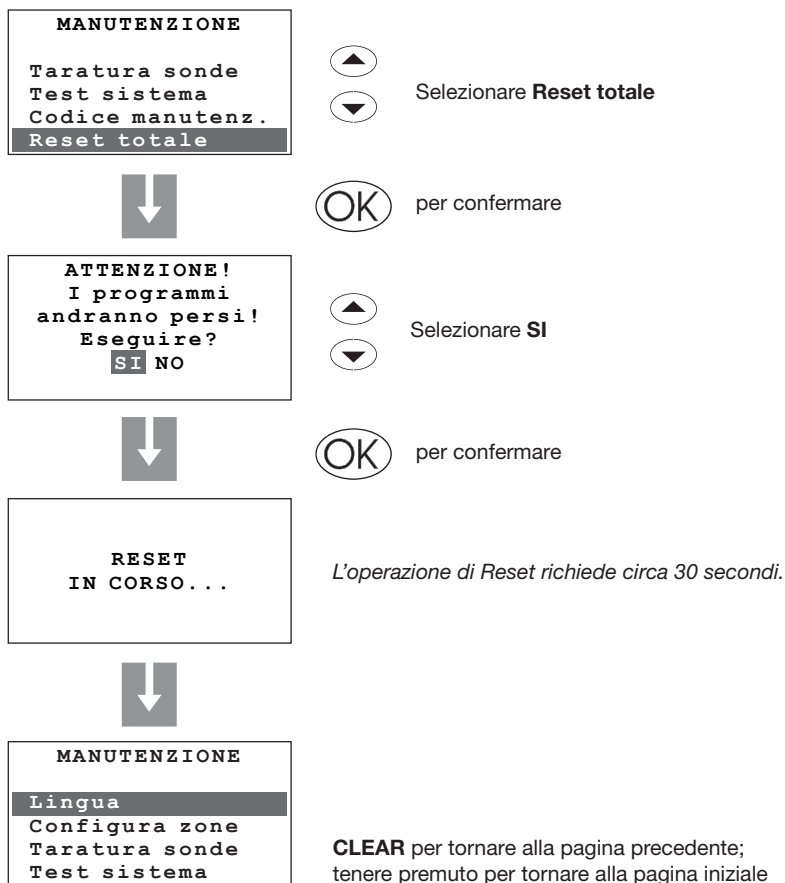

**Con questa operazione si perde la configurazione dell'impianto e tutte le programmazioni eseguite!**



## 5 MENÙ PRINCIPALE

Modalità

Stato zone

Profili attuali

Programmazione

Impostazioni

**Manutenzione**

### 5.9.7 Automazioni

Tramite il software TiThermo è possibile programmare delle automazioni che si attiveranno al verificarsi di determinate condizioni di temperatura rilevate da gateway o sensori presenti nell'impianto. In questo menù è possibile abilitare o disabilitare le automazioni programmate.

**MANUTENZIONE**

Test sistema  
Codice manutenz.  
Reset totale  
**Automazioni**


 Selezionare **Automazioni**


per confermare

**AUTOMAZIONI**

**1:** Automazione 01  
**2:** Automazione 02  
**3:** Automazione 03

**Disabilita**


 Selezionare l'automazione  
(le automazioni attive sono identificate  
dal numero evidenziato).


per disabilitare l'Automazione

**AUTOMAZIONI**

**1:** Automazione 01  
**2:** Automazione 02  
**3:** Automazione 03

**Abilita**


 per tornare alla schermata precedente;  
tenere premuto per tornare alla pagina iniziale

**MANUTENZIONE**

Test sistema  
Codice manutenz.  
Reset totale  
**Automazioni**

**APPENDICE****Dati tecnici**

Alimentazione	da bus SCS: da 18V a 28V
Assorbimento (Max)	75 mA
Temperatura operativa	5 a 40°C
Dimensioni	L= 140 H= 210 P= 35
Grado di protezione	IP 30

**Riferimenti normativi**

*L'articolo oggetto del manuale è provvisto della Dichiarazione CE di Conformità secondo i requisiti indicati di seguito:*

**BTicino S.p.A.** con sede in Via Messina, 38 - 20154 Milano  
dichiara che il prodotto con l'articolo: **3550**

rispetta le seguenti norme: **EN60950 EN50090-2-2**

Anno di approvazione marcatura CE secondo la direttiva indicata: 2004

**Servizio Tecnico Clienti**

BTicino risponde del perfetto funzionamento del dispositivo solo se installato a regola d'arte rispettando le indicazioni del manuale d'installazione del prodotto.

In caso di malfunzionamento contattare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

Per conoscere il nominativo del CAT di zona telefonare al:

**Numero verde BTicino 800.837.035**

Oppure visitare il sito **www.bticino.it**

Garanzia: i termini di garanzia sono riportati sul documento "Condizioni di Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica BTicino".  
Tale documento può essere richiesto al CAT, al numero verde BTicino, oppure scaricato dal sito [www.bticino.it](http://www.bticino.it)



## COME RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI

PROBLEMA	RISOLUZIONE
<b>Segnalazione di batteria giusta</b>	Verificare il corretto collegamento della batteria. Se il problema persiste, sostituire la batteria.
<b>Una zona non regola correttamente</b>	Verificare se sono stati segnalati problemi (Impostazioni >Diagnostica >Aggiorna)
<b>Una zona segnala "Errore su sonda"</b>	La sonda non risponde; verificare che sia correttamente collegata (led verde acceso fisso o lampeggiante lentamente) e configurata (corretto numero di zona e modalità)
<b>Una zona segnala "Attuatore KO"</b>	Un attuatore non risponde: - verificare che gli attuatori siano correttamente collegati e configurati (provare gli attuatori con il tasto locale); - nel caso di configurazione standard, verificare di aver eseguito la corretta configurazione in centrale (Manutenzione >Configura zone> Configura)
<b>Una zona segnala "Sonda slave KO"</b>	Una sonda slave non risponde: - verificare che sia correttamente collegata (led verde acceso fisso o lampeggiante lentamente) e configurata (corretto numero di zona, modalità SLA); - verificare la corretta configurazione degli slave da gestire sulla sonda Master.
<b>Una zona segnala "T fuori limiti"</b>	La sonda sta misurando una temperatura troppo bassa o troppo alta: - verificare che sia installata correttamente (ad es. non troppo vicino a fonti di calore); - effettuare la taratura della sonda (Manutenzione >Taratura sonde) misurando con un termometro la temperatura ambiente; - se il problema persiste, sostituire la sonda.
<b>Una zona segnala "R/W EEPROM KO"</b>	Si è verificato un problema interno sulla sonda; sostituire la sonda.
<b>Una zona segnala "Pompa KO"</b>	L'attuatore configurato per il controllo della pompa di circolazione (Zona=00) non risponde: - verificare che l'attuatore sia correttamente collegato e configurato (provare l'attuatore con il tasto locale); - verificare la corretta configurazione della gestione pompa sulla sonda.



**CONTENTS**

<b>1 INTRODUCTION</b>	<b>91</b>
1.1 Warnings and tips	91
1.2 Content of the package	91
<b>2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT</b>	<b>92</b>
2.1 General view	92
2.2 Display	93
2.3 Navigation keys	94
2.4 Keypad	94
2.5 Main functions	95
2.6 Mode of operation	95
2.7 Factory settings	96
<b>3 INSTALLATION</b>	<b>97</b>
3.1 Rear view of the Control Unit	97
3.2 Connecting the battery	97
3.3 Wall installation with metal base supplied	98
3.4 Installation in Multibox box	99
<b>4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME</b>	<b>100</b>
4.1 Selecting the language	100
4.2 Learning the zones	101
4.3 Customising the zones	102
4.4 Configuring the zone actuators	103
4.5 Configuring the pumps	105
4.6 Setting the Date and Time	107
4.7 Setting the Summer/Winter system	108
<b>5 MAIN MENU</b>	<b>109</b>
5.1 Mode	111
5.1.1 Weekly	112
5.1.2 Manual	113
5.1.3 Scenarios	114
5.1.4 Holiday	115
5.1.5 Holidays	116
5.1.6 OFF	117
5.1.7 Antifreeze / Heat protection	118

**CONTENS**

5.2 Zone state	119
5.3 Current profiles	120
5.4 Programming	121
5.4.1 Weekly	122
5.4.2 Scenarios	132
5.4.3 Holiday	138
5.5 Settings	142
5.5.1 Temperatures	143
5.5.2 Summer/Winter	144
5.5.3 Date/Time	145
5.5.4 Remote control	146
5.5.5 User code	147
5.5.6 Contrast	148
5.5.7 Diagnostics	149
5.6 Sensors	152
5.7 Contacts management	153
5.8 Chiller	154
5.9 Maintenance	155
5.9.1 Language	156
5.9.2 Configure zone	157
5.9.3 Probe setting	167
5.9.4 System test	168
5.9.5 Maintenance code	169
5.9.6 Total reset	170
5.9.7 Automations	171
<b>APPENDIX</b>	<b>172</b>
<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>173</b>

## 1 INTRODUCTION

### 1.1 Warnings and tips



Before proceeding with the installation this manual should be read carefully, because the guarantee is automatically cancelled in the event of negligence, incorrect manoeuvre or improper use or if unauthorised people tamper with the circuit.

Moreover it is cancelled when the fault is due to strong accidental overvoltages on the power supply network. Thus if the Control Unit is installed in a place which is subject to violent atmospheric discharges (*storms*), suitable protection must be installed on the power supply line and it must be connected to the earth as rigorously as possible and respecting IEC standards.

### 1.2 Content of the package


The Control unit package contains:

- Temperature control unit item 3550
- Metal base for wall installation
- Installation manual
- User manual
- CD-ROM containing TITHERMO software and manuals in PDF format

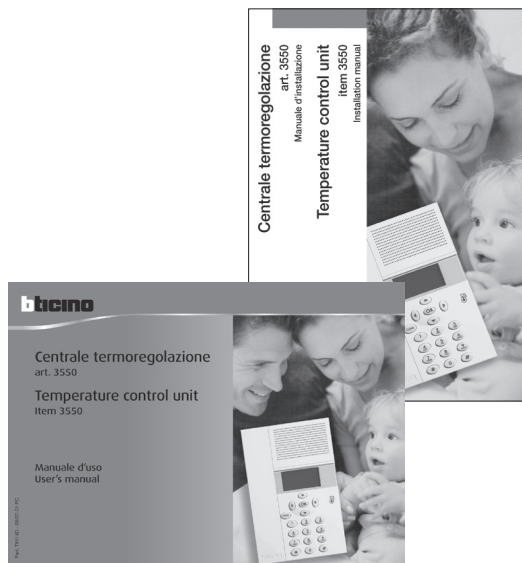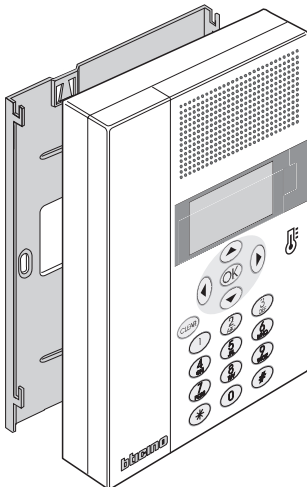

## 2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT

### 2.1 General view

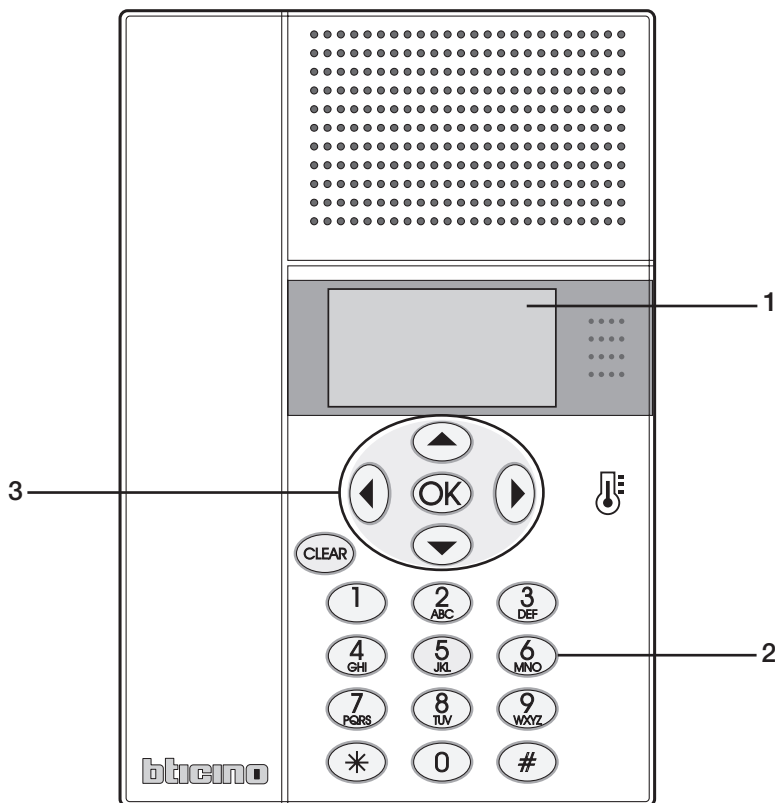

**1 Alphanumeric display:** displays the messages which guide the programming operations and the events which have occurred (*more information on the next page*).

**2 Keypad:** is used for manual entry of all those programming operations which require the use of numbers and/or symbols.

**3 Navigation keypad:** is used to navigate inside the menus, confirms the navigation or cancels the programming operations.



## 2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT

### 2.2 Display

#### First page

In normal operation the Control Unit display shows the following information in the first page:

Mode of operation

Name of the program being run

State: Winter (heating)  
Summer (cooling)

Date

Time

**! The system automatically returns to the first page after 2 minutes time-out.**

#### Icons

In normal operation, when one of the following modes is set for some zones of the system, the Control Unit display will show their icons in the first page:

OFF One or more zones in OFF

Hand icon One or more zones in MANUAL

Snowflake icon One or more zones in ANTIFREEZE or HEAT PROTECTION

When a mode is applied to ALL THE ZONES of the system the following information is given on the control unit display:

System off  
Winter

Manual  
22.0  
Winter

Antifreeze  
System  
Winter

Wed 01 Oct 00:01

Wed 01 Oct 00:01

Wed 01 Oct 00:01

#### Fault signalling

Warning triangle icon

Weekly  
Example  
Winter

Weekly  
Example  
Winter

Wed 01 Oct 00:01

Wed 01 Oct 00:01

Battery icon


The page indicates a system fault; press any key for direct access to the Diagnostics menu.

The icon indicates an operation fault in one or more system zones.


Flat battery

## 2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT



### 2.3 Navigation keys

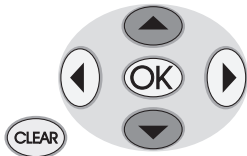

Scroll keys, scrolls the list of items in the menu.

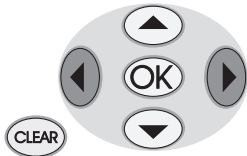

Selection keys, can select functions when they are present in the menu.

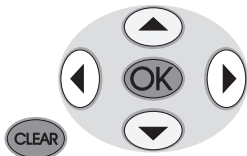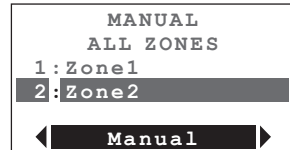

**OK** - Key to confirm the selection displayed or the data entered  
**CLEAR** - Key to cancel the selection and return to the previous page – keep pressed to quit the Main menu and return to the first page.

### 2.4 Keypad

#### Writing text

- ✓ Press a number key several times until the character required is displayed; if the letter required is on the same key as the current one, wait for the cursor to move
- ✓ To insert a space press **0**
- ✓ To move the cursor use the **◀ ▶** keys
- ✓ To cancel a letter position the cursor on it with the **◀ ▶** keys and press **0**
- ✓ To change from lower to upper case keep the key pressed when the character required is displayed, the next characters will be in upper case; follow the same procedure to return to lower case
- ✓ Press **1** to insert punctuation marks

## 2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT

### 2.5 Main functions

Control Unit item 3550, which can only be used for the BTicino My Home temperature control function, can set the system and modify the mode of operation. Coming with management software with guided menus shown on the display, it lets the user select the mode of operation, display the temperatures of the individual zones and display and change the daily temperature profiles and the weekly programs, while the maintenance menu, reserved for the installer (code protected), gives access to the system settings (zone configuration, system test, total reset...). The Control Unit can manage heating and cooling systems up to a maximum of 99 zones. An input contact can be connected for the remote control (switching from antifreeze mode to automatic mode and vice versa) by telephone actuator.

### 2.6 Mode of operation

7 different modes of operation can be selected:

#### **Weekly**

3 weekly programs can be created for each of the two functions (*heating and cooling*); daily temperature profiles (0h – 24h), different for each day of the week and for each zone, can be defined for each of these.

#### **Manual**

In this mode a fixed temperature can be set on the whole system and on the individual zone without time bands; for the individual zone, when the manual mode is switched off operation is automatically reset on the last programming set.

#### **Scenario**

In this mode scenarios can be defined which the user activates as required; these scenarios set a predefined temperature in the various zones. Up to 16 scenarios can be defined for *winter* operation and 16 for *summer* operation and for each of these the temperature to be set is associated with each zone.

#### **Holidays**

This mode keeps the system in Antifreeze or Heat protection until the date and time set. At the end the weekly program selected is reset.

## 2 DESCRIPTION OF THE CONTROL UNIT

### **Holiday**

The Holiday mode can select a particular daily profile for a set period. The program is run until the date and time programmed, after which the weekly program selected is reset.

### **Antifreeze / Heat protection**

In this mode the system sets the antifreeze or heat protection temperature on the whole system or on the individual zone on the basis of the current system function (summer/winter).

### **OFF**

When this mode of operation is entered the Control Unit switches off all the selected zones until one of the other modes is reset.


## **2.7 Factory settings**

The temperature control unit is supplied with the following settings:

User code	00000 (DISABLED)
Maintenance code	12345
Language	ITALIAN
Mode	WEEKLY
Program	EXAMPLE (preset)
State	WINTER
Temperatures	Winter: T*: 7.0°C - T1: 18.0°C - T2: 20°C - T3: 22°C Summer: Pt: 35.0°C - T1: 20.0°C - T2: 23°C - T3: 25°C
Remote control	ENABLED



### 3 INSTALLATION

#### 3.1 Rear view of the Control Unit

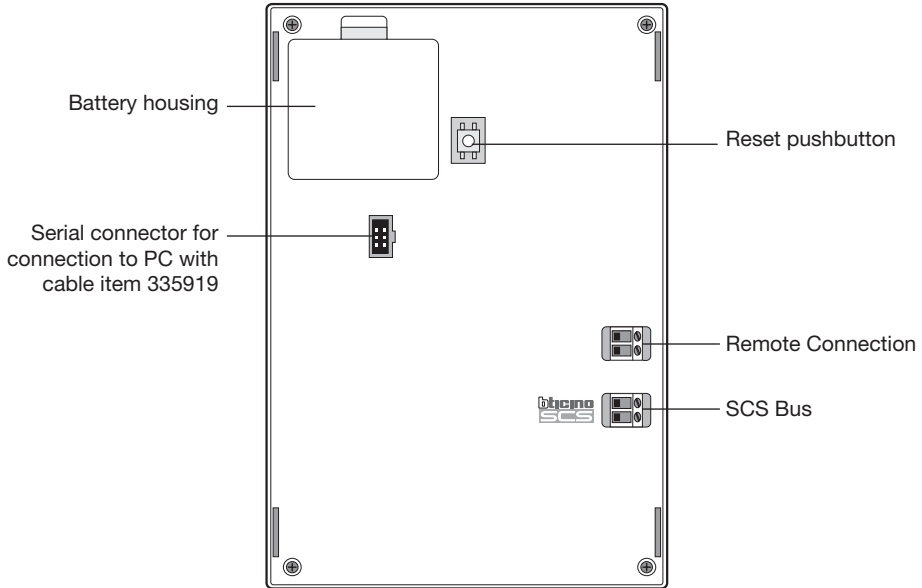

#### 3.2 Connecting the battery


Connect the battery to the connector respecting the polarities indicated inside the housing.

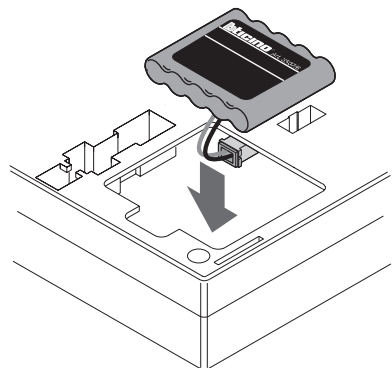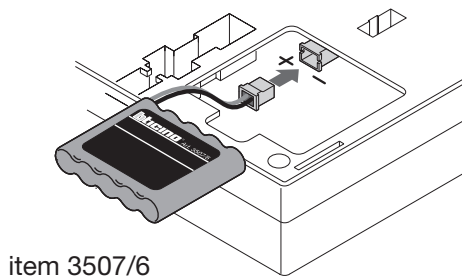


## 3 INSTALLATION

### 3.3 Wall installation with metal base supplied

Fasten the base to the wall as indicated in the figure:

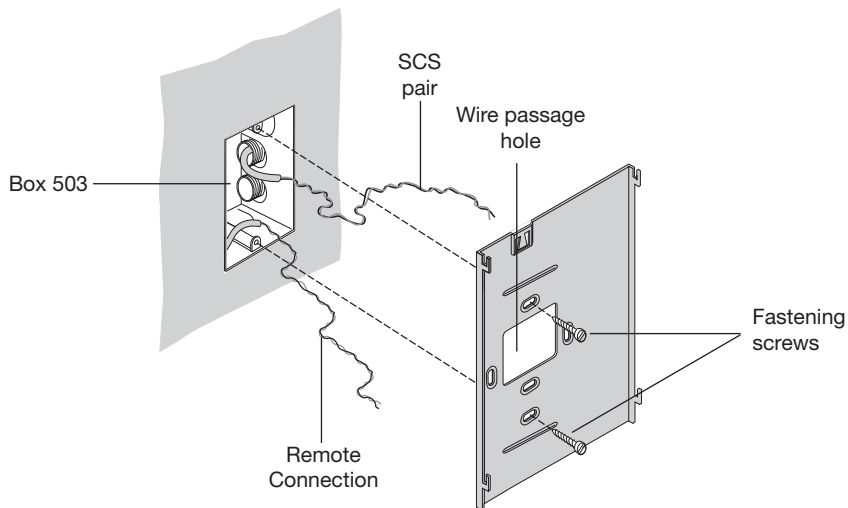

After making all the connections fasten the Control Unit to the base arranging the wires so that they are not damaged.

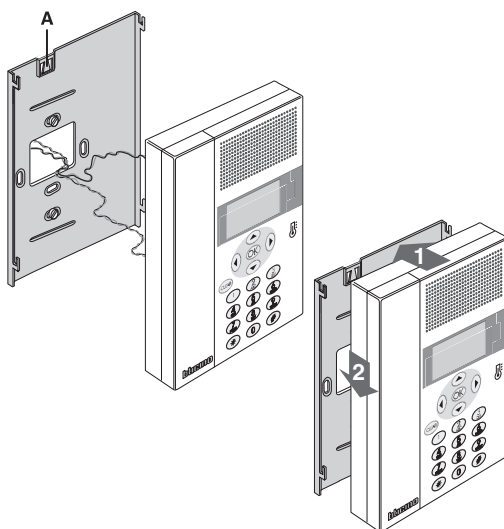


*To extract the control unit from the plate lower tongue **A** and press upwards.*

### 3 INSTALLATION

#### 3.4 Installation in Multibox box

Install in the Multibox box following the procedure shown in the figure.

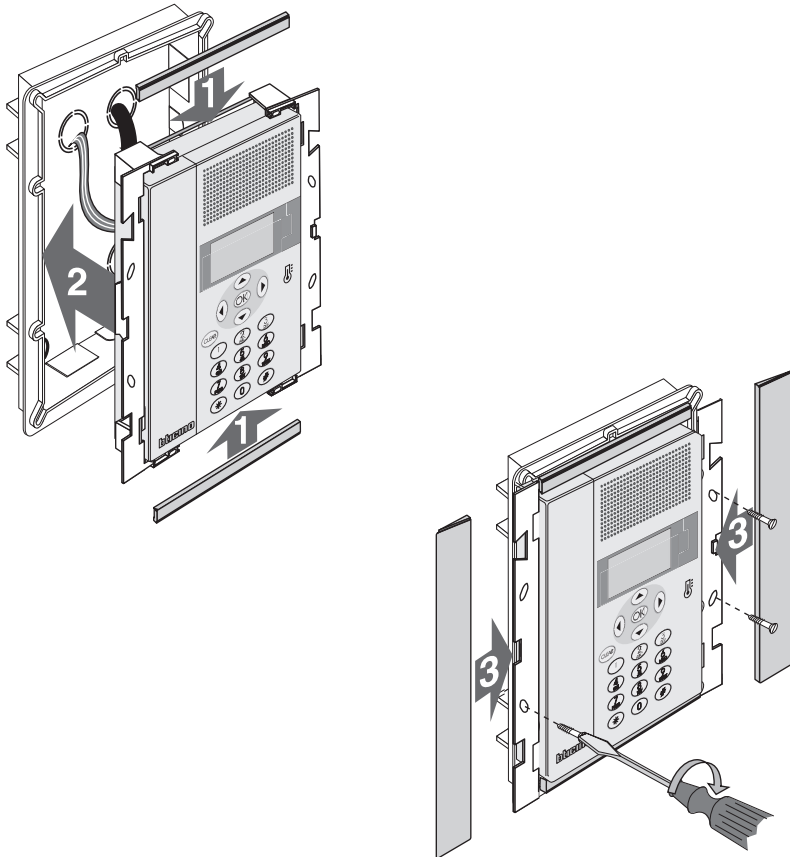

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME


When the Control Unit is switched on for the first time it shows the Maintenance menu with the **Language** function highlighted.

To activate the Control Unit and make it operative:

- select the language - **MAINTENANCE - Language**
- perform the zone learning - **MAINTENANCE - Configure zones - Learning**
- customise the zone names - **MAINTENANCE - Configure zones - Rename**
- configure the zone actuators - **MAINTENANCE - Configure zones - Actuators**
- configure the zone pumps - **MAINTENANCE - Configure zones - Pumps**
- enter time and date - **SETTINGS - Date / Time**
- define the system state - **SETTINGS - Summer / Winter**

### 4.1 Selecting the language

Use this function if the language preset in the factory (Italian) is not that required.

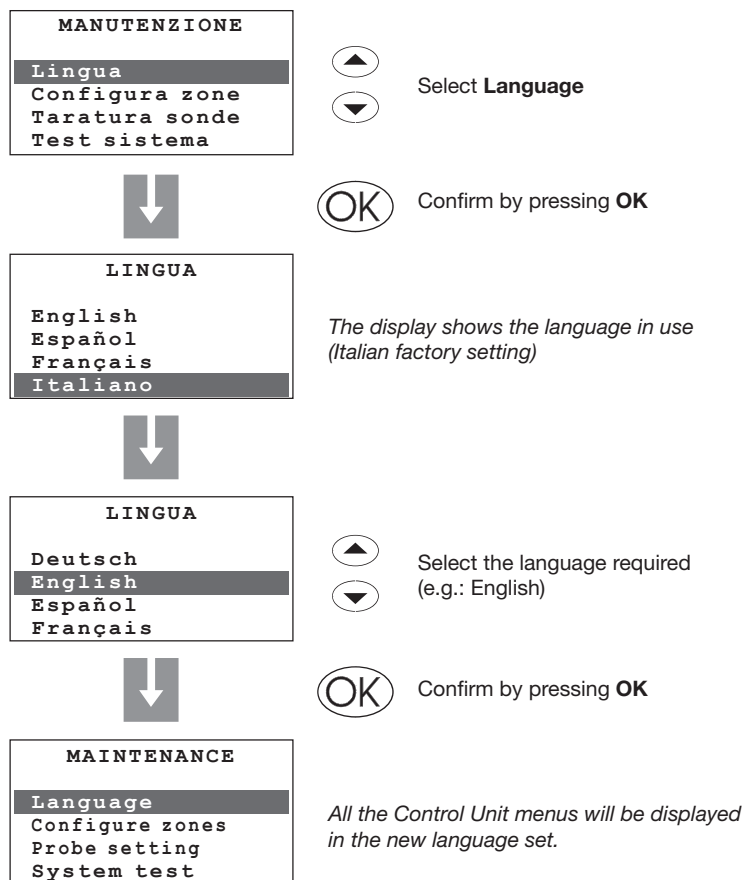




## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.2 Learning the zones


This function lets the Control Unit recognise all the system zones.

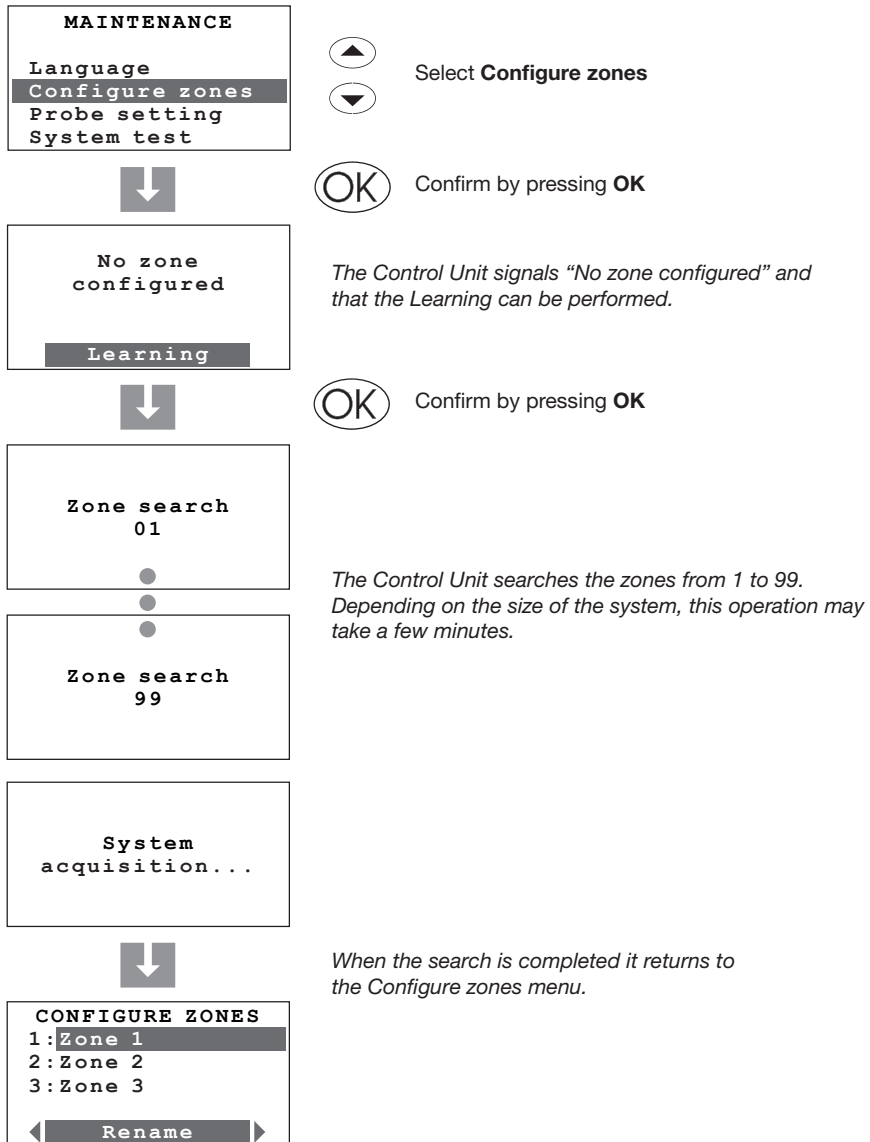

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.3 Customising the zones

This function assigns an identification name to each zone.

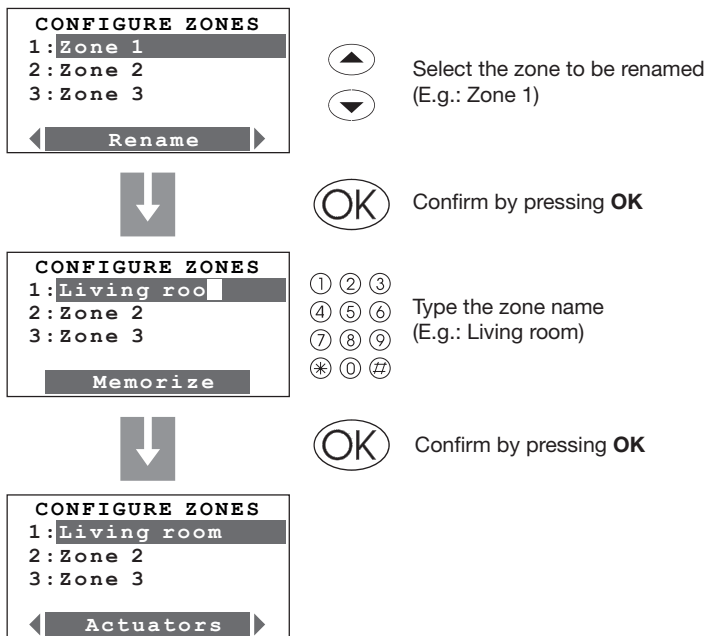

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.4 Configuring the zone actuators

This function completes the zone configuration, indicating:

- which actuators are installed for Heating
- which actuators are installed for Cooling
- which type of load the zone manages.



*Only perform with Standard configuration  
(see My Home Temperature Control Guide "Probe configuration" section).*

```

CONFIGURE ZONES
1:Living room
2:Zone 2
3:Zone 3
Actuators
    
```



Select the **zone**  
(E.g.: Living room)



Confirm by pressing **OK**

```

Living room
01: HEATING
02: -----
03: -----
Not connected
    
```



*One of the following options  
can be selected for each  
actuator in the list:*

Not connected

Not present on the system

Heating

Is used to manage the Heating system

Cooling

Is used to manage the Cooling system

Heat. & cool.

Is used to manage both the Heating system and the Cooling system (e.g.: 2-pipe fan coil)



Confirm by pressing **OK**

```

Living room
09: -----
HEAT ON/OFF
COOL OPEN/CLOSE
FAN-COIL 3V
    
```



*The last two items of the menu  
can select the type of load  
managed*



cont

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.4 Configuring the zone actuators

↓

Living room

09: -----

HEAT ON/OFF

COOL OPEN/CLOSE

◀ FAN-COIL 3V ▶

◀ ON/OFF ▶

◀ OPEN/CLOSE ▶

◀ FAN-COIL 3V ▶

◀ GATEWAY ▶

One of the following options can be selected for each operation:

Load managed by just one contact (e.g. thermostatic valve)

Load managed by two interlocked relays (e.g.: motor-driven valve with opening contact and closing contact)

Fan-coil with control of one valve and selector switch up to 3 speeds

Interface for Climaveneta Fan-coil

↓

Living room

Zone test...

CLEAR

On pressing the CLEAR key the configuration set is sent to the zone

↓

CONFIGURE ZONES

1: Living room

2: Zone 2

3: Zone 3

◀ Pumps ▶

↓

MAIN MENU

Current profiles

Programming

Setup

Maintenance

When the zone is configured press **CLEAR** twice to return to the Main Menu.

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.5 Configuring the pumps

Can complete the zone configuration, indicating which pumps must control the zone and with how much delay.



*This function can only be used if the probe is configured with the CEN configurator in socket P.*

```

CONFIGURE ZONES
1:Living room
2:Zone 2
3:Zone 3
Pumps
    
```



Select the **zone**  
(E.g.: Living room)



```

Living room
01: HEATING
02: -----
03: -----
Not connected
    
```



Confirm by pressing **OK**



*One of the following options  
can be selected for each  
actuator in the list:*

- ◀ Not connected ▶
- ◀ Heating ▶
- ◀ Cooling ▶
- ◀ Heat. & cool. ▶

- Not present on the system or not managed by the zone selected
- Is used to manage the Heating system
- Is used to manage the Cooling system
- Is used to manage both the Heating system and the Cooling system



Confirm by pressing **OK**

```

Living room
09: -----
HEAT 1
COOL 0
0
    
```



*The last two items of the menu can  
select the delay in activating the  
pump*  
*Selects the minutes of delay*



to confirm

cont

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.5 Configuring the pumps



```
Living room
Zone test...
```



```
CONFIGURE ZONES
1: Living room
2: Zone 2
3: Zone 3
Pumps
```



On pressing the *CLEAR* key the configuration set is sent to the zone

The control unit sends the configuration:

The following error message may be given


```
Living room
ERROR
Verify the probe
configuration
```

Make sure that the probe is in configuration (*P = CEN*) and try again; if it is not in this configuration, it cannot be configured via the control unit.

## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.6 Setting the Date and Time

Setting the Date/Time correctly is important for correct running of the set weekly programs.

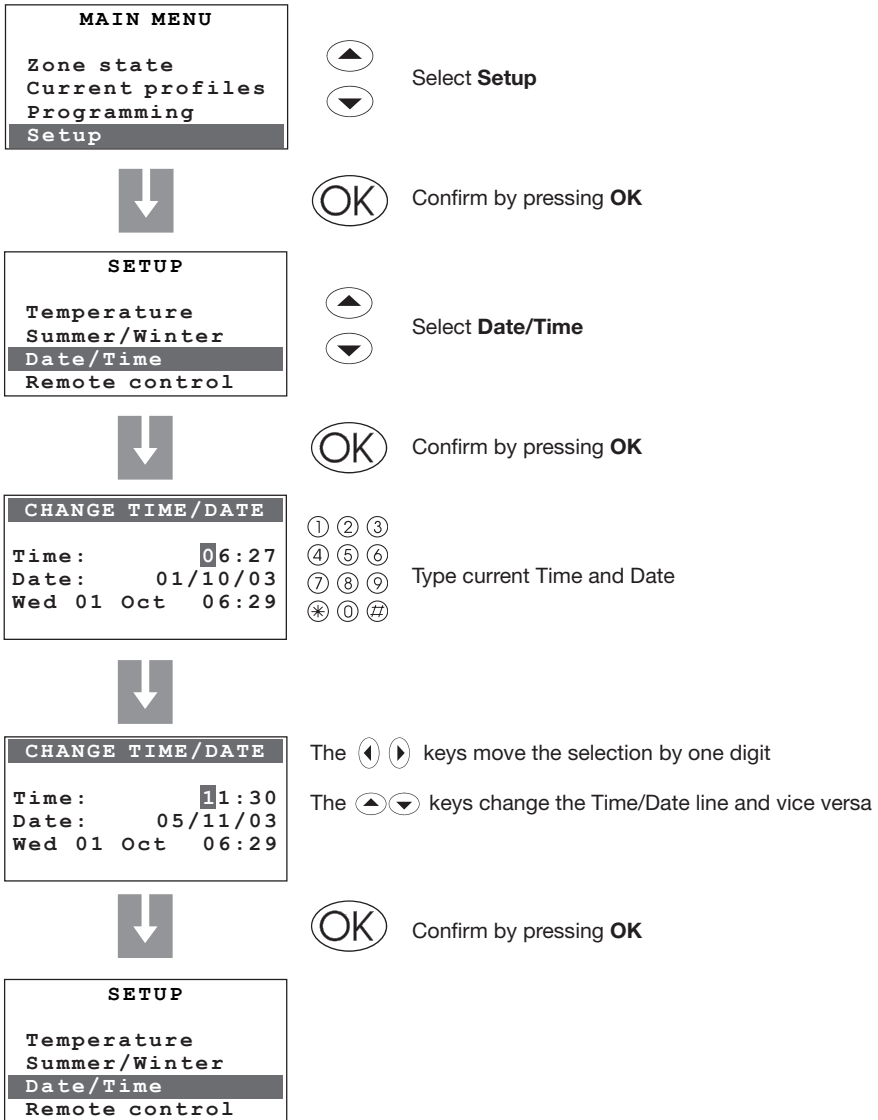


## 4 SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME

### 4.7 Setting the Summer/Winter system

Sets the mode of operation of the Cooling or Heating system.




*Before performing the switching, perform all the operations necessary for the hydraulic system to work correctly.*

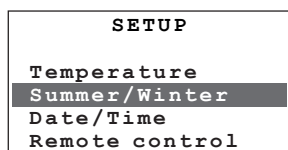

Select **Summer / Winter**




Confirm by pressing **OK**

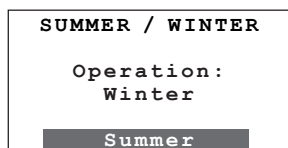

*the display indicates the current state: **Winter***



Confirm by pressing **OK**

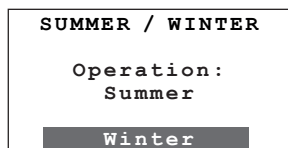

*a **BEEP** signals that the modification has been made*

*the display indicates the new setting: **Summer***



*After the switching the system is set on Antifreeze/Heat Protection mode.*



## 5 MAIN MENU

### Access to the Main Menu

After performing the operations described in the “Switching on for the first time” chapter, you can access the programming menus to perform a wide series of customisations which can exploit the features of the Temperature control unit to the full and satisfy user requirements.

There are two programming levels:

- **level 1** (user), gives access to all the menus **apart** from the **Maintenance** menu, where there are functions which are reserved to the installer or an expert user.  
Access to the user level can be protected by the **User code** (default disabled).
- **level 2** (installer), gives access to all the menus.  
Access to the installer level requires the **Maintenance code** (default 12345).




*When the access codes are modified, they should be given in the boxes below.*


User code  
00000

NEW USER CODE

Mainten. code  
12345


NEW MAINTENANCE CODE

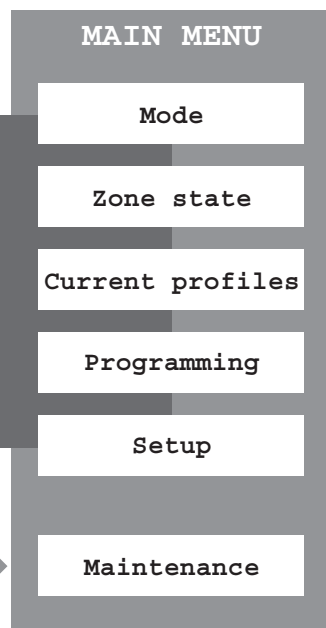

*To quit the Main Menu wait for 2 minutes without pressing any key or press the  key.*

5 MAIN MENU

Main Menu tree

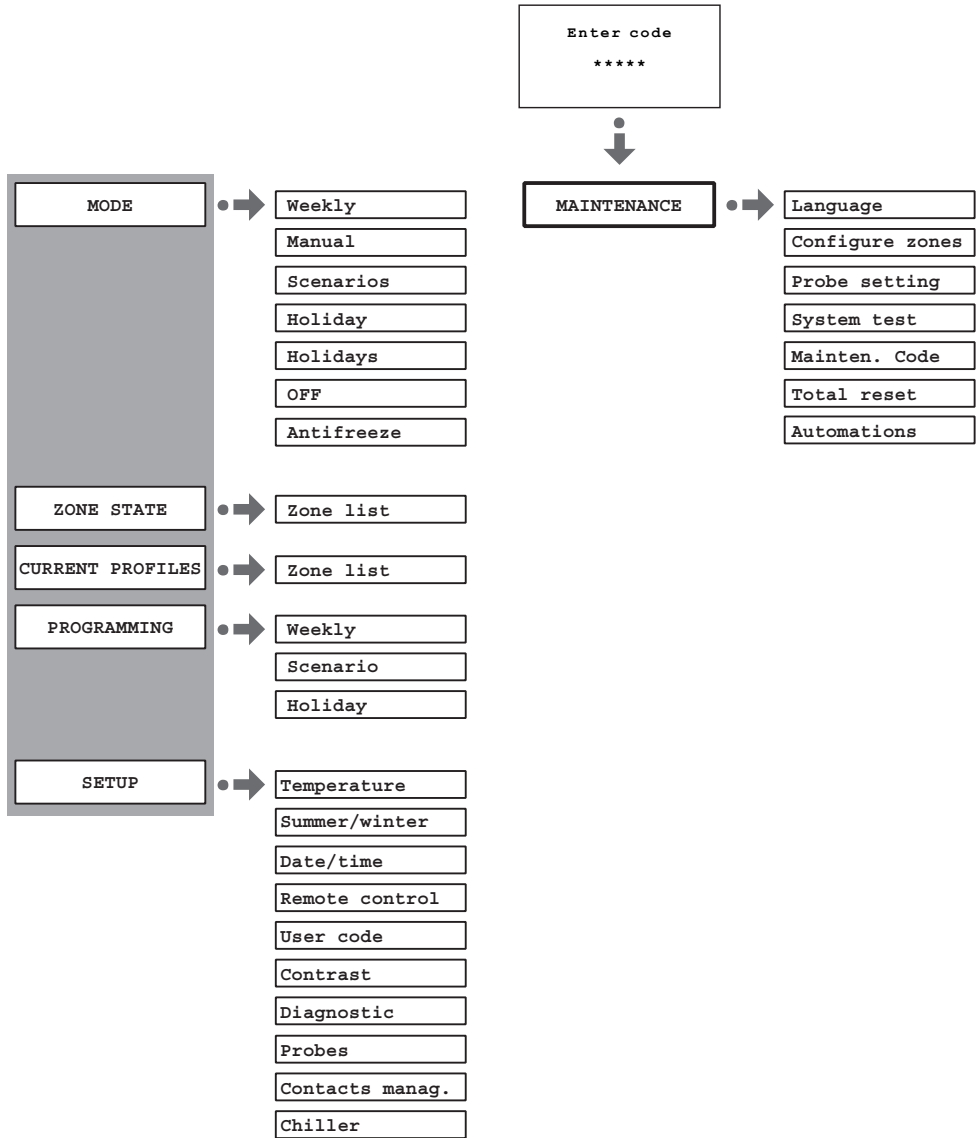

To quit the Main Menu wait for 2 minutes without pressing any key or press the




## 5 MAIN MENU




### 5.1 Mode

This mode can select the mode of operation in every zone of the system; the active modes are identified by the highlighted identification code.

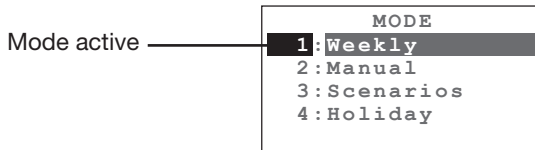

To access the MODE menu:

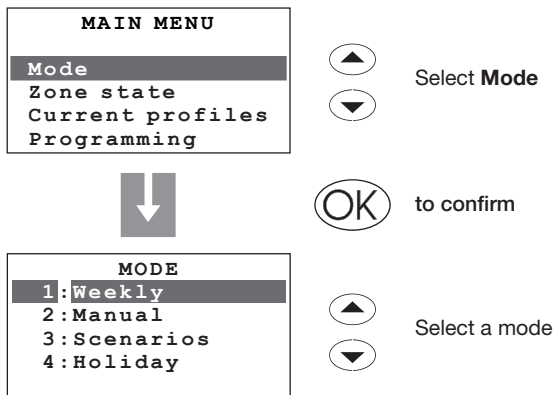

Modes of operation:


- 1 : Weekly** - 3 Winter programs, 3 Summer programs
- 2 : Manual** - fixed temperature on the whole system or the individual zone
- 3 : Scenarios** - 16 Winter scenarios and 16 Summer scenarios
- 4 : Holiday** - "Holiday" program for each zone
- 5 : Holidays** - system in antifreeze or heat protection until the date and time set
- 6 : OFF** - one or more zones in OFF
- 7 : Antifreeze** - one or more zones in Antifreeze or Heat protection

## 5 MAIN MENU



### 5.1.1 Weekly

Can set a weekly program selected from those programmed.

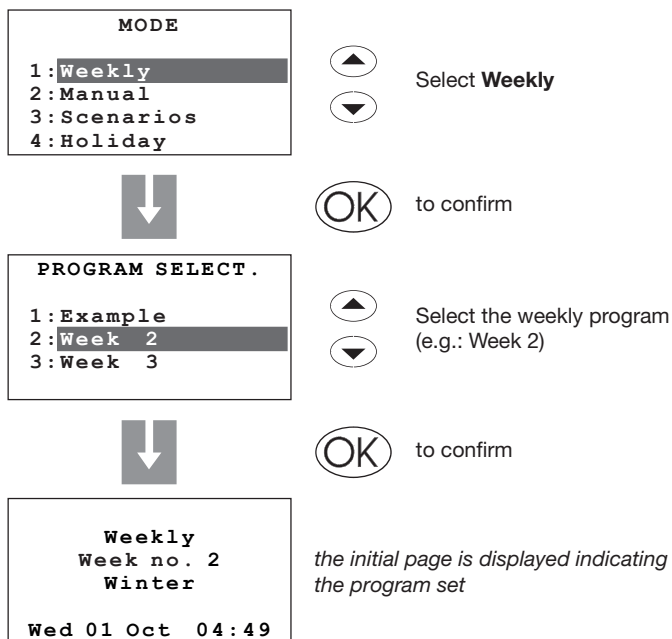


## 5 MAIN MENU



### 5.1.2 Manual

Can set a fixed temperature on the whole system or on the individual zone.

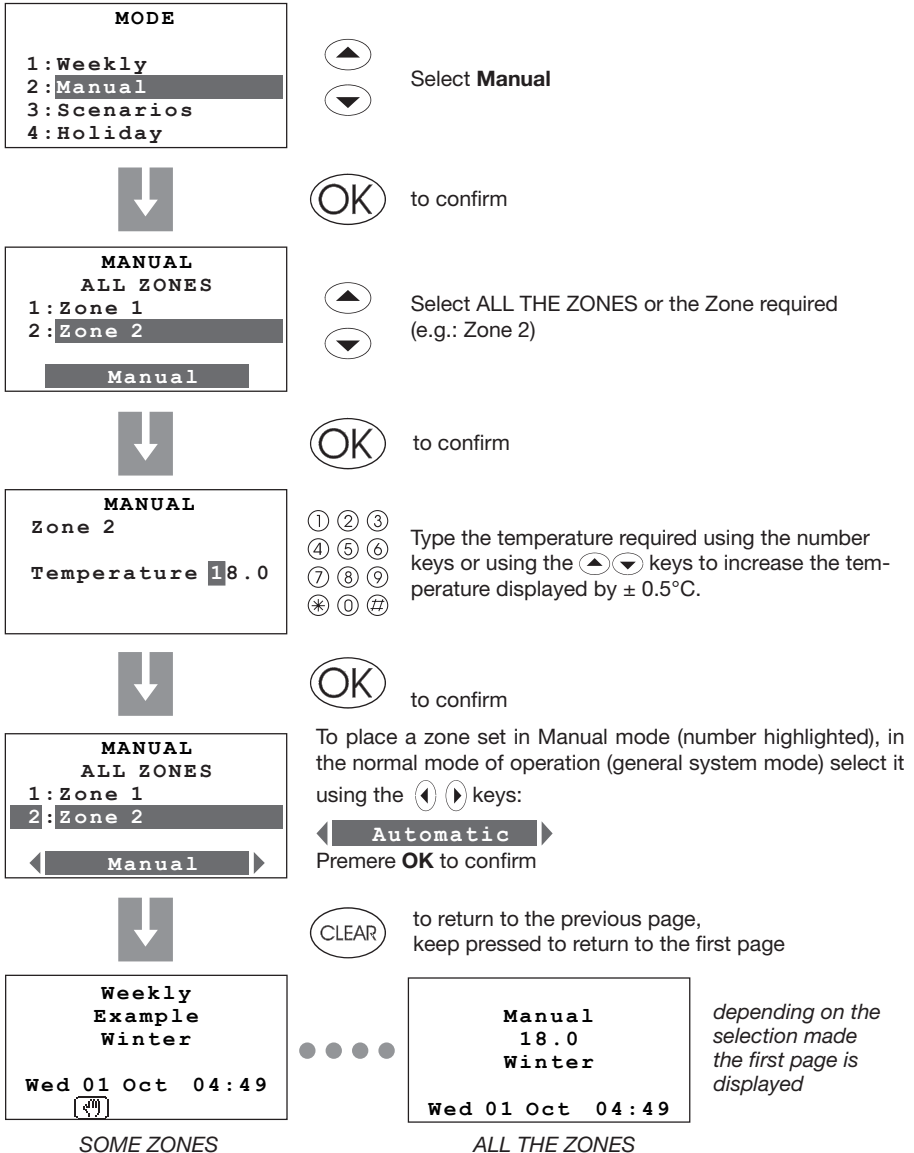


## 5 MAIN MENU



### 5.1.3 Scenarios

Can activate a previously programmed scenario.

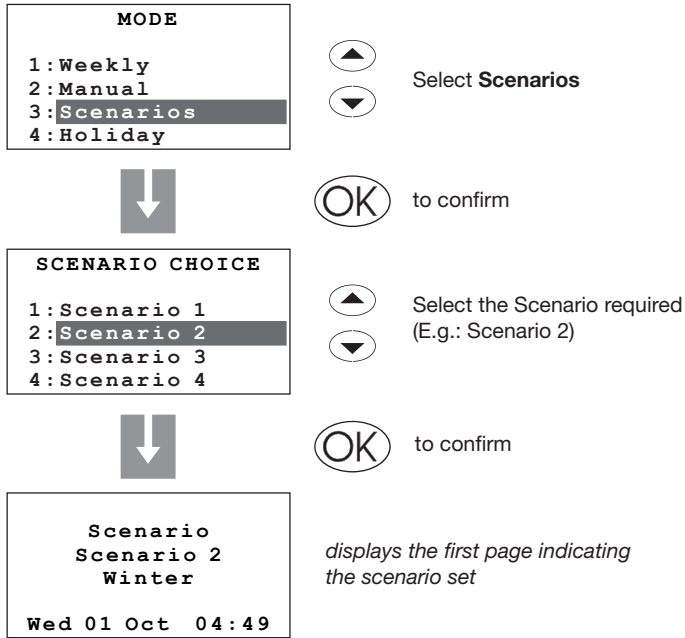


## 5 MAIN MENU



### 5.1.4 Holiday

The Holiday mode can select a particular daily profile for a set period. The program is run until the programmed date and time, after which the weekly program chosen will be reset.

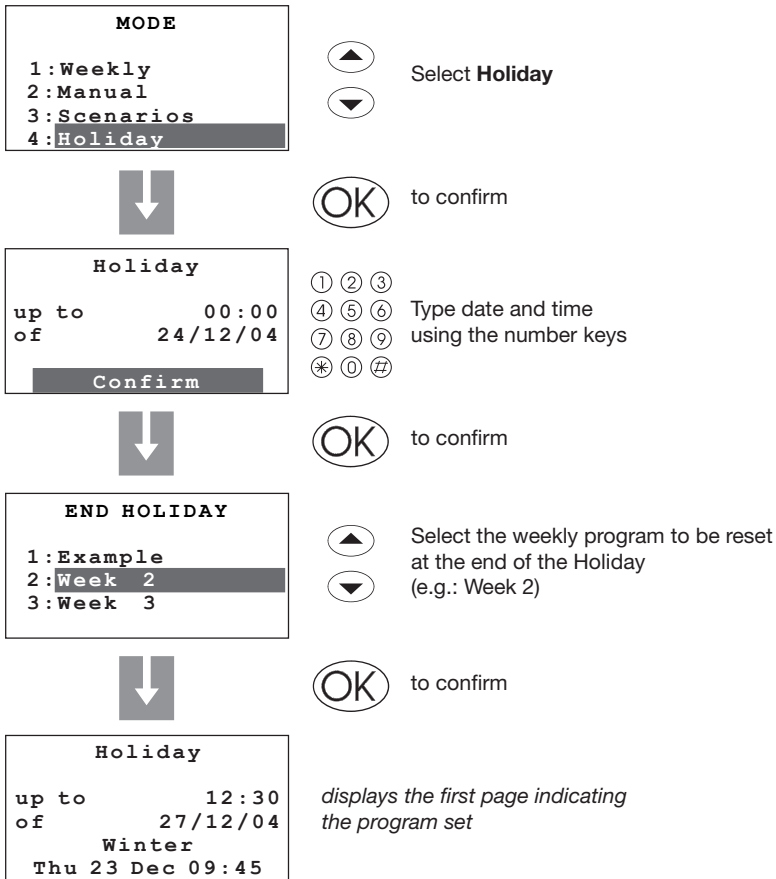


## 5 MAIN MENU



### 5.1.5 Holidays

This mode keeps the system in Antifreeze or Heat protection until the set date and time, after which the weekly program chosen will be reset.


- antifreeze 7°C (for the heating function)
- heat protection 35°C (for the air conditioning function).

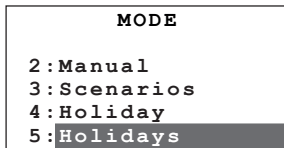

Select **Holidays**




to confirm

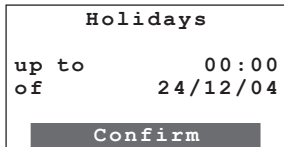


Type date and time using the number keys



to confirm

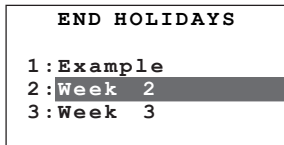

Select the weekly program to be reset at the end of the Holidays program (E.g.: Week 2)

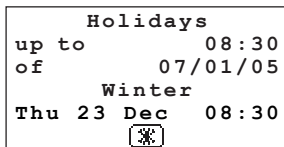

*displays the first page indicating the program set*




## 5 MAIN MENU



### 5.1.6 OFF


Can put all or some of the system zones in the OFF state, until one of the other modes is reset.

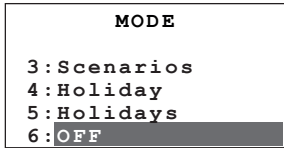

Select **OFF**




to confirm

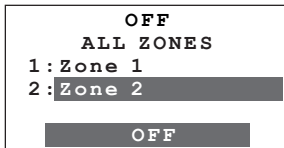

Select **ALL THE ZONES** or the Zone required (E.g.: Zone 2)



to confirm

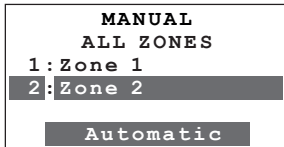


To put a zone set in OFF mode (number highlighted) in the normal mode of operation (general system mode), press **OK**



to return to the previous page, keep pressed to return to the first page



*the initial page is displayed. The presence of the icon indicates that the mode is only active in some Zones*

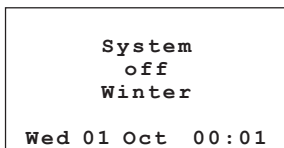


*if the mode is active on ALL THE ZONES the first page displays "System off"*

## 5 MAIN MENU



### 5.1.7 Antifreeze / Heat protection

Can set the antifreeze or heat protection temperature in some or all of the system zones as a function of the type of operation active.

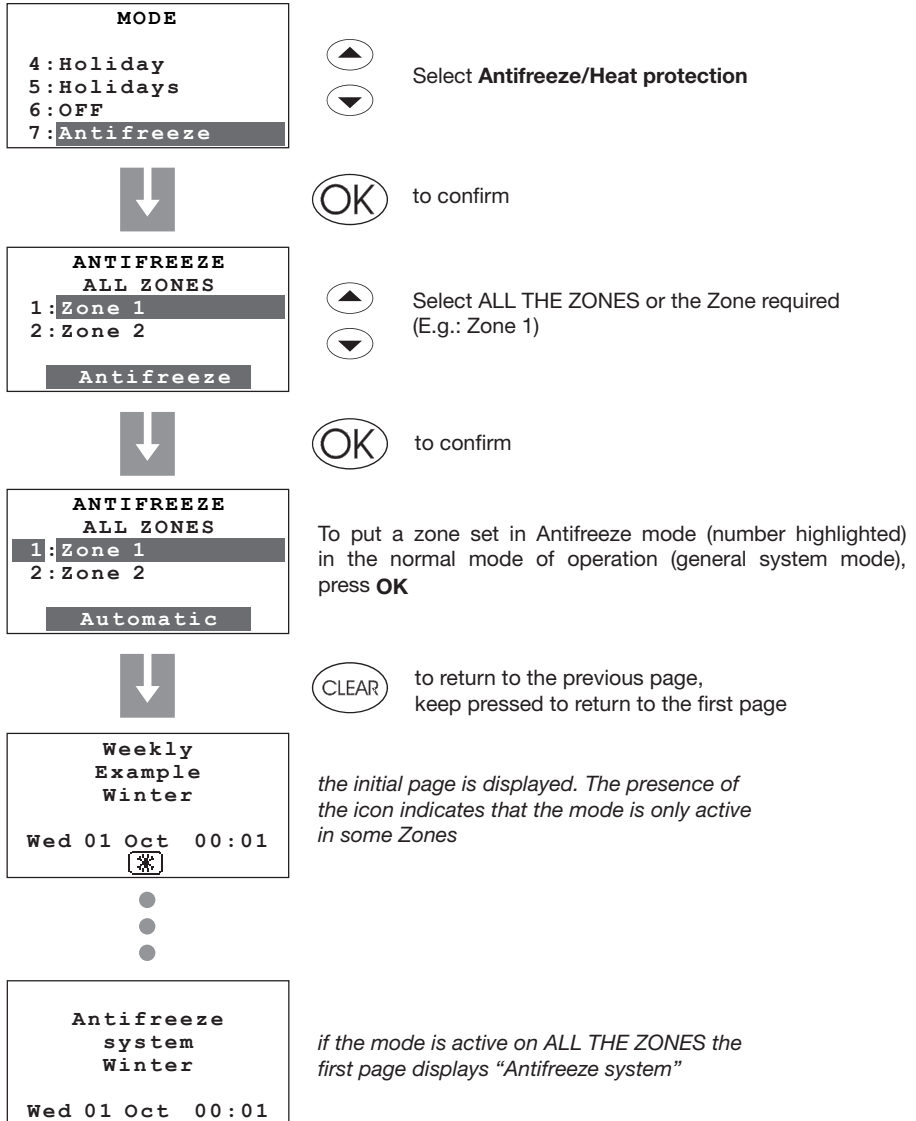


## 5 MAIN MENU



### 5.2 Zone state


Gives the temperature measured, the temperature set and the system state for each zone.

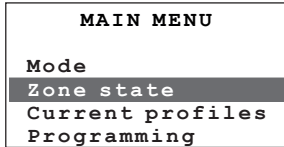

Select **Zone state**





to confirm

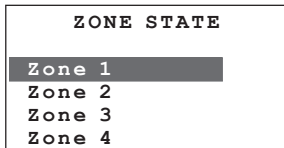

Select the Zone required  
(E.g.: Zone 1)



to confirm

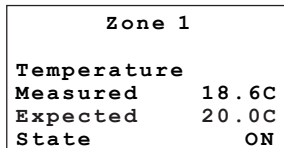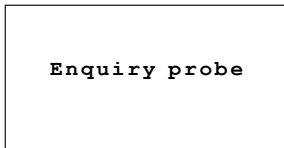

The display shows the following information:

- temperature measured in the zone
- temperature set in the zone
- system state in the zone:

ON = system ON

OFF = system OFF


If the system has a FAN-COIL the fan speed is given as well.



use the keys to select the other zones



(E.g.: Zone 2)

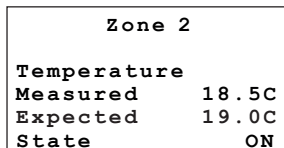


Press **CLEAR** for 2 seconds to return to the first page

5 MAIN MENU



5.3 Current profiles


Checks the mode of operation and the profile set for each zone.

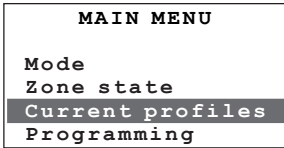

Select **Current profiles**




to confirm

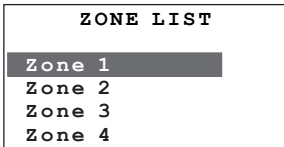


Select the Zone required (E.g.: Zone 1)




to confirm

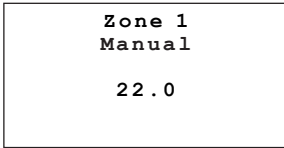

use the keys to select the other zones (E.g.: Zone 2)

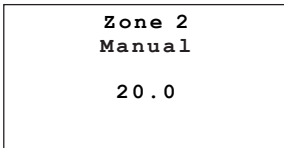

*If the zone selected is in Weekly mode, the display of the heat profile set is displayed*

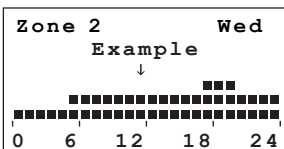


Press **CLEAR** for 2 seconds to return to the first page

**5 MAIN MENU****5.4 Programming**

This menu programs the profiles for the system modes of operation.

To access the PROGRAMMING menu:

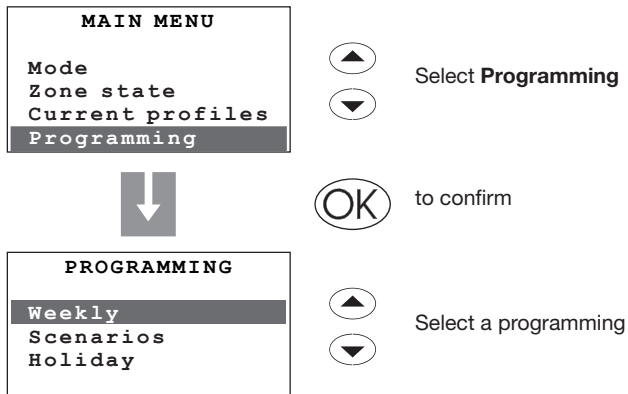

Programmings present:

**Weekly** - 3 Winter programs, 2 Summer programs

**Scenarios** - 16 Winter scenarios and 16 Summer scenarios


**Holiday** - "Holiday" program for each zone

## 5 MAIN MENU



### 5.4.1 Weekly


Can create up to 3 weekly programs for each of the system modes of operation (heating and cooling). Different daily temperature profiles (0h – 24h) can be defined for each day and each zone.

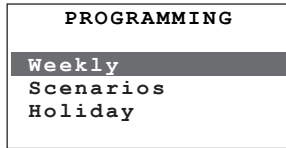

Select **Weekly**



to confirm

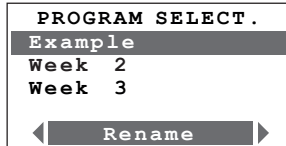

*The following functions are available for the program selected:*




Can rename the weekly program




Can modify the weekly program





Can copy a weekly program




Can display the daily profiles associated with each zone




Can erase a weekly program

Use the   keys to select the function required


**Note:** the “Example” program is preset but can be modified

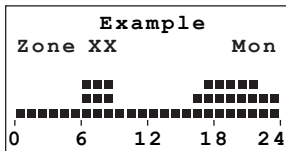

Monday ÷ Friday

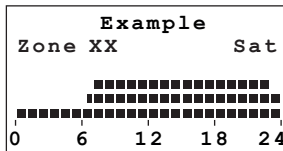

Saturday

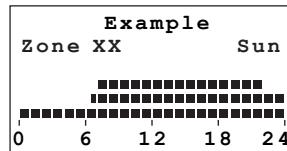


Sunday

**5 MAIN MENU**



**5.4.1.1 Rename**


This function can rename the weekly program selected (max 13 characters).

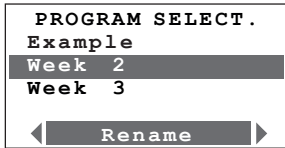

Select the program to be renamed  
(E.g.: Week 2)




to confirm

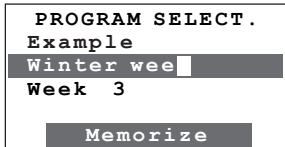

Type the name to be assigned to the program  
(E.g.: Winter week)



to confirm

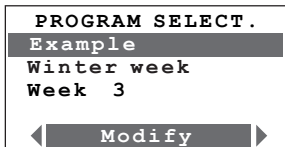


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.4.1.2 Modify


This function can modify the weekly program selected, associating a daily profile to each zone.

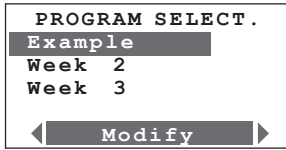

▲ Select the program to be modified (E.g.: Example)  
▼



OK to confirm

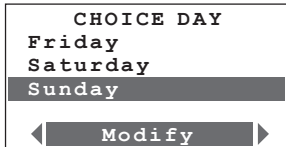


▲ Select the day of the week (E.g.: Sunday)  
▼

The **Copy from** (day) function is also available for the day selected.



OK to confirm

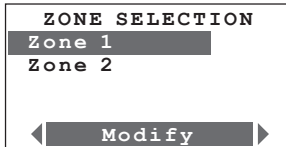


▲ Select the zone (E.g.: Zone 1)  
▼

The **Copy from** (zone) **Visualize** functions are also available for the zone selected.



OK to confirm

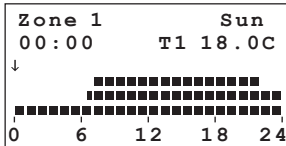

The profile displayed can be modified using the cursor keys

◀ ▶ and ▲ ▼

For more information see the example on the next page




## 5 MAIN MENU





### Modifying a daily profile

The following information is shown on the display:

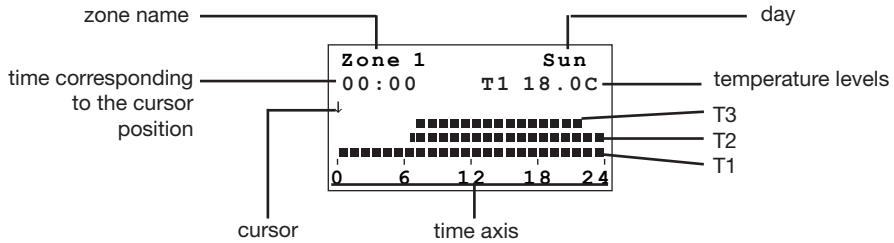

There are two modes of work:

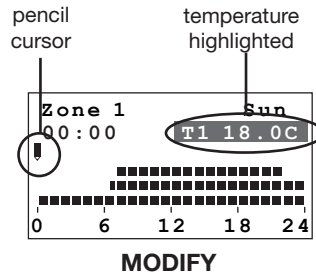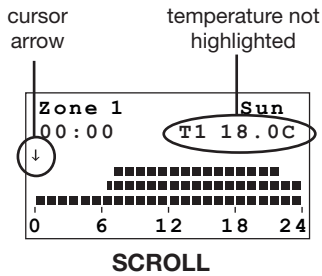

How to use the cursor keys:



- move the cursor along the time axis



- change from SCROLL mode to MODIFY  
- in the MODIFY mode scroll the three temperature levels



**OK** - change from MODIFY mode to SCROLL  
- in SCROLL mode confirms quitting **Modify**

**CLEAR** - returns to the previous page without saving

## 5 MAIN MENU




**Example:**

writing the following daily temperature profile (Monday):

- from 00:00 to 06:00 - 18°C (T1)
- from 06:00 to 09:00 - 22°C (T3)
- from 09:00 to 16:30 - 20°C (T2)
- from 16:30 to 22:00 - 22°C (T3)
- from 22:00 to 24:00 - 20°C (T2)

**Temperature levels set**  
T1= 18°C - T2= 20°C - T3= 22°C

Procedure:

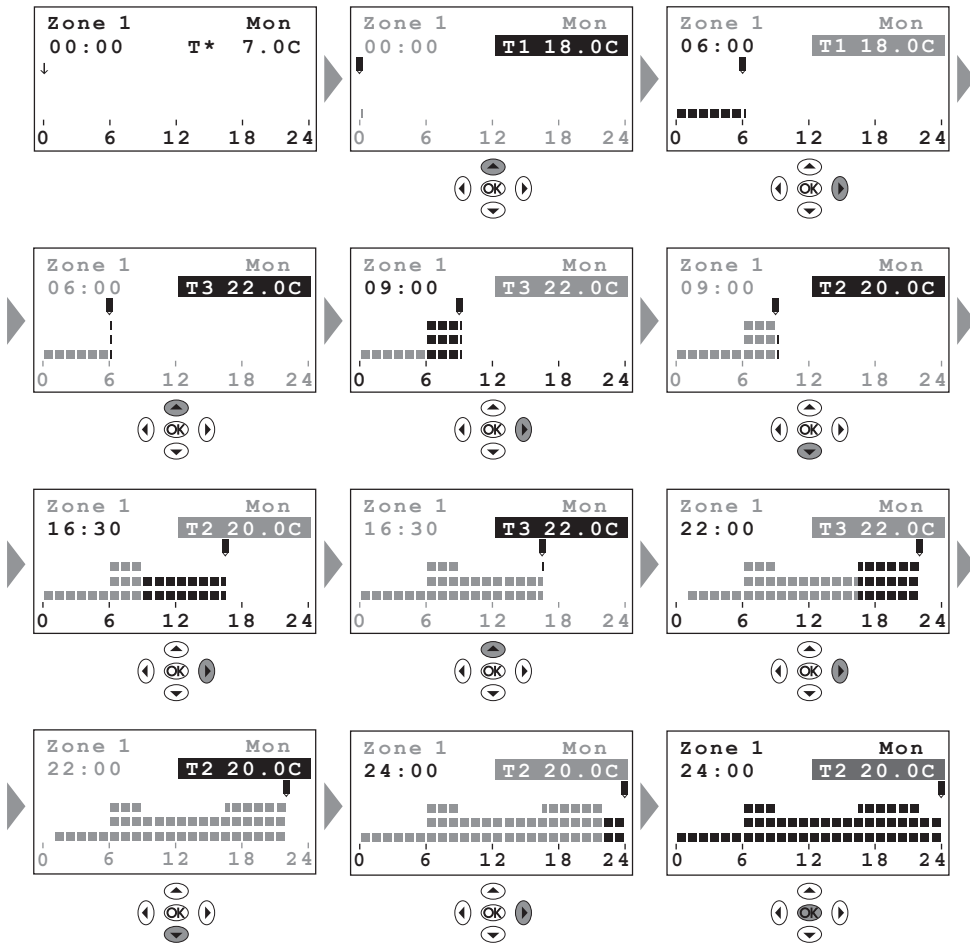

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles


**Programming**

Setup

Maintenance

### Copy from (day)

Selecting the “Copy from” function a daily profile can be copied.

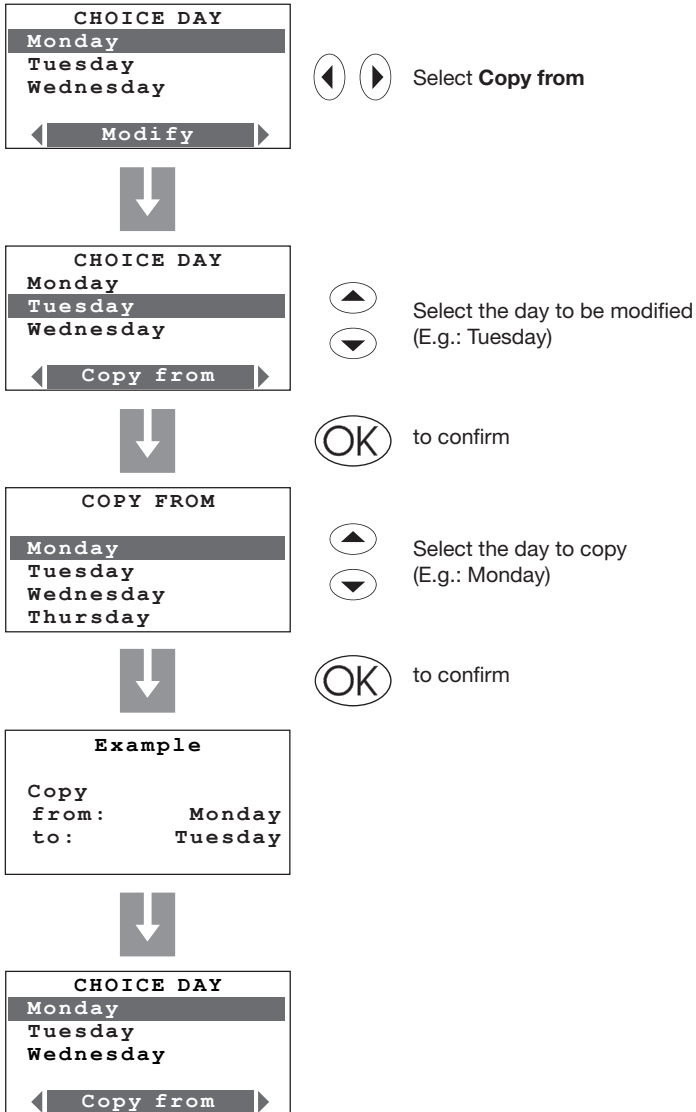


## 5 MAIN MENU



### Copy from (zone)

Selecting the “Copy from” function the daily profile of a zone can be copied.

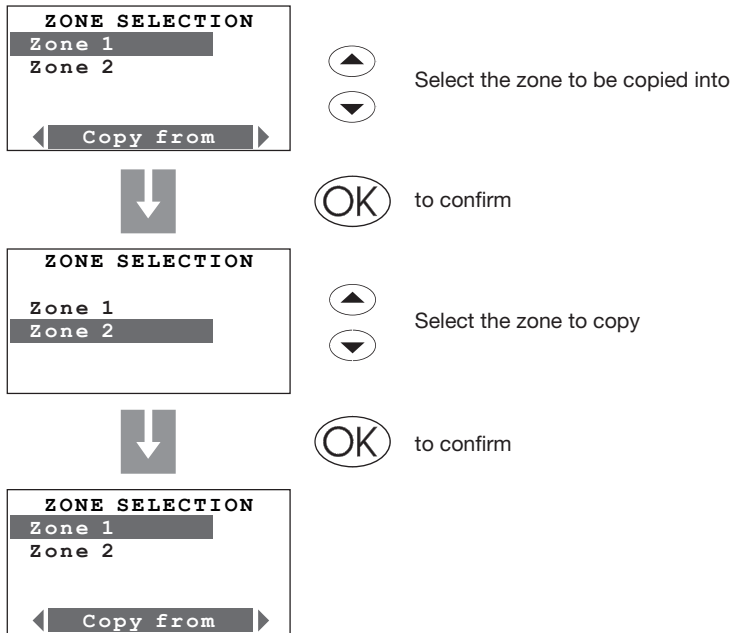

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles

**Programming**

Setup

Maintenance

### 5.4.1.3 Copy from (weekly program)

This function can copy a weekly program.

```
PROGRAM SELECT.  
Example  
Week 2  
Week 3  
◀ Copy from ▶
```



Select the program to be copied into



to confirm

```
COPY FROM  
Example  
Week 2  
Week 3  
◀ Copy from ▶
```



Select the program to copy



to confirm

```
Copy  
from: Example  
to: Week 2
```



```
PROGRAM SELECT.  
Example  
Week 2  
Week 3  
◀ Copy from ▶
```


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.4.1.4 Display

This function can display the daily profiles associated with each zone.

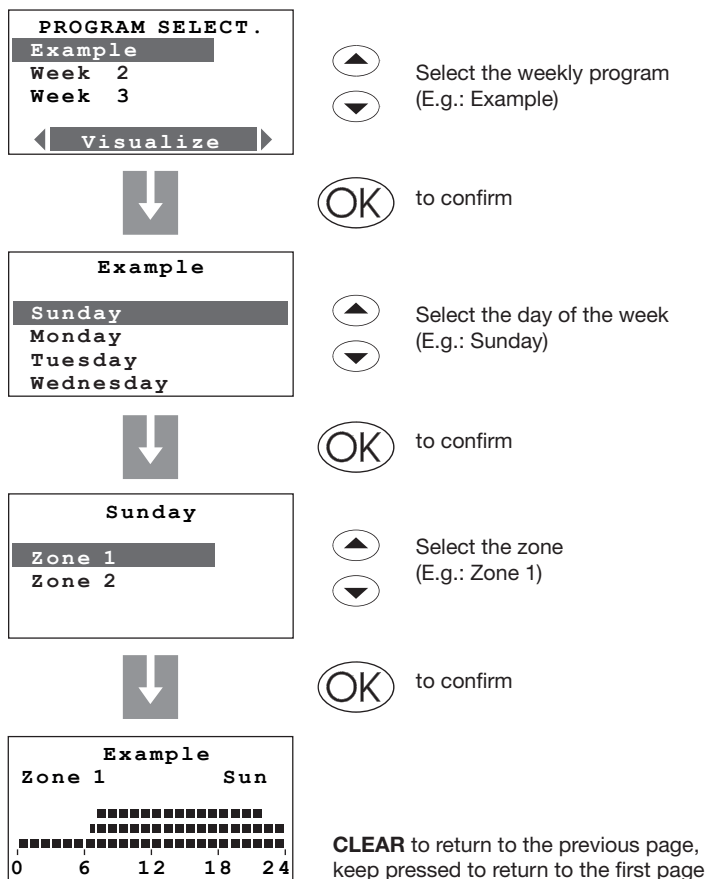

**5 MAIN MENU**

Mode

Zone state

Current profiles


**Programming**

Setup

Maintenance

**5.4.1.5 Erase**

This function can erase a weekly program resetting the default name, the profiles of all the zones and putting the program into antifreeze or heat protection.

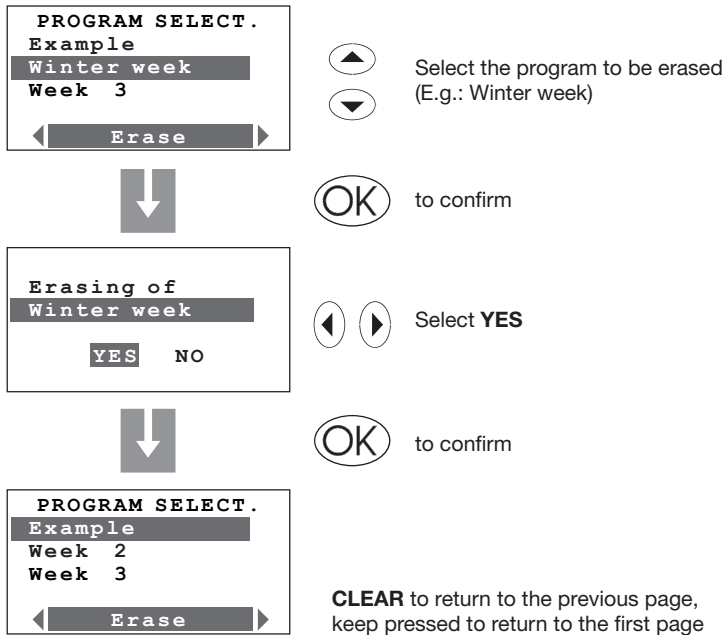


## 5 MAIN MENU



### 5.4.2 Scenarios

Can create 16 scenarios for the Winter working and 16 for the Summer working and for each of them set different temperatures in the various zones.

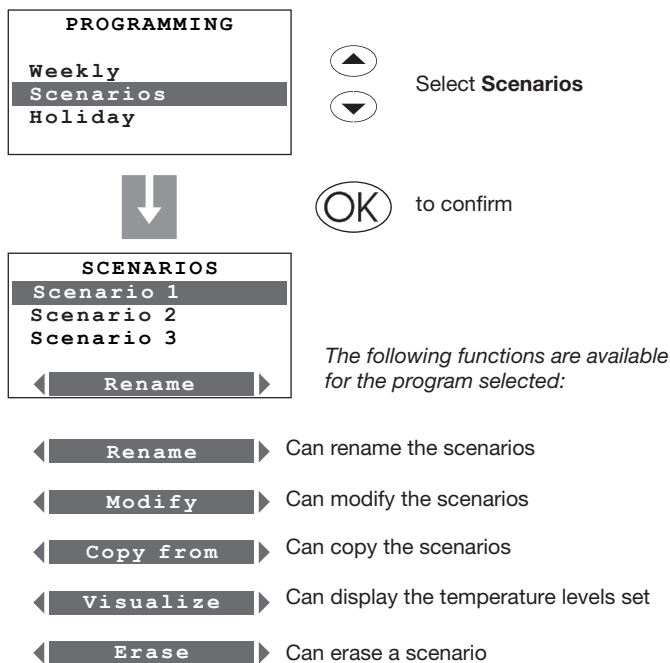

Use the ◀ ▶ keys to select the function required.



**5 MAIN MENU**

Mode

Zone state

Current profiles

**Programming**

Setup

Maintenance

**5.4.2.1 Rename**

This function can rename the selected scenario (max 13 characters).

SCENARIOS  
Scenario 1  
Scenario 2  
Scenario 3  
Rename



Select the scenario to be renamed  
(E.g.: Scenario 2)



to confirm

SCENARIOS  
Scenario 1  
Nigh  
Scenario 3  
Memorize

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

\* 0 #

Type the name to be assigned to the scenario  
(E.g.: Night)



to confirm

PROGRAM SELECT.  
Scenario 1  
Night  
Scenario 3  
Modify


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.4.2.2 Modify

This function can modify the selected scenario associating a temperature level to each zone.

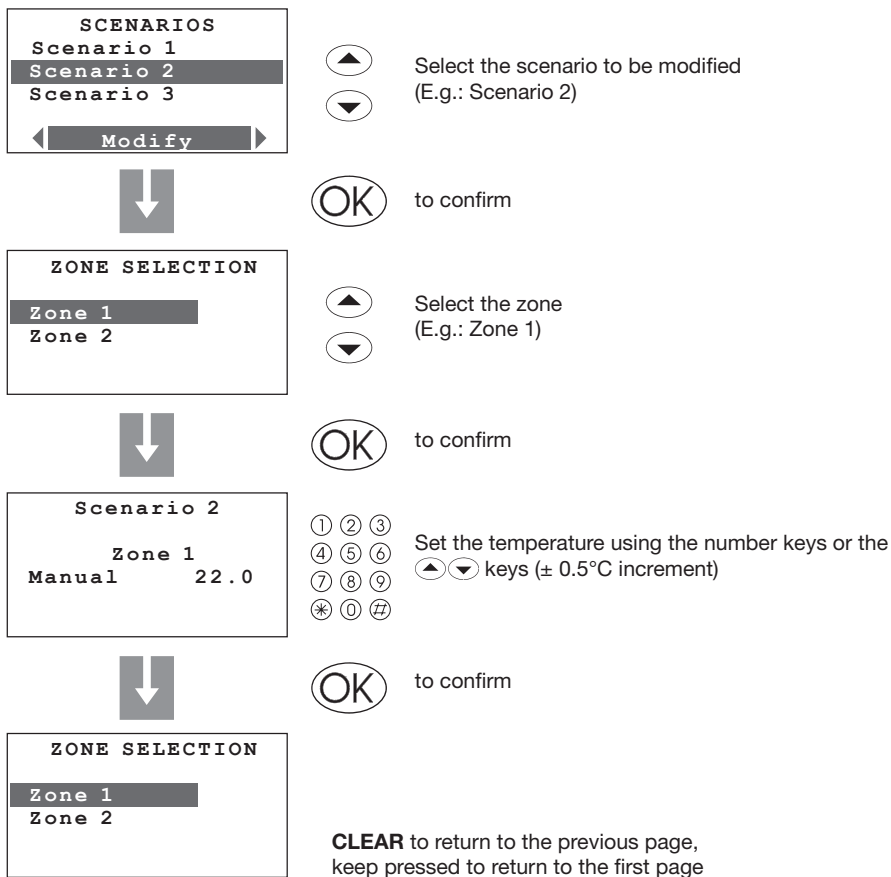


**5 MAIN MENU**



**5.4.2.3 Copy from**


This function can copy a scenario (temperature level set for each zone).

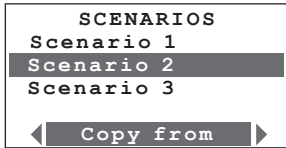

Select the scenario to be copied into  
(E.g.: Scenario 2)




to confirm

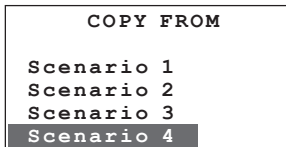

Select the scenario to copy  
(E.g.: Scenario 4)



to confirm

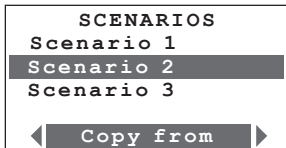


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.4.2.4 Display

This function can display the temperature level set for each zone.

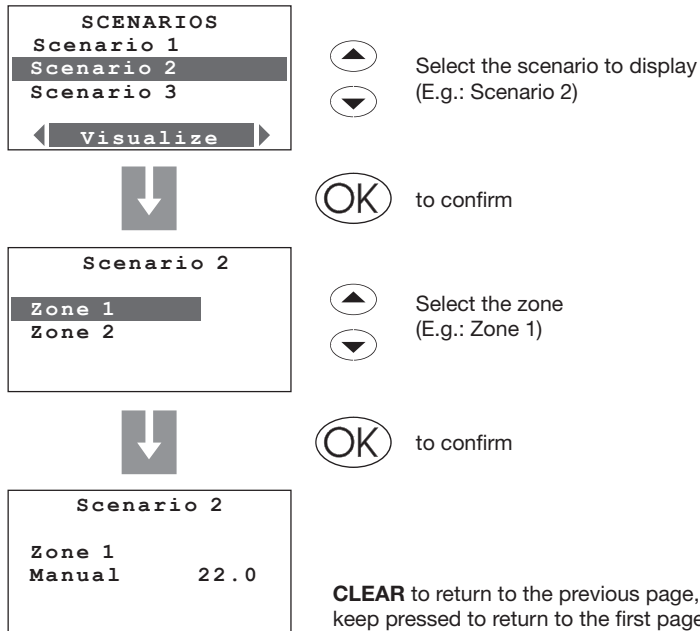


**5 MAIN MENU**



**5.4.2.5 Erase**


This function can erase the selected scenario and reset the name and default temperatures (20°C for winter, 23°C for summer).

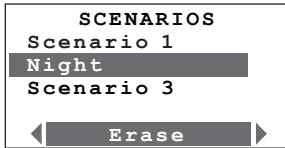

Select the scenario to be erased (E.g.: Night)




to confirm

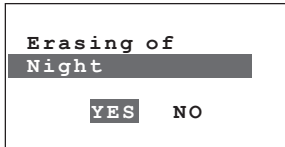

Select **YES**



to confirm

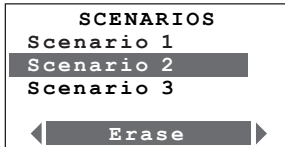


**CLEAR** to return to the previous page, keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU




### 5.4.3 Holiday

Can program a daily profile for each zone (as base the profile of the Sunday of the Example program is associated with each zone).

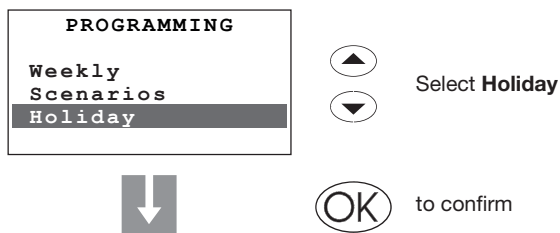

**OK** to confirm

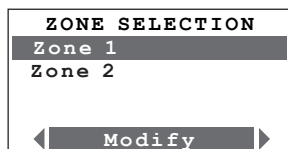

*The following functions are available for the zone selected:*

- ◀ **Modify** ▶ Can modify the daily profile of the individual zones
- ◀ **Copy from** ▶ Can copy the profile from another zone
- ◀ **Visualize** ▶ Can display the daily profile associated with the zone


Use the ◀ ▶ keys to select the function required.

## 5 MAIN MENU



### 5.4.3.1 Modify



This function can modify the daily profile associated with a zone.

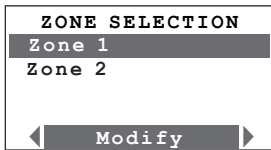


Select the zone to be modified  
(E.g.: Zone 1)




to confirm

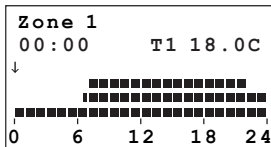

Modify the daily profile

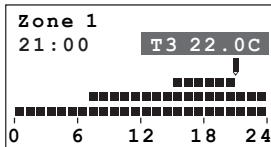

to confirm

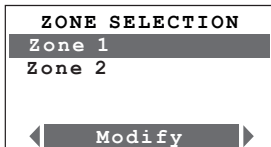


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.4.3.2 Copy from

Can copy the daily profile from an already programmed zone.

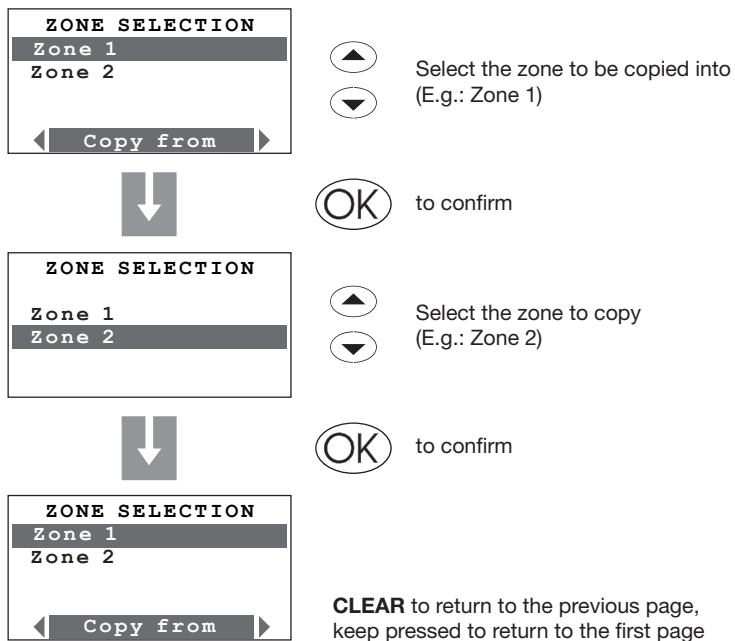




**5 MAIN MENU**



**5.4.3.3 Display**


This function can display the daily profile associated with each zone.

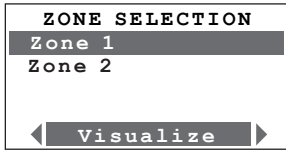

Select the zone to display  
(E.g.: Zone 1)



to confirm

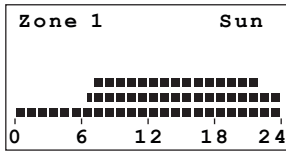

**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page


## 5 MAIN MENU



### 5.5 Settings

This menu can modify the available settings.

To access the SETUP menu:

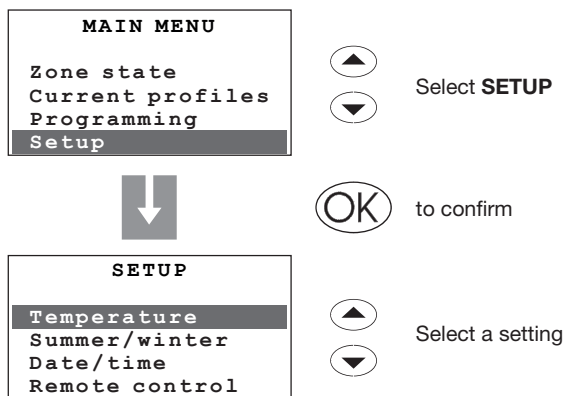

Settings present:


- **Temperatures** - temperature levels T1, T2, T3 and Antifreeze/Heat protection
- **Summer / Winter** - system mode of operation
- **Date / Time** - current date and time
- **Remote control** - enable/disable remote control
- **User code** - enable/disable and modify
- **Contrast** - modify display contrast
- **Diagnostics** - questioning and state of the system devices
- **Sensors** - query of the temperature sensors and threshold adjustment
- **Contacts management** - enables/disables the auxiliary contacts
- **Chiller** - query and status of the Climaveneta Chillers situated in the system

## 5 MAIN MENU



### 5.5.1 Temperatures


Can set the temperature levels T1, T2, T3 and Antifreeze/Heat protection (as base the same for all the zones) for each zone.

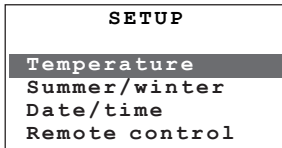

Select **Temperature**




to confirm

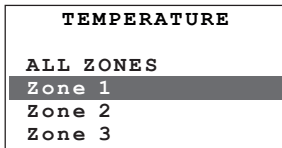

Select ALL THE ZONES or the Zone required (E.g.: Zone 1)




to confirm

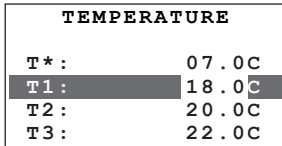

Select the temperature level to modify (E.g.: T1)



to confirm

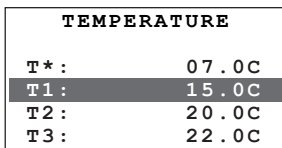

Type the temperature required using the number keys or using the keys to alter the temperature displayed by  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



to confirm

**CLEAR** to return to the previous page, keep pressed to return to the first page




The temperature values can be set from 3 to 40°C. To guarantee correct working of the system the control unit automatically makes sure that T3 is higher than T2 and T2 higher than T1.

## 5 MAIN MENU



### 5.5.2 Summer/Winter

Sets the mode of operation of the Cooling or Heating system.

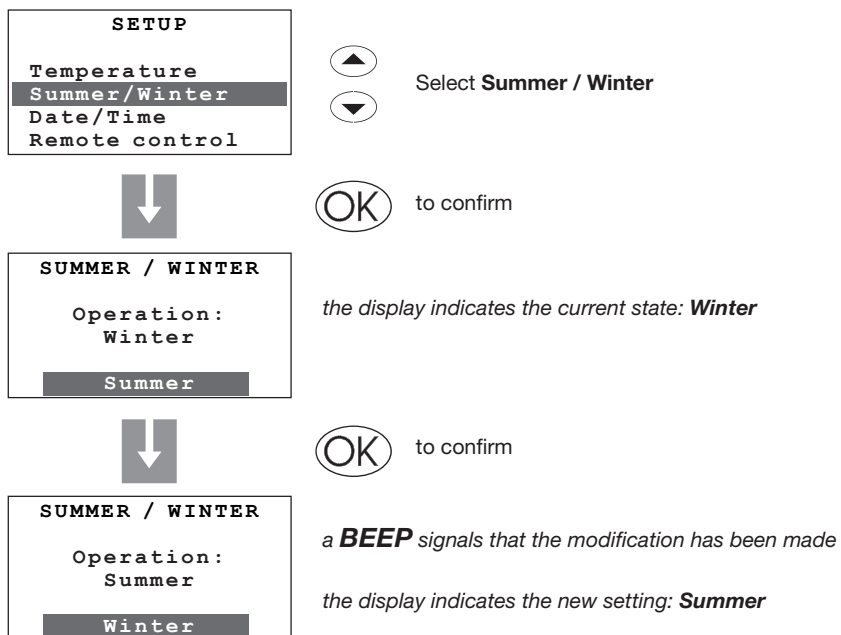

After the switching the system is set on Antifreeze/Heat Protection mode.



Before performing the switching, perform all the operations necessary for correct working on the hydraulic system.


## 5 MAIN MENU



### 5.5.3 Date/Time

Sets the current date and time.


Setting the Date/Time correctly is important in running the weekly programs set correctly.

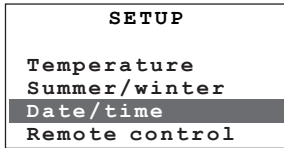


Select **Date / time**



to confirm

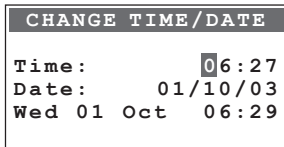

Type Time and Date

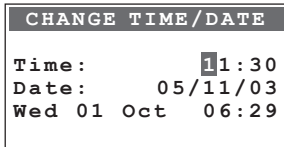


The keys move the selection by one digit



The keys change the Time/Date line and vice versa



to confirm

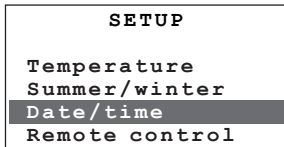


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.5.4 Remote control

Can enable/disable the remote control for remote management (user) and remote after-sales service (installer) using My Home portal. The remote management lets the user know and control the temperature of each zone remotely. The remote after-sales service lets the installer program the control unit and perform the system diagnostics remotely.

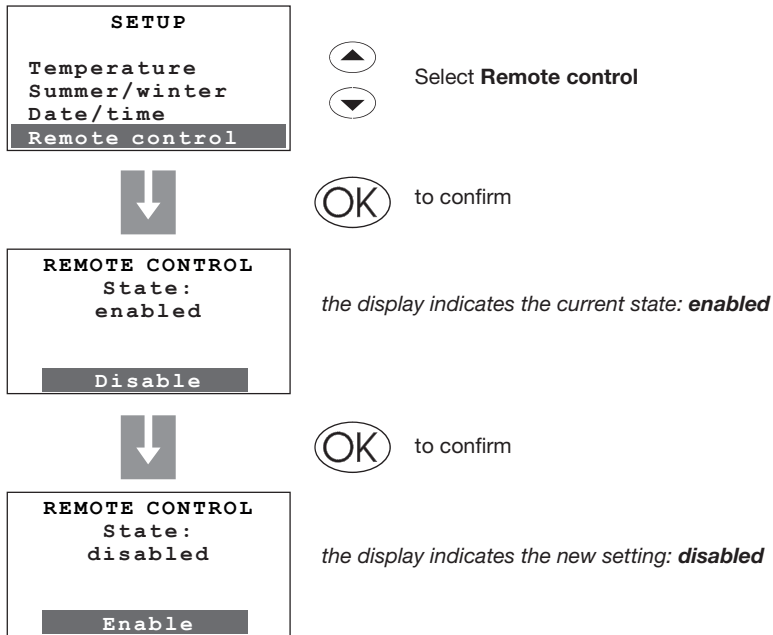

As factory setting the remote control is **enabled**.




To use the Touch Screen (item L/N/NT 4683) enable the remote control. If the remote control is disabled the control unit does not manage the "Remote" contact and does not perform any command received from the bus.

## 5 MAIN MENU



### 5.5.5 User code

Can enable/disable and customise the user code (as base **00000**).

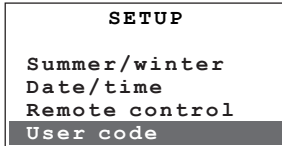

Select **User code**




to confirm



*the display indicates the current state: **disabled***



to confirm and change the state

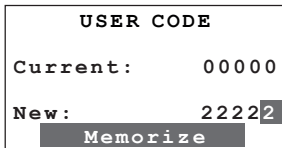

Type the **New** code (five digits) or confirm the **Current** code



to Save



*the display indicates the new setting: **disabled***

**From now on you must type the user code set to access the Main menu.**

*The following functions are available:*



Can disable the User Code



Can modify the User Code

Use the keys to select the function required




*If a new user code is set, make a note of it in the space on page 63 of the User Manual.*

## 5 MAIN MENU



### 5.5.6 Contrast

Sets the level of contrast of the graphic display.

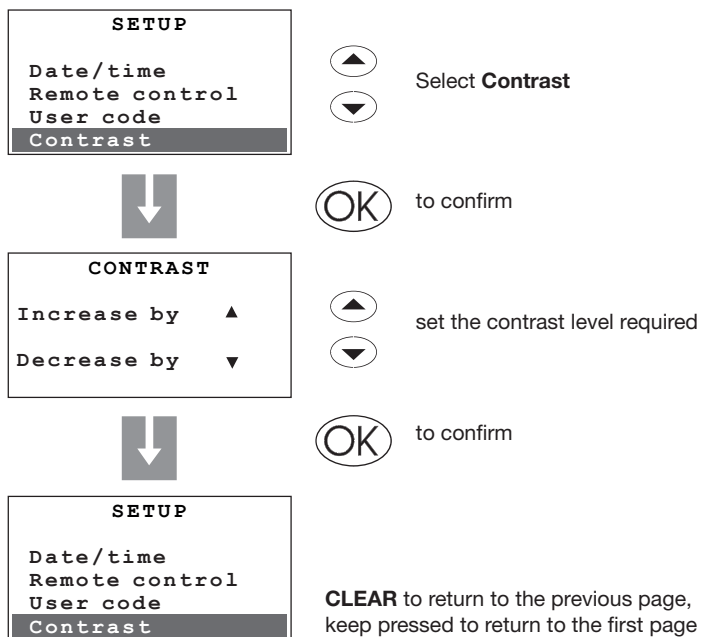




## 5 MAIN MENU



### 5.5.7 Diagnostics

If there is a fault in one or more of the system zones it can check the devices installed in the individual zones.

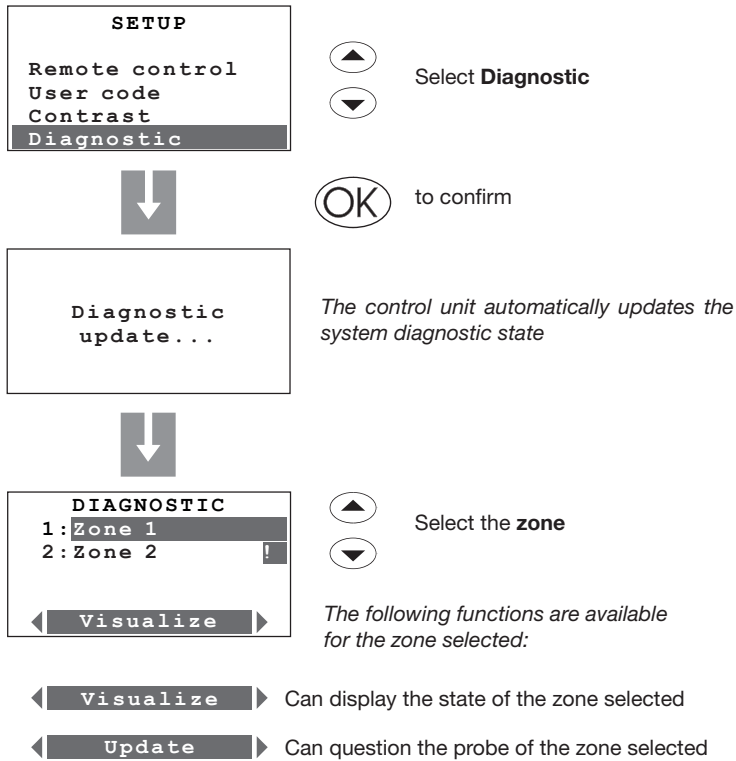

Use the ◀ ▶ keys to select the function required.

If Climaveneta Chillers are detected during the diagnostic phase, "CHILLER DIAGN." will appear, thus making it possible to verify their status.




*The "!" symbol identifies the zone where there are running problems.*

## 5 MAIN MENU



### 5.5.7.1 Display

Displays the diagnostic information of the zone required in detail.

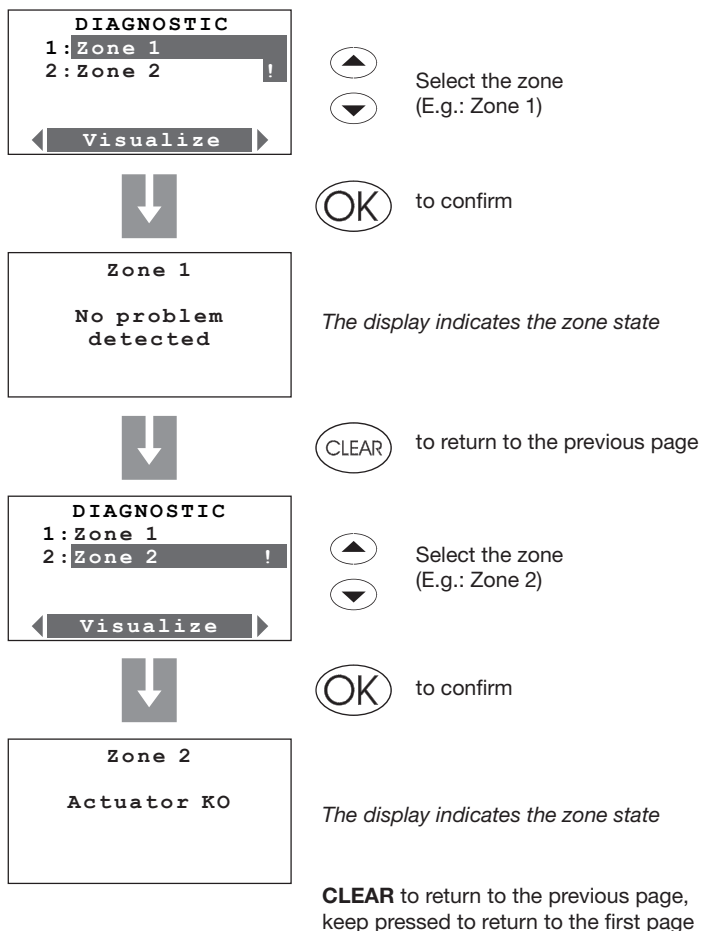


To deal with any faults, consult the "Troubleshooting" section in this manual.

**5 MAIN MENU**



**5.5.7.2 Update**



Can question the probe to update the state of the zone selected.

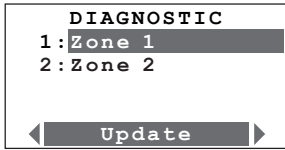

Select the zone  
(E.g.: Zone 1)



to confirm

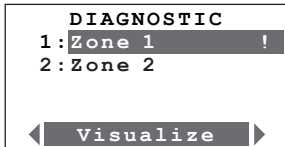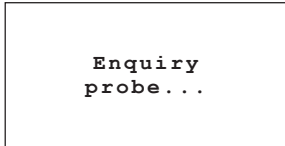


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.6 Sensors


Displays the list of the sensors configured through the TiThermo software and changes its set threshold value.

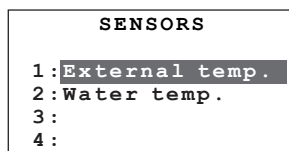

Select the sensors (E.g. External Temp.)




to confirm

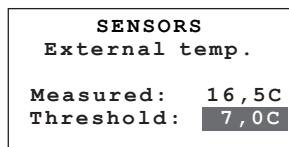

*The display shows the temperature measured and, if required by the TiThermo programming, the set threshold value*




to set the new value

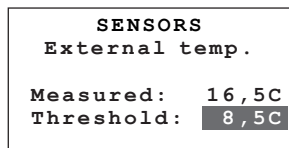

to confirm the setting



to return to the previous page; hold down to go back to the first page

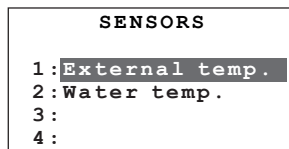

**5 MAIN MENU**

Mode

Zone state

Current profiles

Programming

**Setup**

Maintenance

**5.7 Contacts management**


Enables/disables the management of the auxiliary contacts (e.g. window contacts).



to change the current setup



to return to the previous page; hold down to go back to the first page

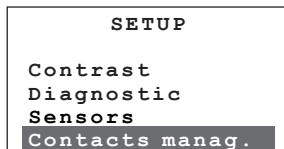


## 5 MAIN MENU



### 5.8 Chiller

This menu appears entirely if one or more Climaveneta Chillers have been detected in the system. Allows you to change the settings of the Chillers in the system.

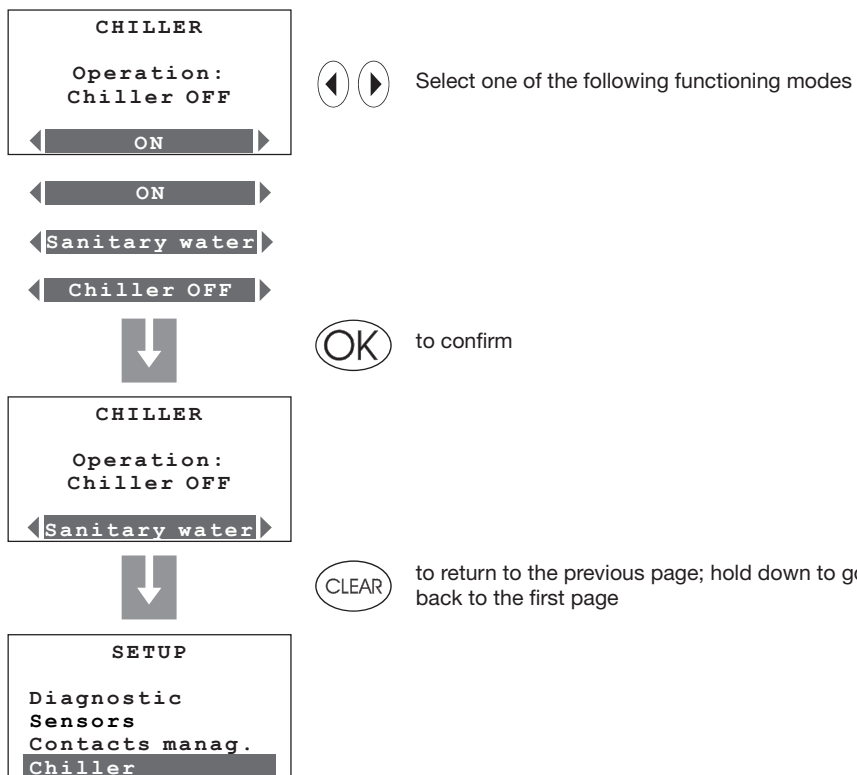


## 5 MAIN MENU



### 5.9 Maintenance

To prevent inexperienced users modifying the settings and affecting the operation of the Temperature control unit, access to this menu is protected by the **Maintenance Code** (base **12345**).

To access the MAINTENANCE menu:

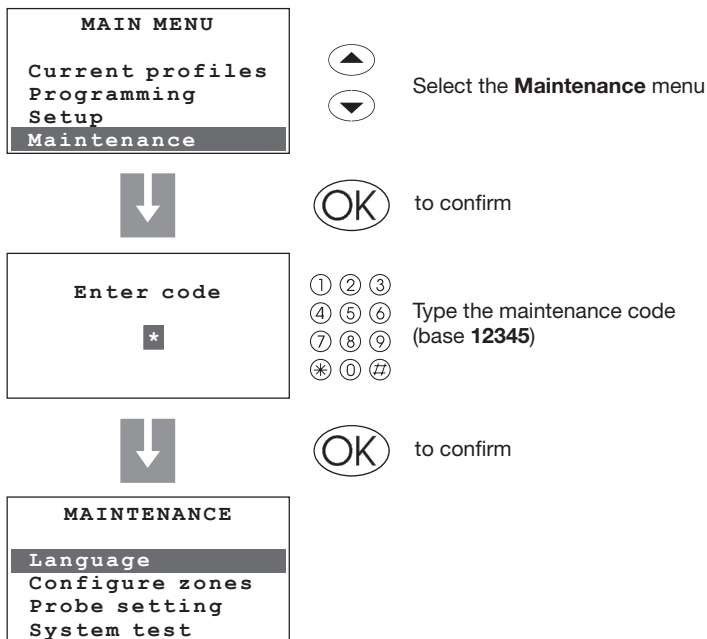

Items present:


- **Language** - Can select the language (base Italian)
- **Configure zones** - Can configure the system zones
- **Probe setting** - Can vary the temperature measured
- **System test** - Can perform maintenance or checks on the system
- **Maintenance code** - Can customise the maintenance code
- **Total reset** - Resets the control unit totally

## 5 MAIN MENU



### 5.9.1 Language

Can select the language in which the messages are shown on the display.

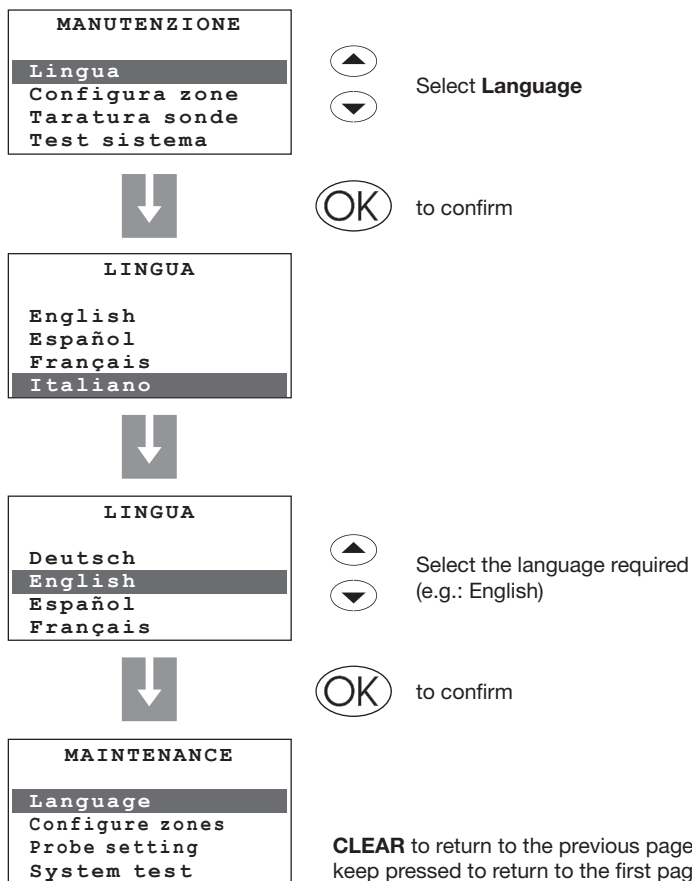




## 5 MAIN MENU



### 5.9.2 Configure zone

Can perform the system learning and manage the zone configuration.

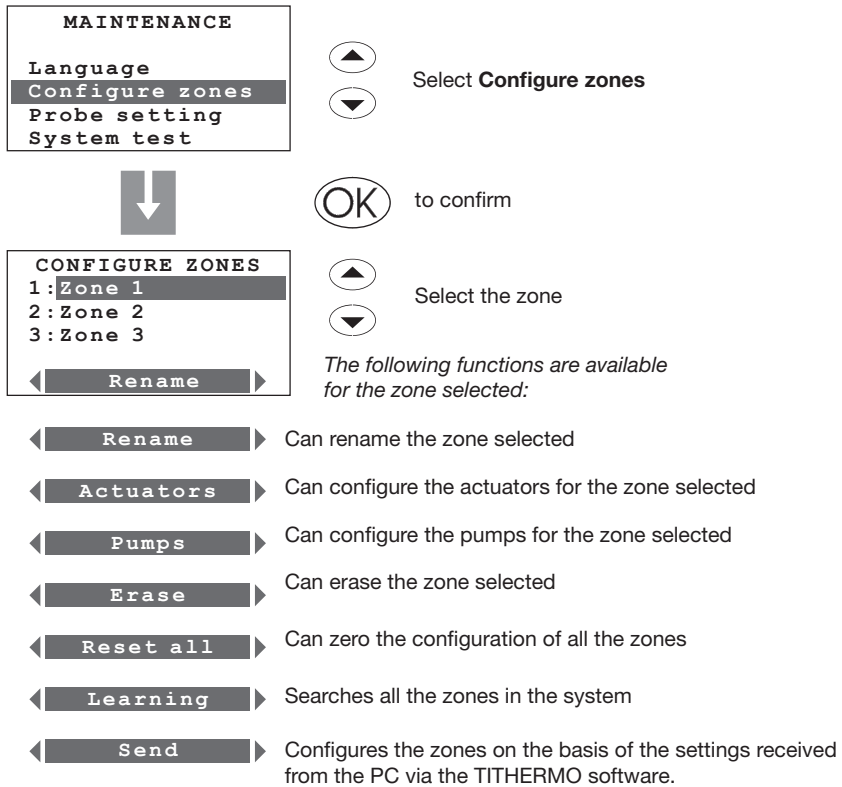


Use the keys to select the function required.

## 5 MAIN MENU



### 5.9.2.1 Rename


This function can customise the name of the zone selected (max 13 characters).

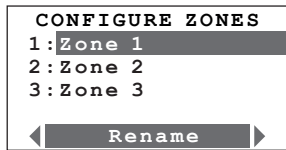

Select the **zone**




to confirm

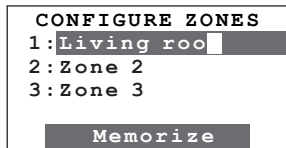

Type the zone name  
(E.g.: Living room)



to confirm

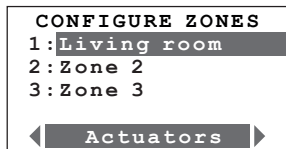

**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.9.2.2 Actuators

Can complete the configuration of the zones, indicating:

- which actuators are installed for Heating
- which actuators are installed for Cooling
- which type of load the zone manages.



*This procedure must only be performed for the Standard configuration (see My Home Guide – “Probe configuration” section).*

```

CONFIGURE ZONES
1:Living room
2:Zone 2
3:Zone 3
Actuators
    
```



Select the **zone**  
(E.g.: Living room)



to confirm

```

Living room
01: HEATING
02: -----
03: -----
Not connected
    
```



One of the following options  
can be selected for each  
actuator in the list:

- Not connected
- Heating
- Cooling
- Heat. & cool.

- Not in the system
- Is used to manage the Heating system
- Is used to manage the Cooling system
- Is used to manage both the Heating system and the Cooling system (e.g.: 2 pipe fan-coil)



to confirm

```

Living room
09: -----
HEAT ON/OFF
COOL OPEN/CLOSE
FAN-COIL 3V
    
```



The last two items of the  
menu can select the type  
of load managed



cont

## 5 MAIN MENU



```

Living room
09: -----
HEAT ON/OFF
COOL OPEN/CLOSE
FAN-COIL 3V
    
```



One of the following options can be selected for each actuator in the list:

ON/OFF

Load managed by just one contact (e.g.: thermostatic valve)

OPEN/CLOSE

Load managed by two interlocked relays (e.g. motor-driven valve with opening contact and closing contact)

FAN-COIL 3V

Fan-coil with control of one valve and selector switch up to 3 speeds

GATEWAY

Interface for Climaveneta Fan-coil



Press the CLEAR key to send the configuration set to the zone

```

Living room
Zone test...
    
```

The control unit tests the configuration. When this is finished there may be two error messages:

```

Living room
Configuration
invalid
    
```

Trying to set a configuration of actuators which is not allowed (example: actuators of different type for the same function) in a probe



```

CONFIGURE ZONES
1: Living room
2: Zone 2
3: Zone 3
Pumps
    
```

```

Living room
ERROR
Verify the
probe
configuration
    
```

Check that the probe is in standard configuration (MOD=CEN) and try again; if it is not this type of configuration, the control unit cannot configure the probe.

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles

Programming

Setup

**Maintenance**

### 5.9.2.3 Pumps

Can complete the configuration of the zones, indicating which pumps must control the zone and with how much delay.



*This function can only be used if the probe is configured with the CEN configurator in socket P.*

```

CONFIGURE ZONES
1:Living room
2:Zone 2
3:Zone 3
Pumps
    
```



Select the **zone**  
(E.g.: Living room)



Confirm by pressing **OK**

```

Living room
01: HEATING
02: -----
03: -----
Not connected
    
```



*One of the following options  
can be selected for each  
actuator in the list:*

- ◀ Not connected ▶
- ◀ Heating ▶
- ◀ Cooling ▶
- ◀ Heat. & cool. ▶

- Not in the system or not managed by the zone selected
- Is used to manage the Heating system
- Is used to manage the Cooling system
- Is used to manage both the Heating system and the Cooling system



Confirm by pressing **OK**

```

Living room
09: -----
HEAT 1
COOL 0
0
    
```



*The last two items of the menu  
can select the delay with which  
the pump is activated*



*Select the minutes of delay*



to confirm

cont

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles

Programming

Setup

**Maintenance**



Living room  
Zone test...



**CONFIGURE ZONES**  
1: Living room  
2: Zone 2  
3: Zone 3

← Pumps →

CLEAR

Press the CLEAR key to send the configuration set to the zone

The control unit tests the configuration.

The following error message may be given

Living room  
**ERROR**  
Verify the probe  
configuration

Check that the probe is in configuration (P=CEN) and try again; if it is not this type of configuration, the control unit cannot configure the probe.

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles

Programming

Setup

**Maintenance**

### 5.9.2.4 Erase

Can erase the zone selected from the configuration.

```
CONFIGURE ZONES
1: Living room
2: Zone 2
3: Zone 3
Erase
```

Select the **zone**

to confirm

```
Erasing of
Living room
YES NO
```

Select **YES**

to confirm

```
CONFIGURE ZONES
2: Zone 2
3: Zone 3
4: Zone 4
Erase
```

**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page




The Control Unit no longer manages the erased zones.

## 5 MAIN MENU




### 5.9.2.5 Zero all

Can erase the saved configuration of all the zones.

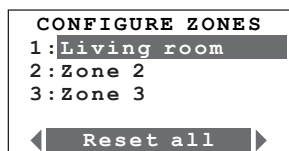



OK to confirm

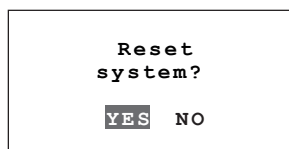

◀ ▶ Select YES



OK to confirm

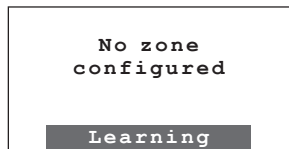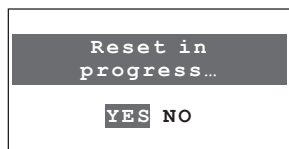

**From this moment on the Control Unit no longer manages any zones. To reset the system operation, perform the zone LEARNING.**



## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles


Programming

Setup


**Maintenance**

### 5.9.2.6 Learning



Searches all the zones in the system.

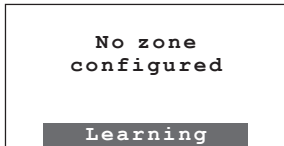


to confirm

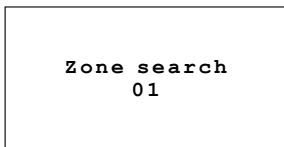

The system searches the zones from 1 to 99.  
Depending on the system size, this operation  
may take a few minutes.

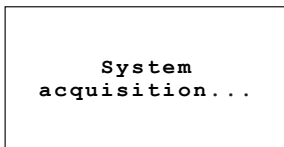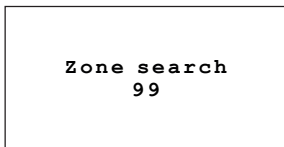

When the search has finished it returns  
to the Configure zones menu

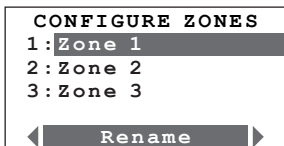


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU




### 5.9.2.7 Send

Sends the actuator and pump settings to all the configured zones.

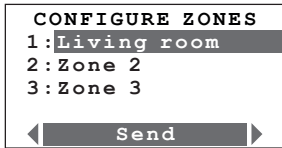



**OK** to confirm

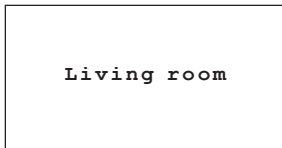

The control unit sends the configuration set to the zones in the system.




This message may be displayed during the send phase:

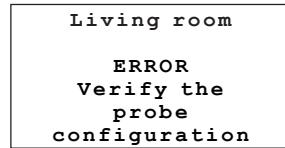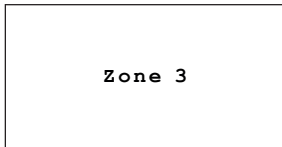

Pressing **CLEAR** cancels sending the configuration  
Press **OK** to go to the next zone



When the send is completed, it returns to the Configure zones menu

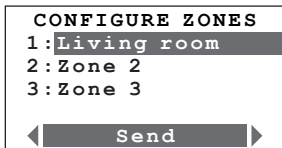


## 5 MAIN MENU



### 5.9.3 Probe setting

Can align the temperature measured by the probes to a value measured with other devices (thermometer,...) to guarantee better precision in system operation.

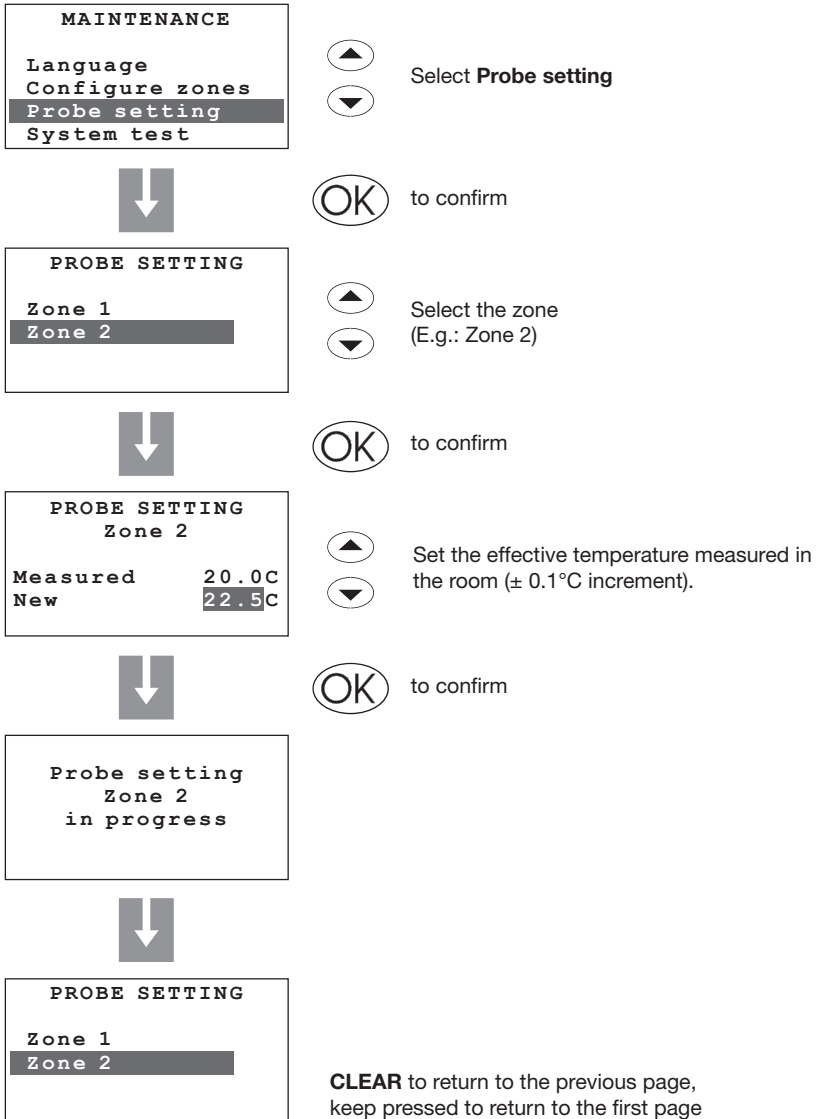


**CLEAR** to return to the previous page,  
keep pressed to return to the first page

## 5 MAIN MENU



### 5.9.4 System test


Can put the system in **Test** (the whole system OFF) to check the system. It automatically disables all the commands (including the remote commands).

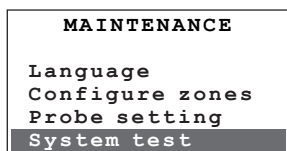

Select **System test**



to confirm

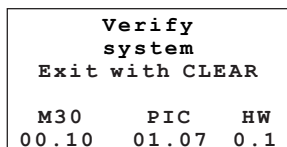

*The display indicates the Control Unit software and hardware versions:*


*M30 – firmware version*

*PIC – firmware version SCS interface*

*HW – hardware version*



to quit and return to the previous page

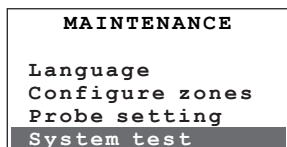


## 5 MAIN MENU



### 5.9.5 Maintenance code


Can set a new Maintenance Code.

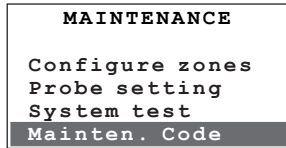

Select **Maintenance Code**




to confirm

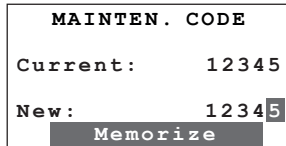


- ① ② ③
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨
- \* ⑩ #

Type the new maintenance code  
(E.g.: 55555)

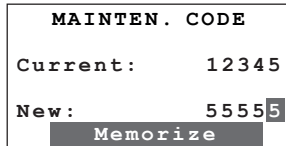

to confirm

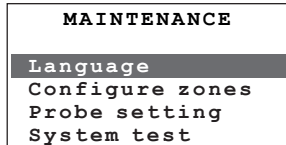

**From now on you must type the new code set to access the Maintenance menu.**




*If a new MAINTENANCE CODE is set, make a note of it in the space on page 23 of this manual.*

## 5 MAIN MENU



### 5.9.6 Total reset

Can perform a Control Unit total reset. All the settings will be lost and the factory settings will be reset (see page 10 of the manual).

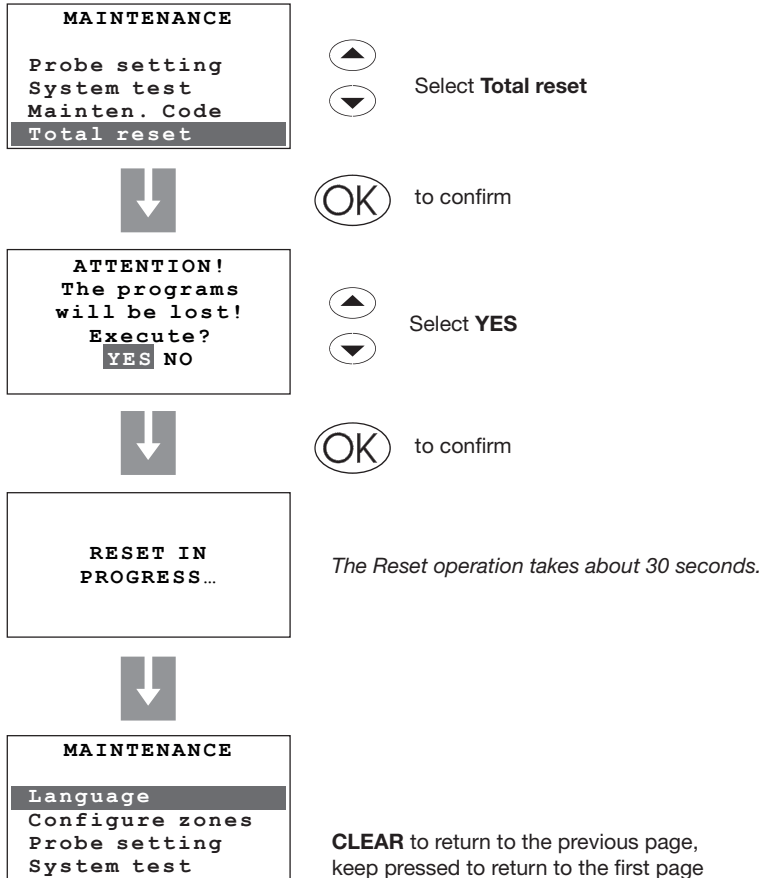

**With this operation the system configuration and all the programs run will be lost!**

## 5 MAIN MENU

Mode

Zone state

Current profiles

Programming



Setup

**Maintenance**

### 5.9.7 Automations

By using the TiThermo software, it is possible to programme automations that will start operating when specific temperature conditions, detected by the gateway or sensors in the system, occur.


In this menu it is possible to enable or to disable the programmed automations.

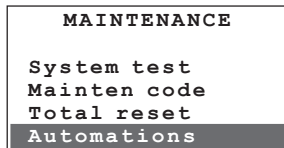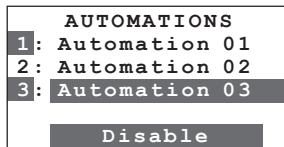Select **Automations**


to confirm



Select the automation (the active automations are identified by the highlighted number).

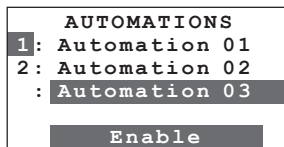

to disable the Automation

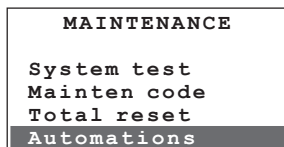

to go back to the previous screen; hold down to go back to the first page

## APPENDIX

### Technical data

Power supply	from SCS bus: from 18V to 28V
Absorption (Max)	75 mA
Working temperature	5 to 40°C
Dimensions	L= 140 H= 210 D= 35
Degree of protection	IP 30

### Standards references

The item covered by the manual has the CE Declaration of Conformity according to the requirements indicated below:

**BTicino S.p.A.** with offices in Via Messina, 38 - 20154 Milano (Italy)

declares that the product item number: **3550**

respects the following standards: **EN60950 EN50090-2-2**

Year of approval CE marking according to the directive indicated: 2004

### Customer Technical After-Sales Service

BTicino assumes responsibility for the perfect working of the device only if it is installed to the state of the art respecting the indications of the product's installation manual.

If it does not work properly contact the Authorised Technical After-Sales Service Centre.

For the name of your Service Centre visit the site:

**[www.bticino.com](http://www.bticino.com)**

Guarantee: the guarantee terms are given in the document "BTicino Technical After-Sales Service Supply Conditions".

This document can be obtained from the Service Centre or downloaded from the [www.bticino.com](http://www.bticino.com) site





## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLVING
<b>Battery flat signal</b>	Check that the battery is correctly connected. If the problem continues, replace the battery.
<b>A zone does not adjust correctly</b>	Check whether any problems have been signalled (Settings>Diagnostic>Update).
<b>A zone signals "Error on probe"</b>	The probe does not respond; check whether it is correctly connected (green LED shining steadily or flashing slowly) and configured (correct zone number and mode).
<b>A zone signals "Actuator KO"</b>	An actuator does not respond: <ul style="list-style-type: none"> <li>- check whether the actuators are correctly connected and configured (test the actuators with the local key);</li> <li>- with standard configuration, check that the configuration has been performed correctly in the control unit Maintenance&gt;Configure zone&gt;Configure).</li> </ul>
<b>A zone signals "Slave probe KO"</b>	A slave probe does not respond: <ul style="list-style-type: none"> <li>- check whether it is correctly connected (green LED shining steadily or flashing slowly) and configured (correct zone number, SLA mode);</li> <li>- check the correct configuration of the slaves to be managed on the Master probe.</li> </ul>
<b>A zone signals "T out of limits"</b>	The temperature measured by the probe is too low or too high: <ul style="list-style-type: none"> <li>- check that the probe is installed correctly (e.g. not too close to heat sources);</li> <li>- set the probe (Maintenance&gt;Probe setting) measuring the room temperature with a thermometer;</li> <li>- if the problem continues, replace the probe.</li> </ul>
<b>A zone signals "R/W EEPROM KO"</b>	If there is an internal problem on the probe, replace the probe.
<b>A zone signals "Pump KO"</b>	The actuator configured to control the circulation pump (Zone=00) does not respond: <ul style="list-style-type: none"> <li>- check that the actuator is correctly connected and configured (test the actuator with the local key);</li> <li>- check the correct configuration of the pump management on the probe.</li> </ul>






  
**b**ticino

BTicino SpA  
Via Messina, 38  
20154 Milano - Italy  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

Servizio clienti



Bticino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.  
Bticino SpA reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.