

GIFP-ST


Silver cover plate for selected wall mounted dimmers, scene plates and switches
 Silberne Abdeckplatte für ausgewählte Wand-Dimmer, Szenenplatten und Schalter
 Placa de cubierta de plata para atenuadores de pared seleccionados, placas de escena e interruptores
 Placa de cobertura prateada para dimmers, painéis de cena e interruptores seleccionados na parede
 Plaque de recouvrement argentée pour variateurs muraux, plaques de scène et interrupteurs sélectionnés
 Piastra di copertura in argento per dimmer a parete selezionati, placche per scene e interruttori
 Zilveren afdeklaat voor geselecteerde wanddimmers, scèneplaten en schakelaars



**Warning | Warnung | Advertencia |
 Aviso | Attention | Attenzione |
 Waarschuwing**


- EN** This device should be installed by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the IEE wiring regulations.
- PT** Somente um electricista qualificado deve instalar este dispositivo.
- FR** Seul un électricien qualifié peut installer ce dispositif.
- DE** Dieses Gerät ist ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften zu installieren.
- IT** Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato.
- ES** Sólo un electricista cualificado debe instalar este dispositivo.
- NL** Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

**Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) |
 Dimensies (mm)**

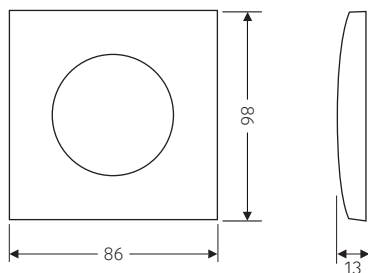

Remove front cover | Entfernen der vorderen Abdeckung | Retire la cubierta delantera |
 Remover a tampa dianteira | Enlever la façade | Rimuovere la copertura frontale | Voorpaneel verwijderen

1

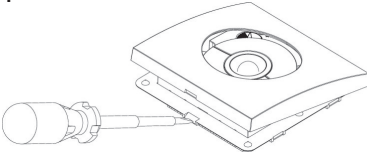

EN Remove the front cover by using a flathead screwdriver or similar to gently prise off the cover.

DE Heben Sie die vordere Abdeckung mit einem Schraubendreher oder Ähnlichem vorsichtig ab.

ES Retire la cubierta delantera usando un destornillador plano o similar para abrir suavemente la cubierta haciendo palanca.

PT Remover a tampa dianteira utilizando uma chave de parafusos de cabeça plana ou semelhante para retirar a tampa gentilmente.


FR Enlever le couvercle avant au moyen d'un tournevis plat ou similaire.

IT Rimuovere la copertura frontale utilizzando un cacciavite piatto o simili per sollevare con delicatezza la copertura.

NL Verwijder het voorpaneel door deze los te wrikken met een platte schroevendraaier of vergelijkbaar gereedschap.

Replace front cover | Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf | Vuelva a colocar la cubierta delantera |
 Substituir a tampa dianteira | Remettre le couvercle avant | Riposizionare la copertura frontale |
 Plaats het voorpaneel terug

2

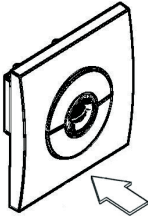

EN Replace the cover by pushing into the seating points.

DE Setzen Sie die Abdeckung wieder ein, indem Sie sie in die Sitzpunkte drücken.

ES Vuelva a colocar la cubierta empujando en los puntos de asiento.

PT Recoloque a tampa empurrando os pontos de assentamento.

FR Remplacez le couvercle en poussant dans les points d'appui.

IT Sostituire la copertura spingendo nei punti di seduta.

NL Plaats het deksel terug door in de bevestigingspunten te duwen.



CP Electronics
 A Business unit of Legrand Electric Limited,
 Brent Crescent, London NW10 7XR, UK
 t. +44 (0)333 900 0671
 enquiry@cpelectronics.co.uk



www.cpelectronics.co.uk

connect with us

Due to our policy of continual product improvement CP Electronics reserves the right to alter the specification of this product without prior notice.