128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.ura.fr

Passerelle de configuration

Référence(s) : 140 132

www.legrandoc.com

Bluetooth®

NFC

IR

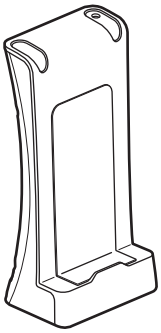

SOMMAIRE **PAGE**

1. Description 1
2. Caractéristiques techniques 1
3. Mise en service.....2
4. Navigation.....2
4.1 Menu principal.....3
4.2 Gestion des fichiers de paramètres....4
4.3 Lecture des paramètres produits.....5
5. Entretien.....6
6. Normes.....6

1. DESCRIPTION

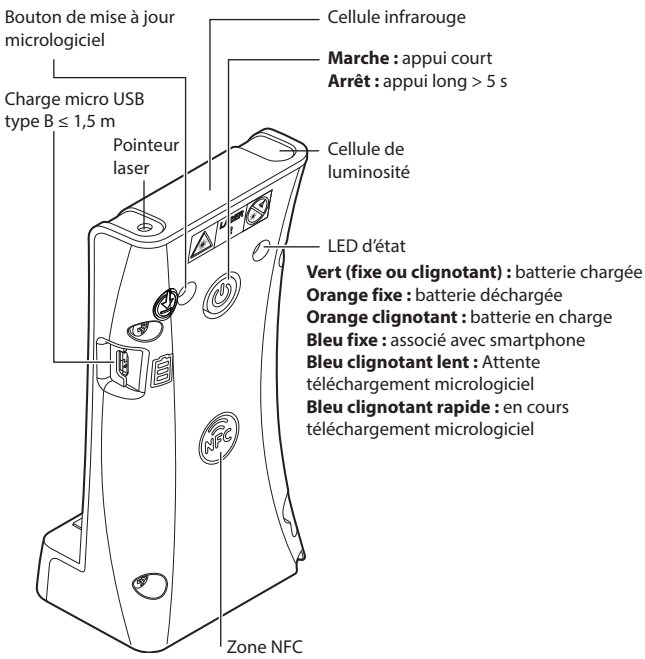

Cette passerelle de configuration avec l'application Close Up permet de faciliter la mise en oeuvre et la maintenance des produits Ura compatibles comme par exemple les BAES URA EVA et les télécommandes connectées.

Avec cette passerelle de configuration vous pourrez configurer les produits avant, pendant et après installation, hors tension comme sous tension grâce aux communications NFC et IR.

Les fonctions disponibles sont:
- Paramétrage des produits en IR et en NFC
- Accès rapide aux documents techniques du produit
- Sauvegarde et partage des paramètres de configuration
- Copier coller d'une configuration d'un produit sur un autre
- Aide au diagnostic
- Visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)
- Adressage des BAES (pour une installation adressable)
- Affectation du n° de BAES (balisage lumineux d'évacuation)

Elle fonctionne avec l'application **Legrand Close Up** disponible sur plateformes Android (playstore) et iOS (Apple Store)

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de communication infra rouge (13 m max)
Température de stockage : -20° C à +70° C
Pointeur laser : Laser Classe 2, 662 nm ± 5 nm, P < 1 mW



RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL À LASER DE CLASSE 2

Poids : 124 g
Température d'utilisation : -5° C à +45° C

Version logiciel minimum :
- Version Android ≥ à 4.4
- Version iOS ≥ à 9

Association par Bluetooth version ≥ à 4.2

Bluetooth®

Recharger : Utiliser un câble mini USB (non fourni) pour effectuer la recharge de l'outil de configuration sur une prise USB standard.

3. MISE EN SERVICE

À la première utilisation :

- Télécharger l'application **Legrand Close Up** sur le « store »

- Activer la passerelle

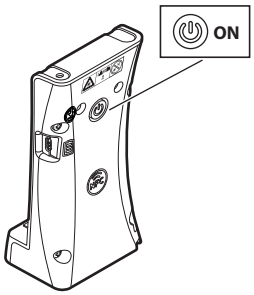

- Lancer l'application **Legrand Close Up** : le smartphone s'associe automatiquement avec la passerelle*

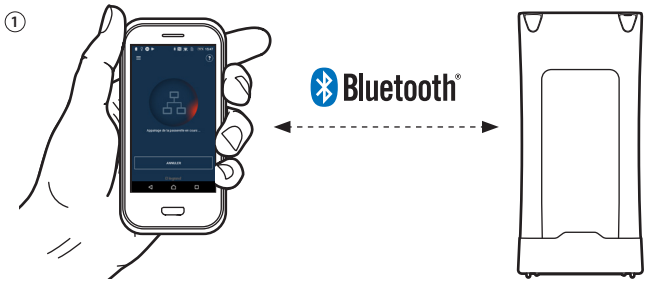

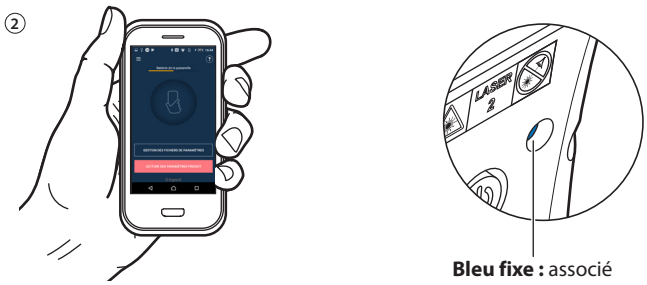

*Dans le cas où le smartphone ne s'associerait pas automatiquement, le menu de l'application propose une association manuelle

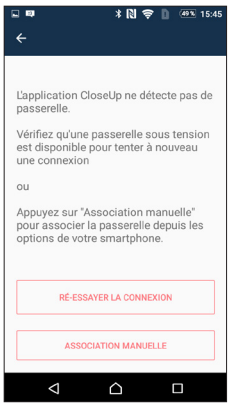

3. MISE EN SERVICE (suite)

- Sélectionner sur le smartphone le numéro de passerelle indiqué sur le produit

- Fermer l'application **Legrand Close Up** et relancer là afin de démarrer l'association automatique.

4. NAVIGATION

1 - Menu principal

2 - Indique les informations des versions logicielles

3 - Indique le niveau de charge de la batterie de la passerelle de configuration

4 - Permet de gérer des fichiers de paramétrages sauvegardés ou préétablis

5 - Permet de lire et de paramétrer un produit

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.1 Menu principal

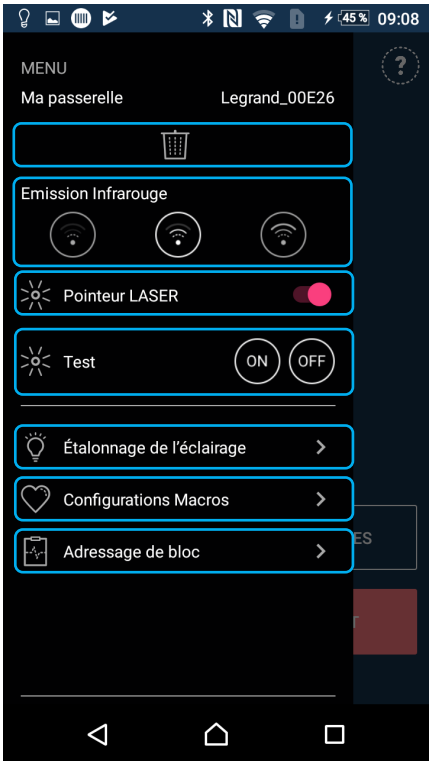

4.1.1 Choix de la passerelle

Permet de supprimer la passerelle connectée par défaut.

Afin de pouvoir associer une autre passerelle, il faut sortir de l'application et la relancer à nouveau.

Une liste de choix va alors apparaître.

La nouvelle passerelle selectionnée sera alors la passerelle par défaut.

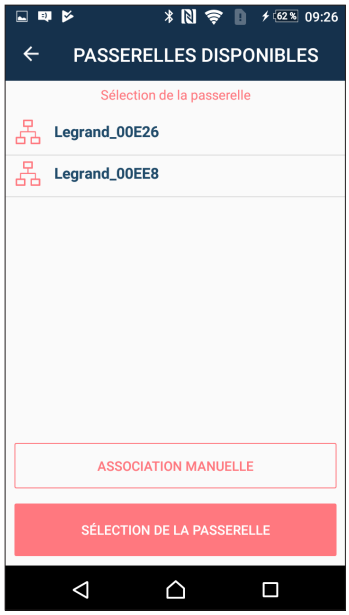

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.1 Menu principal (suite)

4.1.2 Émission infrarouge

Permet de changer le niveau de puissance de la cellule infrarouge :

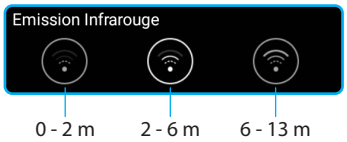

4.1.3 Pointeur laser

Permet d'activer ou de désactiver le pointeur laser. Une fois activé, il ne se déclenchera que lors d'une lecture produit.

4.1.4 Test

Permet de tester en ON et OFF les produits d'éclairages et les produits à détection du groupe Legrand pilotables par la passerelle.

4.1.5 Étalonnage de l'éclairage

Permet de sélectionner un ou plusieurs paramètres afin de les recopier plus rapidement.

4.1.6 Configurations Macro

Permet de créer des configurations types.

4.1.7 Adressage de bloc

Permet d'adresser les blocs de sécurité avec l'aide de la liste d'adresses fournie par le logiciel Uravision.

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.2 Gestion des fichiers de paramètres

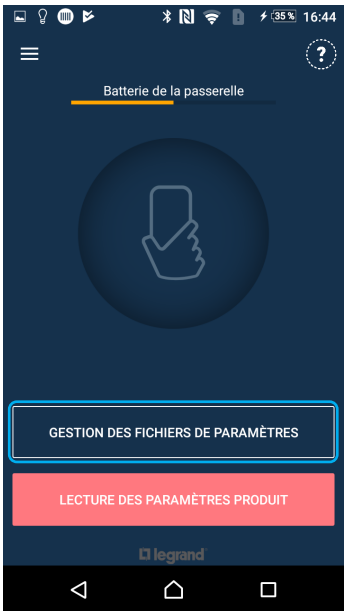

Permet de gérer des fichiers de paramétrages sauvegardés ou préétablis.

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.2 Gestion des fichiers de paramètres (suite)

4.2.1 Options

Permet d'organiser les fichiers

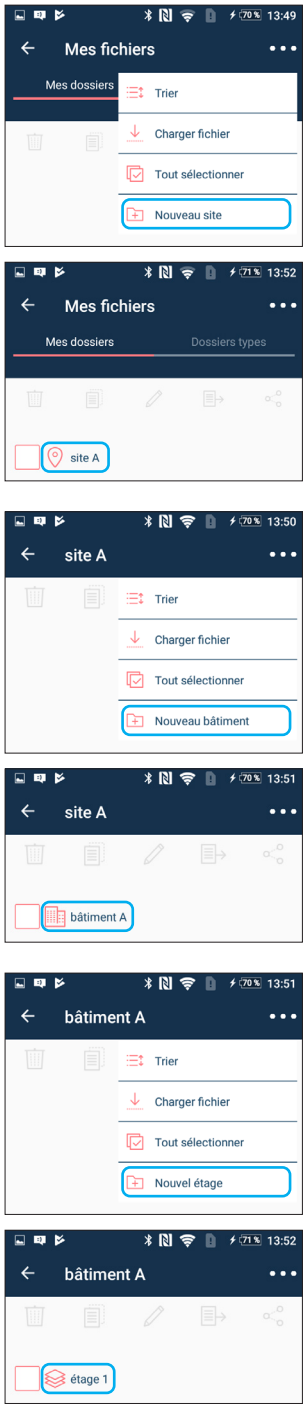

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.3 Lecture des paramètres produits

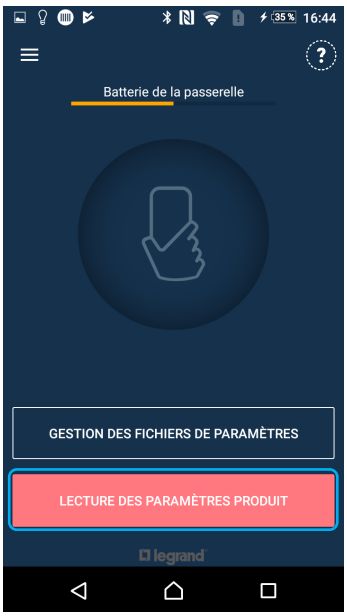

Permet de lire et de paramétrer un produit.

Renvoi sur le site www.legrandoc.com

4. NAVIGATION (suite)

■ 4.3 Lecture des paramètres produits (suite)
4.3.1 Détails des paramètres / copier

Paramètres en rouge modifiables

Options :

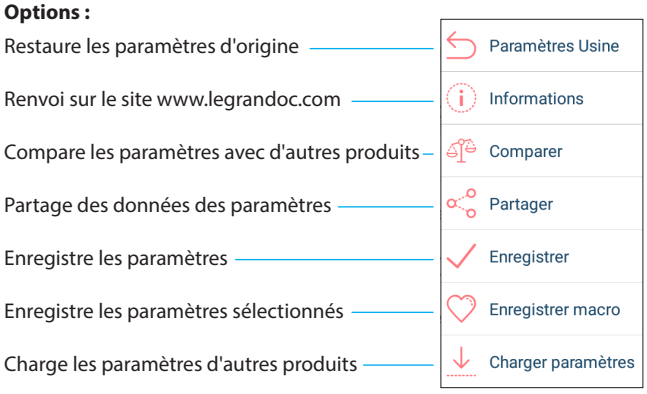

4. NAVIGATION (suite)

■ **4.3 Lecture des paramètres produits (suite)**
4.3.2 Écriture des paramètres produits

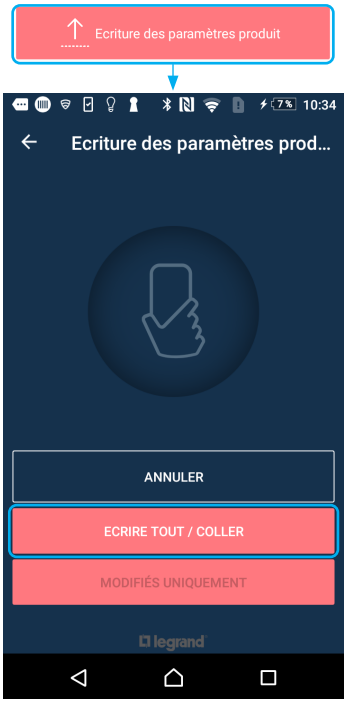

Transmet les paramètres

5. ENTRETIEN

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : - Hexane (En 60669-1),
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilué,
- Eau de Javel diluée à 10 %,
- Produit à vitres.

Attention:
Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES

Directive : CE

Normes produits :
+ IEC 60825-1 (sécurité des appareils à laser)
+ NF EN62368-1 (Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication)
+ EN 300330 (Équipements radioélectriques)
+ EN 300328 (Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique)

Normes environnementales :
- Directive européenne 2002/96/CE :
  DEEE (Déchets de Équipements Électriques et Électroniques) ou
  WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipments).
- Directive européenne 2002/95/CE :
  LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou
  RoHS (Restriction of Hazardous Substances)