Drahtloser Szenentaster 4-fach
8 636 04 - 8 637 04 - 8 638 04 - 8 639 04

Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket der Serie Niloé Step with Netatmo installiert werden muss.

Reiheneinbau-Schnittstelle

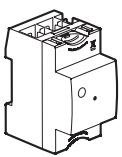

ODER

Funk-Gateway mit Steckdose und Master-Switch Kommen/Gehen

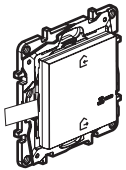

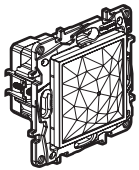

VERPACKUNGSINHALT

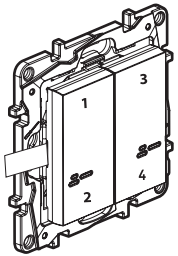

Drahtloser Wandsender 4-fach

Wiederverwendbare Klebestreifen

Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz
Leistungspegel: < 100 mW

${undefined}

① Starten der Konfiguration des 4-fach Szenentasters

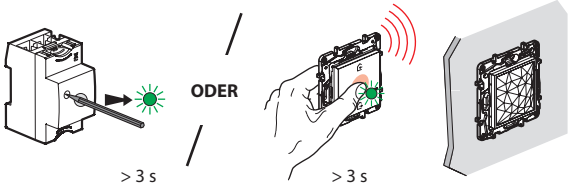

Drücken Sie die Tastenmitte des drahtlosen Master-Switch Kommen/Gehen, **bis** dessen LED-Anzeige kurz grün leuchtet **und lassen Sie die Taste dann los.** Die LED-Anzeigen an den verdrahteten Produkten wechseln auf grün.

② Vorbereiten des 4-fach Szenentasters

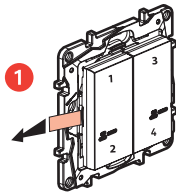

Entfernen Sie den Batterieschutzstreifen

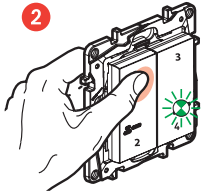

Drücken Sie **kurz** eine der Tasten am Szenentaster um ihn zu aktivieren. Die LED-Anzeigen blinken grün und schalten sich dann aus.

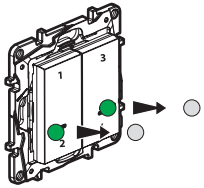

Die beiden LED-Anzeigen blinken grün und schalten sich dann aus. Der Szenentaster ist jetzt bereit.

③ Abschließen der Konfiguration

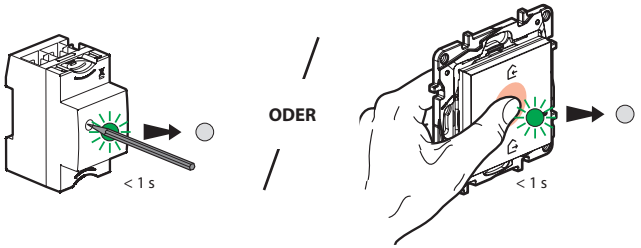

Zum Abschließen der Ihrer Installation,
drücken Sie kurz die Konfigurationstaste an der **Reiheneinbau-Schnittstelle** oder die Tastenmitte des drahtlosen **Master-Switch Kommen/Gehen.**

Die LED-Anzeigen an allen Produkten schalten sich aus.

Personalisieren Ihrer Szenen

von der **Legrand-App Home + Control (Einstellungen / Szenenmenü)**
Lassen Sie sich führen

www.legrand.at - www.legrand.de

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

Batterietausch

Wenn beim Drücken einer der Tasten die LED 3x blinkt --> **Batteriestand niedrig**

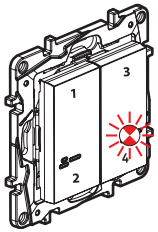

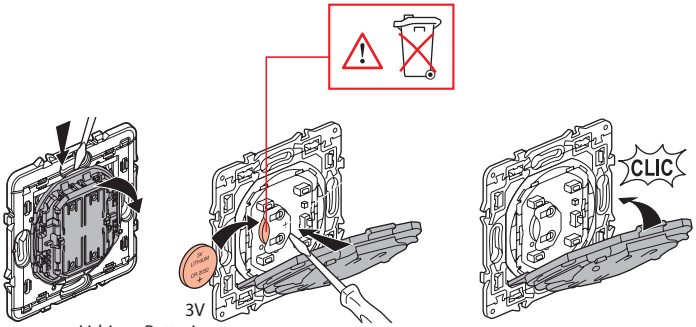

3V
Lithium-Batterie
CR2032

VEREINFACHTE **EU**-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com