bticino

Classe 300EOS with NETATMO

344842 - 344845

Návod k použití a instalaci

RA00194AB-05/22-PC

Classe 300EOS with NETATMO

Návod k použití a instalaci

Obsah

Obecné informace 5
Upozornění a rady 5
Upozornění a práva spotřebitelů 6
Čelní pohled 7
Kontrolky led a tlačítka 7
Zadní pohled 8
Rozměry a instalační výšky 9
Montáž 10
Demontáž 12
Schéma zapojení 13
První zapnutí 14
Konfigurace a přizpůsobení z menu 14
Fyzická konfigurace a přizpůsobení z menu 18
Fyzická konfigurace 19
Přizpůsobení z menu 24
Použití 28
Používání ze zařízení 29
Home Page 29
Stav funkcí 30
Oblíbené 31
Přidejte objekt do Oblíbených 32
Změna objektu 33
Oznámení 35
Aktualizace firmwaru 36
Funkce 38
Odpovězte na volání 38
Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom) 40
Přímé samozapnutí hlavního Vnějšího místa nebo videokamer 42
Otevřete zámek Vnějšího místa a/nebo proveďte aktivaci 45
Konzultujte záznamník domovního videotelefonu 46
Pager 48
Stav dveří 49
Profesionální studio 50
Bezpečný zámek 51
Teleloop (pouze výrobek 344845) 52
Používání z App Home + Security 53
Úvod 53
Stažení App Home + Security 53
Registrace účtu 54
Přiřazení Vašeho Classe 300EOS s Netatmo 56
Vstup do Vašeho domu/bytu pomocí pozvání 61
Zapomenuté heslo 62
Autentizace 63
Home Page 64
Přijímání volání z domovního videotelefonu 66
Zobrazte videokamery nebo Vnější místa 68
Volání domů: volejte Váš Classe 300EOS s Netatmo 69
Otevřete zámky 70
Osvětlení schodů 71
Záznam událostí 71

Nastavení 72
Spravovat mé domácnosti *72*
Nastavení upozorněí a záznamu *78*
Spravovat mé hosty *79*
Instalovat nová zařízení *81*
Můj účet *82*
Téma *87*
Centrum podpory *88*
Obchod *88*
Ohodnotte nás! *89*
Oznámení *89*
Nastavení aplikace *90*
Odhlásit se *90*
Používání z Amazon Alexa **91**
Úvod 91
Přiřazení Classe 300EOS s Netatmo k účtu Alexa® 91
Nastavení **94**
Základní nastavení **94**
Obecné 95
Jazyk *95*
Datum a hodina *96*
Domovní videotelefon 98
Funkce záznamníku *98*
Vyzváněcí tóny *100*
Síť 101
Připojení k síti pomocí technologie Ethernet *102*
Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi *104*
Displej 105
Amazon Alexa® 106
Moje App 107
Help 108
Pokročilá nastavení **108**
Pokročilé parametry videotelefonu (domovní videotelefon) 109
Konfigurace adresy (N) a (P) zařízení 110
Objekty Intercom, zámek a aktivace. 111
Vytvoření objektu domovního videotelefonu 112
Změna/odstranění objektu domovního videotelefonu 113
Restart zařízení 114
Reset zařízení 114

Obecné informace

Upozornění a rady

Před provedením instalace je důležité si pozorně přečíst tuto příručku. Záruka automaticky přestává platit při nedbalostech, nesprávném používání či manipulaci s přístrojem neoprávněnými osobami.
Zařízení musí být instalován pouze v interiérech; nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě; musí být používán pouze s digitálními dvouvodičovými systémy BTicino.

***Poznámka**: toto zařízení obsahuje software Open Source. Pro získání informací o licencích a softwaru připojte počítač se systémem Windows/Linux k zařízení prostřednictvím mini portu-USB.*

Zařízení musí být připojeno k síti LAN nebo síti LAN Wi-Fi, která má následující charakteristiky:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
- Metoda kryptování a autentizace podporovaných:
- Sítě OPEN WPA-PSK
- Včetně TKIP WPA2-PSK
- Včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních)
- WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních)
- Rychlost připojení alespoň 512 Kbps (0,51 Mbps) pro streamování hudby a dalšího obsahu prostřednictvím Alexy.

***Pozn.**: pro propojení zařízení a smartphonu je nutná přítomnost domácí sítě s přístupem k internetu.*

Pro využití služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožňuje připojení k internetové síti, a to za základě dohody mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost BTicino nemá nic společného.
Pro použití některých služeb, které společnost BTicino poskytuje jako přídavné k normálním základním funkcím, bude zákazník muset instalovat na svůj smartphone App Home + Security.
Služby poskytované přes tuto aplikaci předpokládají, že je možné se zařízením komunikovat dálkově a přes internetovou síť.
V těchto případech může integrace a dobré fungování mezi zařízením a aplikací záležet na:

a) kvalitě datové sítě;

b) typu smlouvy o poskytování přístupu k internetové síti pro domácnost;

c) typu smlouvy o datové síti na smartphonu.

V případě, že jeden z těchto tří prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, společnost BTicino nebude v žádném případě odpovědná za případné závady.
Fungování App Home + Security s vypnutou obrazovkou (background) by mohlo být ohroženo aplikacemi instalovanými ve smartphonu, které:

- optimalizují použití baterie a energetickou úsporu;
- chrání zařízení (antivirus nebo podobné programy).

Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše smlouva o datové síti na smartphonu neblokuje.
Sdělujeme rovněž, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje dálkově přes App předpokládá použití dat. Cena za jejich spotřebu závisí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a uhradí ji zákazník.

Upozornění a práva spotřebitelů

Před použitím si přečtěte pozorně a uchovejte pro budoucí použití.

Je zakázáno se dotýkat jednotek s vlhkýma rukama.
Je zakázáno používat kapalné čisticí prostředky nebo aerosol.
Je zakázáno blokovat větrací otvory.
Je zakázáno modifikovat zařízení.
Je zakázáno odstraňovat ochranné kryty ze zařízení.
Je zakázáno vystavovat jednotku kapající nebo stříkající vodě.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti zdrojů tepla/chladu.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti škodlivých plynů a prachu.
Je zakázáno upevňovat jednotky na nevhodné povrchy.

Nebezpečí elektrického šoku.

Riziko pádu zařízení kvůli povolení povrchu, na němž jsou nainstalována, nebo kvůli nesprávné instalaci.
Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte napájení.
Dálkové ovládání může způsobit újmu na zdraví osob nebo poškození majetku.

Caution: Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed exclusively by qualified personnel.
Check that the wall installation has been carried out correctly according to the installation instructions.
Check that the unit installation complies with the standards in force.
Connect the power supply wires as indicated.
Use only the items indicated in the technical specifications for any system expansions.

Čelní pohled

Kontrolky led a tlačítka

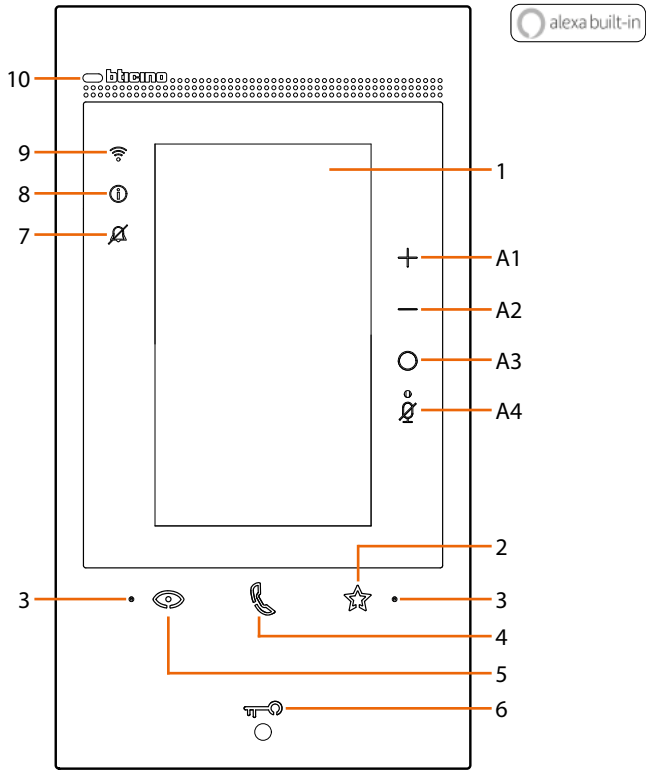

1		Displej se svislou dotykovou obrazovkou 5".
2	☆	Dotykové tlačítko „Oblíbené".
3	•	Mikrofon.
4		Dotykové tlačítko pro odpověď: Zelená blikající kontrolka LED: příchozí hovor; Zelená nepřerušovaná kontrolka LED: probíhá komunikace.
5		Dotykové tlačítko pro aktivaci vnějšího místa/cyklování:
6		Tlačítko pro otvírání dveří: – Bílá nepřerušovaná kontrolka LED: probíhá komunikace; – Bílá blikající kontrolka LED po dobu 2 sekund: funkce „Bezpečný zámek" aktivní, tlačítko deaktivováno; – Bílá kontrolka LED po dobu 2 sekund + zvukové varování: otevřené dveře; – Bílá blikající kontrolka LED (sekvence 2 krátkých zablikání): Dveře otevřené* nebo Profesionální studio aktivní.
7		Kontrolka LED signalizace vyloučení vyzváněcího tónu. Blikající červená kontrolka LED: vyzváněcí tón vyloučen.
8		Kontrolka LED signalizace oznámení: – Žlutá kontrolka LED: oznámení z Alexa® – Bílá kontrolka LED: zprávy hlasové schránky nebo aktualizace firmwaru.
9		Kontrolka LED indikace signálu Wi-Fi: – Červená blikající kontrolka LED: Wi-Fi aktivní, ale není připojena k žádné síti; – Kontrolka LED zhasnutá: Wi-Fi deaktivována nebo správně funguje; – Červená nepřerušovaná kontrolka LED: přesměrování hovorů, automatické zapnutí nebo probíhá funkce „Volat domů" z App Home + Security.
10		Proximity senzor
		Současně blikající bílé kontrolky LED po dobu několika sekund: – aktualizace firmwaru
Ovládací tlačítka Alexa®		
	+	Dotkněte se pro zvýšení hlasitosti.
	—	Dotkněte se pro snížení hlasitosti.
	○	Tlačítko aktivace Alexa® .
		Tlačítko „Mute" deaktivuje mikrofon Alexa® i zařízení.

* dostupný pouze s akčním členem 346260

***Pozn.** : po přivedení napájení zařízení trvá až 2 minuty, než bude možné jej používat.*

Zadní pohled

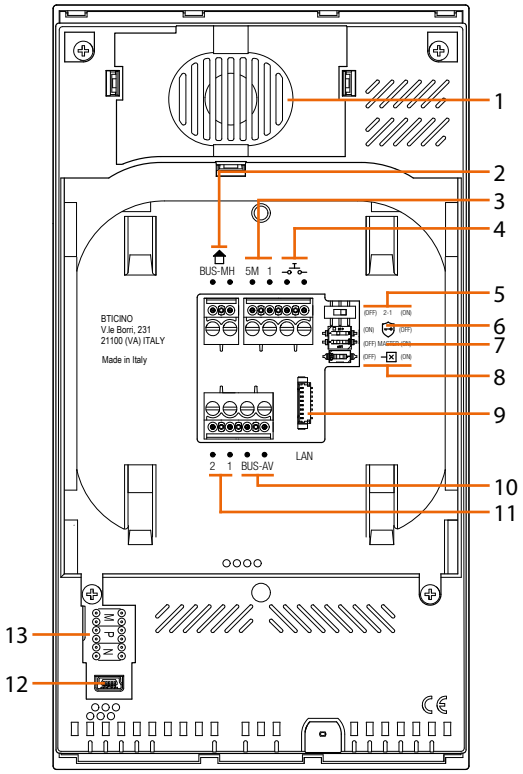

1. Zesilovač zvuku.
2. Svorky pro připojení k BUS MH (MyHOME) - (budoucí aplikace).
3. Svorky (5M – 1) pro připojení doplňkového vyzváněcího tónu.
   Připojení musí být provedeno bodově na svorkách doplňkových vyzváněcích tónů.
4. Svorky s ⊸T⊸ pro připojení vnějšího tlačítka volání do patra.
5. Mikrospínač pro aktivaci doplňkového napájení *.
6. Mikrospínač funkce „Bezpečný zámek" *.
7. Mikrospínač funkce „Master" *.
8. Mikrospínač pro ukončení úseku *.
9. Konektor LAN. Pro připojení pomocí kabelu RJ45 použijte příslušenství 344844 (není součástí vybavení).
10. Svorky pro připojení k BUS AV (audio/video).
11. Svorky (2 - 1) pro doplňkové napájení.
12. Služební rozhraní USB.
13. Uložení konfigurátorů.
    * ON = aktivováno.
      OFF = deaktivováno.
    Aktivujte tuto funkci se zařízením bez napájení.

Rozměry a instalační výšky

***Pozor**: úkony instalace, konfigurace, zprovoznění a údržby musí provádět kvalifikovaný personál.*

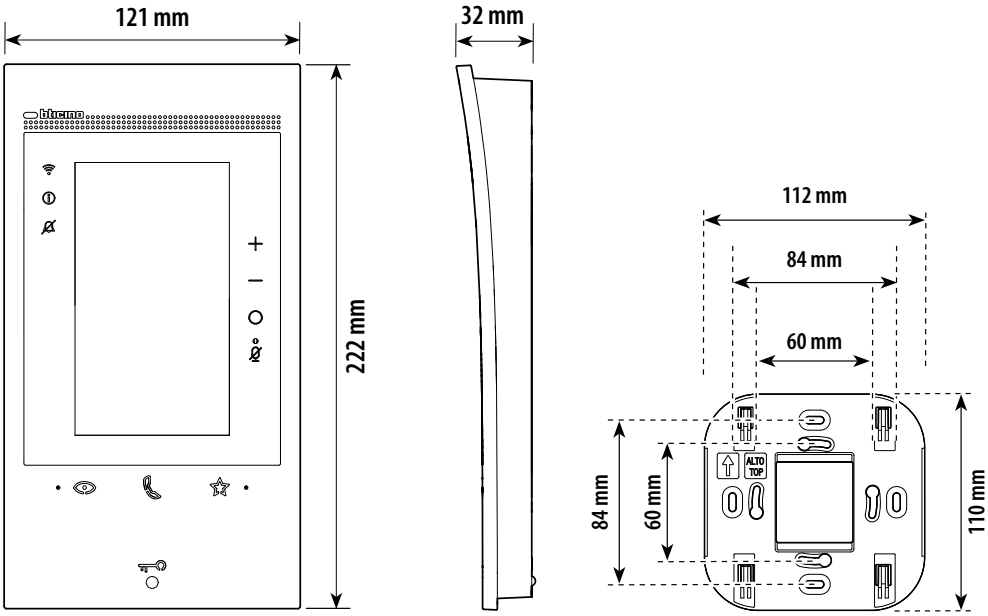

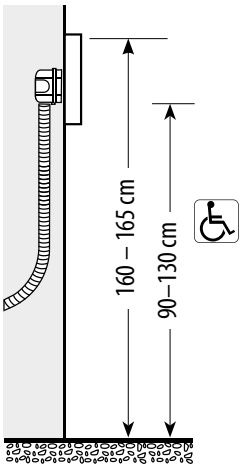

Montáž

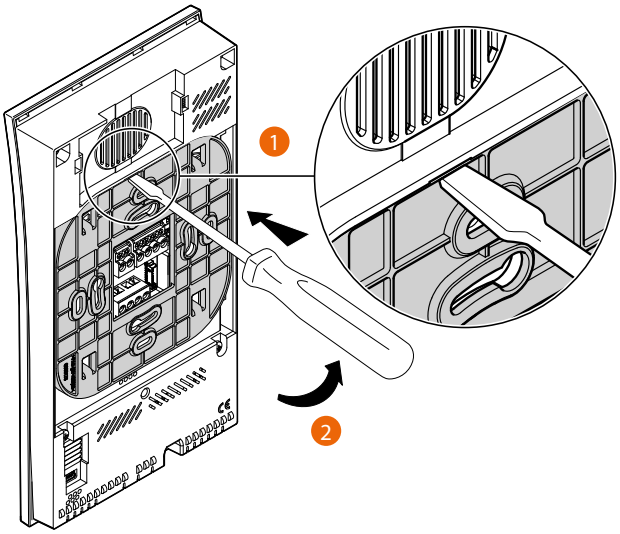

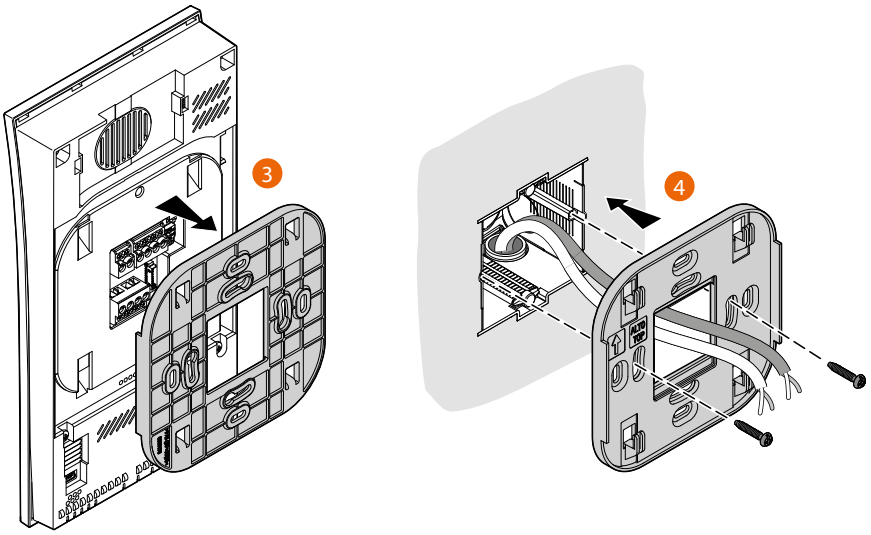

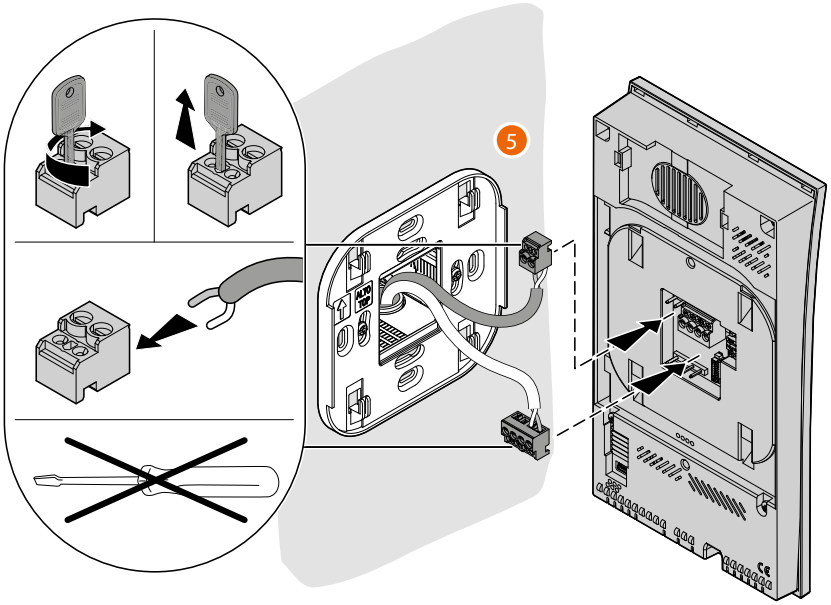
5

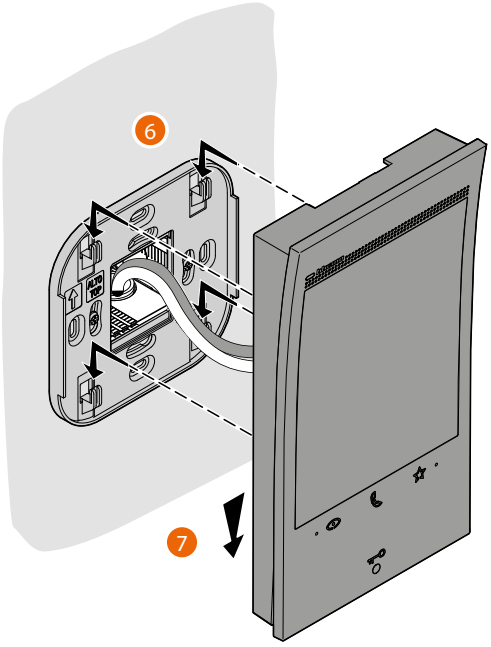
6
7

Demontáž

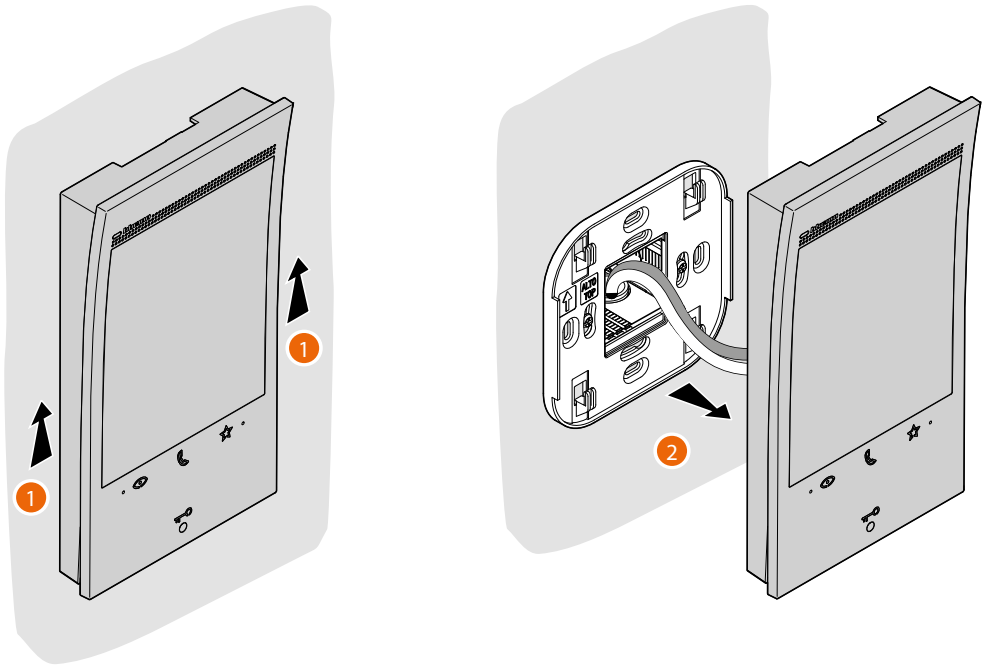

Schéma zapojení

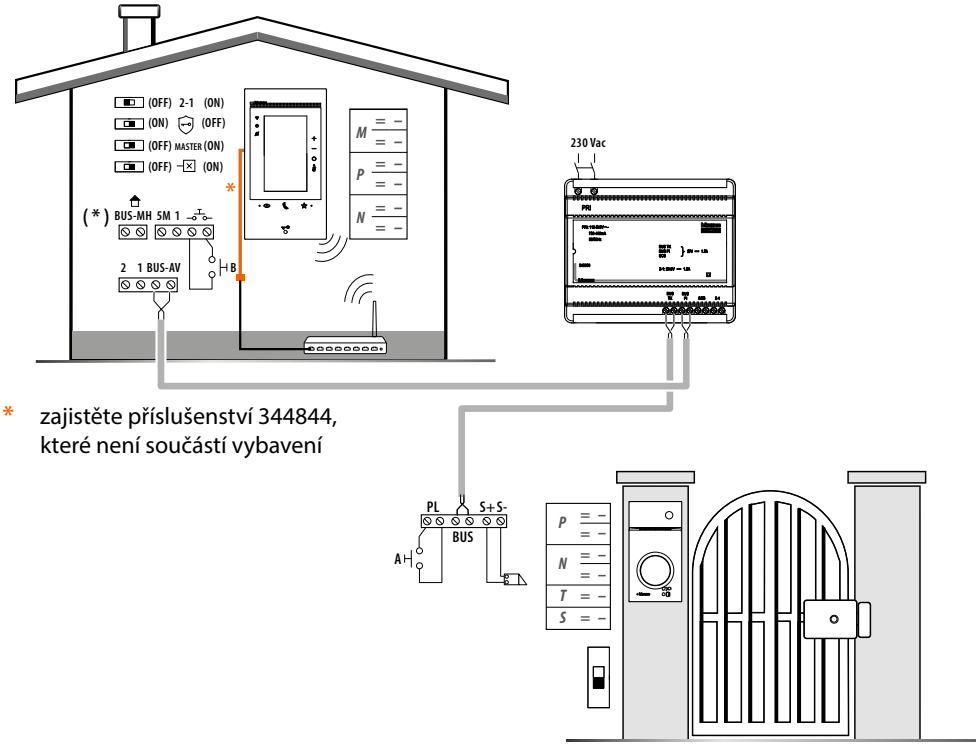

* zajistěte příslušenství 344844, které není součástí vybavení

•	A	Tlačítko lokálního otvírání zámku.
	B	Volání v patře.
	S+ S-	18 V; 4 A impulsivní. 250 mA udržovací (30 Ω max).
	(*)	Budoucí aplikace.

Pro připojení zařízení k síti se řiďte Nastavení/Sítě.

První zapnutí

Po připojení zařízení (viz Schéma připojení) můžete provést následující:

– Konfigurace a přizpůsobení z menu.

Nebo

– Fyzická konfigurace a přizpůsobení z menu.

Počkejte, až kontrolky přestanou blikat a dotkněte se displeje, abyste ho zapnuli.

Konfigurace a přizpůsobení z menu

***Poznámka**: pokud bylo zařízení předtím fyzicky nakonfigurováno, po vyjmutí konfigurátorů je třeba provést reset.*

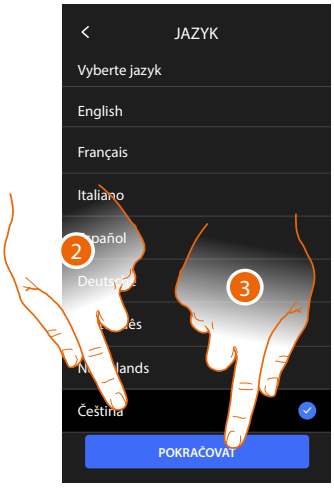

1. Dotkněte se pro zahájení přizpůsobení.
2. Zvolte jazyk rozhraní.
3. Dotkněte se pro pokračování.

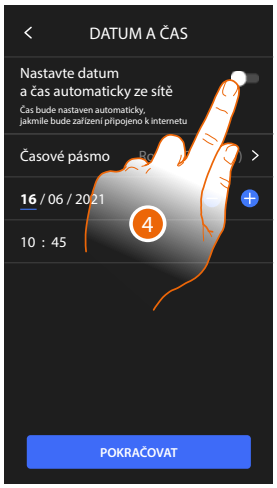

4. Dotkněte se pro aktivaci automatické aktualizace hodiny a data přes server NTP.
5. Dotkněte se pro nastavení časového pásma Vaší zóny.

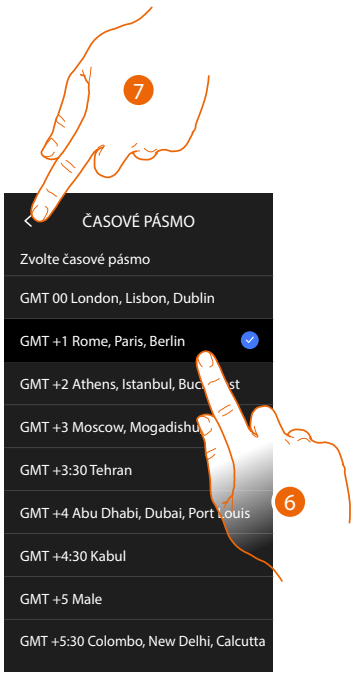

6. Zvolte časové pásmo své geografické oblasti.
7. Dotkněte se pro pokračování.
8. Dotkněte se v případě, že chcete deaktivovat funkce a nastavit hodinu a datum manuálně.

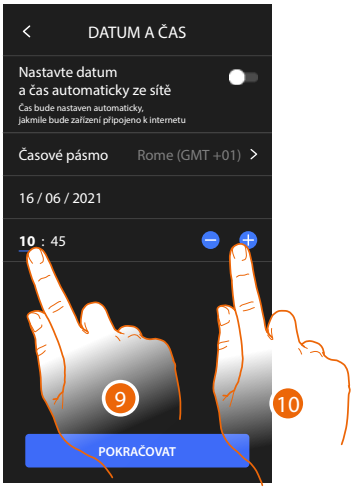

9. Zvolte údaj, který chcete změnit.
10. Dotkněte se pro zvýšení nebo snížení hodnoty.

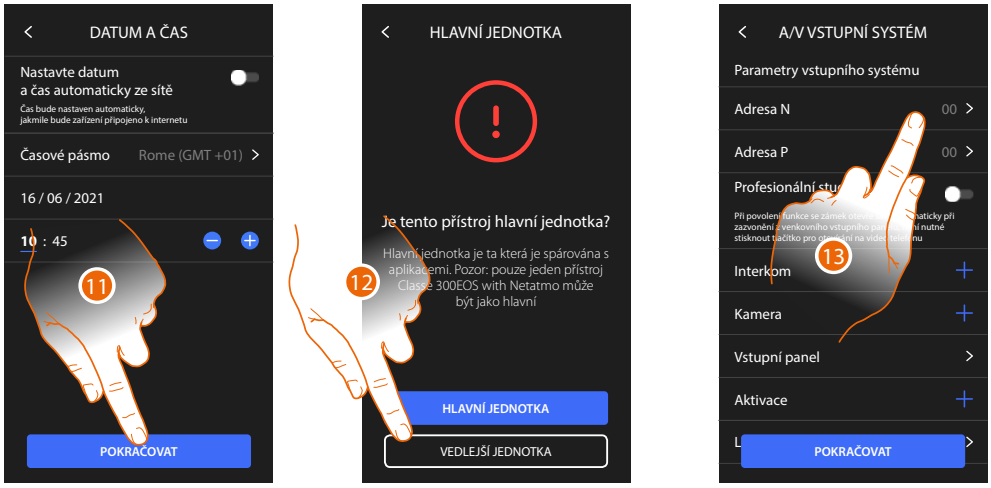

11. Dotkněte se pro pokračování.
12. Dotkněte se pro zvolení, zda je zařízení hlavní nebo sekundární (v případě více zařízení ve stejném bytě).
    Hlavní zařízení je jediné, které může být přiřazeno k App.

Rozdíly mezi hlavním a sekundárním zařízením		
FUNKCE	HLAVNÍ	SEKUNDÁRNÍ
Funkce domovního videotelefonu s hlasovým ovládáním (skill Classe300EOS)	ANO	NE
(*) Zámky/Osvětlení schodů domovního videotelefonu s hlasovým ovládáním (skill Legrand Netatmo Biticino)	ANO	ANO
Přiřazení k App Home + Security	ANO	NE
Zobrazení videokamer Netatmo	ANO	NE

***(*) Pozn.** : Zámky/Osvětlení schodů, aby bylo možné je ovládat hlasem, je třeba, aby byly nakonfigurovány na hlavním zařízení.*

13. Dotkněte se pro nastavení adresy zařízení.

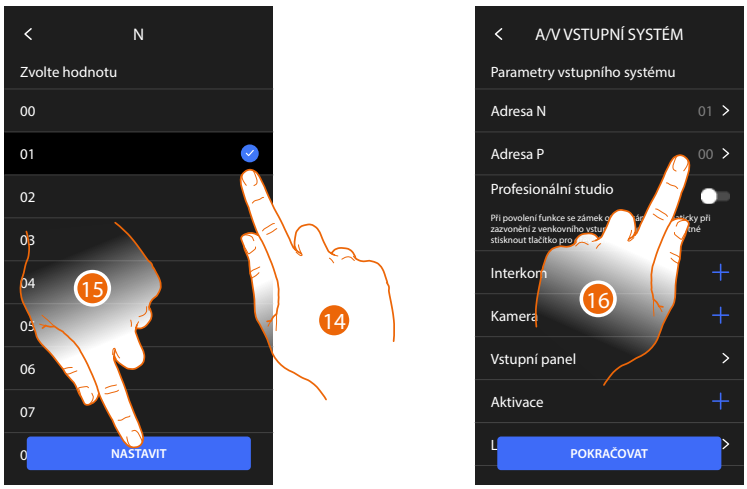

14. Zvolte hodnotu konfigurátoru N.
15. Dotkněte se pro potvrzení.
16. Dotkněte se pro nastavení adresy PE, z níž chcete otvírat zámek s PI v klidu a na kterou adresujte samozapínání.

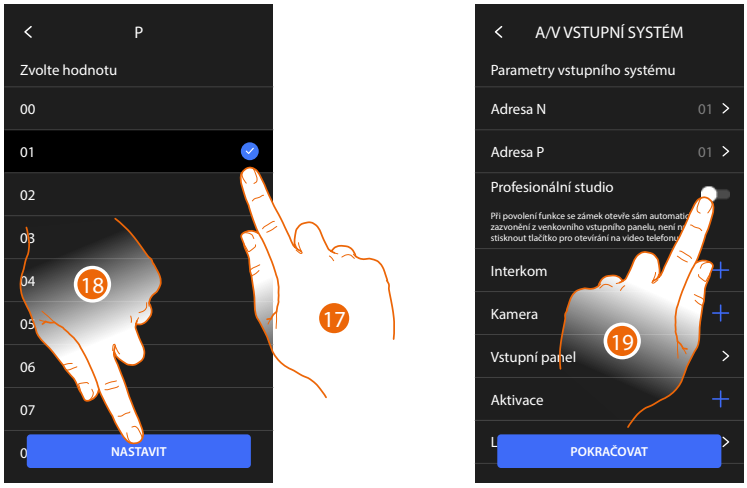

17. Zvolte hodnotu konfigurátoru P.
18. Dotkněte se pro potvrzení.

Nakonfigurováním adresy hlavního Vnějšího místa (P) se automaticky vloží tyto objekty:

– Vnější místo;
– Zámek;
– Osvětlení schodů.

19. Dotkněte se pro aktivaci funkce Profesionálního studia.

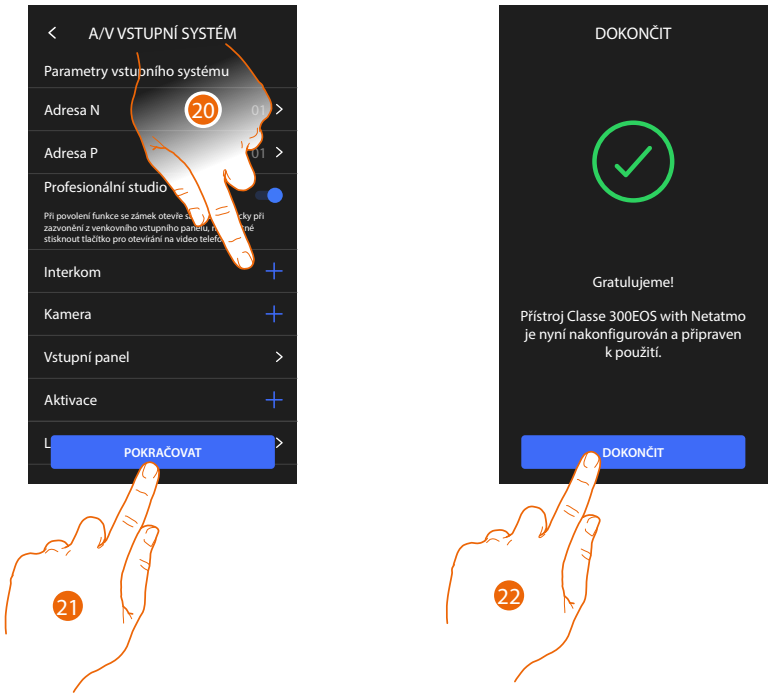

20. Dotkněte se pro vložení Intercom, videokamer a aktivací pro řízení unkcí domovního telefonu, pro detaily konfigurace se řiďte odstavcem Pokročilá nastavení/Domovní videotelefon. Tyto konfigurace je možné provést okamžitě nebo později.
21. Dotkněte se pro pokračování.
22. Dotkněte se pro ukončení procedury přizpůsobení.

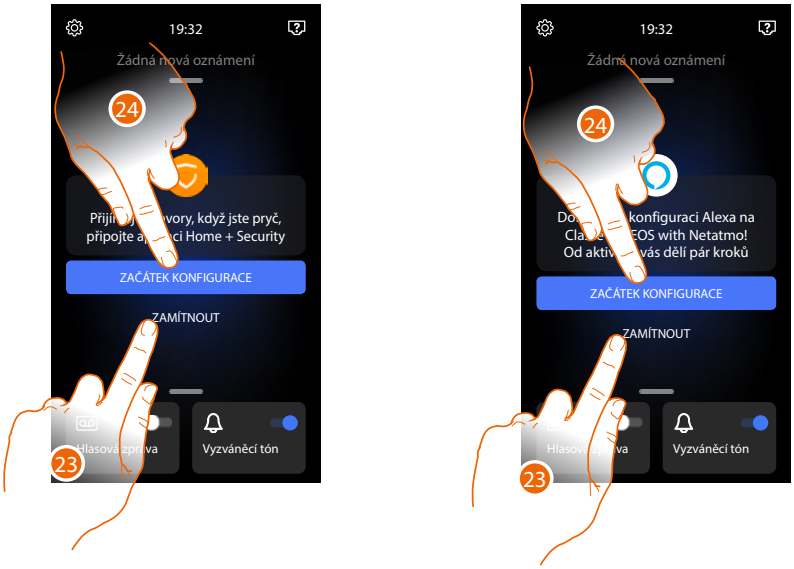

Na konci procedury se zobrazí stránky pro přiřazení zařízení k App Home + Security a aktivaci hlasového ovládání Alexa®.

23. Dotkněte se pro pozdější přiřazení.

24. Dotkněte se pro spuštění procedury:

přiřazení k App Home + Security apro používání funkcí domovního videotelefonu ze smartphonu

konfigurace Amazon Alexa® a používání jejích funkcí hlasového ovládání.

Pro provedení těchto dvou operací musí být zařízení připojeno k síti.
Připojení k datové síti je automatické, pokud jsou splněny následující podmínky:

- zařízení je připojeno k síti LAN pomocí kabelu RJ45 (je nutné příslušenství 344844, které není součástí vybavení).
- je přítomen domácí router, který řídí automatické adresování DHCP.

Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, řiďte se odstavcem Nastavení/Síť .

Fyzická konfigurace a přizpůsobení z menu

Následující procedura ukáže příklad, jak fyzicky nakonfigurovat zařízení pomocí:

M=30 P=00 N=01 = které bude aktivovat následující funkce:

- Ovládání osvětlení schodů
- Intercom se stejným názvem
- Intercom uvnitř bytu
- Samozapnutí vnějšího místa
- Zámek

Tyto funkce později můžete přizpůsobit ze zařízení.

Poznámka: *nevložení konfigurátoru se rovná vložení konfigurátoru 0 (nula).*

Fyzická konfigurace

Chcete-li zařízení fyzicky nakonfigurovat, je třeba použít fyzické konfigurátory, jak je uvedeno níže.

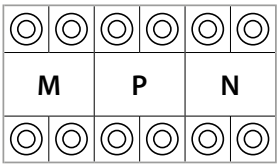

MM = Mód fungování podle tabulek na následujících stránkách.

PP = Adresa PE, z níž se otvírá zámek s PI v klidu a na kterou adresujte samozapínání.

NN = Adresa zařízení.

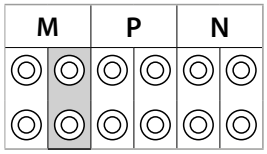

Funkce, které je možné fyzicky přiřadit tlačítku Oblíbené (☆) (pomocí konfigurátoru umístěného v uložení MM-(jednotka)), jsou následující:

MM =	Ovládání osvětlení schodů	
MM =	Přímé ovládání zámku P+1	
MM =	Přímé ovládání zámku P+2	
MM =	Přímé ovládání zámku P+3	
MM =	Přímé samozapínání P+1	
MM =	Přímé samozapínání P+2	
MM =	Přímé samozapínání P+3	
MM =	Pager	
MM =	Intercom se stejným názvem	
MM =	Aktivace/Deaktivace Profesionálního studia	

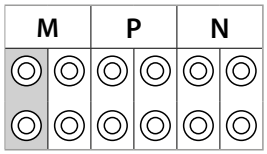

Fyzický konfigurátor MM – (desítky) definuje, jaké čtyři akce lze aktivovat z menu změny oblíbených.
V následující tabulce jsou uvedeny možné konfigurace.

Legenda	
	Aktivace PE (nakonfigurován s P+1) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu 346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=9).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+1) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu 346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu 346230 (nakonfigurován s P+1).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+2) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu 346210 (nakonfigurován s P+2 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu 346230 (nakonfigurován s P+2).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+3) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu 346210 (nakonfigurován s P+3 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu 346230 (nakonfigurován s P+3).
	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+4) přímým způsobem bez volání nebo aktivace akčního členu 346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=5) nebo aktivace akčního členu 346230 (nakonfigurován s P+4).
	Intercom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním 346850.
	Pomoc
	Intercom se stejným názvem, odesílá volání všem přístrojům je stejnou adresou.
	Pager provádí všeobecnou interkomunikaci, odesílá volání všem přístrojům systému.

MOD = MM

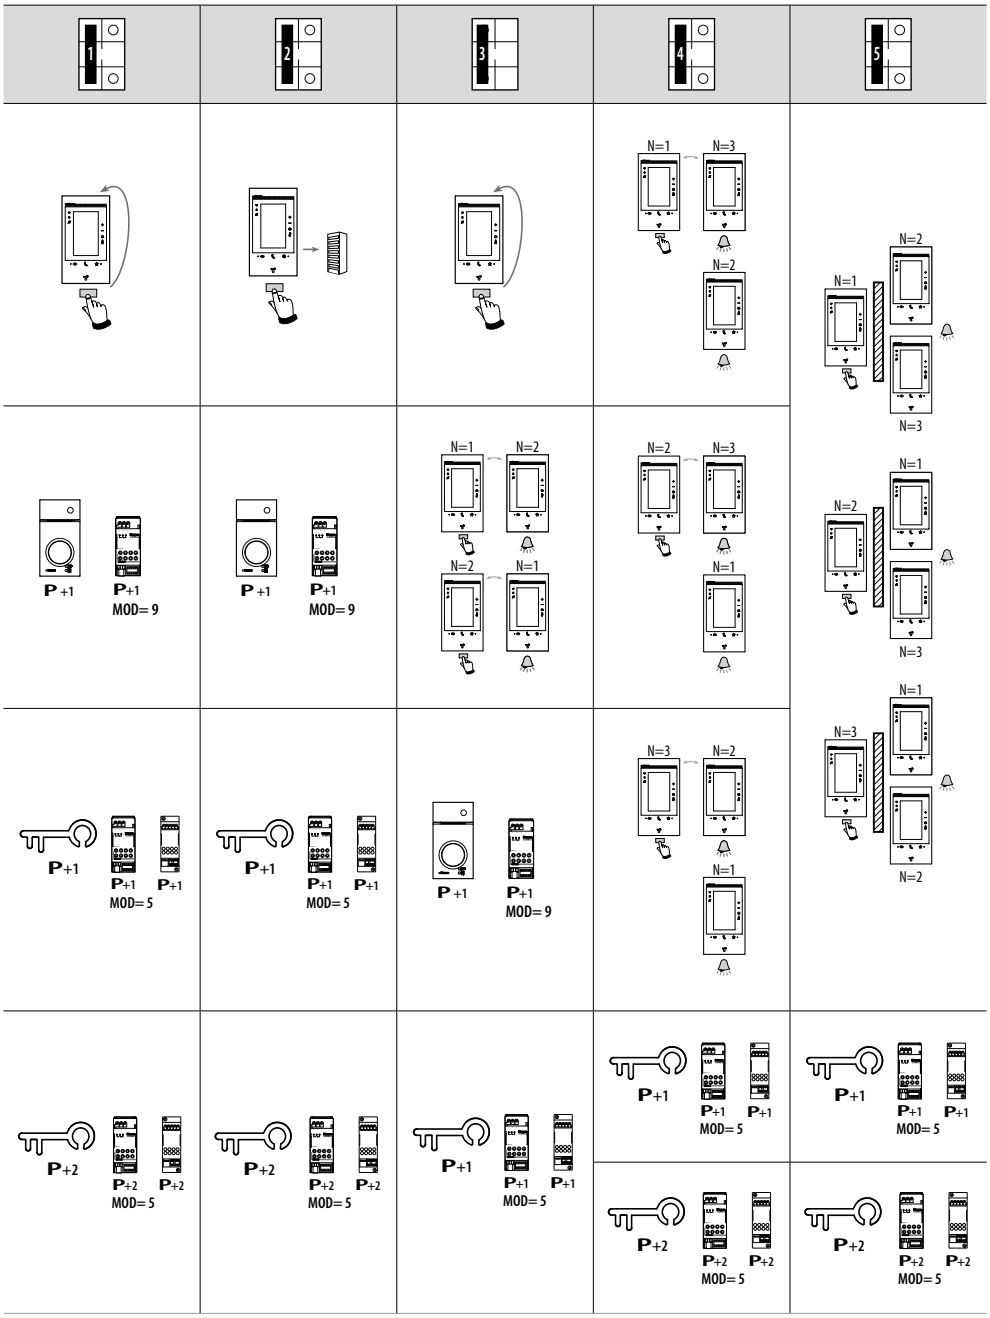

***Pozor**: v případě rekonfigurace zařízení vyčkejte jednu minutu před jeho opětovným připojením k systému.*

MOD = MM

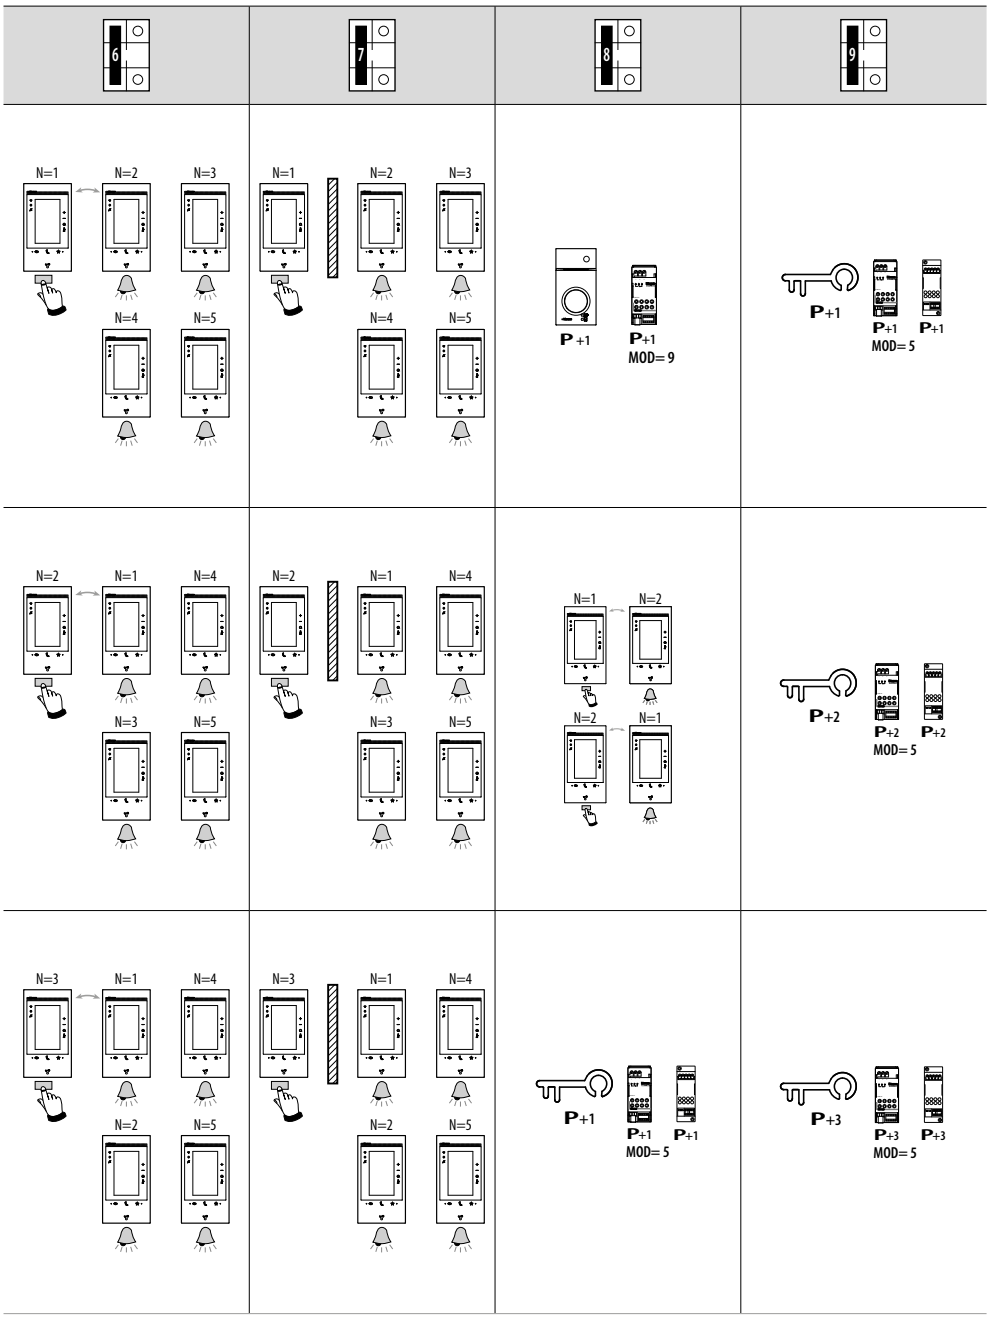
6
7
8
9
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5
P+1
P+1
MOD= 9
P+1
P+1
P+1
MOD= 5
N=2
N=1
N=4
N=3
N=5
N=1
N=2
N=2
N=1
P+2
P+2
P+2
MOD= 5
N=3
N=1
N=4
N=2
N=5
P+1
P+1
P+1
MOD= 5
P+3
P+3
P+3
MOD= 5

MOD = MM

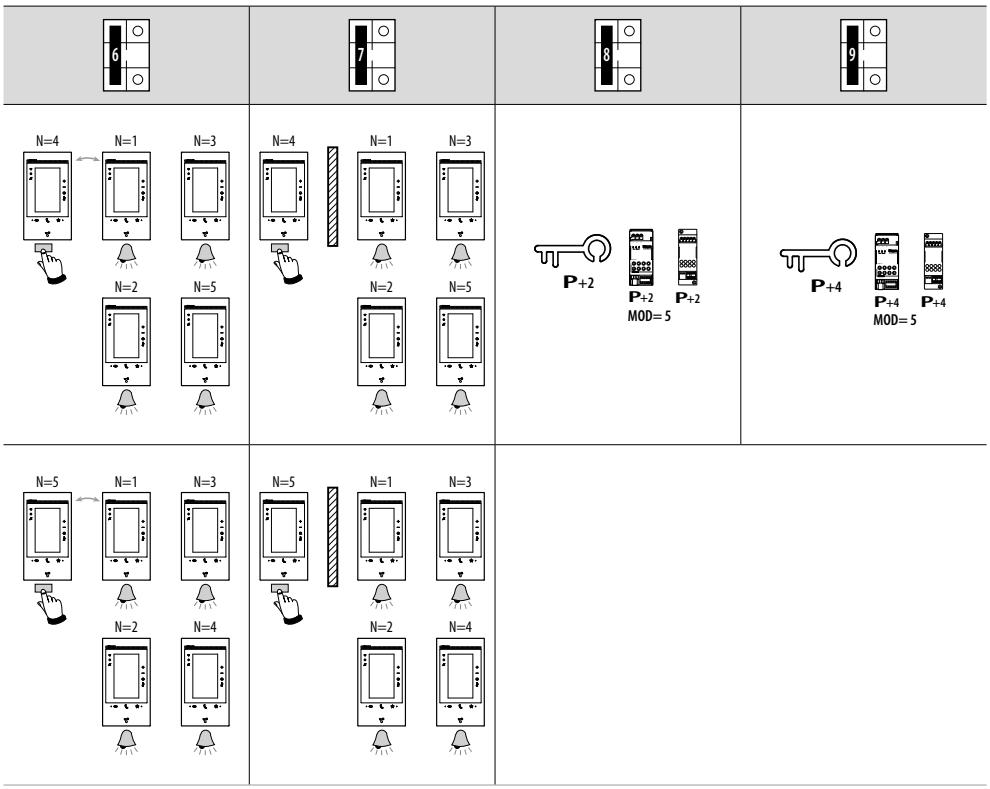

Přizpůsobení z menu

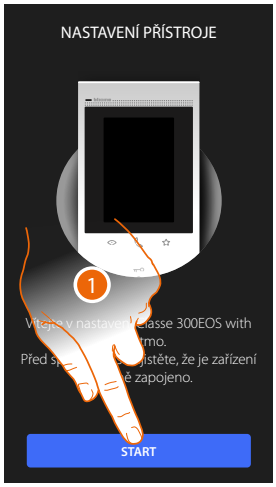

1. Dotkněte se pro zahájení přizpůsobení.
2. Zvolte jazyk rozhraní.
3. Dotkněte se pro pokračování.

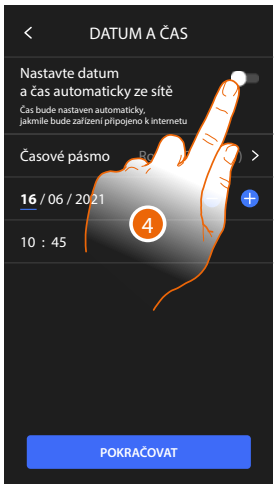

4. Dotkněte se pro aktivaci automatické aktualizace hodiny a data přes server NTP.
5. Dotkněte se pro nastavení časového pásma Vaší zóny.

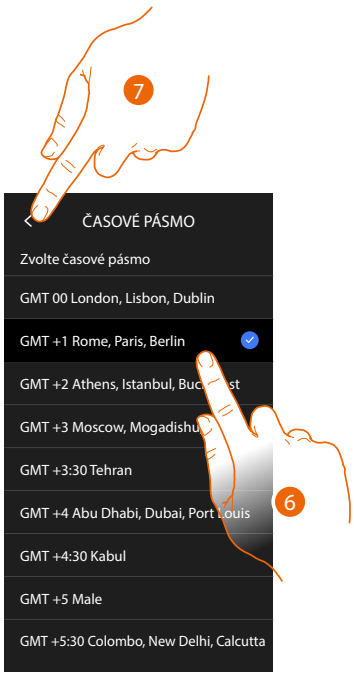

6. Zvolte časové pásmo své geografické oblasti.
7. Dotkněte se pro pokračování.
8. Dotkněte se v případě, že chcete deaktivovat funkce a nastavit hodinu a datum manuálně.

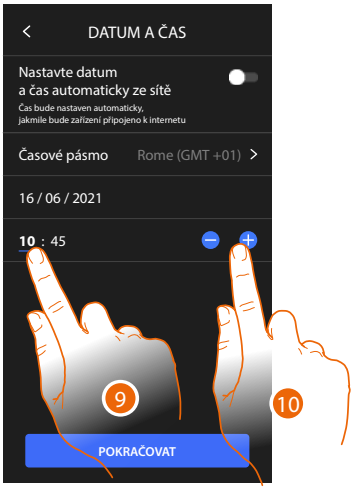

9. Zvolte údaj, který chcete změnit.
10. Dotkněte se pro zvýšení nebo snížení hodnoty.

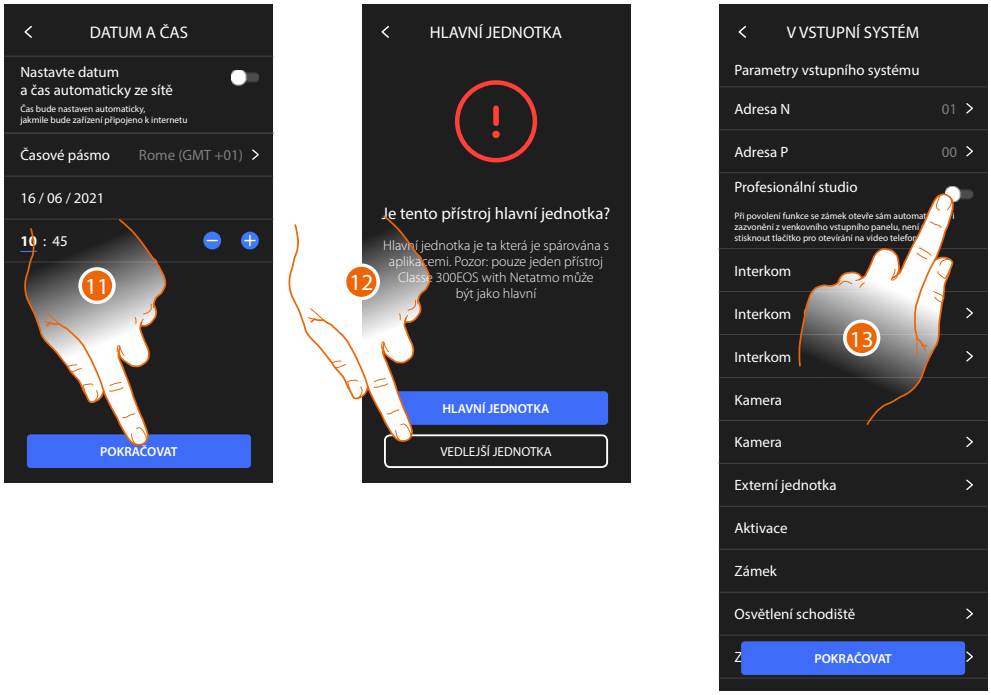

11. Dotkněte se pro pokračování.
12. Dotkněte se pro zvolení, zda je zařízení hlavní nebo sekundární (v případě více zařízení ve stejném bytě).
    Hlavní zařízení je jediné, které může být přiřazeno k App.

Rozdíly mezi hlavním a sekundárním zařízením		
FUNKCE	HLAVNÍ	SEKUNDÁRNÍ
Funkce domovního videotelefonu s hlasovým ovládáním (skill Classe300EOS)	ANO	NE
(*) Zámky/Osvětlení schodů domovního videotelefonu s hlasovým ovládáním (skill Legrand Netatmo Biticino)	ANO	ANO
Přiřazení k App Home + Security	ANO	NE
Zobrazení videokamer Netatmo	ANO	NE

*(*) **Pozn.** : Zámky/Osvětlení schodů, aby bylo možné je ovládat hlasem, je třeba, aby byly nakonfigurovány na hlavním zařízení.*

13. Dotkněte se pro aktivaci funkce Profesionálního studio.

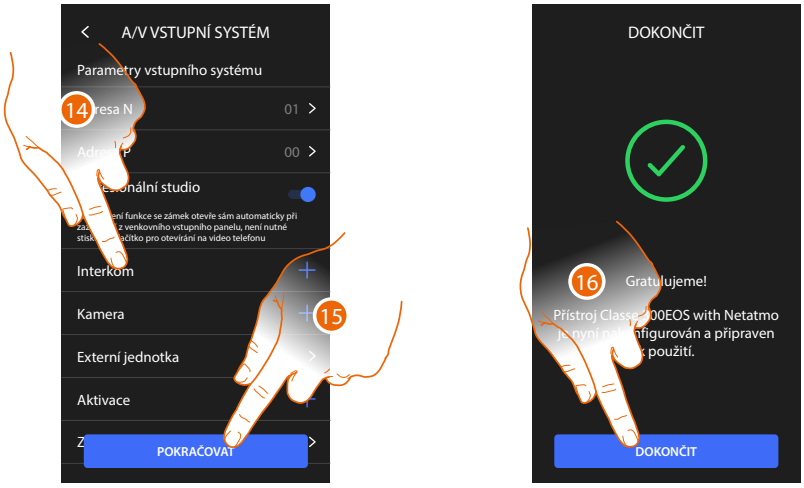

Objekty domovního videotelefonu byly vytvořeny fyzickou konfigurací zařízení, konfiguraci nelze měnit, pouze přizpůsobovat názvy.

14 Dotkněte se pro přizpůsobení názvu objektů, pro detaily se řiďte odstavcem Pokročilá nastavení/Domovní videotelefon.
Tyto změny můžete provést okamžitě nebo později.

15. Dotkněte se pro pokračování.

16. Dotkněte se pro ukončení procedury přizpůsobení.

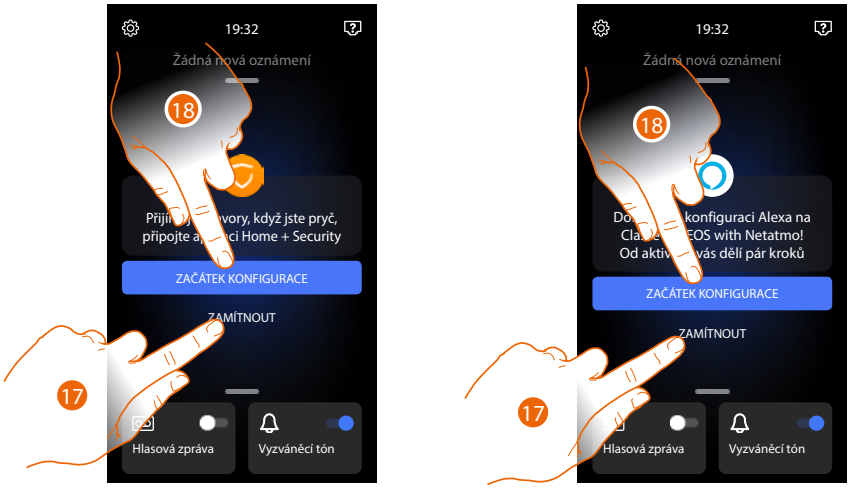

Na konci procedury se zobrazí stránky pro přiřazení zařízení k App Home + Security a aktivaci hlasového ovládání Alexa®.

17. Dotkněte se pro pozdější přiřazení.

18. Dotkněte se pro spuštění procedury:

přiřazení k App Home + Security pro používání funkcí domovního videotelefonu ze smartphonu.

konfigurace Amazon Alexa® a používání jejích funkcí hlasového ovládání.

Pro provedení těchto dvou operací musí být zařízení připojeno k síti.
Připojení k datové síti je automatické, pokud jsou splněny následující podmínky:

– zařízení je připojeno k síti LAN pomocí kabelu RJ45 (je nutné příslušenství 344844, které není součástí vybavení).
– je přítomen domácí router, který řídí automatické adresování DHCP.

Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, řiďte se odstavcem Nastavení/Síť.

Použití

Funkce domovního videotelefonu můžete používat různými způsoby:

- Používání ze zařízení;
- Používání z App Home + Security;
- Používání z Amazon Alexa®.

Používání ze zařízení

Home Page

Na základě způsobu konfigurace (fyzická nebo z menu) se na této stránce může zobrazovat různý obsah. Dále je popsána Home Page se všemi aktivovanými funkcemi.

A Aktuální hodina.

*B **Oznámení:** zobrazuje různé typy oznámení.*

C Stav síťového připojení.

*D **Oblíbené**: otevře sekci obsahující objekty domovního videotelefonu, které umožňují aktivovat příslušné funkce.*

*E **Zvýrazněné oblíbené**, defaultně:*
– Vyloučení Vyzváněcího tónu: ztiší vyzváněcí tón v případě volání.
– Záznamník: zaznamená volání z Vnějšího místa v případě, že neodpovíte.
Můžete přizpůsobit Zvýrazněné oblíbené a vložit je do oblasti Home Page do sekce ***Přidat objekt do oblíbených.***

*F **Oblast rad**: v této oblasti se zobrazují zprávy, kterými systém radí, jak zlepšit uživatelské možnosti.*

*G **Nastavení**: otevře menu, které umožňuje přizpůsobit funkce, a co nejlépe tak využít zařízení.*

Stav funkcí

Ikona	Co to znamená	
	Připojení WI-FI aktivní a nepřipojeno.	Připojení zařízení k síti Wi- Fi bylo aktivováno, ale není připojeno k síti Wi-Fi.
	Intenzita signálu Wi-Fi je nízká.	Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení správného přesměrovávání volání a ostatních funkcí na smartphone.
	Připojení WI-FI aktivní a nakonfigurované.	Připojení zařízení k síti Wi- Fi bylo řádně aktivováno a nakonfigurováno v příslušné sekci.
	Připojení WI-FI aktivní, Internet nelze používat.	Připojení zařízení k síti Wi- Fi bylo řádně aktivováno a nakonfigurováno, ale Váš router nesurfuje v Internetu.
	Připojení Ethernet aktivní a kabel připojen.	Připojení Ethernet zařízení bylo aktivováno a kabel LAN je připojený.
	Připojení Ethernet aktivní a kabel odpojen.	Připojení Ethernet zařízení bylo zvoleno, ale kabel LAN je odpojený nebo Váš router nesurfuje v internetu.

Oblíbené

Objekty domovního videotelefonu a jejich příslušné funkce mohou být používány pouze ze stránky Oblíbené. Nejprve je třeba nakonfigurovat objekty v sekci Nastavení/Pokročilá nastavení/ Domovní videotelefon a poté je vložit do stránky Oblíbené.
Objekt po vložení do Oblíbených zůstane stále dostupný, takže bude možné aktivovat k němu přiřazenou funkci.
V oblasti Oblíbených budou stále dostupné objekty Vyzváněcího tónu a Záznamníku.

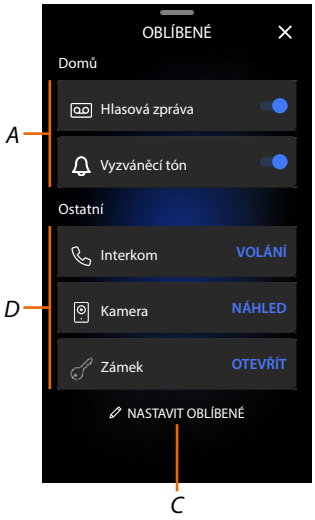

A Zvýrazněné oblíbené.

B Dostupné objekty.

C Otevře sekci řízení Oblíbených.

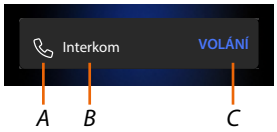

A Typ objektu.

B Název objektu.

C Funkce aktivována.

Přidejte objekt do Oblíbených

***Poznámka**: pokud je zařízení nakonfigurováno fyzicky, objekty není možné odstraňovat nebo měnit, ale pouze přizpůsobovat název.*

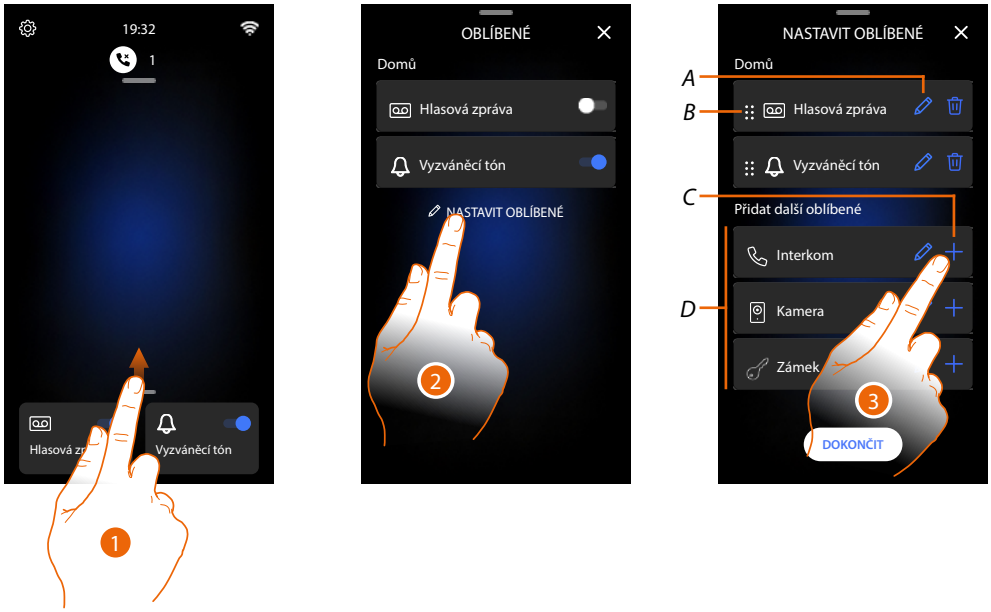

1. Posunutím nahoru otevřete stránku Oblíbené.
2. Dotkněte se pro otevření stránky řízení.

A Přejmenování objektu.

B Přesunutí objektu.

C Přidání objektu.

D Dostupné objekty.

3. Dotkněte se pro přidání objektu.
   Dostupné objekty jsou ty, které byly předtím vloženy do sekce Nastavení / Pokročilá nastavení / Domovní videotelefon.

4. Dotkněte se pro přidání dalšího objektu.
5. Dotkněte se pro potvrzení.
6. Nyní jsou objekty dostupné na stránce Oblíbené, dotkněte se pro aktivaci funkce.

Změna objektu

U každého objektu můžete změnit jeho popis, přesunout jej nebo odstranit.

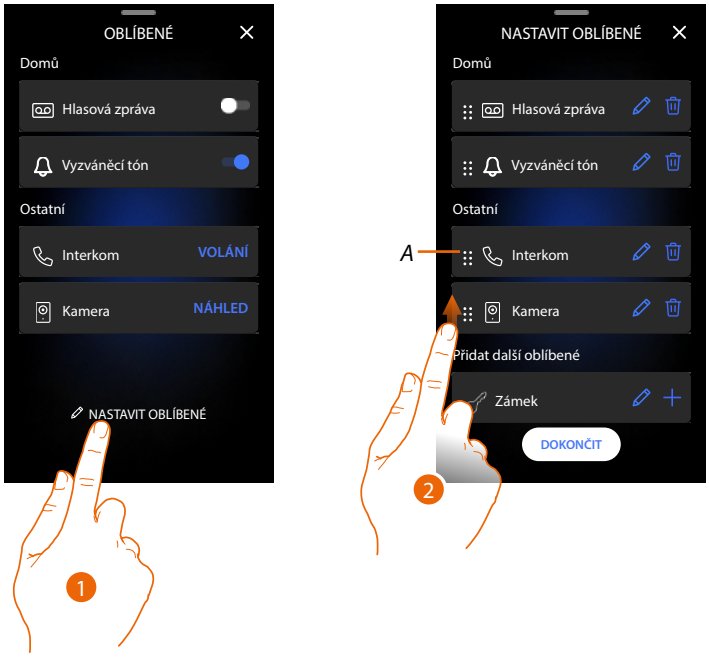

1. Dotkněte se pro otevření stránky řízení.
2. Dotkněte se a podržte symbol přesunu (A) a přetáhněte objekt na nové místo. Pokud objekt přesunete do oblasti Home Page, zobrazí se na Home Page jako zvýrazněný Oblíbený.

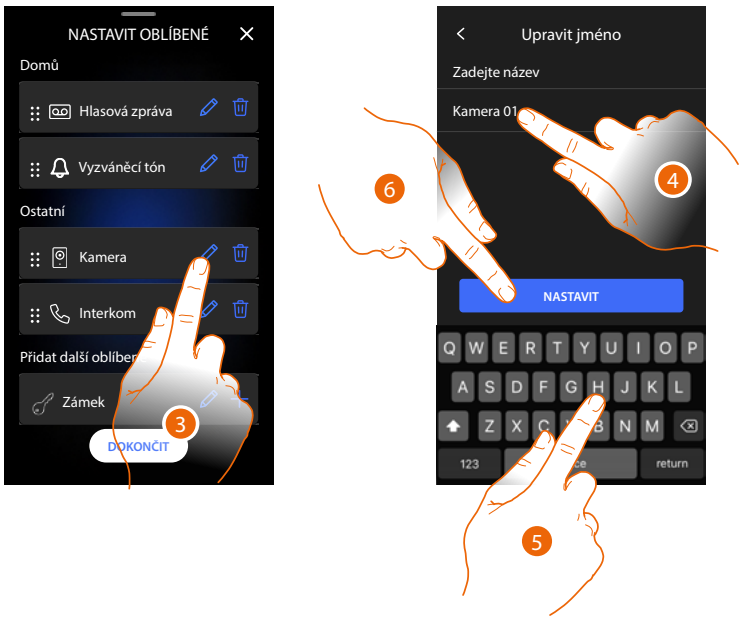

4. Dotkněte se pro změnu názvu objektu.
5. Napište nový název.
6. Dotkněte se pro potvrzení.

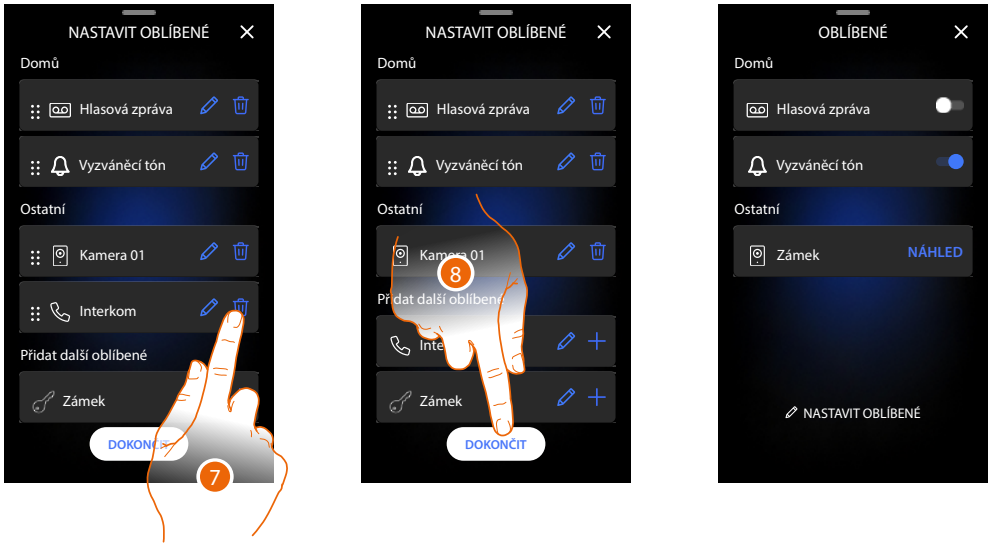

7. Dotkněte se pro odstranění objektu.

***Pozor**: objekt bude okamžitě odstraněn.*

8. Dotkněte se pro uložení změn.

Oznámení

Na této stránce můžete zobrazovat zprávy záznamníku domovního videotelefonu a zobrazovat systémové zprávy.
V případě, že se budou v záznamníku vyskytovat nové nahrané zprávy nebo systémová zpráva (např. že je k dispozici aktualizace softwaru), na liště oznámení se objeví vizuální indikace (A).

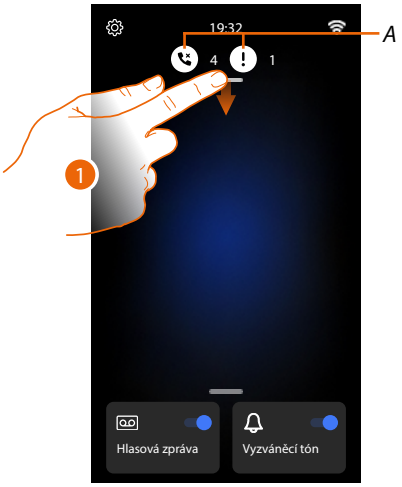

Zpráva v záznamníku.

Systémové zprávy.

1. Posunutím dolů otevřete stránku Oznámení.

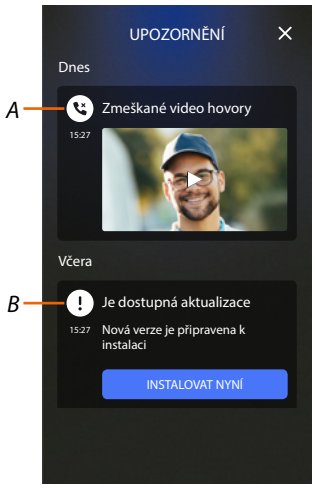

A Zpráva v záznamníku (viz Odstavec Konzultujte záznamník domovního videotelefonu).

B Systémové zprávy.

Aktualizace firmwaru

Když je k dispozici nová aktualizace firmwaru, systém ji automaticky stáhne a odešle vám upozorňovací zprávu. Nový firmware můžete nainstalovat okamžitě nebo jej naplánovat na jinou denní dobu.

Poznámka: *velikost aktualizačního souboru může být až 500Mb.*

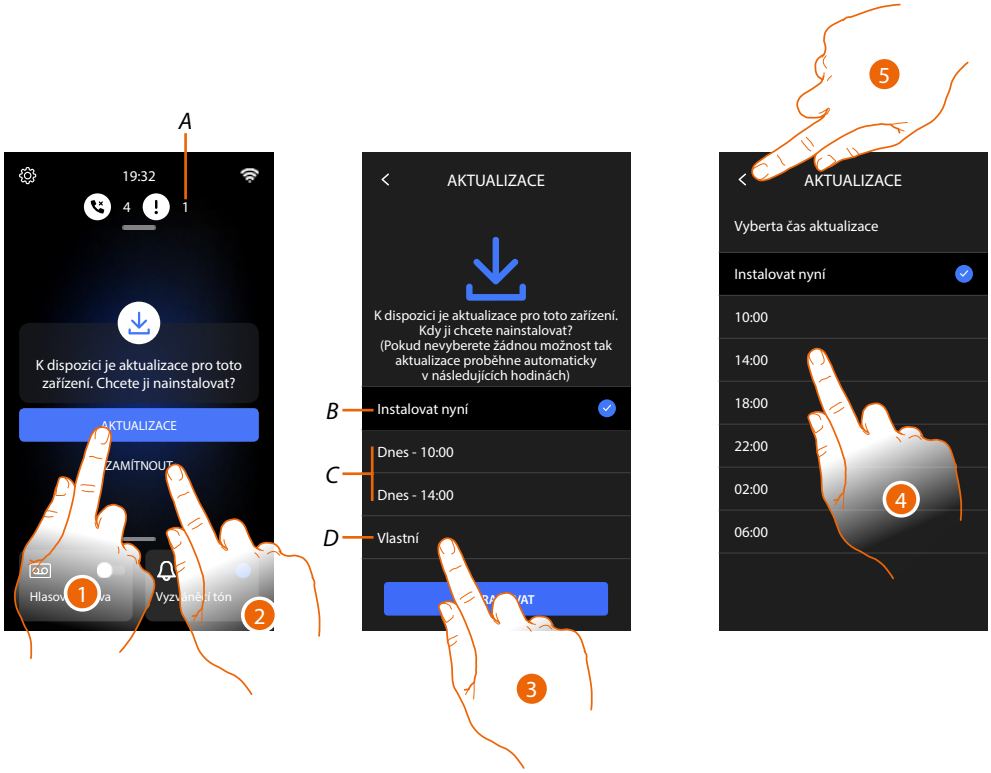

1. Dotkněte se pro aktualizaci firmwaru

nebo

2. Dotkněte se pro odmítnutí přizvání.
   Oznámení o aktualizaci *(A)* zůstane viditelné na stránce Oznámení, dokud neprovedete operaci.
   Zvolte, zda provést aktualizaci:
   – okamžitě *(B)*
   – dnes v 10:00 nebo ve 14:00 *(C)*
   – dnes v hodinu, kterou chcete *(D)*
3. Dotkněte se pro zvolení času aktualizace.
4. Zvolte čas.
5. Dotkněte se pro potvrzení.

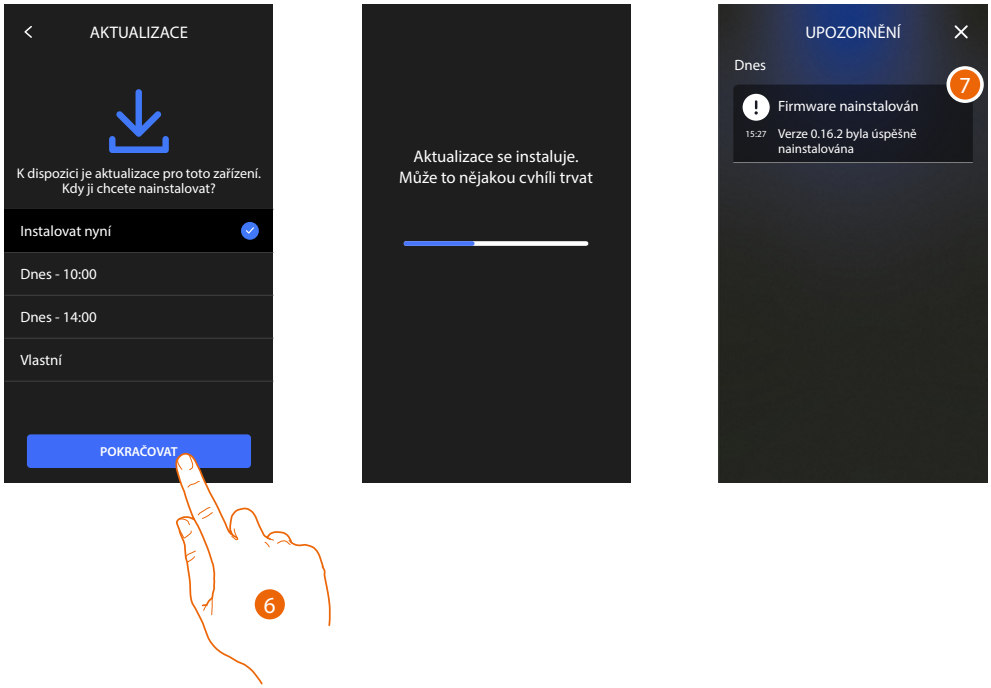

6. Dotkněte se pro spuštění procedury.
7. Na konci se objeví potvrzovací zpráva a kontrolky led budou současně blikat několik minut.

Funkce

- Odpovězte na volání
- Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom)
- Přímé samozapnutí hlavního Vnějšího místa nebo videokamer
- Otevřete zámek Vnějšího místa a/nebo proveďte aktivaci
- Konzultujte záznamník domovního videotelefonu
- Pager
- Stav dveří
- Profesionální studio
- Bezpečný zámek
- Teleloop (pouze výrobek 344845)

Odpovězte na volání

Po volání z Vnějšího místa bude tlačítko komunikace blikat a rozsvítí se tlačítko zámku.
Po několika sekundách se na displeji zobrazí snímek pořízený z Vnějšího místa.
V defaultním nastavení systém posunuje záběr tak, aby se obraz soustředil na obličej volajícího (detekce obličeje).

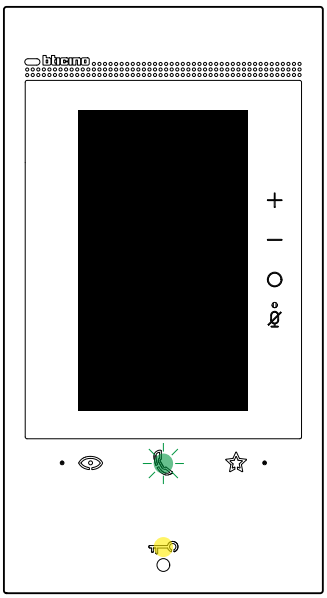

1. V případě potřeby dvojklikněte na obraz, aby se zobrazil celý záběr videokamery.

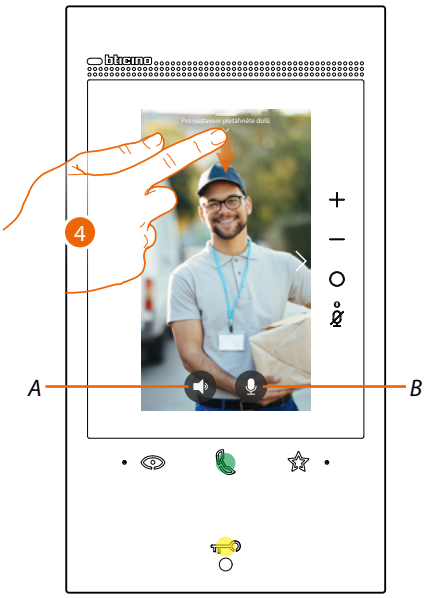

2. Dvojklikem se vraťte do módu detekce obličeje.

Nebo

3. Se dotkněte, abyste odpověděli na volání, kontrolka led bude svítit nepřerušovaně. Pro ukončení volání se znovu dotkněte tlačítka připojení.

A Deaktivace zvuku.

B Deaktivace mikrofonu.

4. Pokud bude třeba, během volání se posuňte dolů, aby se zobrazil panel regulace zvuku/videa.

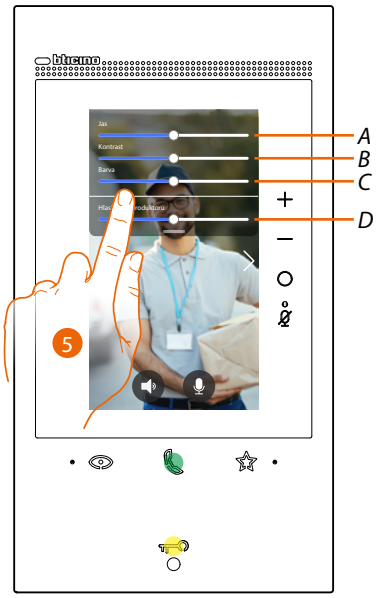

A Regulujte jas obrazu.

B Regulujte kontrast obrazu.

C Regulujte barevnost obrazu.

D Regulujte hlasitost.

5. Posouvejte se pro regulaci parametrů.

6. Stiskněte pro otevření zámku Vnějšího místa, tlačítko zámku se krátce rozsvítí, což označuje, že zámek byl otevřen.

Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom)

Můžete komunikovat s jiným zařízením nainstalovaným v jiné místnosti Vašeho bytu nebo se zařízením v jiném bytě.
Chcete-li spustit Intercom, je třeba nejprve konfigurovat příslušný objekt v sekci Nastavení / Pokročilá nastavení / Domovní videotelefon a poté jej vložit na stránku Oblíbené.

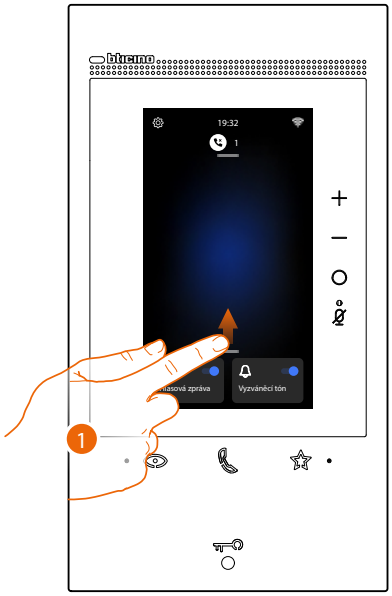

1. Posunutím nahoru otevřete stránku Oblíbené.

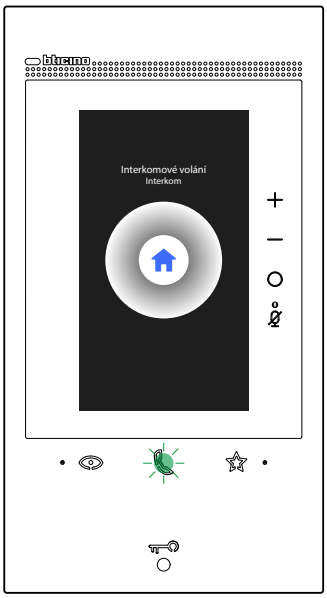

2. Dotkněte se pro aktivaci vzájemné komunikace s požadovaným Vnitřním místem. Kontrolka led komunikace bliká, což označuje, že probíhá volání.

Když Vnitřní místo odpoví, kontrolka led se rozsvítí a objeví se tlačítka pro deaktivaci zvuku a mikrofonu.

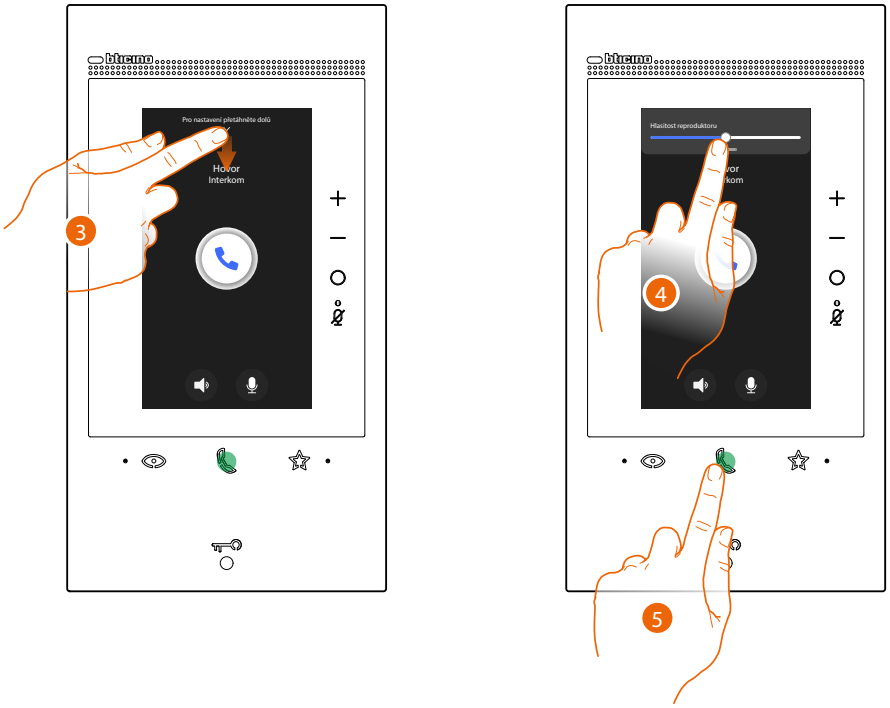

3. Posunutím dolů je možné regulovat parametry zvuku.
4. Posouvejte se pro regulaci hlasitosti.
5. Stiskněte pro ukončení komunikace.

Poznámka: *pokud během intercomového hovoru přijde volání z Vnějšího místa, hovor se přeruší, abyste mohli přijmout toto volání.*

Přímé samozapnutí hlavního Vnějšího místa nebo videokamer

Pomocí tlačítka samozapnutí můžete zobrazit videokameru hlavního Vnějšího místa a postupně zobrazit ostatní videokamery/Vnější místa, pokud jsou v systému přítomny.
Rovněž je možné, pomocí objektu videokamery (příslušně nakonfigurovaného v sekci Nastavení/ Pokročilá nastavení/Domovní videotelefon a poté vloženého do stránky Oblíbené , zobrazit přímo určitou videokameru nebo Vnější místo.

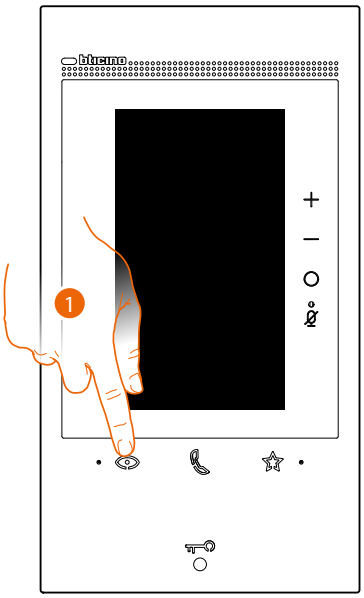

1. Dotkněte se pro zobrazení Vnějších míst nebo videokamer Vašeho systému.

Po několika sekundách se na displeji zobrazí snímek pořízený z Vnějšího místa.

I v tomto případě je aktivní funkce Detekce obličeje (viz Odpovězte na volání pro detaily).

2. Kontrolka led komunikace bliká, dotkněte se tlačítka komunikace pro aktivaci zvukové komunikace.

A Během hovoru můžete měnit parametry zvuku/videa nebo ztišovat mikrofon (viz **Odpovězte na volání** *pro detaily).*

3. Dotkněte se pro přechod na zobrazení dalšího Vnějšího místa nebo videokamery (pomocí cyklování, pokud jej Váš instalační technik nastavil ve fázi konfigurace), tlačítko komunikace se rozsvítí během přechodu z jedné videokamery na druhou.
   Pro ukončení zobrazování videokamery vyčkejte po dobu vypínání nebo stiskněte stejné tlačítko.

***Pozn.** : můžete přecházet z jedné videokamery na druhou i bez aktivace zvuku.*

Je možné **zobrazit přímo specifické Vnější místo nebo videokameru** pomocí příslušných objektů na stránce Oblíbené.

***Pozor**: pro použití této funkce je třeba, aby příslušné objekty byly nakonfigurovány v sekci Nastavení/ Pokročilá nastavení / Domovní videotelefon a poté vloženy do stránky Oblíbené.*

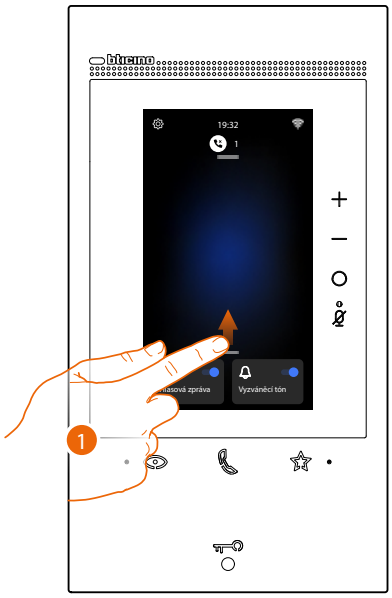

1. Posunutím nahoru otevřete stránku Oblíbené.

2. Dotkněte se pro aktivaci Vnějšího místa nebo požadované videokamery.

Otevřete zámek Vnějšího místa a/nebo proveďte aktivaci

Pomocí **tlačítka zámku** je možné otevřít zámek hlavního Vnějšího místa.
Rovněž je možné, pomocí **objektu Aktivace** příslušně nakonfigurovaného v sekci Nastavení/ Pokročilá nastavení / Domovní videotelefon a poté vloženého do stránky Oblíbené aktivovat různé akční členy (např: vstupní brána, osvětlení zahrady atd.) ve Vašem systému.

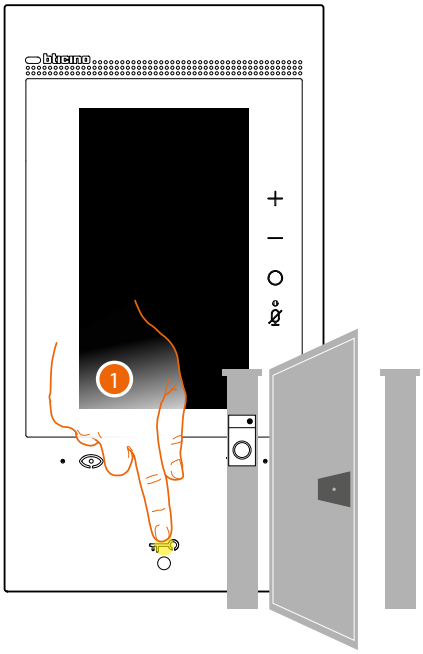

1. Stiskněte pro otevření zámku z hlavního Vnějšího místa.
   Tlačítko zámku se krátce rozsvítí, což označuje, že zámek byl otevřen.

Pro provedení jiné aktivace z hlavního Vnějšího místa je třeba provést úkon na příslušném objektu na stránce Oblíbené:

2. Posunutím nahoru otevřete stránku Oblíbené.

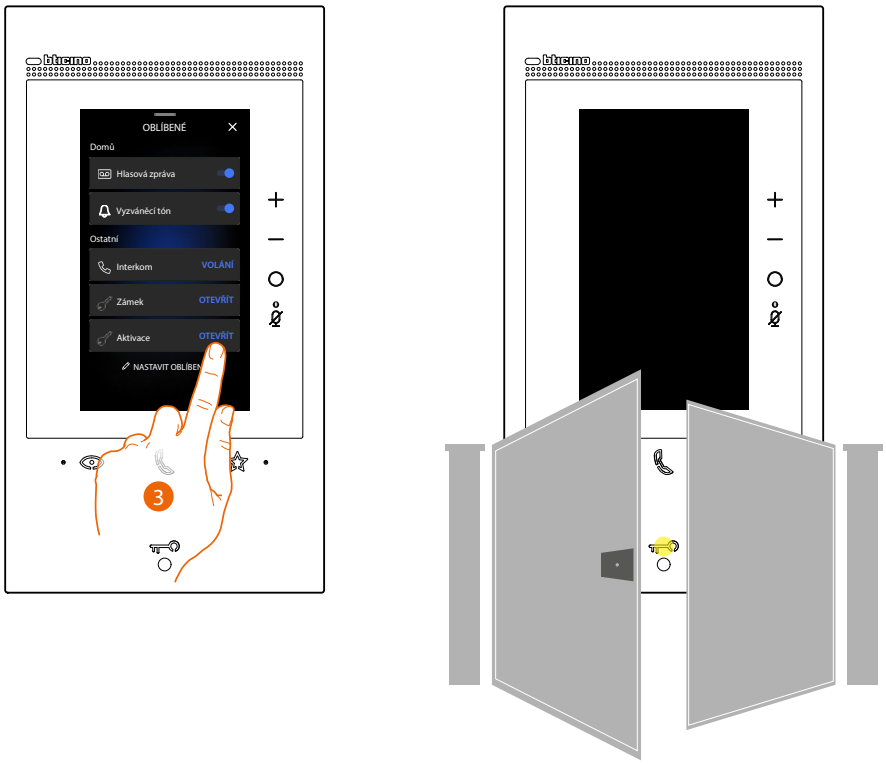

3. Dotkněte se požadované aktivace.

Konzultujte záznamník domovního videotelefonu

Pokud je v záznamníku přítomna jedna nebo více nepřečtených zpráv, rozsvítí se příslušná kontrolka led.

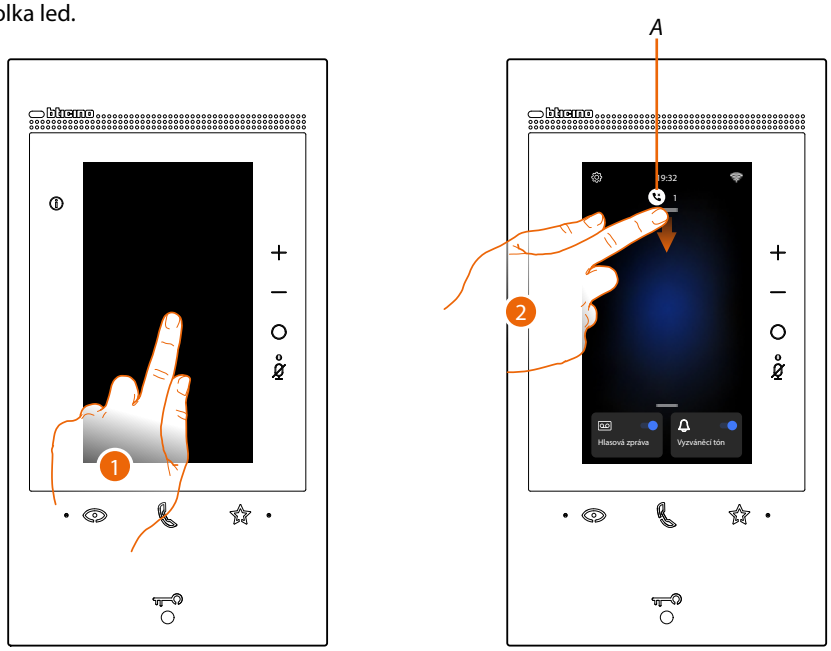

1. Dotkněte se obrazovky.

A Na Home Page se zobrazí ikona a číselné označení nepřečtených zpráv.

2. Posunutím dolů otevřete stránku Oznámení.

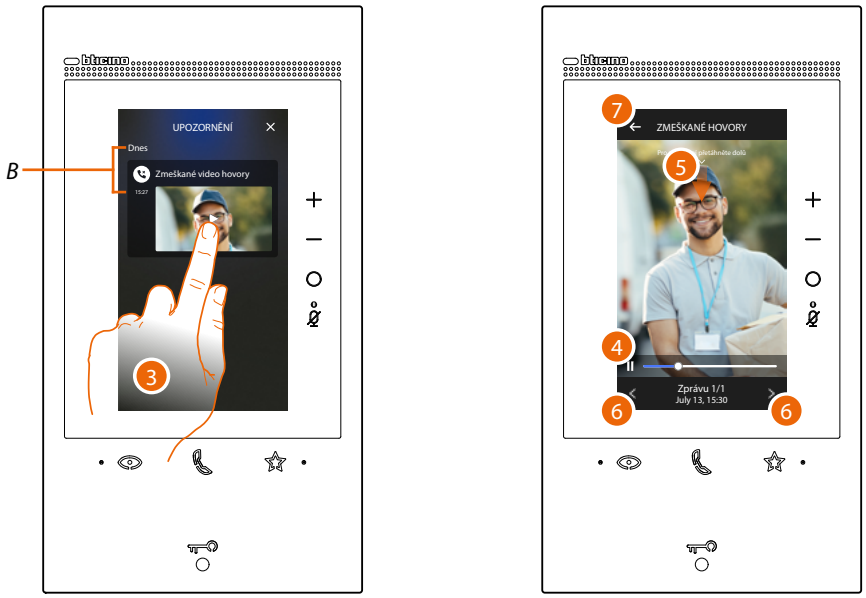

B Datum a hodina, kdy byla nahrána zpráva.

3. Dotkněte se náhledu pro zobrazení zprávy.
4. Dotkněte se pro přerušení nebo pokračování přehrávání.
5. Posunutím dolů je možné otevřít panel regulace hlasitosti.
6. Dotkněte se pro zobrazení dalších nebo předchozích zpráv.
7. Dotkněte se pro zavření zprávy.

***Pozor**: po vyčerpání paměti zpráv jsou zprávy postupně mazány počínaje nejstaršími.*
Maximální interní paměť poskytuje:
- ve vysokém rozlišení 25 videozpráv o délce 15 sekund;
- v nízkém rozlišení 50 videozpráv o délce 15 sekund;

Pager

Tato funkce umožňuje vysílat hlasovou zprávu do kompatibilních zařízení pomocí příslušného objektu na stránce Oblíbené.

***Pozor**: pro použití této funkce je třeba, aby příslušný objekt byl nakonfigurován v sekci Nastavení/ Pokročilá nastavení / Domovní videotelefon a poté vložen do stránky Oblíbené.*

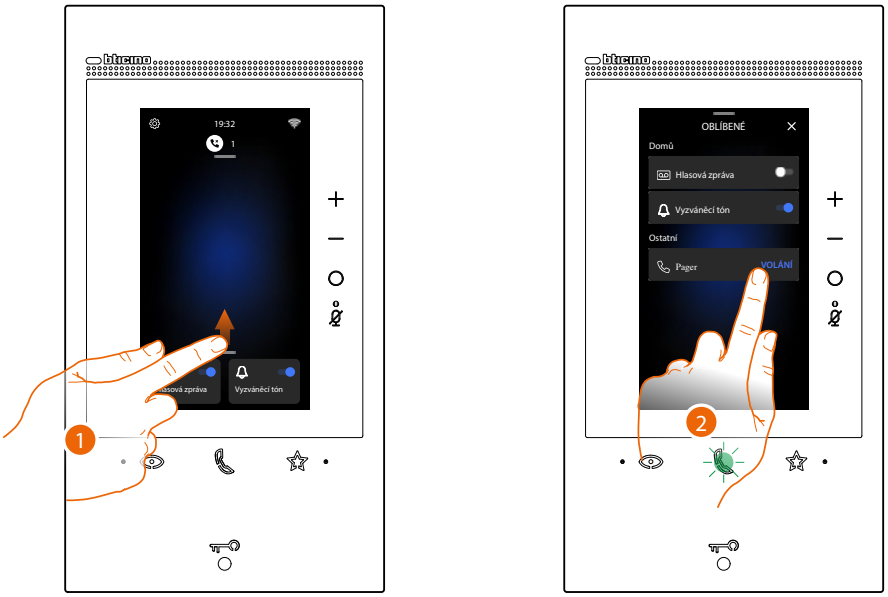

1. Posunutím nahoru otevřete stránku Oblíbené.
2. Dotkněte se pro odeslání příkazu, tlačítko komunikace se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.

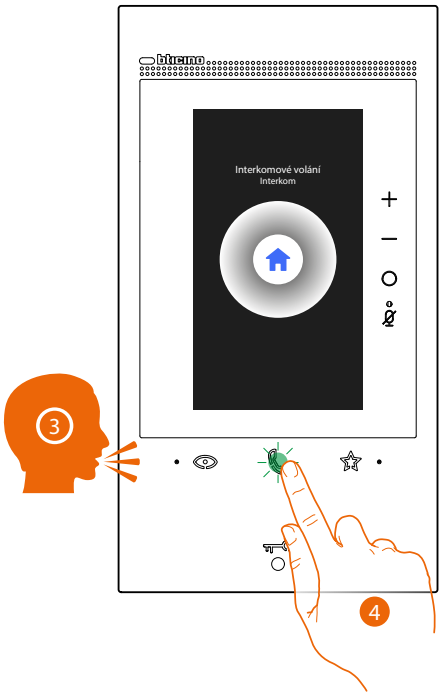

3. Rozšiřte zprávu.
4. Dotkněte se pro ukončení volání.

Stav dveří

Tato funkce signalizuje, zda jsou vstupní dveře otevřené nebo zavřené, prostřednictvím kontrolky LED zámku.
Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být v systému přítomen akční člen zámku 346260 a příslušný magnetický kontakt.

Poznámka: *tuto funkci nelze aktivovat současně s funkcí Profesionální studio.*

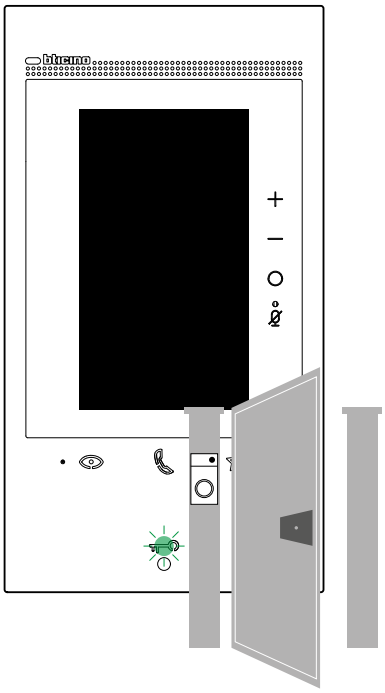

A Pokud kontrolka LED bliká, vstupní dveře jsou otevřené.

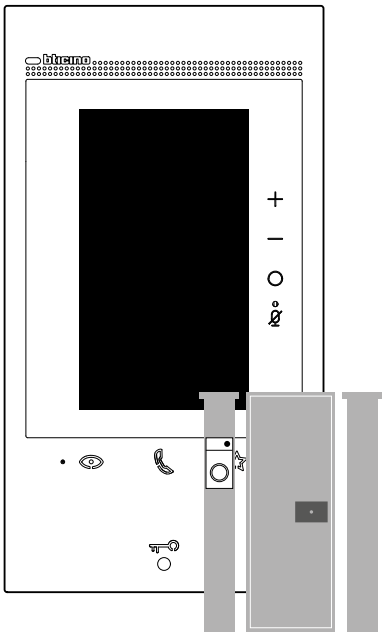

B Pokud je kontrolka LED zhasnutá, vstupní dveře jsou zavřené.

Profesionální studio

Tato funkce automaticky při příchozím volání z Vnějšího místa otevře přiřazený zámek, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko zámku.
Tuto funkci je možné aktivovat v sekci Nastavení/Pokročilá nastavení/Domovní videotelefon.

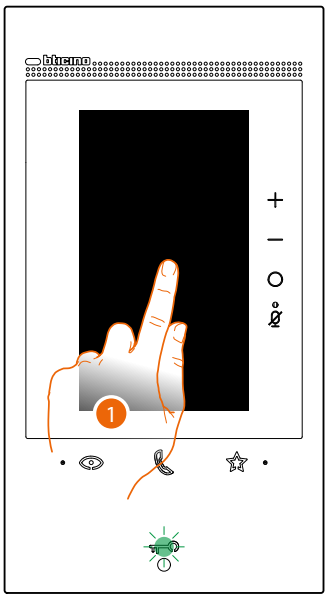

A Když je služba aktivní, kontrolka led Zámku bliká

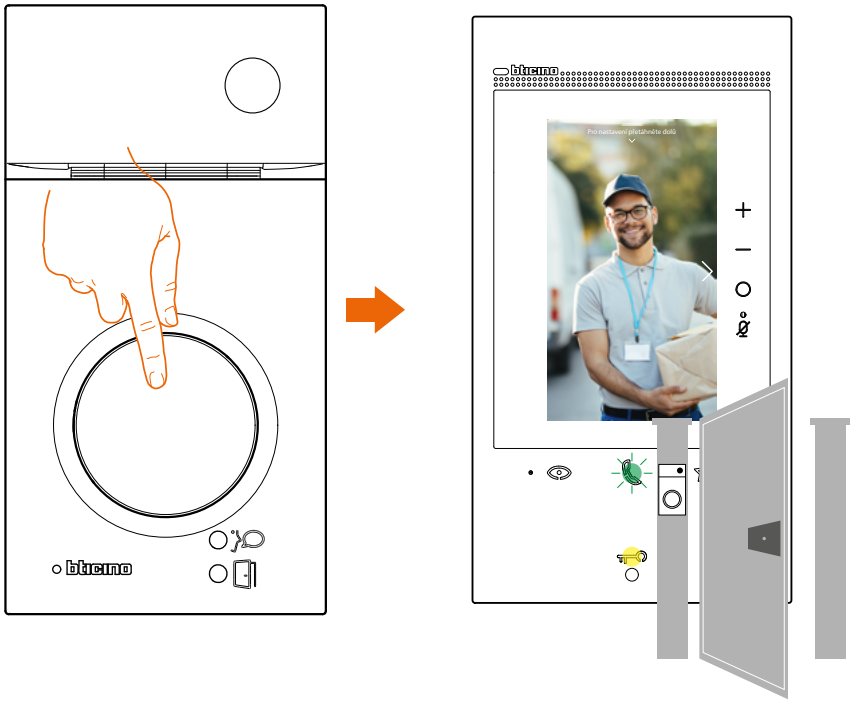

Po zavolání z Vnějšího místa se zobrazí snímek pořízený z Vnějšího místa a automaticky se otevře zámek.

Bezpečný zámek

Když je tato funkce aktivní, zabraňuje otevření zámku Vnějšího místa, pokud s ním jednotka nekomunikuje.
Zámek lze tedy otevřít pouze tehdy, když Vnější místo a Vnitřní místo zvukově komunikují.
Aktivaci této služby je třeba definovat ve fázi konfigurace (viz Zadní pohled).

***Poznámka**: tuto funkci nelze aktivovat současně s funkcí Profesionální studio.*

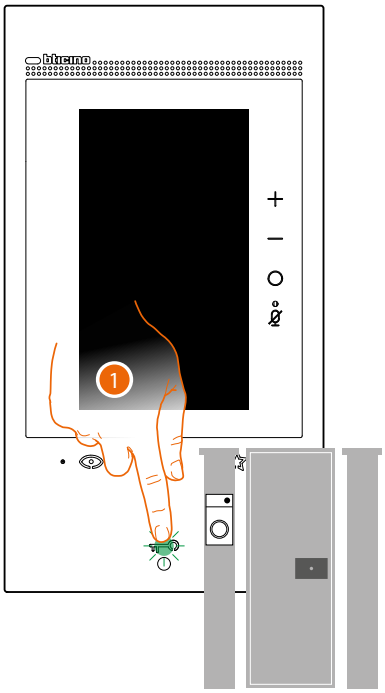

1. Když je služba aktivní, při stisknutí tlačítka zámku kontrolka led bliká, ale dveře zůstanou zavřené.
   Tato funkce je aktivní také v případě, když je příkaz odeslán z tlačítka Oblíbené, z objektů zámku a App.

Teleloop (pouze výrobek 344845)

Služba TELELOOP umožňuje používat zařízení osobám se sluchadly vybavenými přepínačem (T). Přepněte sluchadlo do polohy T a pro zajištění správného magnetického spojení mezi videotelefonem a sluchadlem se doporučuje stát čelně před zařízením ve vzdálenosti 25-35 cm.

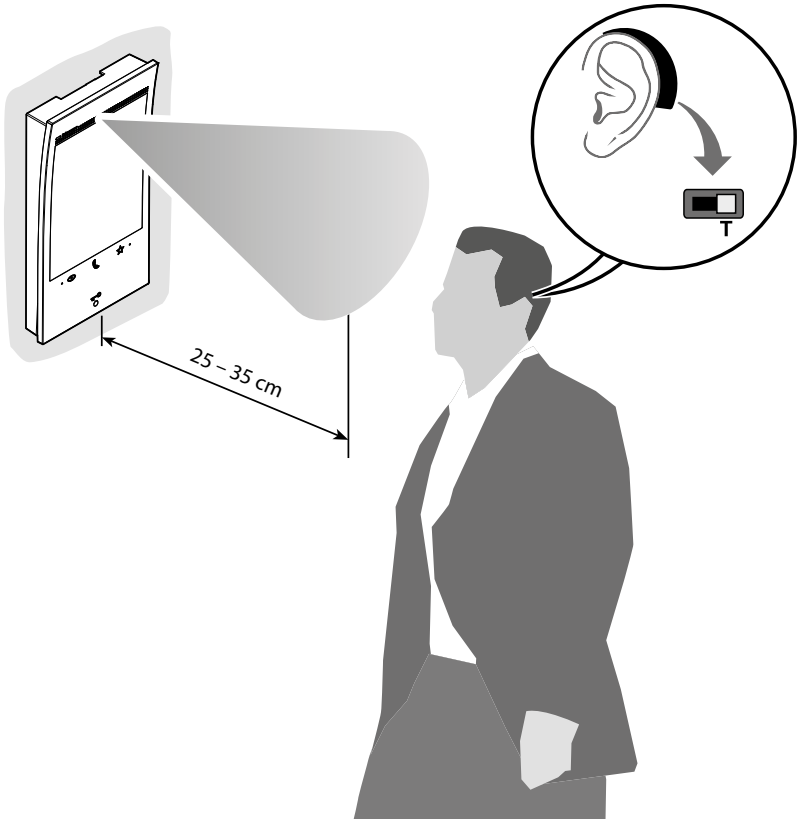

Poznámka: *přítomnost kovu a šumu na pozadí vytvářeného elektrickými/elektronickými přístroji (např. počítač) by mohla ovlivnit kvalitu a výkonnost spojovacího zařízení.*

Používání z App Home + Security

***Poznámka**: pokud je v domě/bytě potřeba více zařízení, mělo by být jedno nastaveno jako hlavní a ostatní jako sekundární.*
Přiřazení k App lze provést pouze s hlavním zařízením.

Úvod

Se svým zařízením můžete komunikovat pomocí bezplatné aplikace App Home + Security.
Po zaregistrování se a provedení autentizace je třeba provést přiřazení k zařízení; poté můžete:

- odpovídat na volání z domovního videotelefonu z Vnějších míst;
- CALL HOME (provádět volání do svého zařízení)
- zobrazovat obrázky pocházející z Vnějších míst a z videokamer;
- otvírat zámek Vnějších míst;
- aktivovat obecné kabelové akční členy v systému;
- aktivovat funkci záznamníku a zobrazovat zvukové/video zprávy nahrané z Vnějšího místa;
- záznam událostí (timeline) pro zobrazení uplynulých událostí.

Stažení App Home + Security

Chcete-li dálkově ovládat Vaše zařízení, je třeba nejprve stáhnout App Home + Security ze Store (pro zařízení iOS® z App Store, pro zařízení Android® z Play Store).

Minimální požadované operační systémy:
– Android: from 5.0;
– IOS: from 12.0.
Zařízení Smartphone a Tablet

1. Na svém Smartphonu spusťte App pro načítání kódů QR a poté zaměřte kód QR nebo vyhledejte App Home + Security ve store.

Registrace účtu

Abyste mohli používat App Home + Security a využít pokročilé funkce Vašeho zařízení, je třeba se nejprve zaregistrovat.
Po otevření App postupujte podle instrukcí pro provedení registrace:

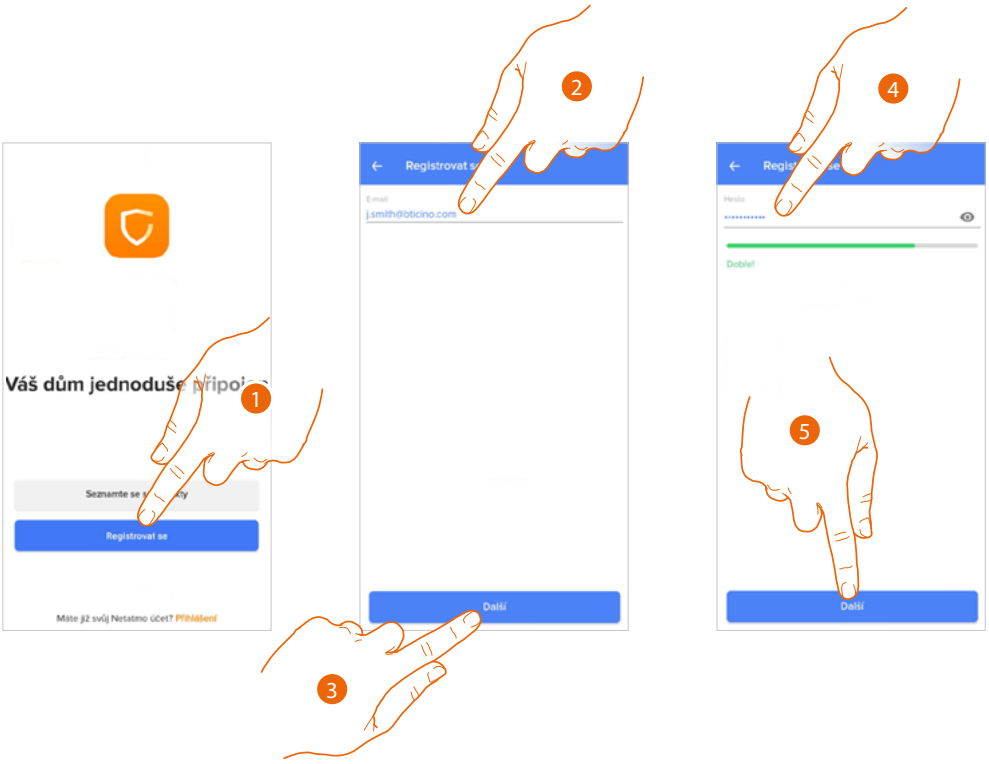

1. Dotkněte se pro zaregistrování a vytvoření účtu nebo použijte své přihlašovací údaje, pokud jste již zaregistrováni.
2. Zadejte e-mailovou adresu, s níž se chcete zaregistrovat.
3. Dotkněte se pro pokračování.
4. Zadejte heslo, které musí splňovat následující požadavky:
   - alespoň 8 znaků;
   - alespoň jedno malé písmeno (např. a);
   - alespoň jedno velké písmeno (např. A);
   - alespoň jedno číslo (např. 1);
   - alespoň jeden speciální znak (např. $);
5. Dotkněte se pro pokračování.

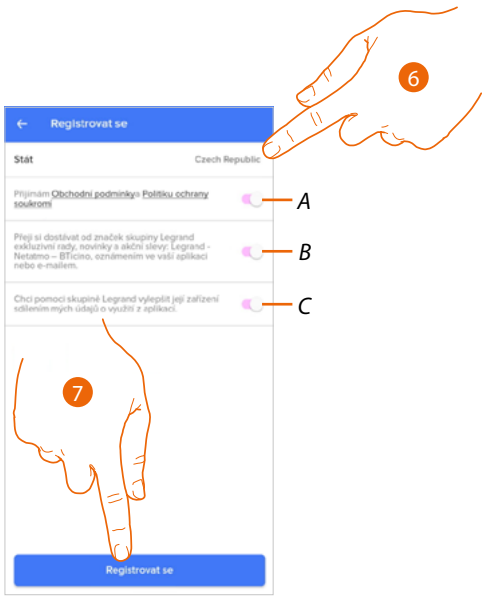

6. Zvolte zemi.

A Dotkněte se přijetí podmínek použití uvedených v připojeném textu (povinné).

B Dotkněte se pro přijímání zpráv a reklam značek skupiny Legrand.

C Dotkněte se pro pomoc skupině Legrand při zlepšování výrobků.

7. Dotkněte se pro vytvoření účtu.

Přiřazení Vašeho Classe 300EOS s Netatmo

Nyní systém zobrazí tutoriál, jak provést přiřazení Vašeho zařízení.

Poznámka: *před zahájením přiřazování zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu.*

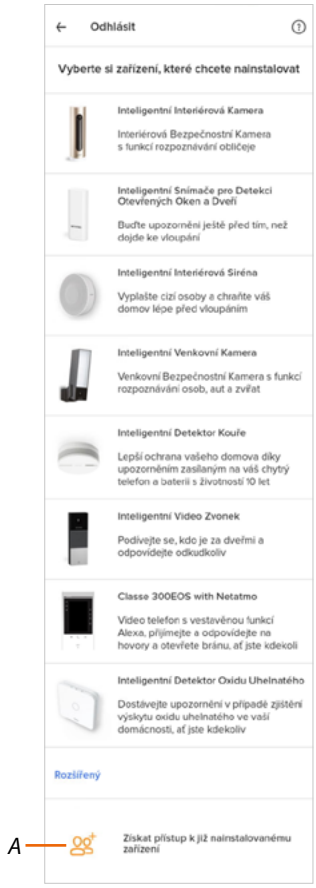

A *Dotkněte se, pokud* **jste byli přizváni k řízení domu/bytu nějakým uživatelem.**

1. Dotkněte se pro zvolení zařízení.
2. Zkontrolujte, zda je Vaše zařízení připojeno k **datové síti** s připojením k internetu a dotkněte se pro pokračování.

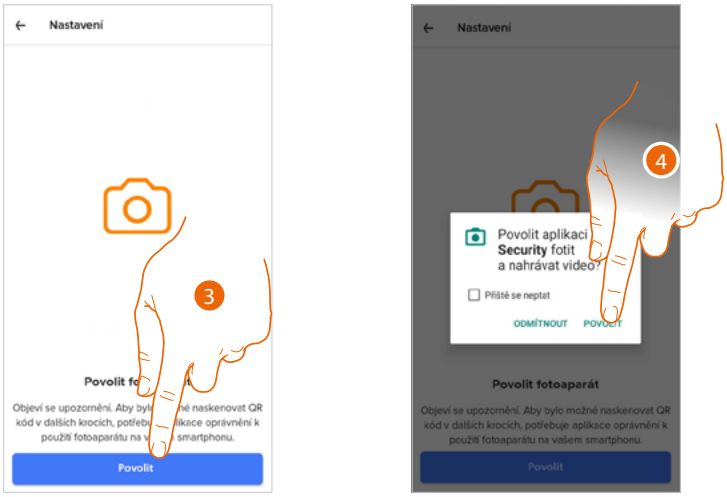

3. Dotkněte se pro aktivaci videokamery smartphonu potřebnou ke skenování kódu QR.
4. Dotkněte se pro pokračování.

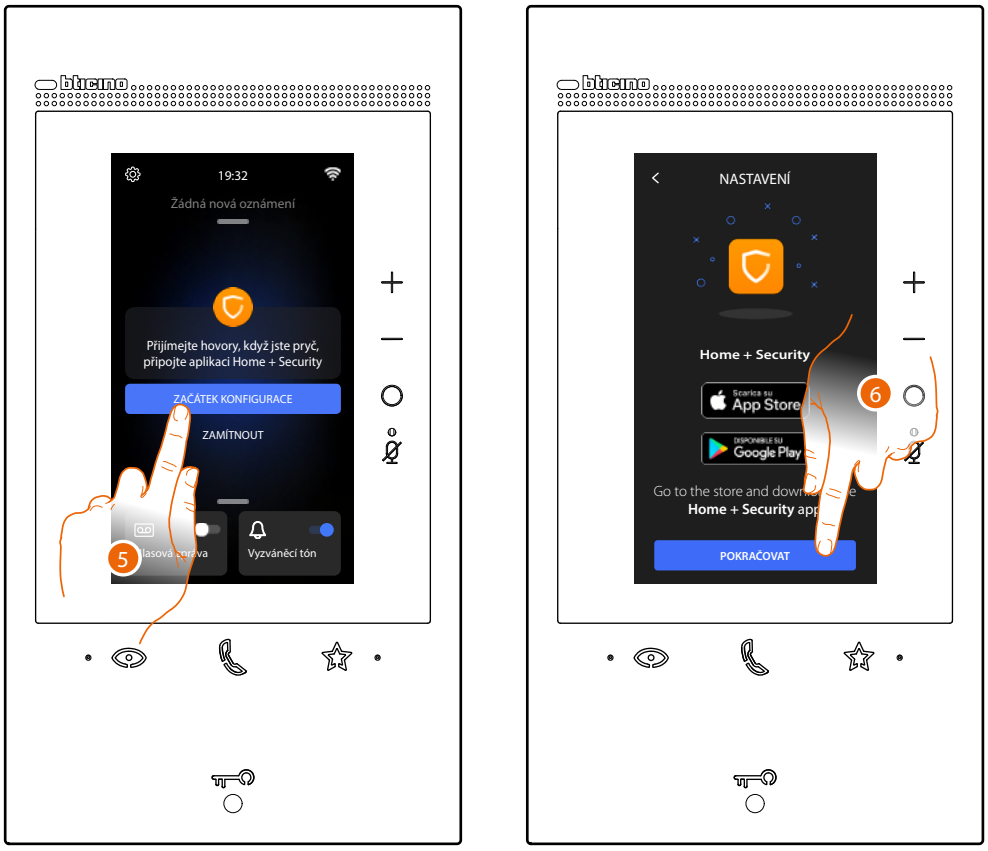

5. Dotkněte se pro zahájení přiřazování.

***Poznámka**: pokud jste tuto operaci dříve odložili, spusťte proceduru v sekci Nastavení/Moje aplikace ve Vašem zařízení.*

6. Dotkněte se pro pokračování.

7. Dotkněte se pro zobrazení kódu QR.
8. Na zařízení se zobrazí kód QR.

9. Dotkněte se pro pokračování.
10. Zaměřte kód QR Smartphonem.

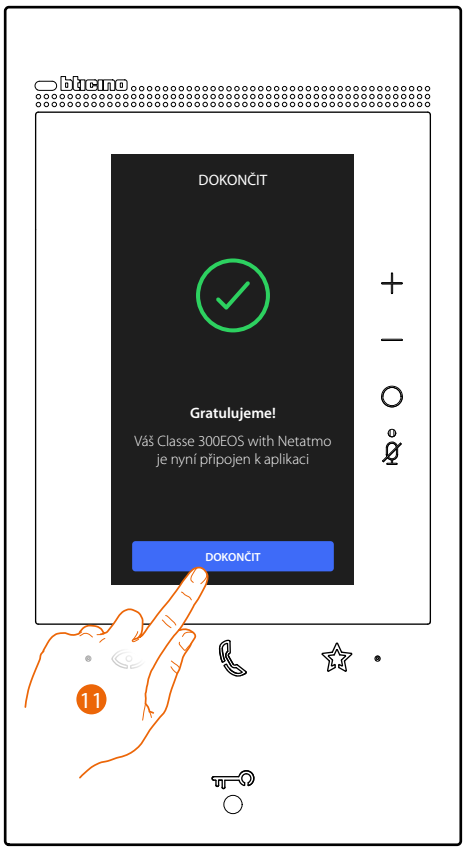

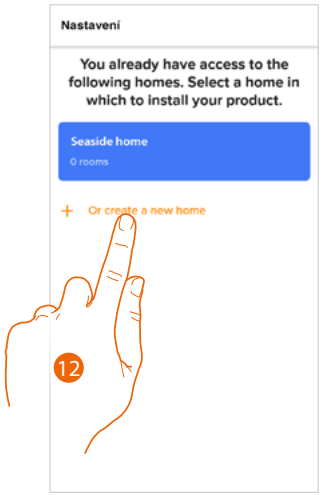

11. Zařízení je připojeno k App, dotkněte se pro ukončení.
12. Dotkněte se pro vytvoření nového domu/bytu Home + Security nebo zvolte již existující.

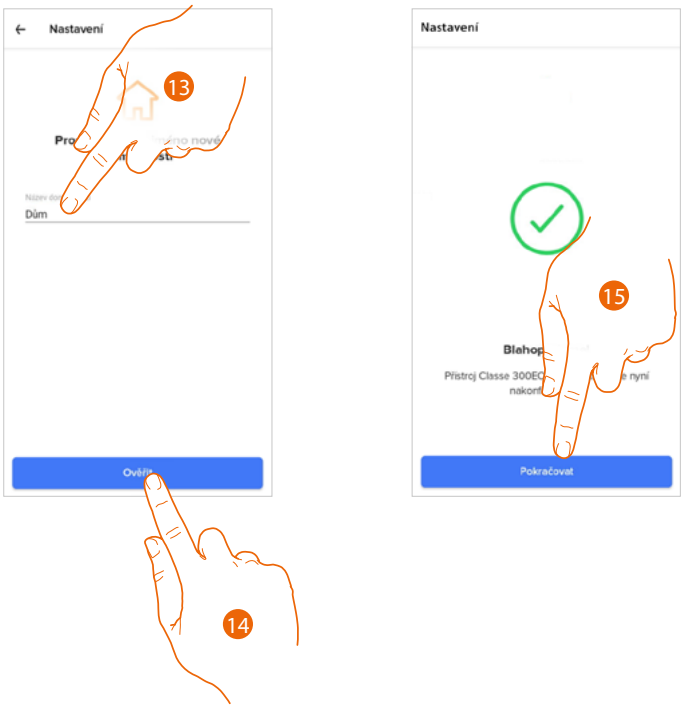

13. Vložte název pro dům/byt.
14. Dotkněte se pro vytvoření nového domu/bytu Home + Security.
15. Dotkněte se pro ukončení.
    Zařízení je správně přiřazeno k App Home + Security.

Vstup do Vašeho domu/bytu pomocí pozvání

Vstupte do domu/bytu, který vytvořil Váš instalační technik nebo Váš rodinný příslušník, podle následujícího postupu.

***Pozn.** : všichni uživatelé mají stejná oprávnění k příkazům, pozvání a modifikacím.*

- **Stáhněte App ze Store.**
- **Zaregistrujte se a vytvořte účet.**
- **Přijměte pozvání**, které Vám zaslal e-mailem Váš instalační technik nebo Váš rodinný příslušník.
- **Vstupte do App** pomocí právě vytvořených přihlašovacích údajů.
- **Ovládejte Váš Classe 300EOS s Netatmo** pomocí App.

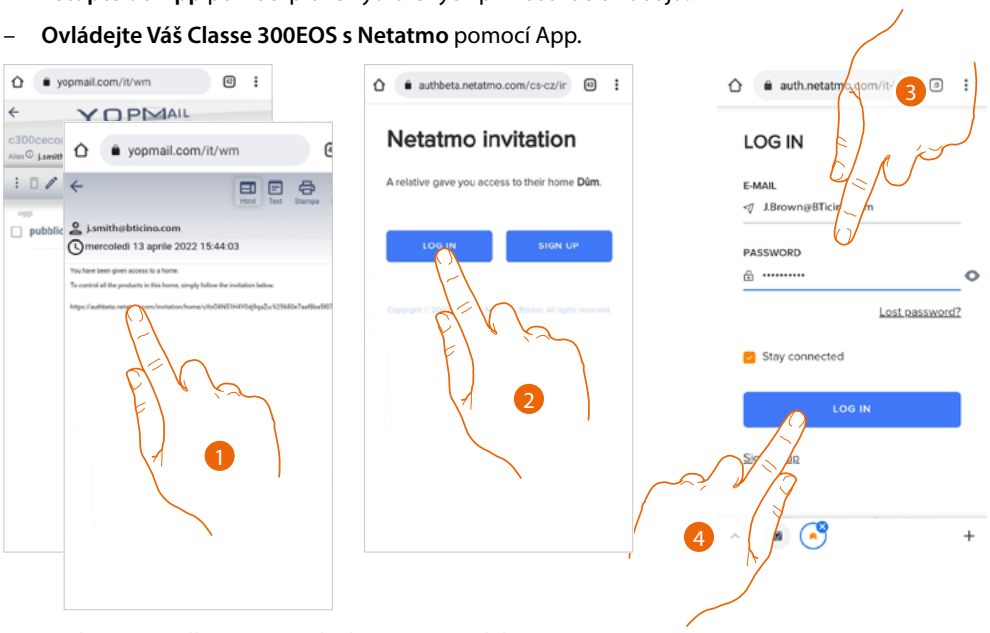

1. Dotkněte se odkazu v e-mailu, který Vám zaslal systém po pozvání.
2. Dotkněte se pro vstup s přihlašovacími údaji.
3. Zadejte přihlašovací údaje, s nimiž jste se zaregistrovali.
4. Dotkněte se pro vstup.

Zpráva a e-mail Vám potvrdí, že pozvání bylo přijato, otevřete App a zadejte autentizační údaje.

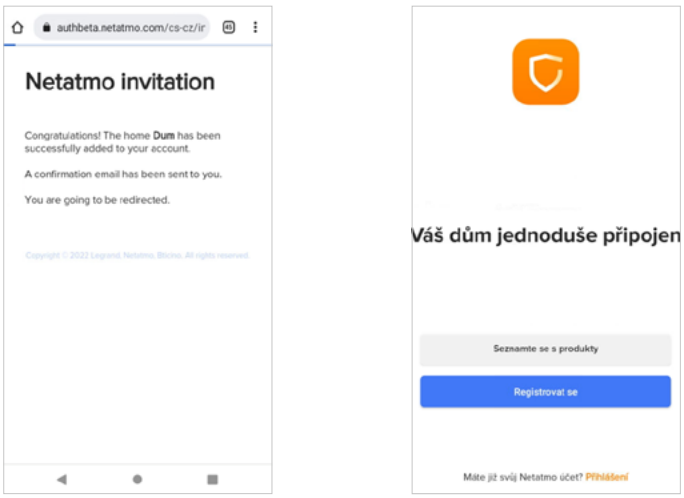

Zapomenuté heslo

V případě, že jste zapomněli heslo:

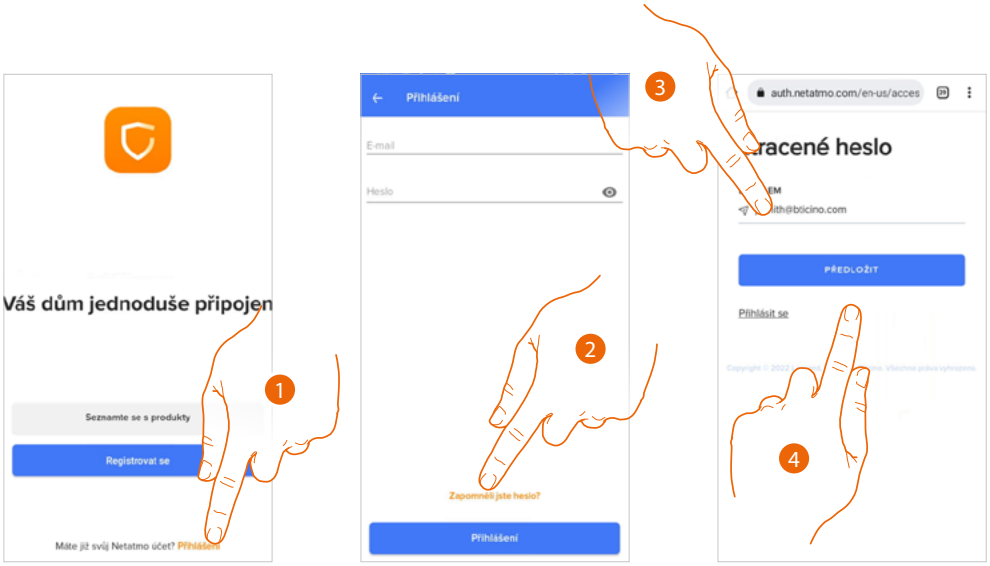

1. Dotkněte se pro otevření stránky login.
2. Dotkněte se pro aktivaci procedury obnovení hesla.
3. Zadejte e-mailovou adresu, na kterou Vám systém zašle odkaz pro modifikaci hesla.
4. Dotkněte se pro zaslání odkazu.

Po potvrzení Vám systém zašle odkaz pro modifikaci hesla na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

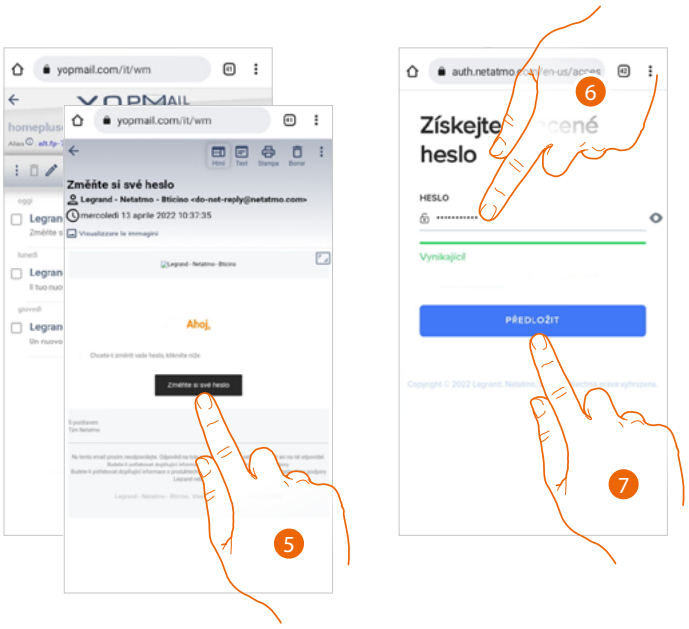

5. Dotkněte se pro modifikaci hesla.
6. Zadejte nové heslo, které musí splňovat následující požadavky:
   - alespoň 8 znaků;
   - alespoň jedno malé písmeno (např. a);
   - alespoň jedno velké písmeno (např. A);
   - alespoň jedno číslo (např. 1);
   - alespoň jeden speciální znak (např. $);
7. Dotkněte se pro potvrzení.

Zpráva Vám potvrdí, že heslo bylo modifikováno správně, otevřete App a zadejte autentizační údaje.

Autentizace

Po zaregistrování do portálu můžete provést autentizaci zadáním e-mailu a hesla.

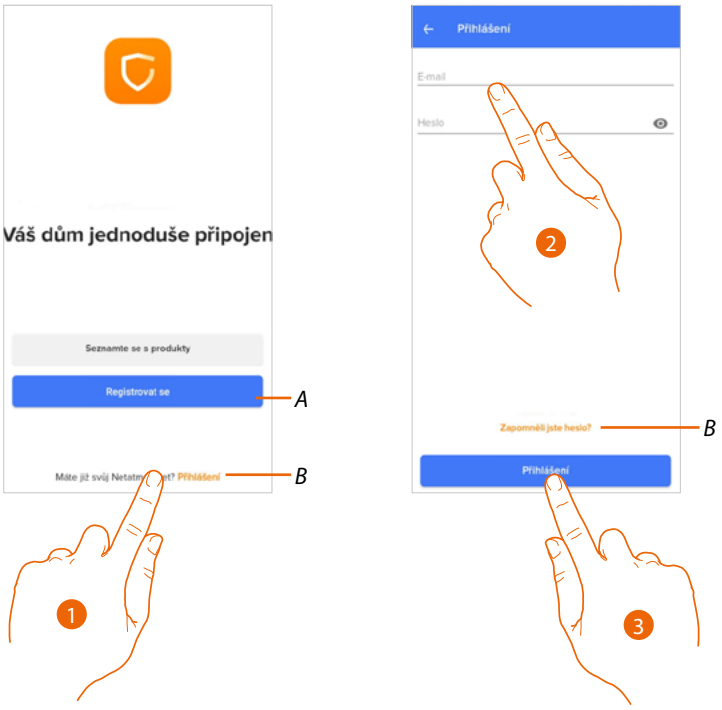

A *Vytvoření nového účtu.*

B *Obnova hesla.*

1. Dotkněte se pro otevření stránky login.
2. Zadejte e-mail a heslo.
3. Dotkněte se pro vstup.

Home Page

Po provedení autentizace je možné z této stránky komunikovat s Vaším zařízením a se systémem domovního videotelefonu.
Můžete rovněž vstupovat k různým nastavením pomocí vysouvacího menu.

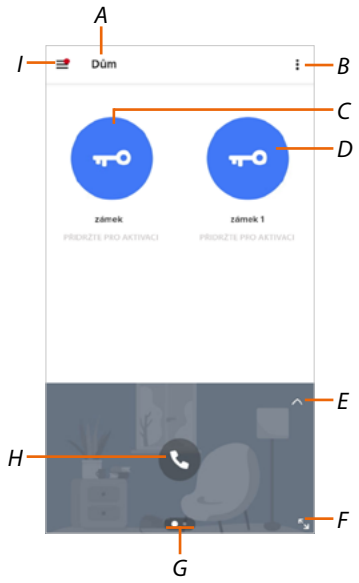

A Název domu/bytu/zobrazení domů/bytů.

B Zobrazuje a aktivuje funkci Osvětlení schodů.

C Otevře zámky, které jste přidali na stránku Oblíbené zařízení.

D Otevře zámek hlavního vnějšího místa.

E Otevře sekci Záznam událostí.

F Přejde na zobrazení na celou obrazovku.

G Procházejte dostupné funkce.

H Aktivuje funkci (např. Volání do svého zařízení nebo zobrazení videokamery).

I Vysouvací menu Nastavení.

Spravovat mé domácnosti	*V této sekci můžete modifikovat některá nastavení jednotlivých místností a zařízení. Můžete rovněž nastavovat různé parametry zařízení.*
Nastavení upozornění a záznamu	*V této sekci můžete stanovovat pravidla nahrávání.*
Cloudové úložiště	*V této sekci můžete volit a ukládat filmy do Dropboxu nebo na server FTP (funkce není k dispozici pro Classe 300EOS s Netatmo).*
Spravovat mé hosty	*V této sekci můžete zobrazovat uživatele, kteří mohou komunikovat s Vaším zařízením, zvát nové uživatele nebo je případně odstraňovat.*
Instalovat nová zařízení	*V této sekci můžete přidávat zařízení připojená k Vašemu systému.*
Můj účet	*V této sekci můžete zobrazovat svůj účet a měnit heslo.*
Téma	*V této sekci můžete volit téma aplikace.*

Centrum podpory	*V této sekci můžete zobrazovat a vyhledávat odpovědi na nejčastější otázky (FAQ) o používání App Home + Security.*
Obchod	*V této sekci můžete zobrazovat a nakupovat z obchodu výrobky Netatmo.*
Ohodnotte nás!	*V této sekci můžete vyjadřovat svá hodnocení App Home + Security.*
Oznámení (pouze Android)	*V této sekci můžete aktivovat příjem oznámení a zvolit, která oznámení se mají zobrazovat na Home Page Vašeho smartphonu.*
Nastavení aplikace	*V této sekci je možné zobrazovat různé rady k používání a funkcím App Home + Security.*
Odhlásit se	*Provádí logout z App Home + Security.*

Přijímání volání z domovního videotelefonu

Pomocí této funkce přijímáte volání pocházející z Vnějšího místa.
Se Smartphonem ve stand-by po volání z Vnějšího místa vyskočí na Vašem Smartphonu oznámení (pokud je to aktivováno v sekci Oznámení).
Nyní můžete:
– odmítnout volání
– zobrazit náhled
V náhledu se zobrazí pořízený snímek a ikony pro řízení volání.

***Poznámka**: v módu náhledu není zvuková komunikace aktivní, ale můžete otevřít zámek.*

***Poznámka**: aktivace náhledu vylučuje přijímání hovorů z jiných smartphonů, ale nevylučuje možnost přijímání hovorů ze zařízení. Po aktivaci komunikace ze smartphonu nebo ze zařízení nikdo jiný nemůže přijímat hovory.*

***Poznámka**: mód odpovědi na volání se může lišit v závislosti na operačním systému a stavu telefonu (aktivní/stand-by).*

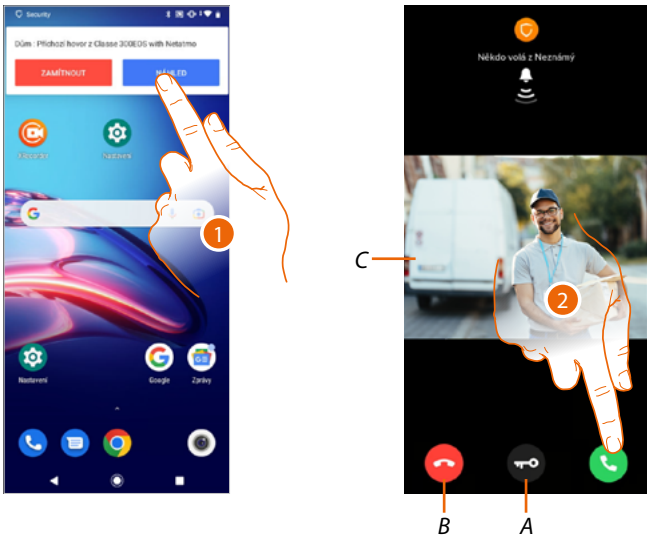

1. Dotkněte se pro zobrazení náhledu volání.

A Otevře zámek Vnějšího místa, z něhož pochází volání.

B Ukončí volání.

C Zobrazuje obraz videokamery přiřazené k Vnějšímu místu, z něhož pochází volání.

2. Dotkněte se pro odpověď na volání.

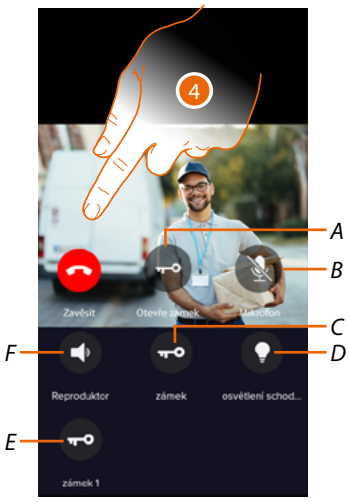

3. Posunutím nahoru je možné zobrazit další funkce.

A Otevře zámek Vnějšího místa, z něhož pochází volání.

B Ztiší mikrofon .

C Otevře zámek hlavního Vnějšího místa.

D Aktivuje osvětlení schodů.

E Otevře zámky, které jste přidali na stránku ***Oblíbené*** *zařízení.*

F Ztiší reproduktor Vnějšího místa, z něhož pochází volání .

4. Dotkněte se pro ukončení volání.

Zobrazte videokamery nebo Vnější místa

Pomocí této funkce můžete zobrazovat videokamery a Vnější místa nakonfigurovaná na zařízení Vaším instalačním technikem.

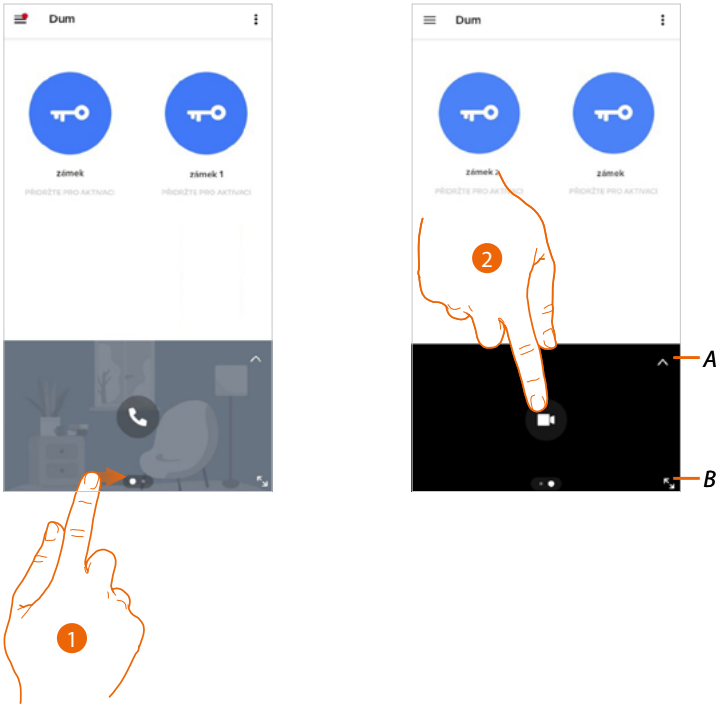

1. Prochází videokamery nebo Vnější místa.

A. Otevře sekci Záznam událostí.

B. Přejde na zobrazení na celou obrazovku.

2. Dotkněte se pro zobrazení videokamery nebo Vnějšího místa.

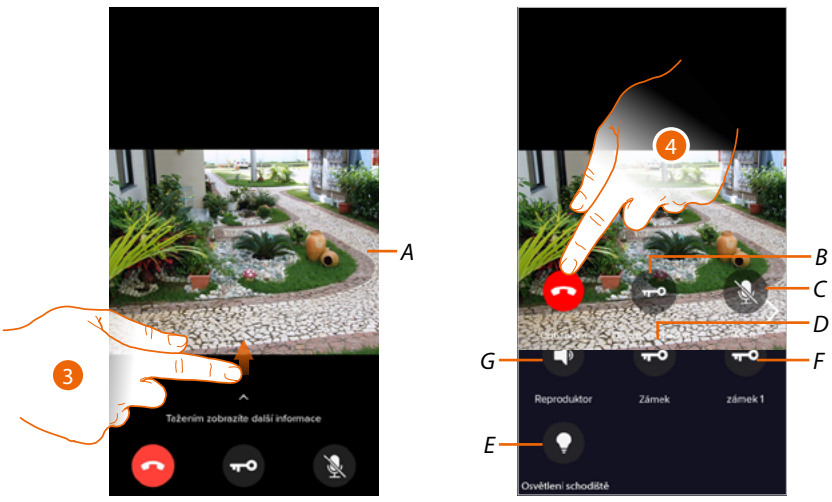

A. Prochází videokamery nebo Vnější místa.

3. Procházejte pro zobrazení a aktivaci dostupných funkcí.

B Otevře zámek Vnějšího místa, z něhož pochází volání.

C Ztiší mikrofon .

D Otevře zámek hlavního Vnějšího místa.

E Aktivuje osvětlení schodů.

F Otevře zámky, které jste přidali na stránku Oblíbené zařízení.

G Ztiší reproduktor Vnějšího místa, z něhož pochází volání .

4. Dotkněte se pro ukončení volání.

Volání domů: volejte Váš Classe 300EOS s Netatmo

Pomocí této funkce můžete komunikovat se svým zařízením.

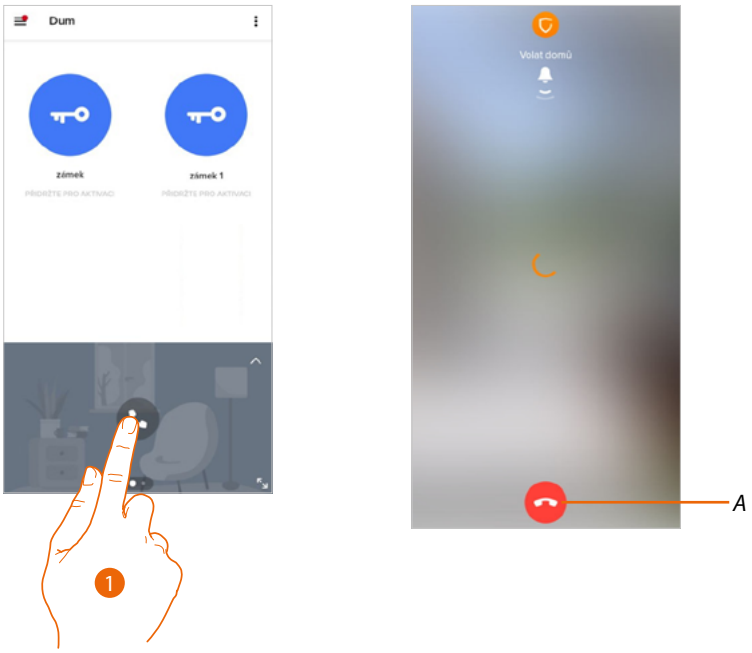

1. Dotkněte se pro volání zařízení.

A. Ukončí volání.

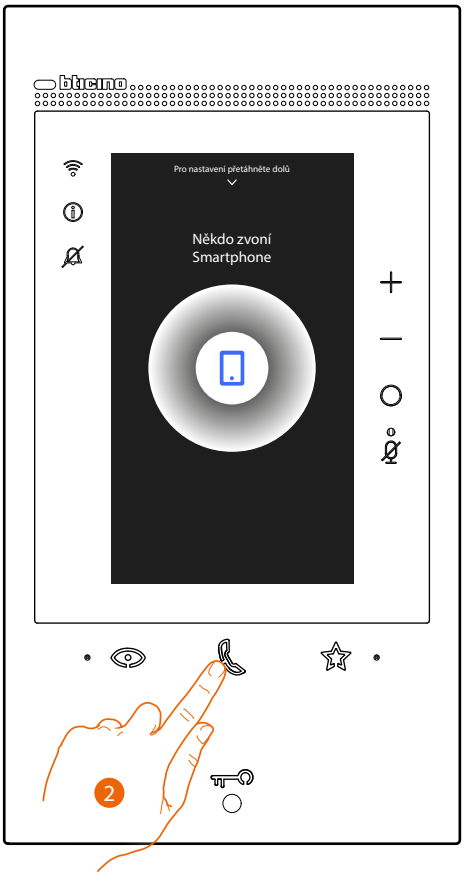

2. Když volaný odpoví, ze zařízení se bude aktivovat zvuková komunikace.

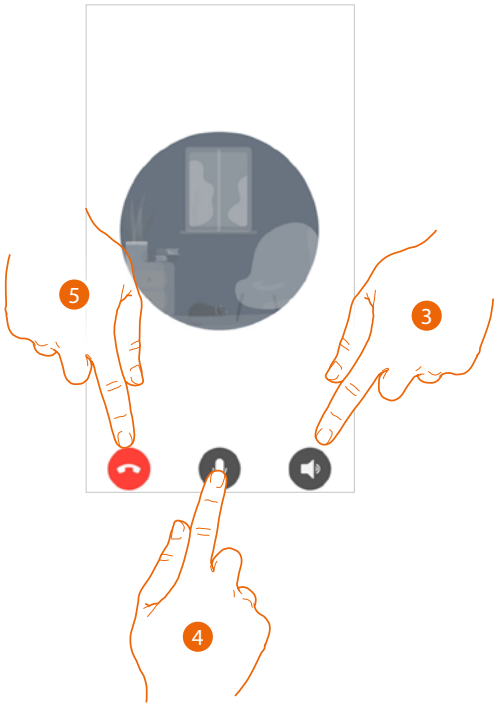

Tato komunikace se automaticky rozšíří v módu hlasitého odposlechu.

3. Dotkněte se pro přechod z hlasitého odposlechu do módu telefonu.
4. Dotkněte se pro ztišení mikrofonu.
5. Dotkněte se pro ukončení volání.

Otevřete zámky

Pomocí této funkce můžete otvírat zámky hlavního Vnějšího místa a zámky, které jste vložili do stránky Oblíbené zařízení, aniž byste museli aktivovat komunikaci.

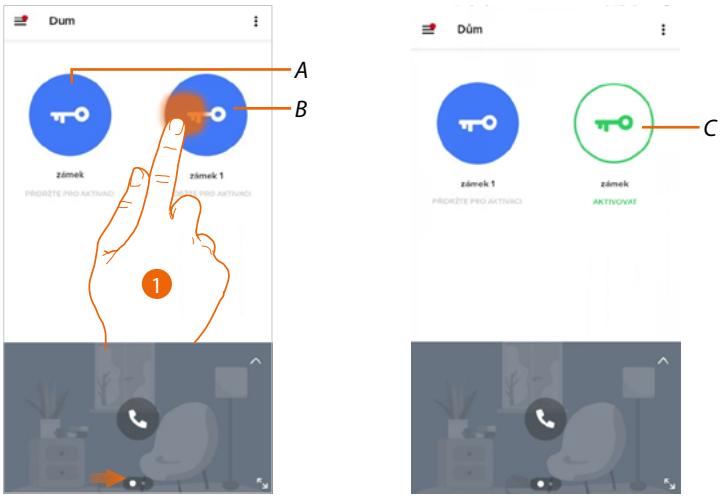

A. Zámky vložené na stránku Oblíbené zařízení.

B. Zámek hlavního Vnějšího místa

1. Dotkněte se a podržte pro aktivaci zámku.

C. Ikona změní stav a indikuje provedení otevření zámku.

Osvětlení schodů

Pomocí této funkce můžete aktivovat funkci Osvětlení schodů. Zkontrolujte se svým instalačním technikem, zda je systém k tomuto předurčený.

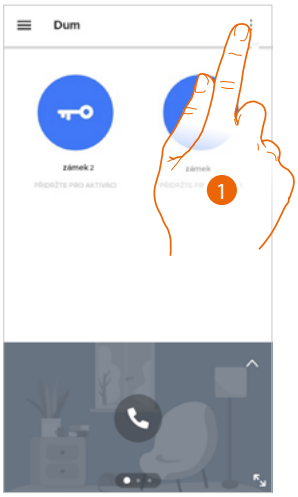

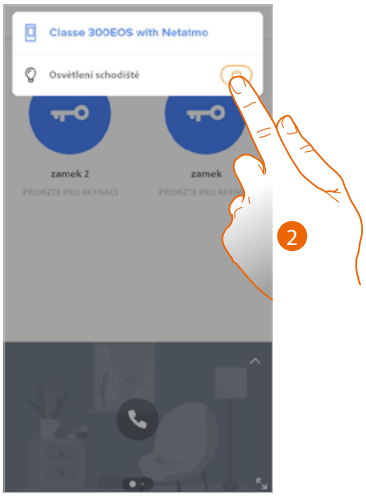

1. Dotkněte se pro otevření menu.
2. Dotkněte se pro aktivaci funkce Osvětlení schodů.

Záznam událostí

Pomocí této funkce můžete zobrazovat uplynulé události.

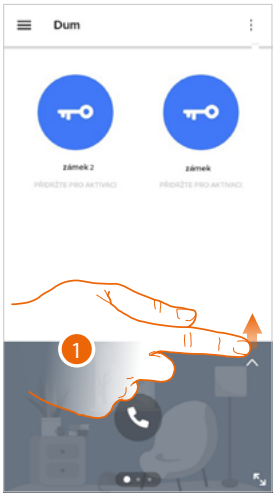

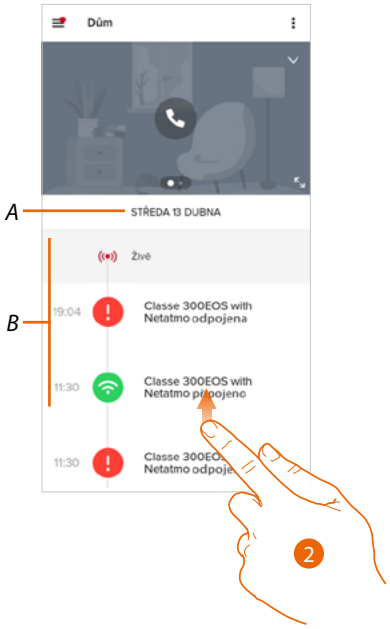

1. Posunutím nahoru je možné zobrazit záznam událostí.

A. Datum události.

B. Archiv událostí.

2. Posunutím nahoru je možné zobrazit seznam uplynulých událostí přiřazených k zařízení.

Nastavení

Spravovat mé domácnosti

V této sekci můžete:

- nastavovat různé parametry domu/bytu.
- přizpůsobovat a odstraňovat zařízení.
- přizpůsobit zařízení domovního videotelefonu.
- vytvářet a řídit místnosti.

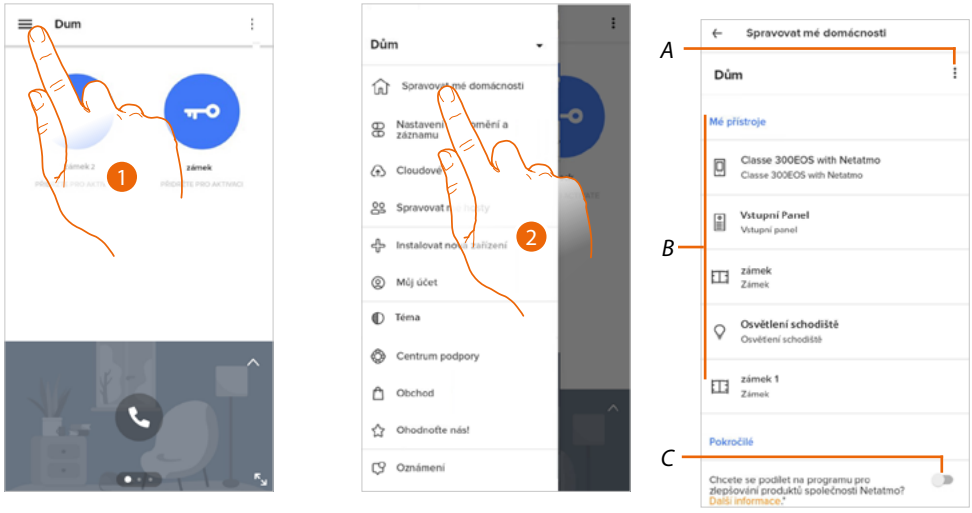

1. Dotkněte se pro otevření menu nastavení.
2. Dotkněte se pro vstup na stránku řízení domu/bytu.

A Otevře sekci Parametry domu/bytu .

B Přizpůsobte moje zařízení.

C Zvolte, zda se chcete účastnit programu zlepšování výrobků Netatmo.

Parametry domu/bytuRe

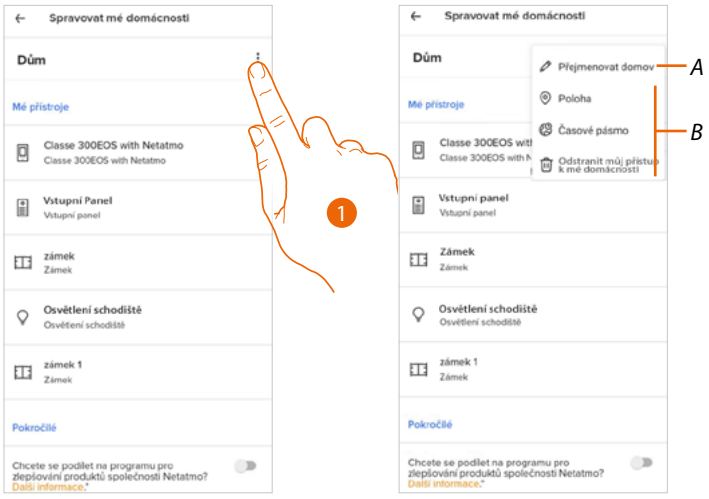

1. Dotkněte se pro přístup k parametrům domu/bytu.

A Změňte popis domu/bytu.

B Nastavte Zeměpisnou pozici svého domova, příslušné Časové pásmo a Odstranění mého přístupu do domu/bytu.

Pokročilá nastavení

Pozice

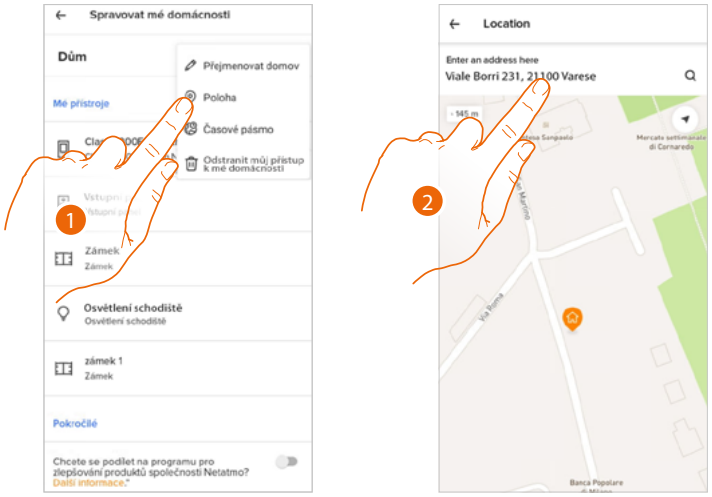

1. Dotkněte se pro nastavení pozice Vašeho domu/bytu.
2. Napište adresu a zvolte jej mezi nabízenými.

Časové pásmo

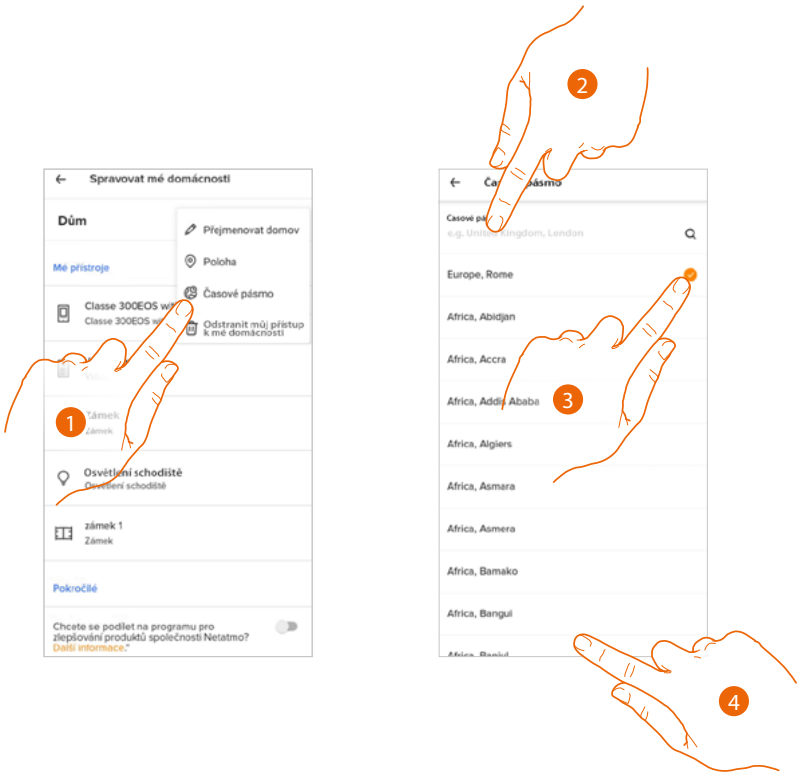

1. Dotkněte se pro nastavení zóny referenčního časového pásma.
2. Napište zónu.
3. Dotkněte se pro zvolení.
4. Dotkněte se pro potvrzení.

Odstranění mého přístupu do domu/bytu

V této sekci odstraníte možnost řídit dům/byt ze svého účtu.

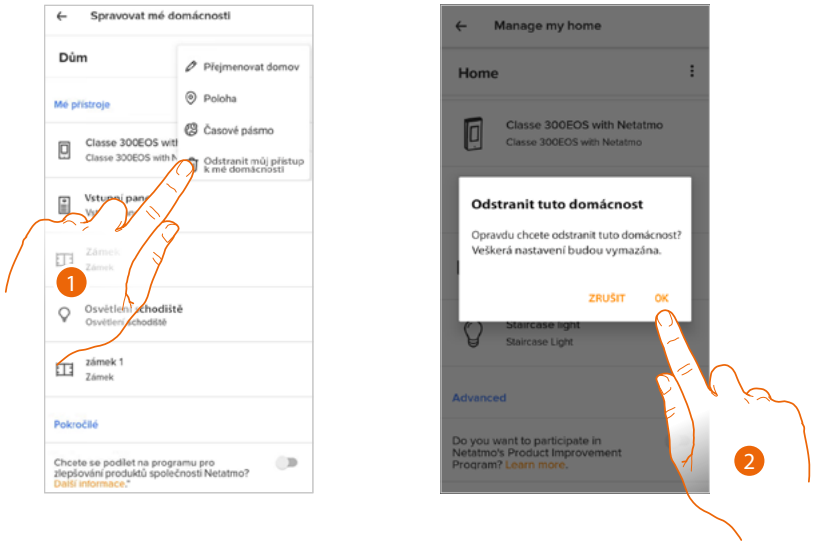

1. Dotkněte se pro odstranění domu/bytu.
2. Dotkněte se pro potvrzení, všechna nastavení domu/bytu se ztratí.

V případě, že budete chtít znovu řídit dům/byt, musíte se nechat přizvat z jiného účtu , který je již přiřazen.
Pokud jste jediným účtem přiřazeným k domu/bytu, je třeba znovu provést proceduru přiřazení k App Home + Security ze zařízení.

Přizpůsobení mých zařízení

V této sekci můžete přizpůsobit Vaše zařízení a výrobky domovního videotelefonu nakonfigurované na Vašem zařízení.

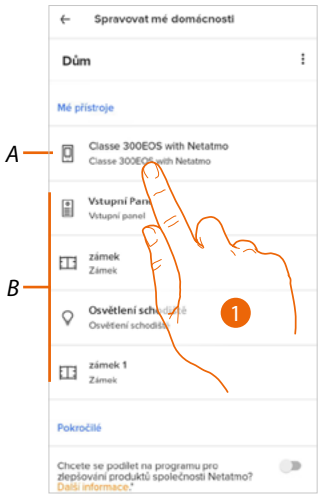

A *Přizpůsobit zařízení.*

B *Přizpůsobit výrobky domovního videotelefonu.*

1. Dotkněte se pro přizpůsobení zařízení.
   Následující procedura ukáže příklad, jak:
   – přesunout zařízení;
   – vytvořit místnost;
   – odstranit zařízení.

Přizpůsobení výrobků domovního videotelefonu jsou stejná, s výjimkou funkce odstranění, která je možná pouze pro zařízení, protože odstranění zařízení odstraní také všechny výrobky domovního videotelefonu.

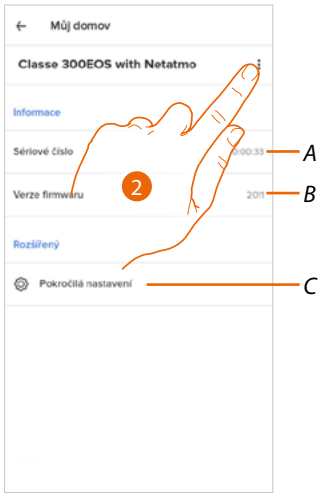

A *Zobrazuje sériové číslo zařízení.*

B *Zobrazuje verzi firmwaru.*

C ***Pokročilá nastavení***

2. Dotkněte se pro otevření panelu řízení.

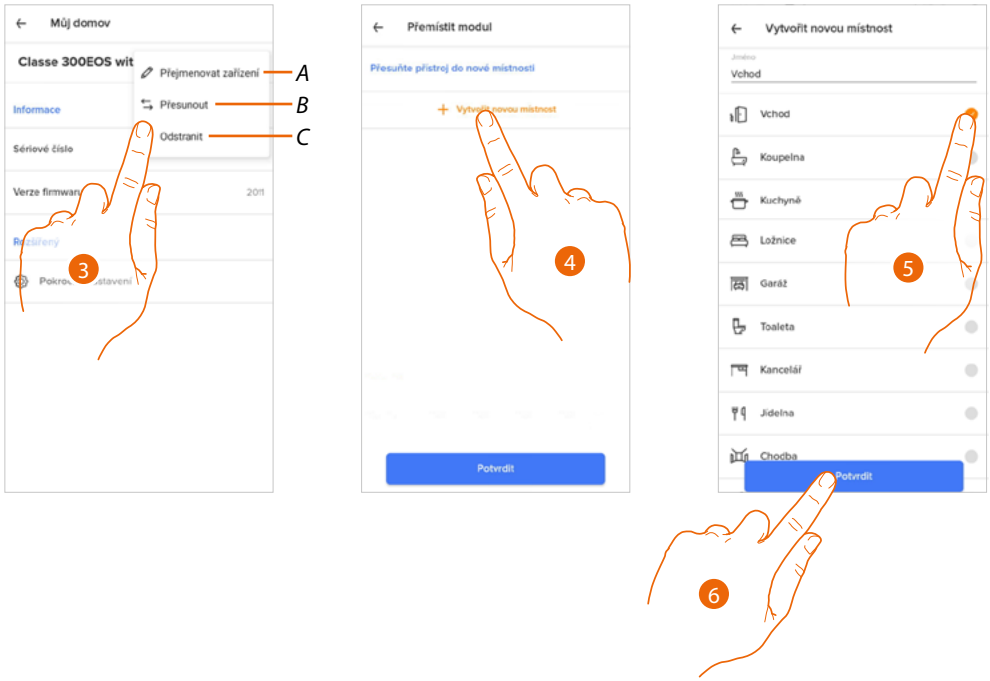

A Přejmenování zařízení.

B Přesunutí zařízení.

B Smazání místnosti.

3. Dotkněte se pro přesunutí zařízení do jiné místnosti.
4. Dotkněte se pro vytvoření nové místnosti.
5. Zvolte typ místnosti.
6. Dotkněte se pro potvrzení.

Nyní se zařízení bude zobrazovat v místnosti.

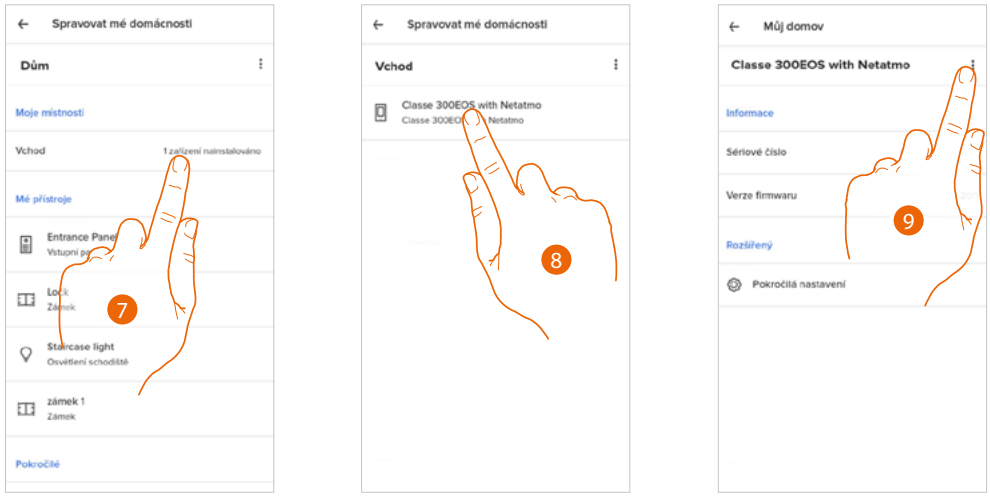

7. Dotkněte se pro vstup do místnosti.
8. Dotkněte se pro řízení zařízení.
9. Dotkněte se pro otevření panelu řízení.

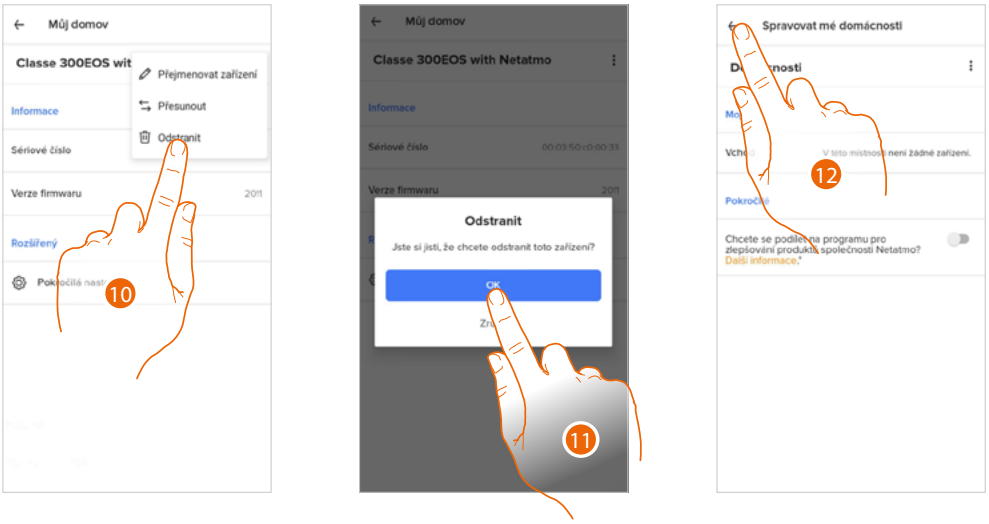

10. Dotkněte se pro smazání zařízení.
11. Dotkněte se pro potvrzení.
    Zařízení a všechna zařízení domovního videotelefonu byla odstraněna.
12. Dotkněte se pro ukončení.

Chcete-li se vrátit k řízení zařízení, je třeba provést nové přiřazení.

Pokročilá nastavení

V této sekci můžete aktivovat/deaktivovat videotelefonní záznamník a uvítací zprávu na Classe 300EOS s Netatmo.
Na zařízení Classe 300EOS se systémem Netatmo je také možné aktivovat nebo deaktivovat displej kamer Netatmo.

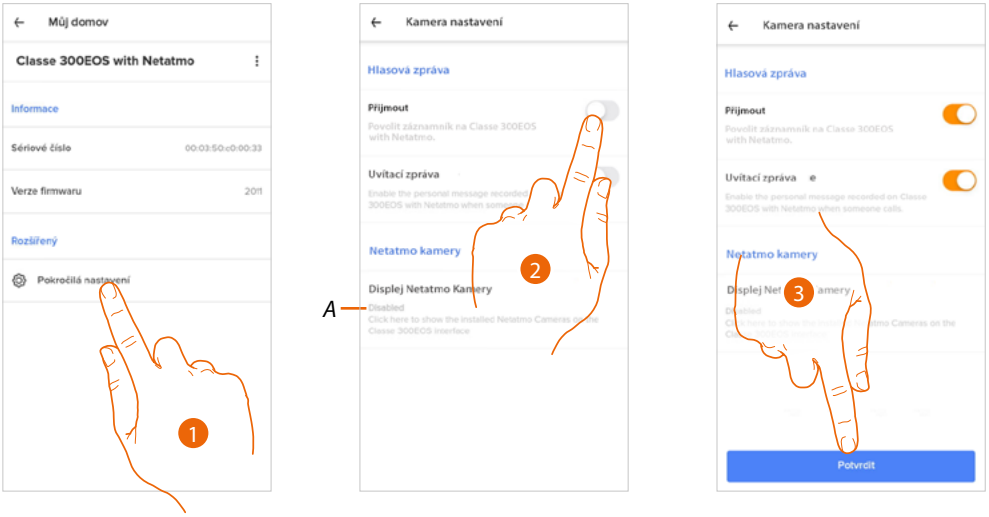

1. Dotkněte se pro vstup do pokročilých nastavení.

A Aktivace/deaktivace zobrazení videokamer Netatmo na Classe 300EOS s Netatmo.

2. Dotkněte se pro aktivaci/deaktivaci videotelefonního záznamníku a uvítací zprávy na Classe 300EOS s Netatmo.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

Nastavení upozorněí a záznamu

V této sekci můžete definovat dobu, po jejímž uplynutí budou události odstraněny.

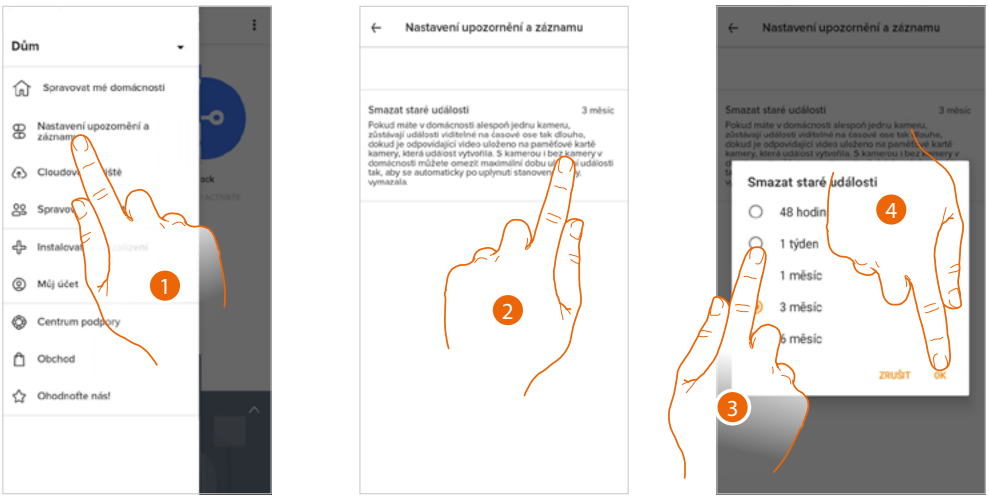

1. Dotkněte se pro vstup do Pravidel záznamů.
2. Dotkněte se pro definování doby, po jejímž uplynutí budou události odstraněny.
3. Zvolte dobu mezi nabízenými.
4. Dotkněte se pro potvrzení.

Spravovat mé hosty

V této sekci můžete zobrazovat uživatele, kteří mohou komunikovat s Vaším zařízením, zvát nové nebo je případně odstraňovat (nebude odstraněn uživatel, ale možnost komunikovat s tímto zařízením).

***Pozn.** : pokud je uvnitř Home + Security přítomno více připojených zařízení, přizvaní uživatelé budou mít možnost komunikovat se všemi.*

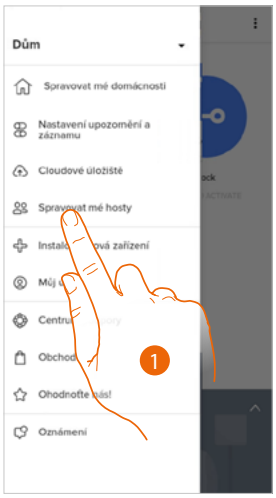

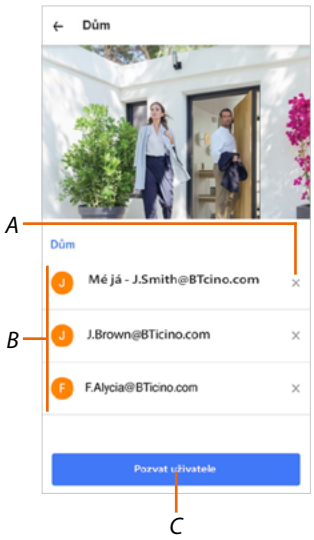

1. Dotkněte se pro vstup na stránku řízení hostů.

A ***Smazat uživatele.***

B *Seznam uživatelů.*

C ***Přidat uživatele.***

Přidat uživatele

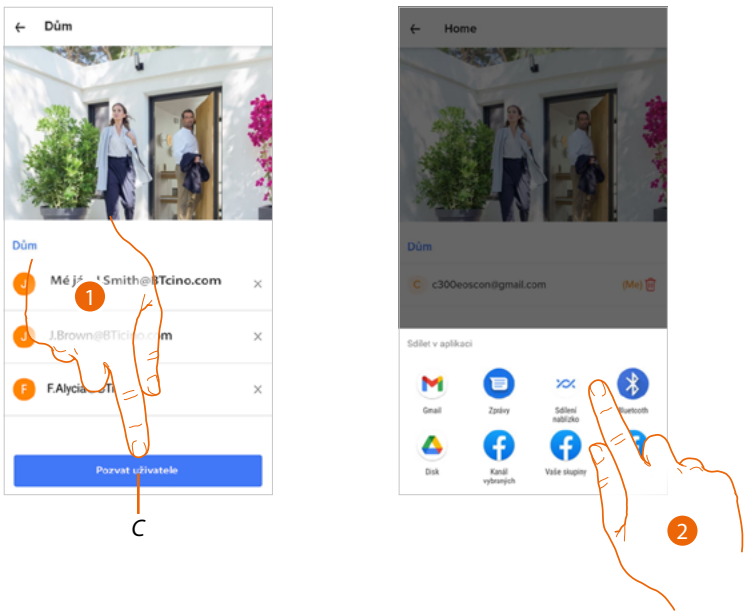

1. Dotkněte se, abyste přizvali jednu nebo více osob k ovládání Vašich domácích zařízení.
2. Zvolte způsob, kterým chcete odeslat pozvání.

Poté, co host přijme pozvání, zaregistruje se a provede login do App, uvidíte jej v seznamu povolených uživatelů.

Smazat uživatele

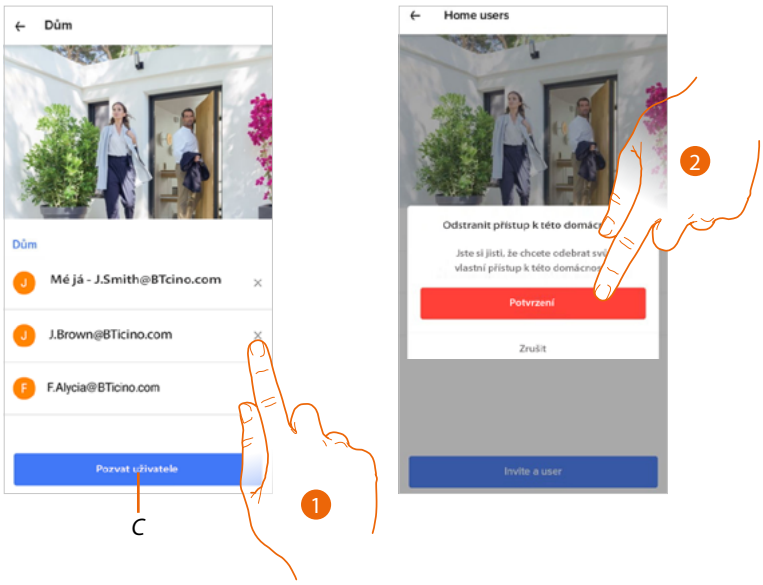

1. Dotkněte se pro odstranění uživatele.
2. Dotkněte se pro potvrzení, uživatel nyní nemá již možnost ovládat zařízení.

Instalovat nová zařízení

V této sekci můžete přidat připojená zařízení.
Tato procedura je nutná jak v případě, když chcete přidat nové zařízení, tak v případě, když potřebujete vyměnit nějaké již existující zařízení.

***Poznámka**: níže popsaná procedura je platná pouze pro přidání nebo výměnu zařízení. Pro přidání nebo výměnu ostatních připojených zařízení se řiďte speciálními příručkami.*

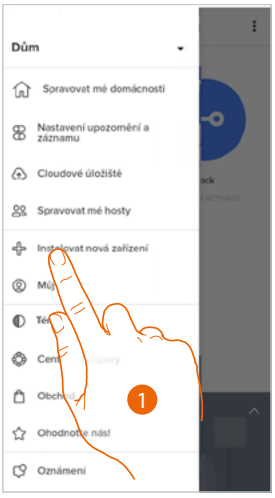

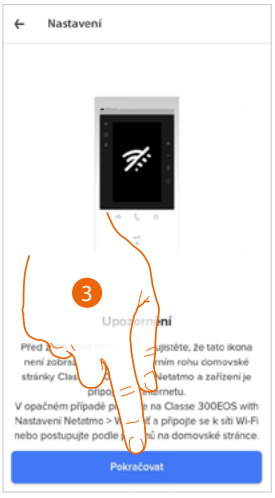

1. Dotkněte se pro přidání zařízení do Vašeho domu/bytu.
2. Dotkněte se pro zvolení zařízení.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k datové síti a dotkněte se pro zahájení. Pro další podrobnosti viz Přiřazení Vašeho Classe 300EOS s Netatmo.

Můj účet

V této sekci můžete zobrazovat a řídit některé funkce týkající se Vašeho účtu.

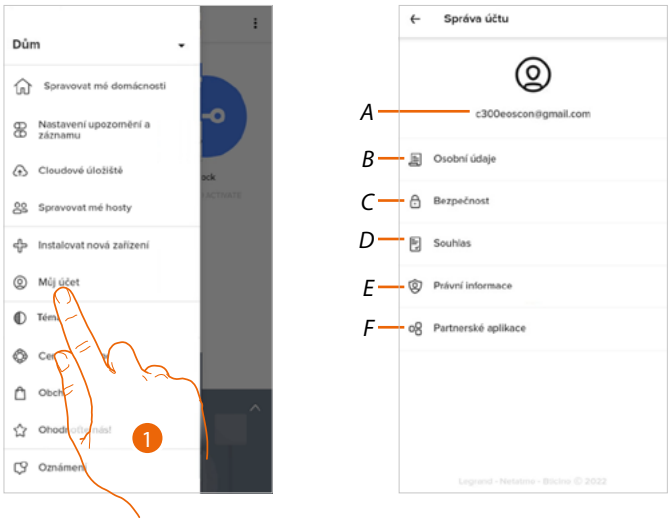

1. Dotkněte se pro vstup do sekce účtu.

A Login/e-mailová adresa účtu.

B Zobrazuje/mění různé registrační údaje Vašeho účtu Netatmo Legrand Bticino.

C Modifikuje některé parametry týkající se bezpečnosti Vašeho účtu jako heslo a odpojení od všech zařízení.

D Řídí Vaše komunikační oprávnění a další věci týkající se Vašich osobních údajů.

E Zobrazuje podmínky smluv týkajících se aplikací, které používáte.

F Řídí App partner, k nimž je připojen Váš účet (např. Google Home atd.).

Osobní údaje

V této sekci můžete změnit některé údaje účtu, který právě řídí zařízení, nebo jej zaměnit za jiný zaregistrovaný účet Legrand.

A E-mail/aktuální účet.

B Oznámení E-mail.

E-mail/účet (validujte svůj e-mail/účet)

Chcete-li přijímat komunikace od skupiny Legrand, musíte validovat svoji e-mailovou adresu.

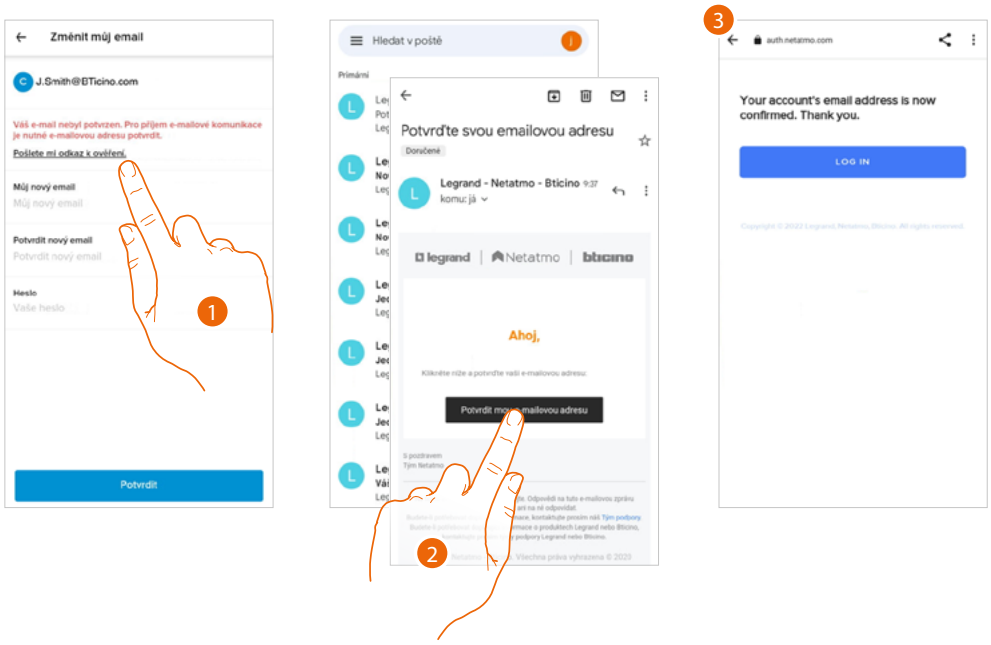

1. Dotkněte se, abyste obdrželi na svůj e-mailový účet odkaz pro validaci.
2. Dotkněte se odkazu v e-mailu, který Vám zaslal systém.
3. Objeví se obrazovka, která potvrdí validaci Vaší e-mailové adresy.

E-mail/účet (změna e-mailu/účtu řízení zařízení).

Pro změnu e-mailové adresy, s níž vstupujete.

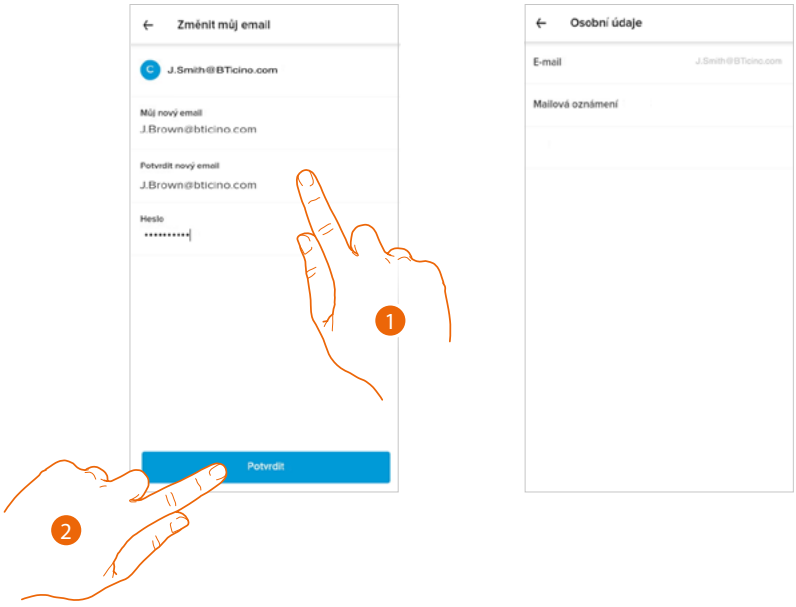

1. Zadejte přihlašovací údaje (e-mail a heslo) nového zaregistrovaného účtu Legrand, který chcete používat pro řízení zařízení.
2. Dotkněte se pro potvrzení.

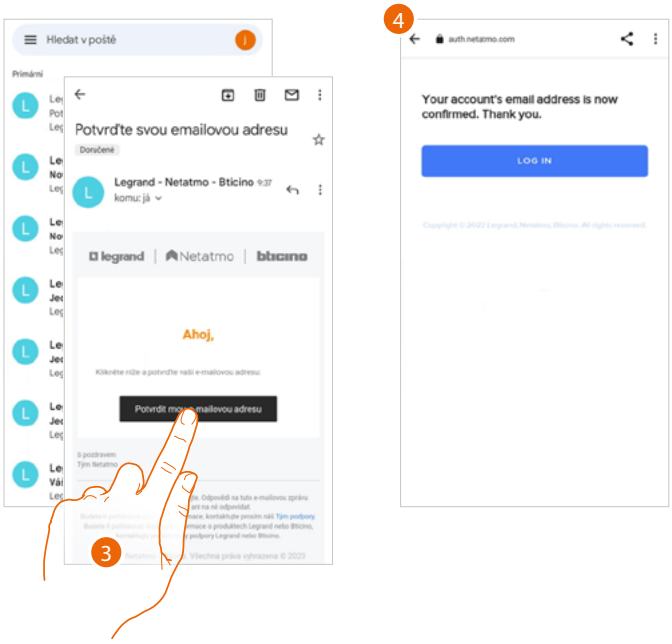

3. Dotkněte se odkazu v e-mailu, který Vám zaslal systém.
4. Objeví se obrazovka, která potvrdí validaci Vaší nové e-mailové adresy.

Bezpečnost

V této sekci můžete změnit heslo svého účtu a odpojit jej od všech zařízení.
Odpojení Vašeho účtu od všech zařízení je užitečné v případě ztráty nebo odcizení jednoho ze zařízení.

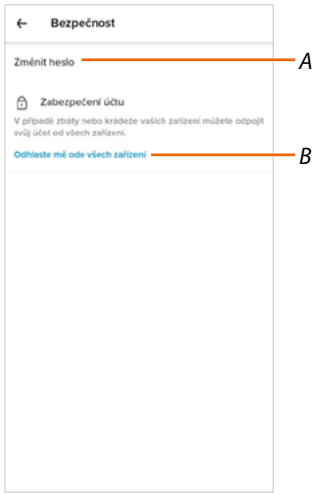

A Provede proceduru modifikace hesla.

B Odpojí od všech zařízení.

Modifikace hesla

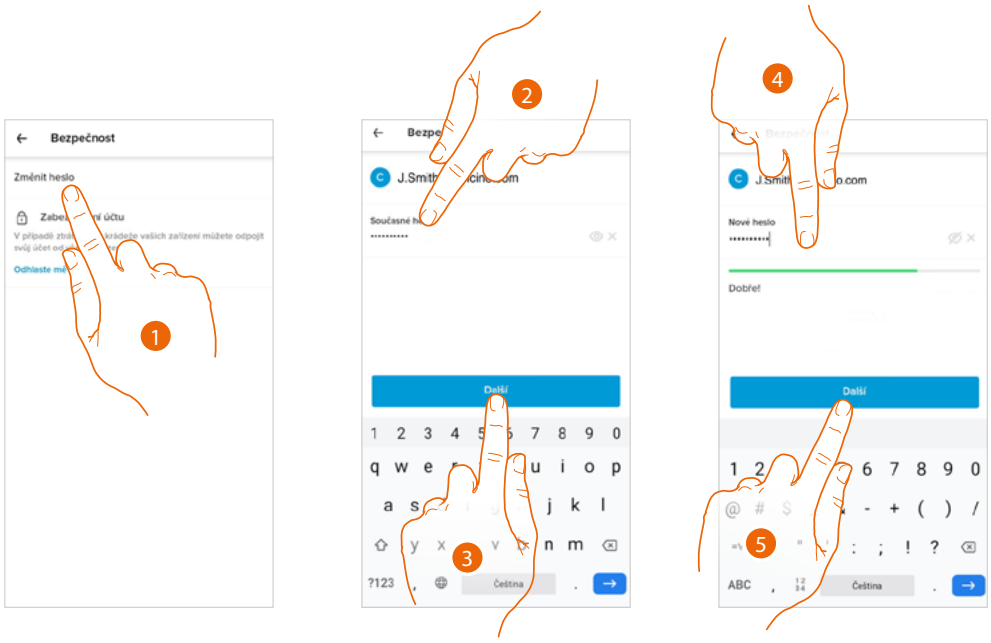

1. Dotkněte se pro modifikaci hesla.
2. Zadejte aktuální heslo.
3. Dotkněte se pro pokračování.
4. Zadejte nové heslo, které musí splňovat následující požadavky:
   - alespoň 8 znaků;
   - alespoň jedno malé písmeno (např. a);
   - alespoň jedno velké písmeno (např. A);
   - alespoň jedno číslo (např. 1);
   - alespoň jeden speciální znak (např. $);
5. Dotkněte se pro potvrzení.

Odpojení od všech zařízení

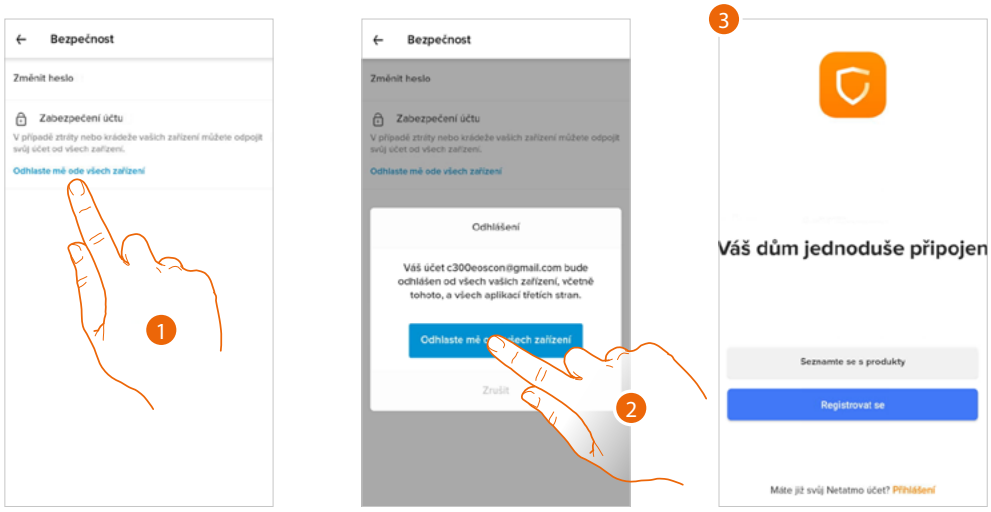

1. Dotkněte se pro aktivaci procedury.
2. Dotkněte se pro odpojení Vašeho účtu od všech zařízení a všech aplikací třetích stran.
3. Automaticky se provede logout z aplikace a objeví se Home Page.

Oprávnění

V této sekci můžete aktivovat přijímání komunikací od Netatmo, Legrand a BTicino a sdílení dat o využití aplikace.

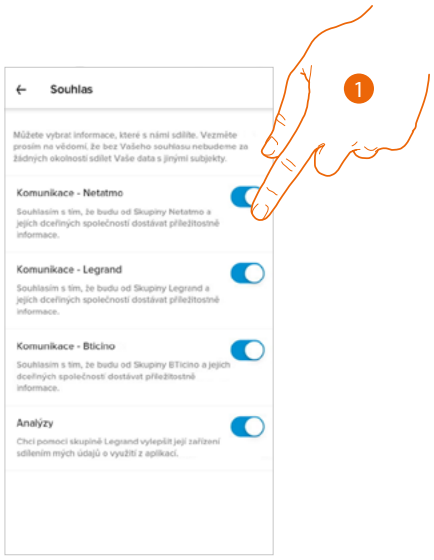

1. Dotkněte se pro aktivaci přijímání komunikací a sdílení dat.

Právní informace

V této sekci můžete pro každou App, k níž je přiřazen Váš účet Legrand, zobrazovat obchodní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.

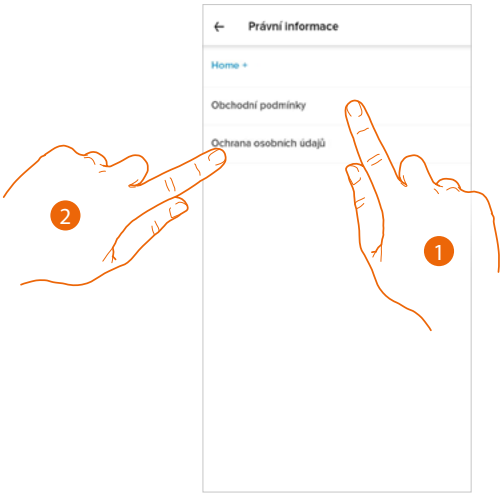

1. Dotkněte se pro zobrazení obchodních podmínek.
2. Dotkněte se pro zobrazení zásad ochrany osobních údajů.

App partner

V této sekci můžete zobrazovat všechny třetí strany, jimž jste poskytli práva k užívání Vašich připojených zařízení. (např. Amazon Alexa®).

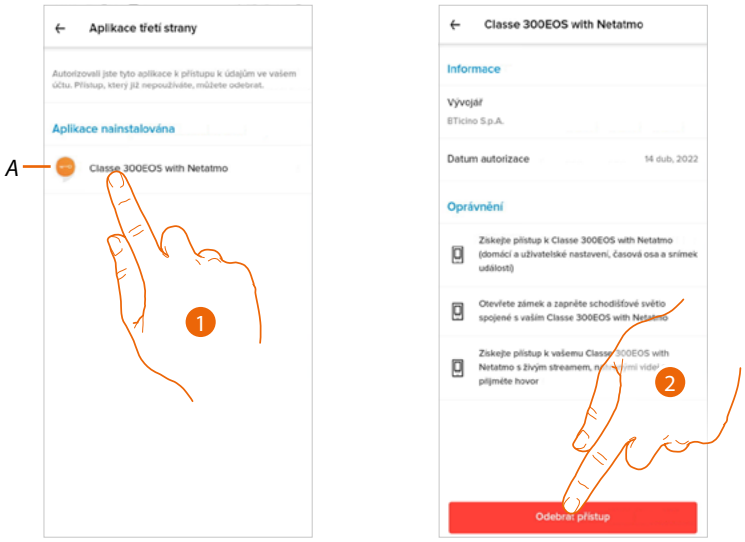

A Zobrazuje podrobnější informace o přístupu k Vašemu systému ze strany App partner.

1. Dotkněte se pro zobrazení podrobnějších informací o přístupu k Vašemu systému ze strany App partner a pro odebrání přístupu webovým stránkám nebo App k údajům Vašeho účtu.
2. Dotkněte se pro odebrání přístupu k App nebo zvoleným webovým stránkám.

Téma

V této sekci můžete zvolit grafické téma, které bude na aplikaci použito.

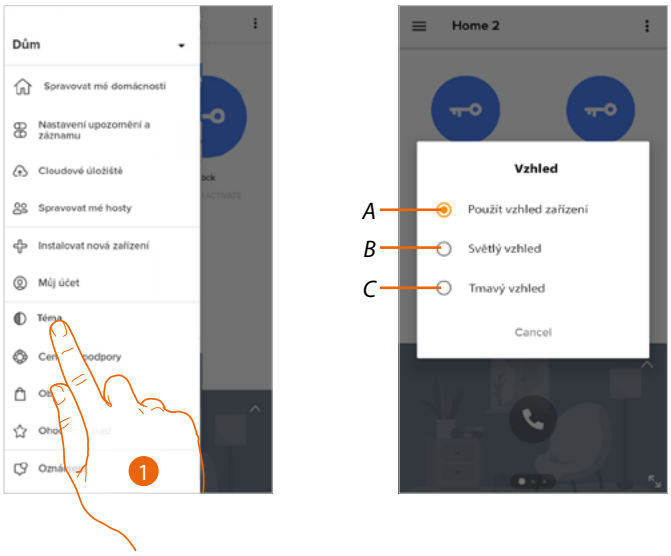

1. Dotkněte se pro vstup do sekce tématu.

A Zobrazení aplikace s defaultním tématem.

B Zobrazení aplikace se světlým tématem.

C Zobrazení aplikace s tmavým tématem.

Centrum podpory

V této sekci je možné zobrazovat a vyhledávat odpovědi na nejčastější otázky o používání Home + Security.

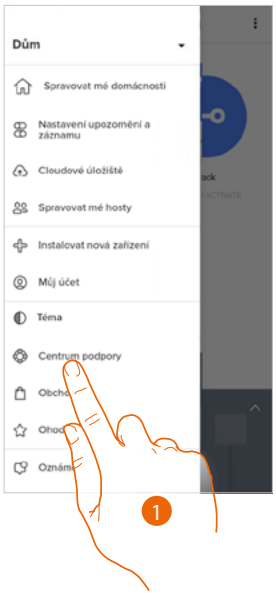

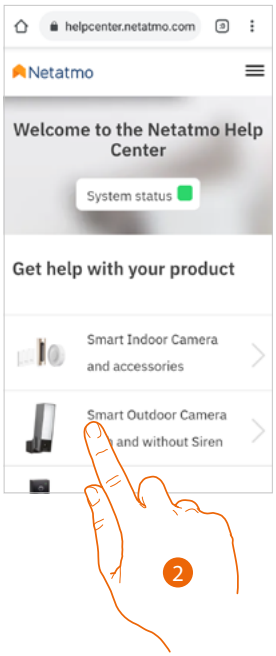

1. Dotkněte se pro vstup do sekce Help.
2. Dotkněte se pro zvolení zařízení, pro které potřebujete pomoc.

Obchod

V této sekci můžete zobrazovat a kupovat výrobky Netatmo.

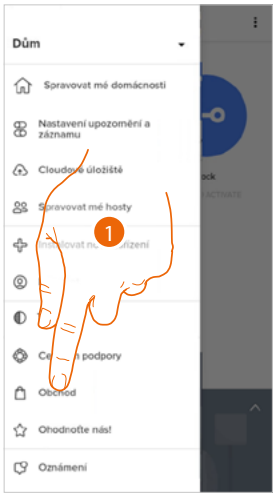

1. Dotkněte se pro vstup do sekce Obchod a nákup výrobků Netatmo.

Ohodnotte nás!

This section can be used to rate the application.

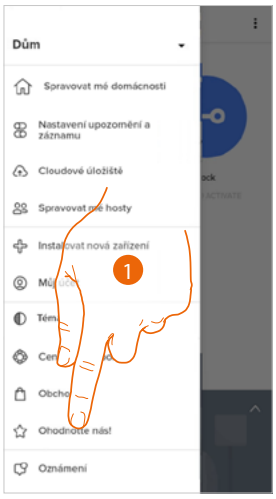

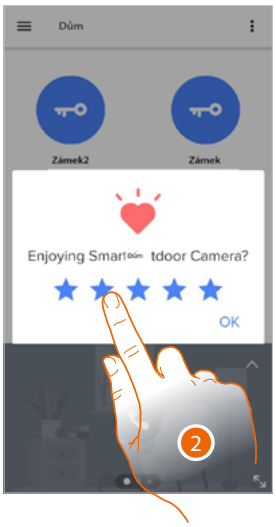

1. Dotkněte se pro provedení hodnocení App
2. Dotkněte se hvězdiček pro vyjádření hodnocení od 1 do 5.

Oznámení

V této sekci můžete aktivovat/deaktivovat a zvolit, která oznámení se mají zobrazovat na Home Page Vašeho smartphonu.

***Poznámka**: sekce oznámení je k dispozici pouze pro operační systémy Android; pro systémy iOS použijte oznámení v nastavení smartphonu.*

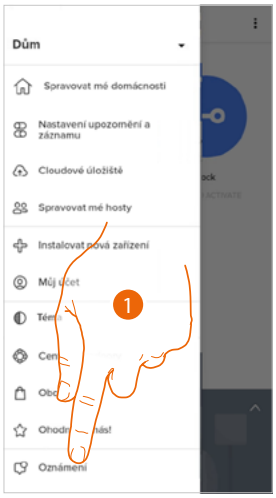

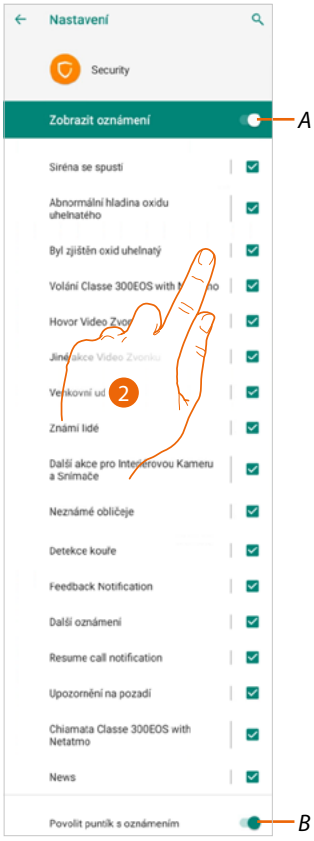

1. Dotkněte se pro vstup do sekce Oznámení.

A Zobrazení dostupných oznámení.

B Aktivuje/deaktivuje přijímání oznámení.

2. Zvolte kategorii oznámení, kterou chcete zobrazit.

Nastavení aplikace

V této sekci je možné zobrazovat různé rady k používání a funkcím App Home + Security. Pokaždé, když otevřete „Moje rady“, obdržíte jinou radu.

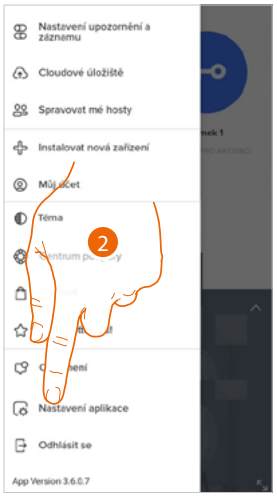

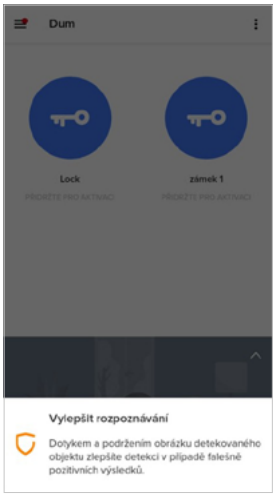

1. Dotkněte se pro otevření menu Moje rady

Odhlásit se

V této sekci je možné provést logout z App Home + Security.

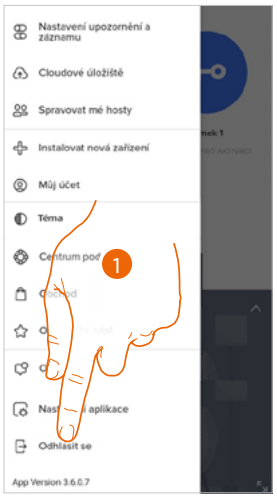

1. Dotněte se pro opuštění App, poté se objeví obrazovka login.

Používání z Amazon Alexa

***Pozn.** : Amazon Alexa® by nemusela být dostupná pro všechny země nebo popsané funkce by se mohly lišit.*

Úvod

Zařízení využívá technologii Amazon Alexa®, která rozpozná Váš hlas a zpracuje Vaše příkazy.
Můžete také zvýšit/snížit hlasitost zařízení a vypnout/zapnout mikrofon.
Se službou Amazon Alexa® můžete komunikovat po přiřazení zařízení k účtu Amazon.

***Poznámka**: při používání účtu Amazon ke komunikaci se zařízením mějte na paměti, že:*

- *Alexa® je neustále se vyvíjející služba, kterou můžete ovládat hlasem. Když komunikujete s Alexou®, Alexa® přenáší zvuk do cloudu.*
- *Amazon zpracovává a ukládá do cloudu Vaše komunikace s Alexou®, například hlasové požadavky, seznamy skladeb, seznamy úkolů a nákupní seznamy.*
- *Alexa® umožňuje provádět prostřednictvím hlasu nákup fyzických a digitálních produktů a služeb, včetně předplatného, od společnosti Amazon a dalších prodejců s využitím nastavení plateb a dopravy společnosti Amazon.*

Z těchto důvodů doporučujeme, abyste zrušili přiřazení Vašeho účtu Amazon například v případě ztráty, krádeže, odeslání zařízení do servisu atd.

***Poznámka**: v případě problémů s účtem Amazon a obecně pro informace o Amazon Alexa kontaktujte přímo technickou podporu Amazonu.*

Přiřazení Classe 300EOS s Netatmo k účtu Alexa®

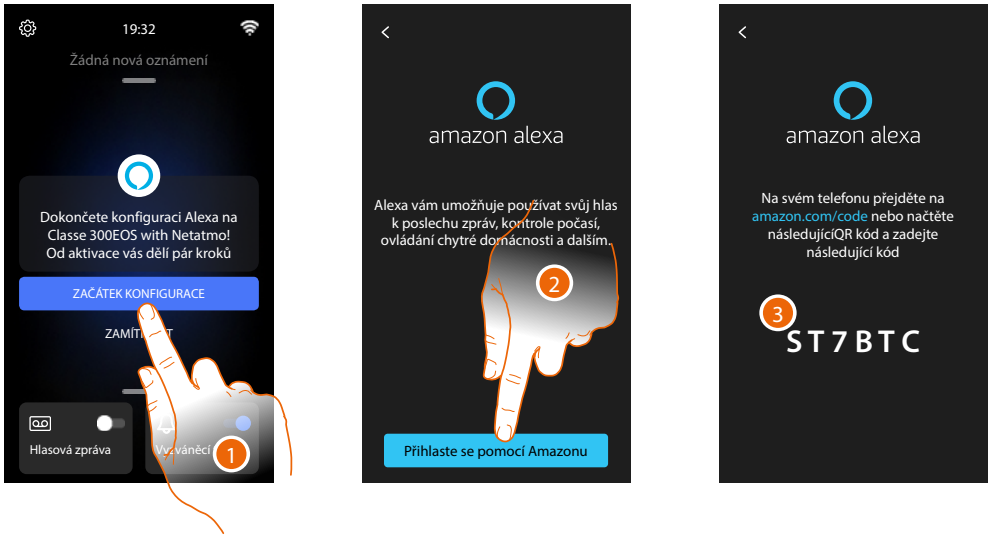

1. Dotkněte se pro zahájení přiřazování.

***Poznámka**: pokud jste tuto operaci dříve odložili, musíte ji zahájit v sekci Nastavení/Amazon Alexa® section to start it.*

2. Dotkněte se pro zahájení procedury autentizace Vašeho účtu Amazon.
3. Zapište si kód, který se zobrazí, a zadejte ho na webu amazon.com do příslušné sekce.

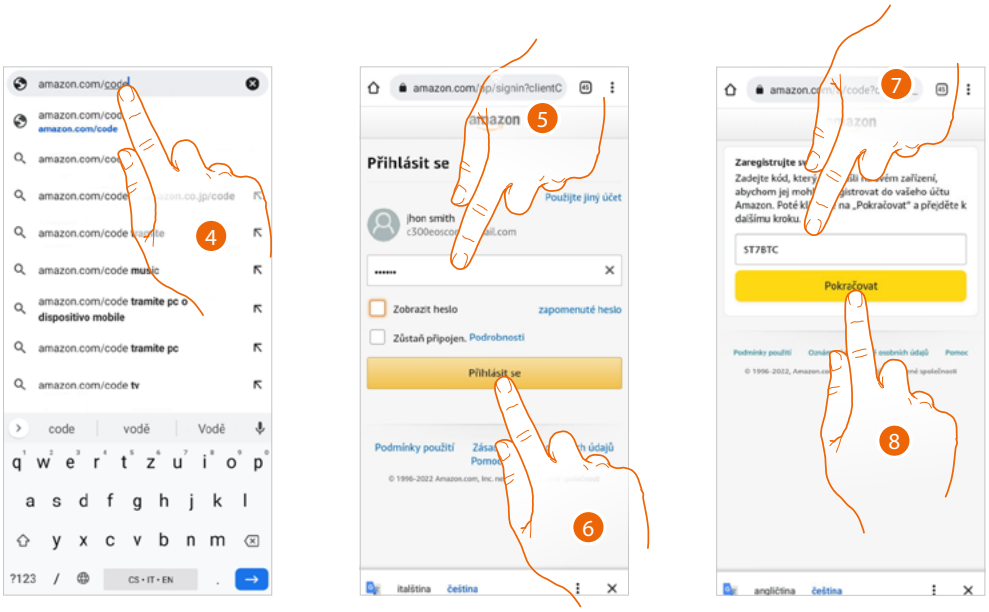

4. Zadejte do prohlížeče adresu amazon.com/code .
5. Zadejte přístupové údaje a heslo svého účtu Amazon.

***Poznámka**: v případě problémů s účtem Amazon a obecně pro informace o Amazon Alexa kontaktujte přímo technickou podporu Amazonu.*

6. Dotkněte se pro pokračování.
7. Zadejte kód, který jste si předtím poznamenali.
8. Dotkněte se pro pokračování.

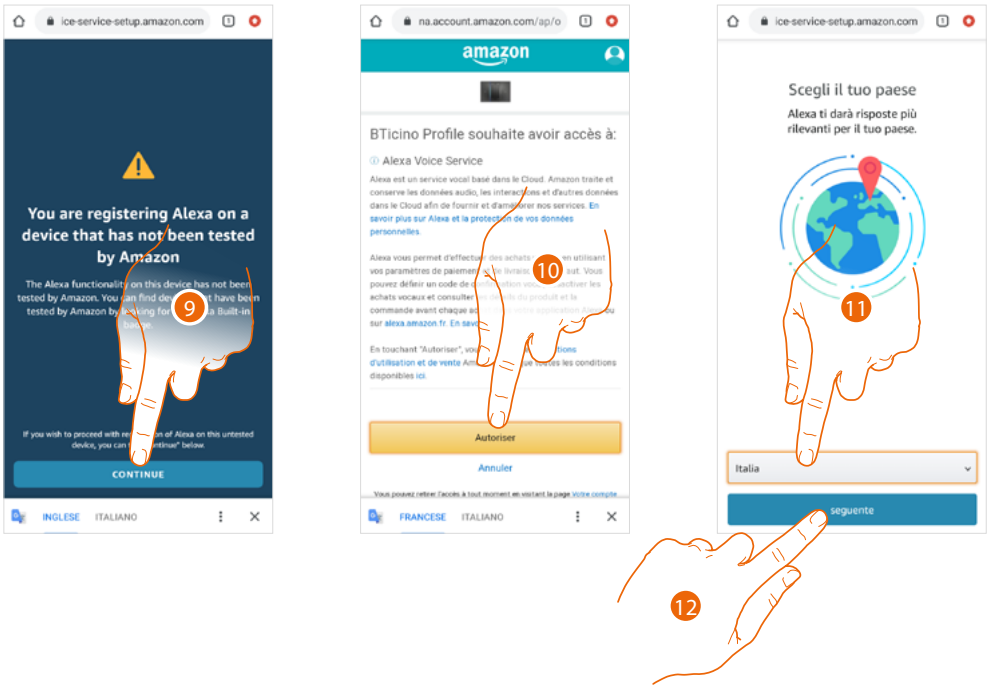

9. Dotkněte se pro pokračování.
10. Dotkněte se pro oprávnění použití osobních údajů.
11. Zvolte svou zemi pro lokalizovanou službu.
12. Dotkněte se pro pokračování.

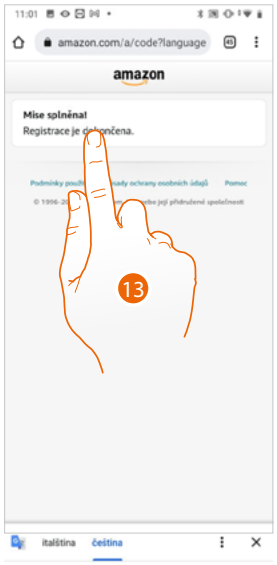

13. Pokud se procedura řádně provedla, na webové stránce se zobrazí potvrzovací zpráva.
14. Dotkněte se pro ukončení.

Zhruba po minutě je Amazon Alexa aktivní, nyní můžete používat integrované příkazy Amazon Alexa®, aktivovat Alexu® můžete hlasem nebo stisknutím příslušného tlačítka.

***Poznámka**: abyste mohli streamovat hudbu a další obsah přes Alexu, musí být Vaše internetové připojení alespoň 0,51 Mbps.*

Po přiřazení můžete v aplikaci Amazon Alexa® změnit některé parametry **Nastavení/Amazon Alexa®.**

Nastavení

Základní nastavení

Po nainstalování a připojení Vašeho zařízení je třeba provést základní konfigurace, aby bylo možné jej začít používat.

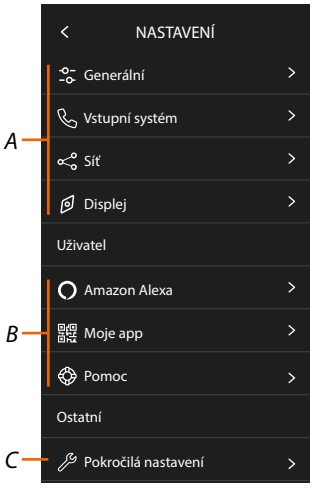

1. Dotkněte se pro otevření sekce nastavení.

A Obecná nastavení.

OBECNÉ	Generální	Nastavuje obecné parametry jako: Datum a hodina/ Jazyk/Informace.
	Vstupní systém	Nastavuje parametry záznamníku a základní funkce domovního videotelefonu jako vyzváněcí tóny.
	Síť	Zobrazuje/nastavuje technologii, pomocí které je Vaše zařízení připojeno k Vaší domácí síti (Wi-Fi, Ethernet), a mění její parametry.
	Displej	Reguluje jasnost displeje.

B Nastavení uživatele

UŽIVATEL	Amazon Alexa	Provádí proceduru pro přiřazení zařízení k Amazon Alexa®. Pokud je zařízení již přiřazeno, zobrazí se stránka, která umožňuje změnit některé parametry Alexa.
	Moje app	Provádí proceduru pro přiřazení zařízení k App, pokud je již přiřazeno, řídí hosty.
	Pomoc	Spustí tutoriál, který vysvětluje kroky přiřazení zařízení ke skill Netatmo Legrand Bticino.

C Pokročilá nastavení

POKROČILÁ	Pokročilá nastavení	Nastavuje pokročilé funkce domovního videotelefonu jako Intercom, videokamer a aktivace.

Obecné

V této sekci se nacházejí nastavení obecného charakteru a informace o zařízení.

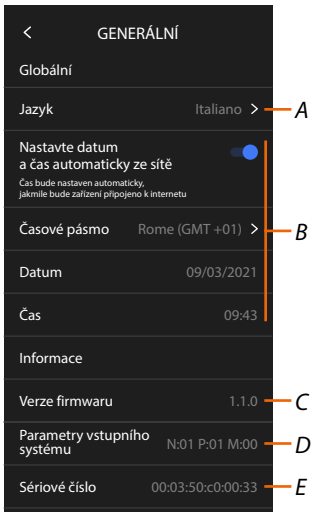

A Volí jazyk zařízení.

B Nastavuje datum a hodinu.

C Zobrazuje verzi firmwaru.

D Zobrazuje aktuální konfiguraci parametrů domovního videotelefonu.

E Zobrazuje sériové číslo.

Jazyk

Nastavte jazyk zařízení.

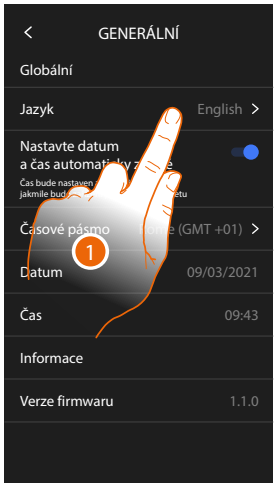

1. Dotkněte se pro změnu jazyka zařízení.
2. Zvolte jazyk.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

Datum a hodina

Nastavuje aktuální datum a hodinu.

Nastavte automatické datum a hodinu.

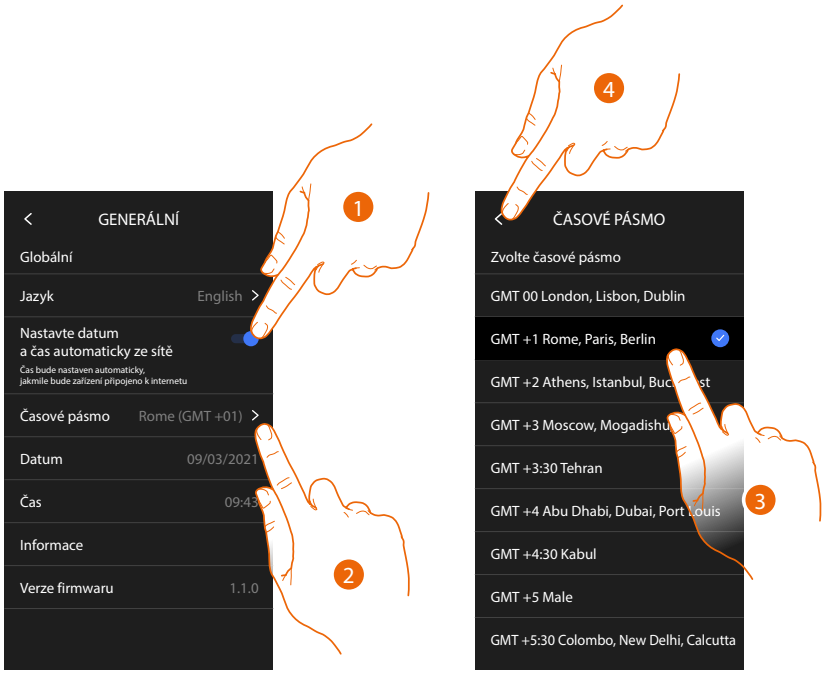

Jako základní je nastaveno tak, že hodina a datum se aktualizují automaticky ze serveru NTP. Network Time Protocol, zkráceně NTP, je protokol pro synchronizaci hodin systému automaticky přebíráním správných dat z Internetu.

1. Dotkněte se pro aktivaci automatického módu.
2. Dotkněte se pro změnu aktuálního časového pásma.
3. Zvolte časové pásmo své geografické oblasti.
4. Dotkněte se pro pokračování.

Nastavte aktuální datum a hodinu

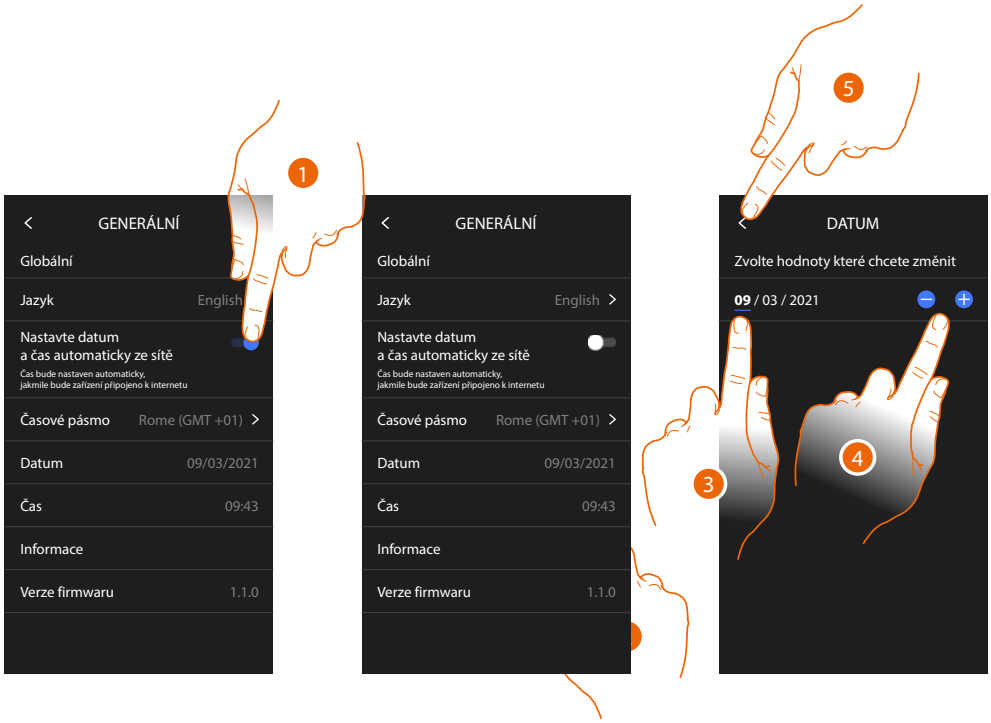

1. Dotkněte se pro ruční nastavení hodiny a data.
21. Dotkněte se pro ruční změnu data.
3. Zvolte údaj, který chcete změnit.
4. Dotkněte se pro zvýšení nebo snížení hodnoty.
5. Dotkněte se pro potvrzení.

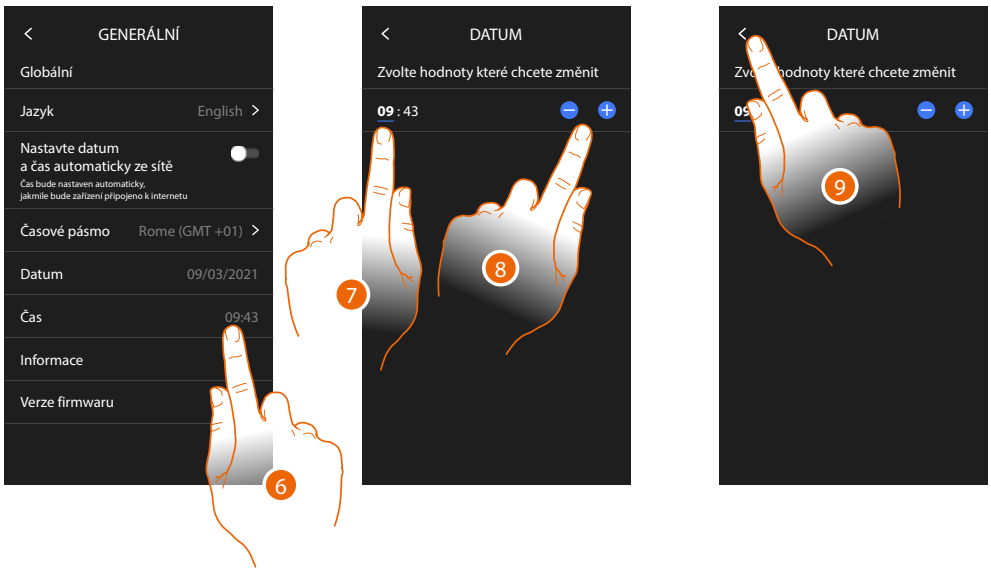

6. Dotkněte se pro ruční změnu času.
7. Zvolte údaj, který chcete změnit.
8. Dotkněte se pro zvýšení nebo snížení hodnoty.
9. Dotkněte se pro potvrzení.

Domovní videotelefon

V této sekci můžete nastavit některé základní parametry domovního videotelefonu jako Záznamník domovního videotelefonu a vyzváněcí tóny.
Pro změnu pokročilých parametrů domovního videotelefonu jako adresy, Intercom, videokamer a Aktivace se řiďte sekcí *Nastavení/Pokročilá nastavení/Domovní videotelefon*.

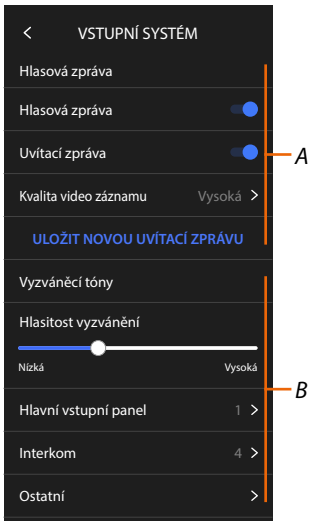

A Funkce záznamníku.

B Vyzváněcí tóny.

Funkce záznamníku

V této sekci můžete:

– aktivovat záznamník;

– nastavit kvalitu videa, které bude nahráno;

– nahrát a aktivovat uvítací zprávu.

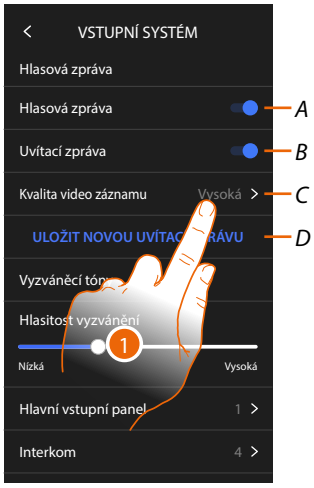

A Aktivace záznamníku.

B Aktivace přehrávání uvítací zprávy.

C Nastavení kvality záznamu zpráv do záznamníku.

D Nahrání uvítací zprávy.

1. Dotkněte se pro změnu kvality záznamů.

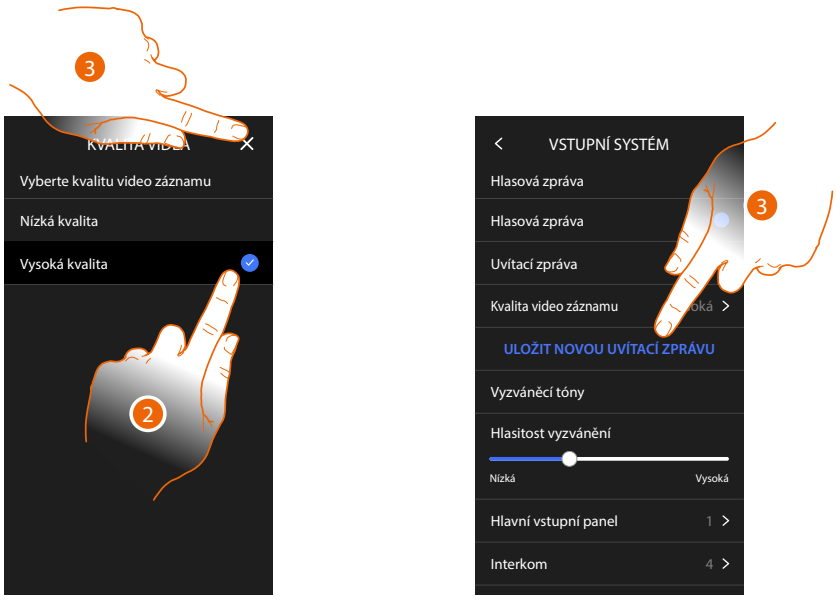

2. Volí, zda video zprávy budou nahrávány do záznamníku s vysokým rozlišením (maximálně 25 patnáctisekundových video zpráv) nebo s nízkým rozlišením (maximálně 150 patnáctisekundových video zpráv)
3. Dotkněte se pro nahrání nové uvítací zprávy

***Poznámka**: nahrání zprávy je možné pouze tehdy, pokud je záznamník aktivní..*

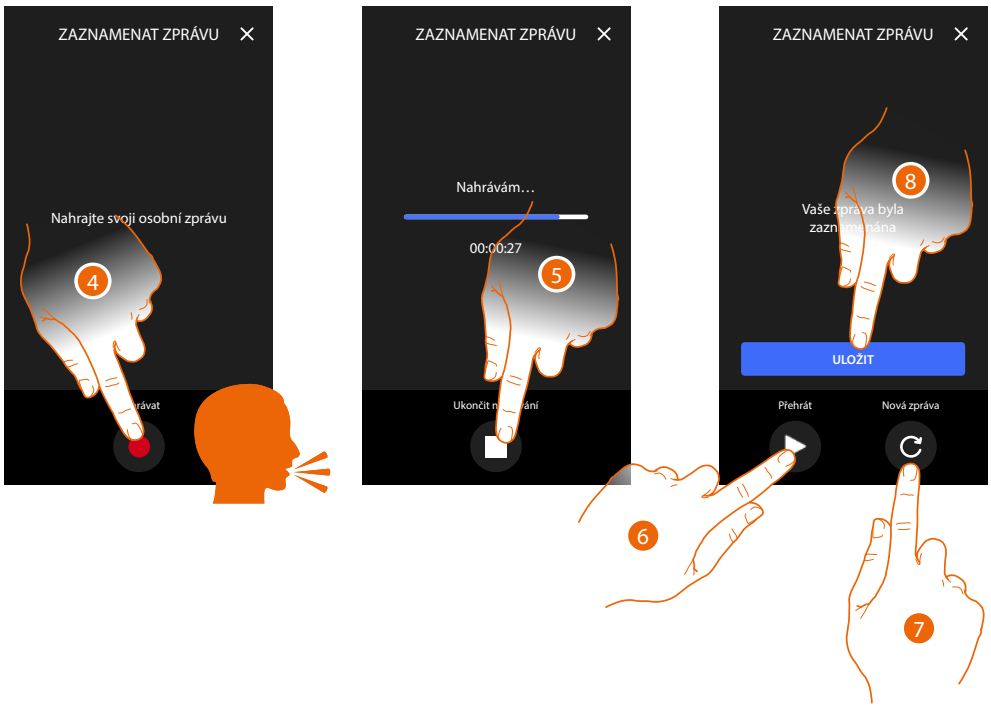

4. Dotkněte se pro spuštění nahrávání a namluvte zprávu.
5. Dotkněte se pro ukončení nahrávání.
6. Dotkněte se pro znovu poslechnutí zprávy.
7. Dotkněte se pro nahrání nové zprávy (předchozí bude přepsána).
8. Dotkněte se pro uložení.

Vyzváněcí tóny

V této sekci můžete měnit hlasitost vyzváněcích tónů a přiřazovat specifickou melodii k různým událostem (volání).

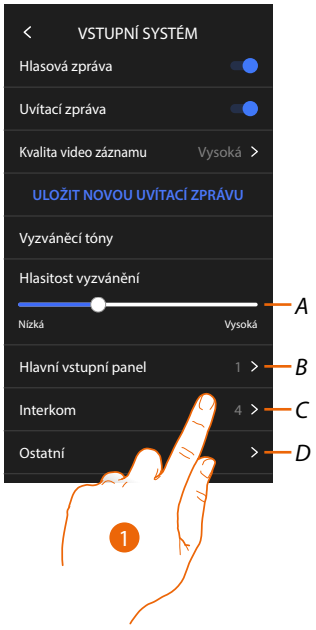

A. Regulace hlasitosti vyzváněcích tónů.

B. Nastavení melodie pro volání z hlavního Vnějšího místa.

C. Nastavení pro volání z jiného Vnitřního místa.

D Nastavení melodie pro další vyzváněcí tóny.

1. Dotkněte se pro nastavení melodie, procedura je stejná pro všechny typy volání.

Hlavní vnější místo: volání z hlavního vnějšího místa (konfigurace vnějšího místa/vnějších míst S=0).
Intercom vnitřní: volání přes intercom přítomný ve Vašem bytě.
Další vyzváněcí tóny...
Vnější místo S1, S2, S3: volání ze sekundárního Vnějšího místa (konfigurace Vnějšího místa/ Vnějších míst S=1; S=2; S=3).
Intercom vnější: volání přes intercom přítomný v jiném bytě.
Volání v patře: volání pocházející z tlačítka u Vašich vstupních dveří.

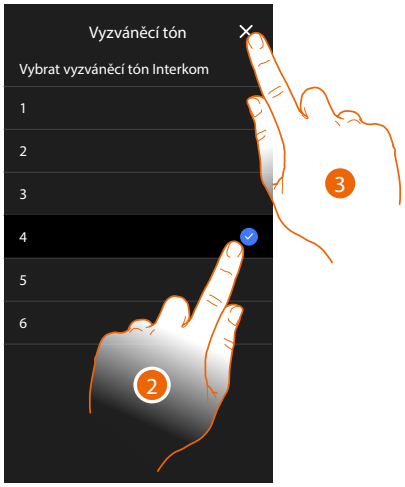

2. Zvolte jeden z vyzváněcích tónů k dispozici (6), přehraje se jeho úryvek.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

Síť

V této sekci můžete volit typ připojení a konfigurovat příslušné síťové parametry. Pro využití služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožňuje připojení k internetové síti, a to za základě dohody mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost BTicino nemá nic společného.
Pro použití některých služeb, které společnost Bticino poskytuje jako přídavné k normálním základním funkcím zařízení, bude zákazník muset instalovat na svůj smartphone App. Služby poskytované přes App vyžadují, aby bylo možné komunikovat se zařízením dálkově a přes internetovou síť.

V těchto případech může integrace a dobré fungování mezi zařízením a App záležet na:

a) kvalitě datové sítě;

b) typu smlouvy o poskytování přístupu k internetové síti pro domácnost;

c) typu smlouvy o datové síti na smartphonu.

V případě, že jeden z těchto 3 prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, společnost BTicino bude osvobozena od jakékoliv odpovědnosti za případné závady.
Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše smlouva o datové síti na smartphonu neblokuje.
Sdělujeme rovněž, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje dálkově přes App předpokládá použití dat. Cena za jejich spotřebu závisí na typu smlouvy, kterou má zákazník uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a uhradí ji zákazník.

Defaultně je zvoleno připojení pomocí kabelu Ethernet.

Připojte zařízení k routeru (použijte kabel RJ45 s příslušenstvím 344844, které není součástí vybavení).

1. Dotkněte se pro otevření sekce Nastavení.
2. Dotkněte se pro nastavení síťových parametrů.

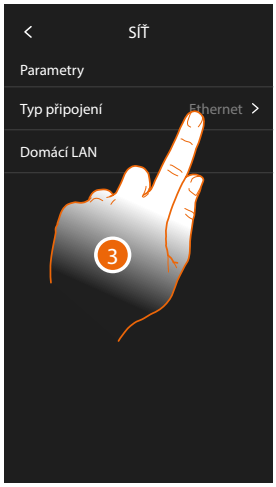

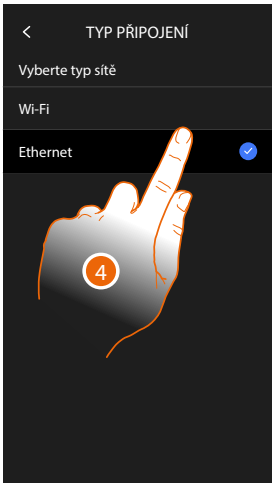

3 Dotkněte se pro zvolení typu síťového připojení, který zařízení použije pro připojení k domácímu routeru.

4 Zvolte Wi-Fi pro bezdrátové připojení nebo Ethernet pro kabelové připojení.

***Pozor**: změny v síťových parametrech mají za následek odpojení od Amazon Alexa®, zvláště v následujících případech:*

– *změna typu připojení z Wi-Fi na Ethernet a naopak.*

– *volba jiné sítě Wi-Fi nebo změna hesla aktivní sítě Wi-Fi.*

– *výměna routeru.*

V těchto případech je třeba zopakovat proceduru přiřazení k Amazon Alexa®.

Připojení k síti pomocí technologie Ethernet

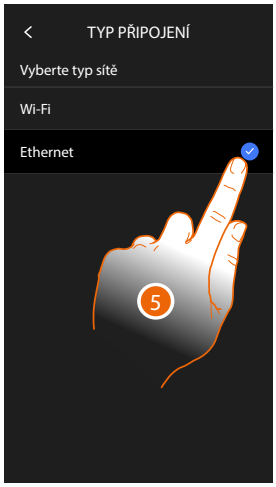

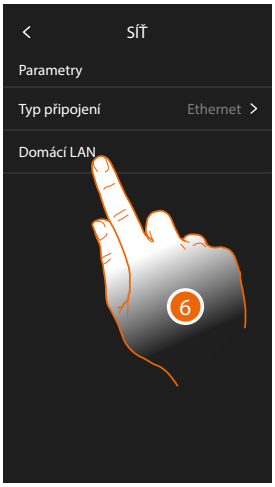

5. Dotkněte se pro zvolení technologie Ethernet.

6. Dotkněte se pro konfiguraci připojení Ethernet.

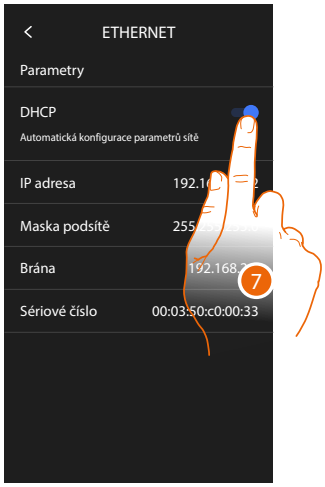

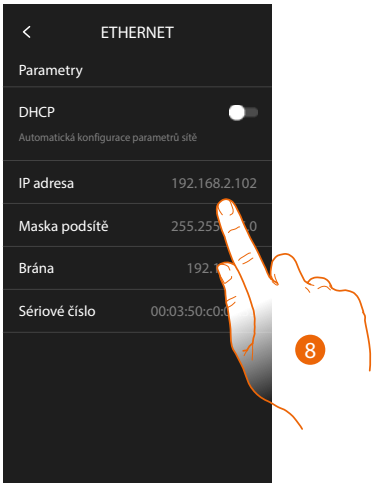

7. Dotkněte se pro zvolení módu adresování.
   DHCP aktivováno: automatické adresování
   DHCP deaktivováno: učení zadávání parametrů.

8. Dotkněte se pro ruční změnu síťových parametrů:
   IP adresa, maska sítě: typické síťové parametry s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení uvnitř lokální sítě
   Gateway: IP adresa routeru/přístupového místa.

***Poznámka**: před změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě. Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.*

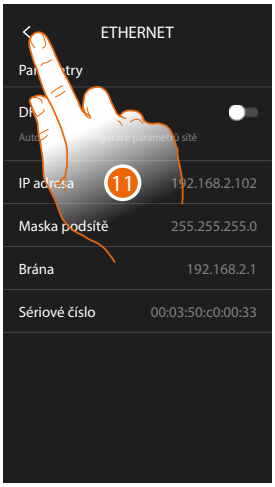

9. Dotkněte se pro změnu adresy.

10. Dotkněte se pro potvrzení.
    Způsob zadávání parametrů je pro všechna tři pole stejný.

11. Dotkněte se pro ukončení.

Připojení k síti pomocí technologie Wi-Fi

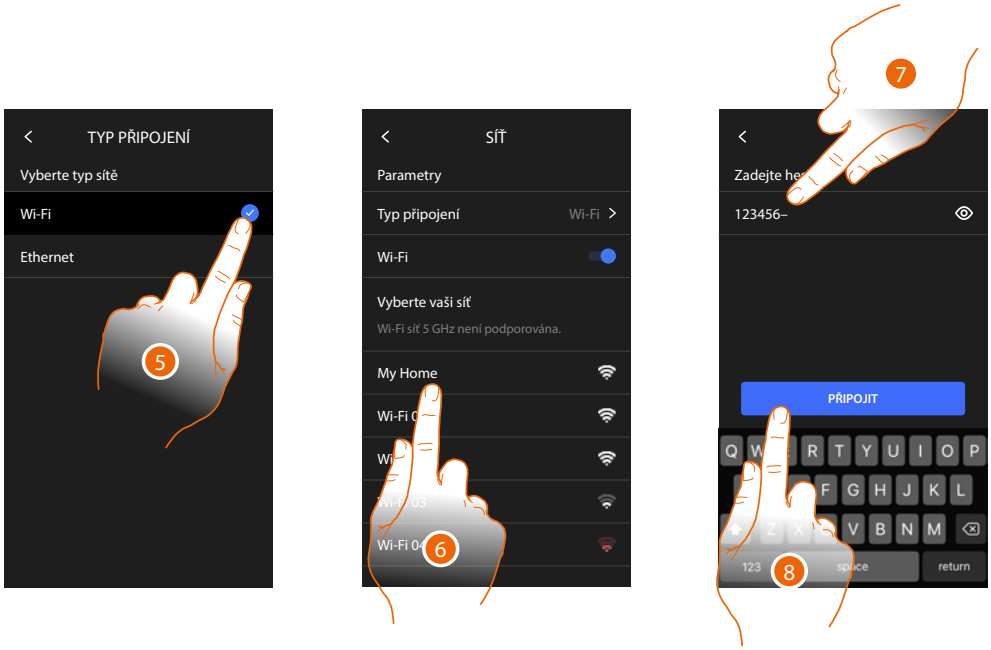

5. Dotkněte se pro zvolení technologie Wi-Fi.
6. Zvolte svou domácí síť.

***Pozn.** : Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky:*

- *IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů.*
- *Metoda kryptování a autentizace podporovaných:*
- *Sítě OPEN WPA-PSK.*
- *Včetně TKIP WPA2-PSK.*
- *Včetně AES WEP 64 bits (kódy o 5 číslech ASCII nebo 10 čísel hexadecimálních).*
- *WEP 128 bits (kódy o 13 číslech ASCII nebo 26 čísel hexadecimálních).*
- *Autentizace WPS (podporováno pro WPA2-PSK).*

7. Zadejte síťové heslo.
8. Dotkněte se pro potvrzení.

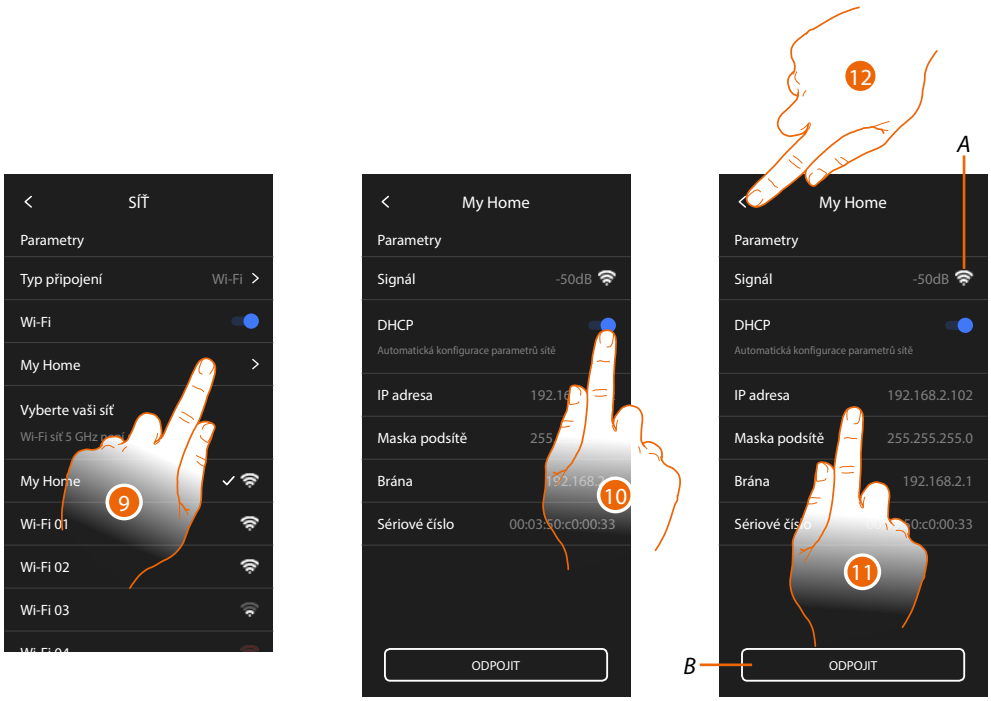

9. Dotkněte se pro konfiguraci připojení Wi-Fi.
10. Dotkněte se pro zvolení módu adresování..
    DHCP aktivováno: automatické adresování.
    DHCP deaktivováno: ní zadávání parametrů..

A Zobrazuje kvalitu signálu.

A Odpojuje síť.

11. Dotkněte se pro změnu síťových parametrů podobným způsobem, jaký je popsán pro připojení k síti Ethernet.
12. Dotkněte se pro ukončení.

Displej

V této sekci můžete měnit jas obrazovky.

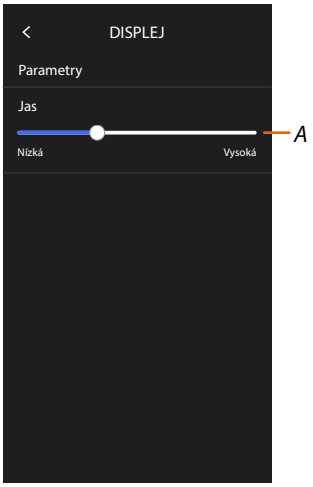

A Regulace jasu obrazovky.

Amazon Alexa®

V této sekci můžete přiřadit zařízení k Amazon Alexa® pro využití jejích funkcí (viz odstavec Používání z Amazon Alexa®).
Po provedení přiřazení je možné nastavit různé parametry.

Poznámka: *pokud jste již výrobek přiřadili po prvním spuštění, zobrazí se přímo menu nastavení parametrů Amazon Alexa®.*

1. Dotkněte se pro spuštění procedury přiřazení (viz odstavec Používání z Amazon Alexa®).

Po přiřazení v této sekci můžete měnit různé parametry Alexa®.

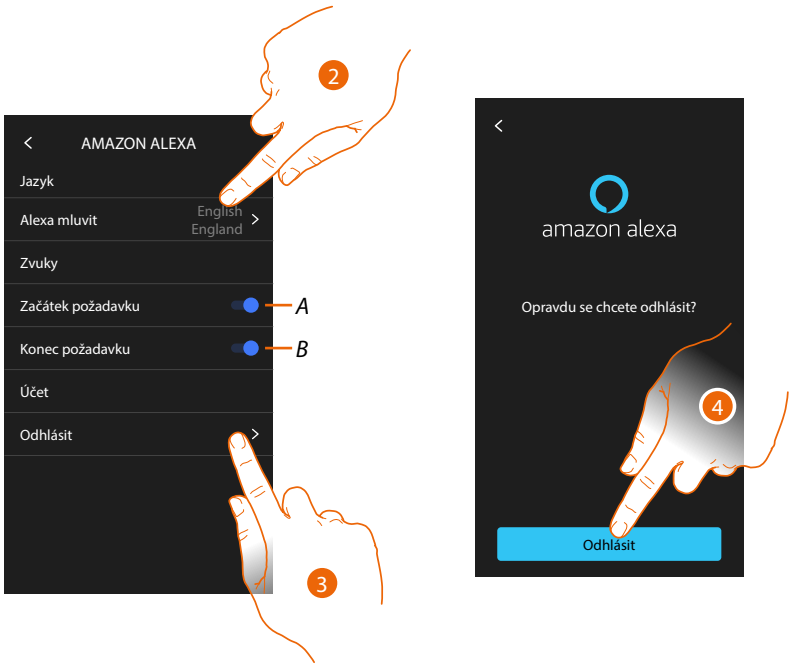

A Aktivace zvuku spuštění žádosti.

b Aktivace zvuku konce žádosti.

2. Dotkněte se pro změnu jazyka komunikace s Alexou®.
3. Dotkněte se pro zrušení přiřazení zařízení k Alexa®.
4. Dotkněte se pro potvrzení.

Chcete-li zrušení přiřazení dokončit, proveďte v aplikaci Alexa® funkci „odebrat toto zařízení".

Moje App

V této sekci můžete přiřadit zařízení k App Home + Security (viz odstavec Používání z App Home + Security).
Po provedení přiřazení můžete odebrat všechny účty přiřazené k zařízení.

Poznámka: *pokud jste již výrobek přiřadili po prvním spuštění, zobrazí se přímo stránka pro řízení účtů přiřazených k zařízení.*

1. Dotkněte se pro spuštění procedury přiřazení (viz odstavec Používání z App Home + Security).

Po přiřazení v této sekci můžete odebrat všechny účty přiřazené k zařízení.

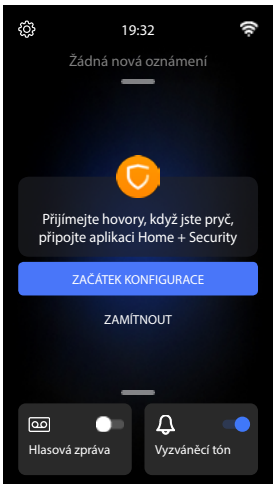

2. Dotkněte se pro odebrání.
3. Dotkněte se pro potvrzení, zařízení nebude již možné řídit z App.

Pro obnovení řízení zařízení prostřednictvím App zopakujte přiřazení.

Help

V této sekci můžete zobrazit tutoriál, který vysvětluje kroky k přiřazení zařízení ke skill Netatmo Legrand Bticino.

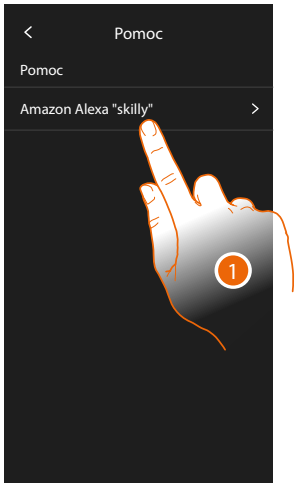

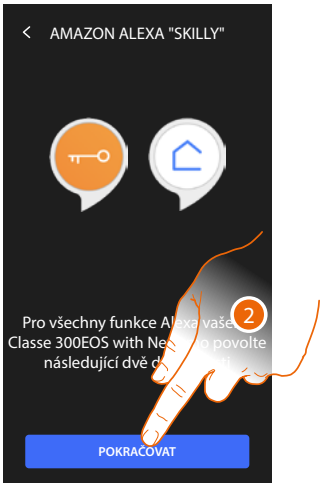

1. Dotkněte se pro zobrazení tutoriálu
2. Postupujte krok za krokem podle tutoriálu..

Pokročilá nastavení

V této sekci můžete nastavit některé pokročilé parametry domovního videotelefonu sjako Intercom, videokamery a aktivace.
Můžete rovněž provést znovuspuštění a reset zařízení.

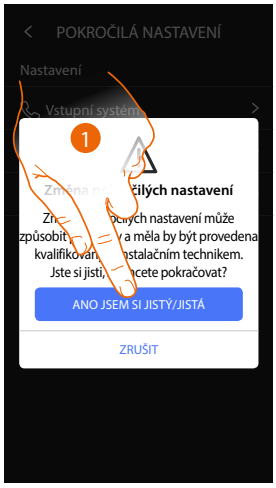

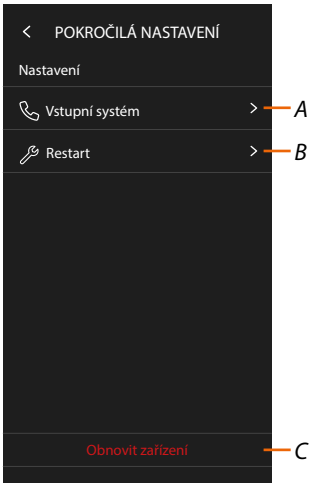

1. 1. Dotkněte se pro potvrzení

***Pozor**: změnu Pokročilých nastavení musí provádět zkušený personál, chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení.*

A Nastavuje Intercom, videokamery a aktivace.

B Znovu spouští zařízení.

C Provádí reset zařízení s továrními hodnotami.

Pokročilé parametry videotelefonu (domovní videotelefon)

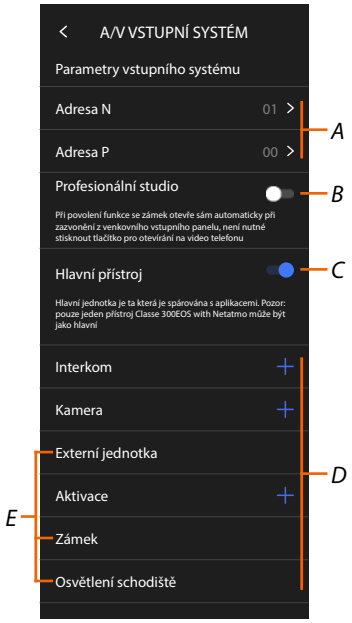

A *Nastavení:*
Konfigurátor N = adresa zařízení

Konfigurátor P = adresa PE, z níž se otvírá zámek s PI v klidu a na kterou se adresuje samozapínání

B *Aktivace funkce* ***Profesionálního studia*** *.*

C *Nastavte, zda je zařízení hlavní (v případě více zařízení ve stejném domě/bytě).*
Hlavní zařízení je to, které může být přiřazeno k App.
Pokud je zařízení přiřazeno k App, není možné toto nastavení změnit.

D *Vytvořte objekty Intercom, zámek a aktivace.*

Nakonfigurováním objektů hlavního Vnějšího místa (P) se automaticky vloží objekty videokamery, zámku a osvětlení schodů (E) tohoto Vnějšího místa.

Konfigurace adresy (N) a (P) zařízení

N Adresa zařízení

P Adresa PE, z níž se otvírá zámek s PI v klidu a na kterou se adresuje samozapínání.

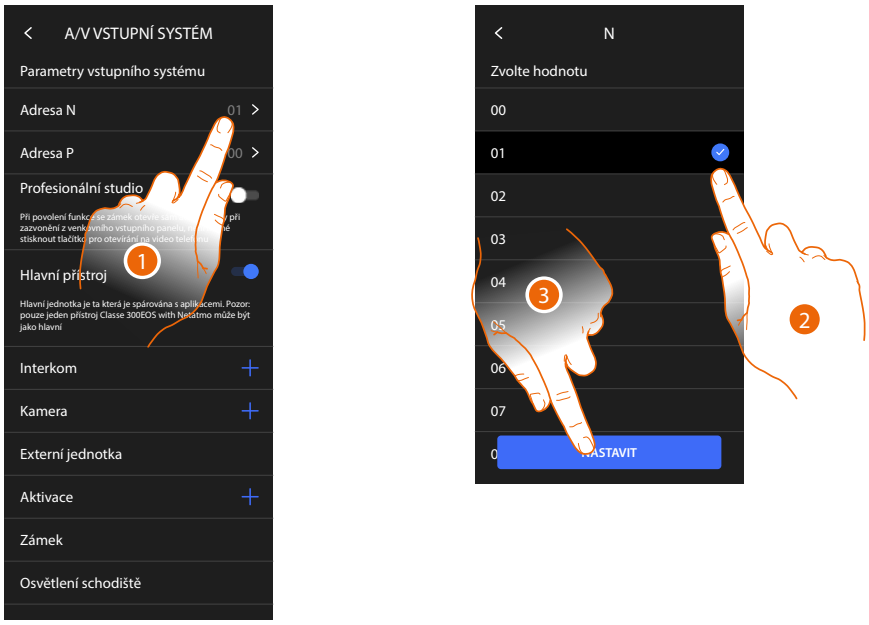

1. Dotkněte se pro nastavení adresy zařízení.
2. Zvolte hodnotu konfigurátoru N.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

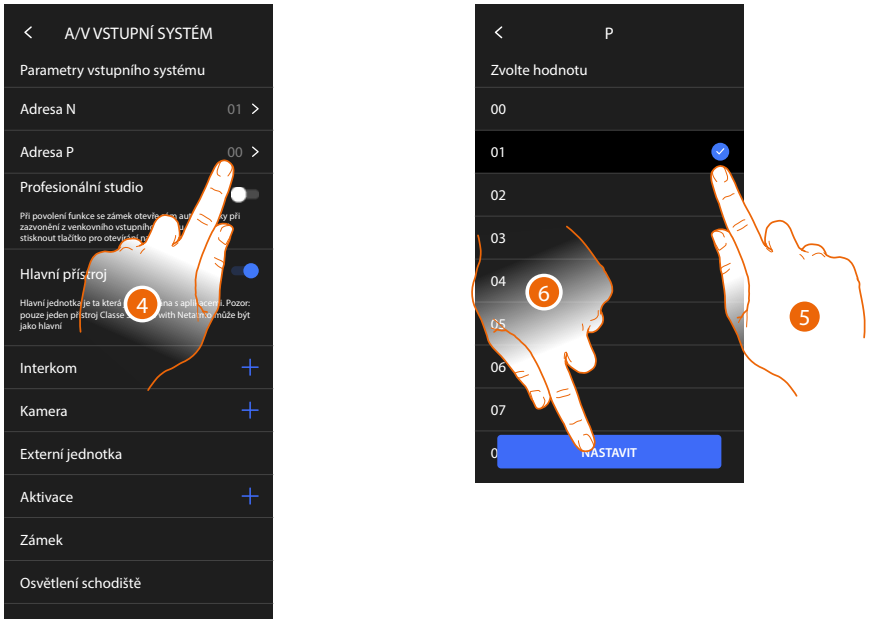

4. Dotkněte se pro nastavení adresy PE, z níž chcete otvírat zámek s PI v klidu a na kterou adresujte samozapínání.
5. Zvolte hodnotu konfigurátoru P.
6. Dotkněte se pro potvrzení.

Objekty Intercom, zámek a aktivace.

Abyste mohli používat objekty domovního videotelefonu na stránce **Oblíbené** , je třeba je nejprve vytvořit v této sekci. Dostupné objekty domovního videotelefonu:

Intercom

Tento objekt Vám umožňuje různé typy komunikace podle tabulky:

Typy objektů Intercom	
Vnitřní	Provádí volání mezi místnostmi téhož bytu (nebo mezi zařízeními různých bytů, pokud nejsou přítomna bytová rozhraní).
Vnější	Provádí volání mezi místnostmi různých bytů (v případě, že jsou přítomna bytová rozhraní).
Pager	Spouští komunikaci se systémem šíření zvuku.
Obecné	Provádí současné volání do všech vnitřních míst.

Videokamera

Tento objekt Vám umožňuje zobrazit různé typy videokamer podle tabulky:

Typy objektů videokamery	
Veřejná	Zobrazuje snímky pocházející z videokamery/vnějšího místa nainstalovaných v zóně kondominia, které mohou vidět všichni obyvatelé kondominia (v případě, že jsou přítomna bytová rozhraní).
Soukromá	Zobrazuje snímky pocházející z videokamery/vnějšího místa nainstalovaných ve vlastním bytě (v případě, že je přítomno bytové rozhraní). ***Pozn.** : v systémech kondominia bez bytových rozhraní a v rodinných domcích pro jednu rodinu jsou videokamery považovány za SOUKROMÉ.*
TVCC	Zobrazuje snímky pocházející z videokamery integrovaného monitorovacího systému video dohledu se systémem SCS domovního videotelefonu. Obrázek se bude zobrazovat po dobu tří minut a nelze spustit sekvenci videokamer. Pokud chcete vidět sekvenci videokamer nebo multivizi, připojte rozhraní 347400 na výstup z jednoho zařízení (např. Digital Video Recorder), které tuto akci provede. ***Pozn.** : pro realizaci této integrace se řiďte návody nebo schématy rozhraní SCS/ koaxiální 347400.*

Aktivace

Tento objekt Vám umožňuje aktivovat různé typy akčních členů přítomných ve Vašem systému podle tabulky:

Typy objektů zámku	
Zámek	Aktivuje akční člen zámku.
Obecný	Aktivuje obecný akční člen (např: osvětlení zahrady, zámek, atd.).

***Pozn.** : konfigurace funkcí nebo jejich změna provedené na zařízení budou automaticky přeneseny i na App Home + Security po prvním přiřazení ke smartphonu a pro všechny následující změny.*

Vytvoření objektu domovního videotelefonu

Metody vytváření objektů domovního videotelefonu jsou podobné s výjimkou objektů Paging a Obecný, u nichž není vyžadováno adresování.

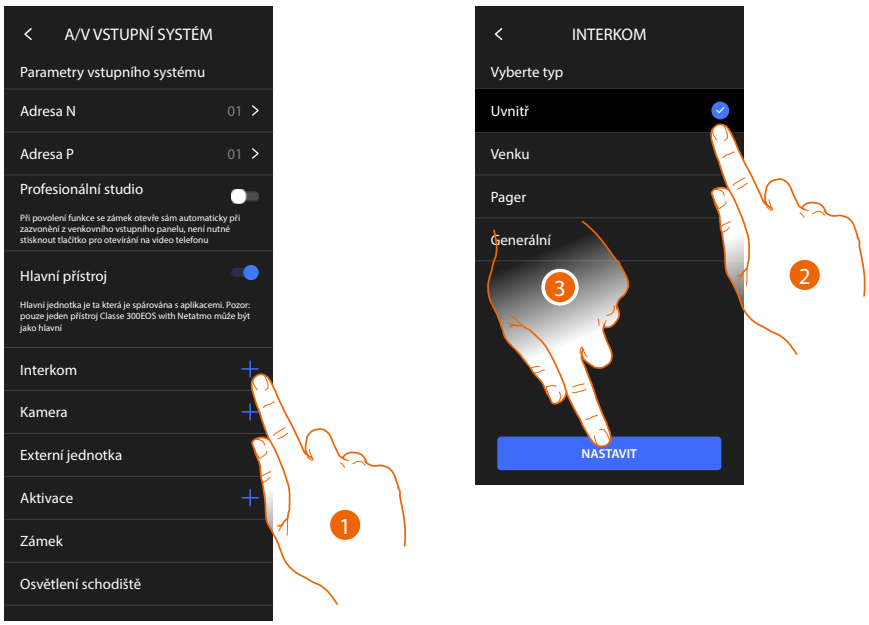

1. Dotkněte se pro přidání objektu domovního videotelefonu (například Intercom).
2. Zvolte typ (například Vnitřní).
3. Dotkněte se pro pokračování.

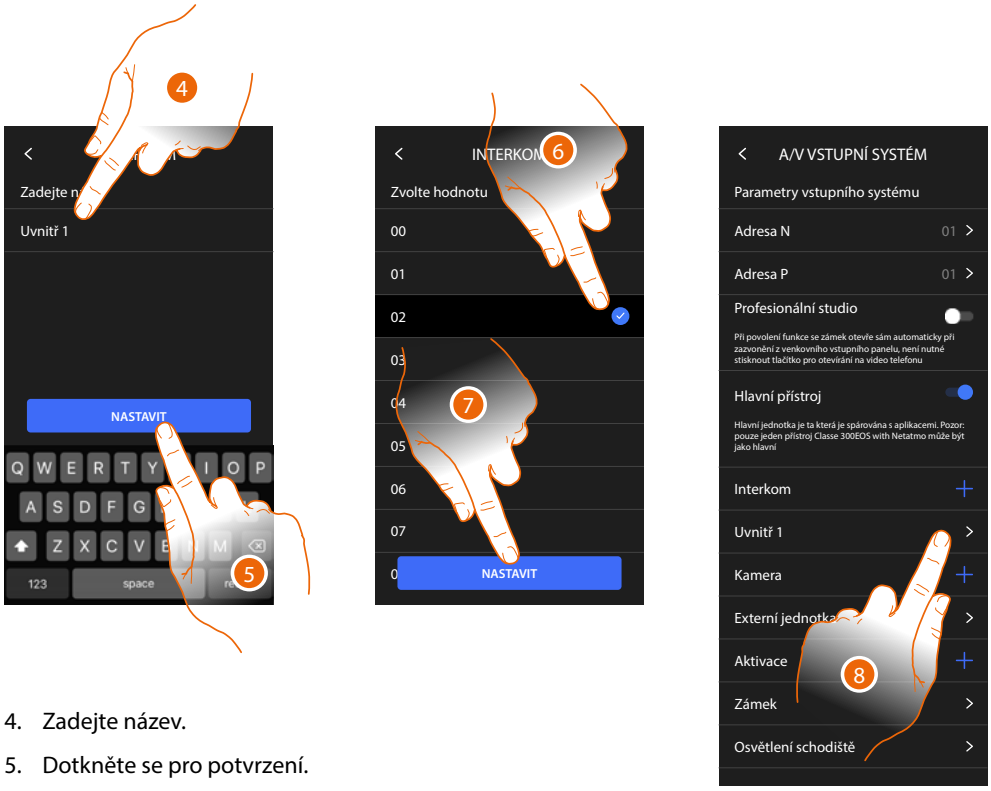

4. Zadejte název.
5. Dotkněte se pro potvrzení.
6. Vložte adresu.
7. Dotkněte se pro potvrzení.

Objekt byl vytvořen

8. Dotkněte se případně pro změnu nebo odstranění.

Změna/odstranění objektu domovního videotelefonu

Metody vytváření objektů domovního videotelefonu jsou podobné s výjimkou objektů Paging a Obecný, u nichž není vyžadováno adresování.

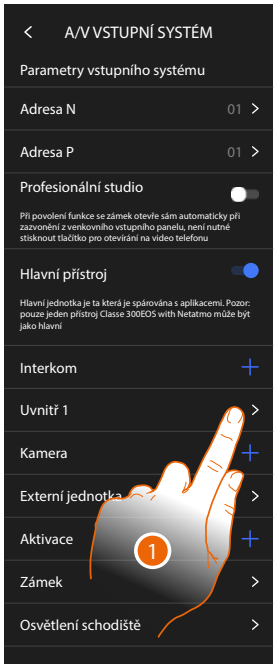

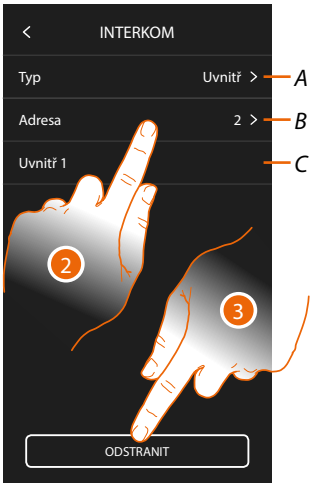

1. Dotkněte se pro řízení objektu.
2. Dotkněte se pro změnu.

A *Typ objektu.*

B *Adresa.*

C *Jméno.*

3. Dotkněte se pro odstranění objektu.

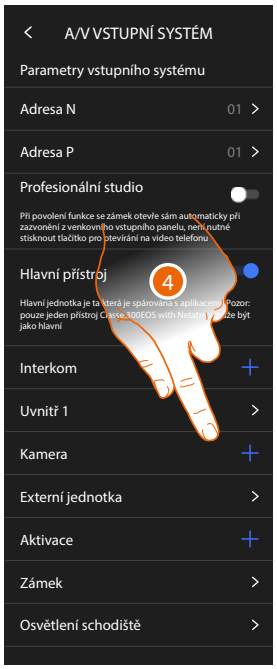

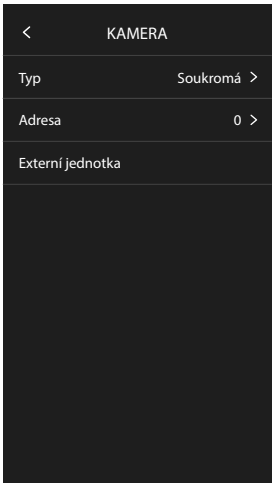

Automaticky vložené objekty (po konfiguraci adresy P) nelze odstranit. Můžete pouze měnit jméno.

4. Dotkněte se pro zobrazení konfigurace a změnu jména.

Restart zařízení

Tato funkce Vám umožňuje restartovat zařízení bez ztráty konfigurací.

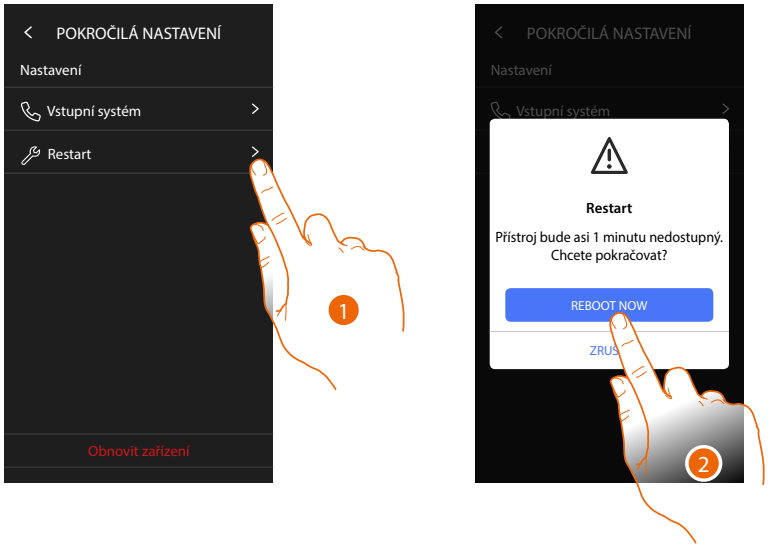

1. Dotkněte se pro restartování zařízení.
2. Dotkněte se pro potvrzení, zařízení po určitou dobu nebude k dispozici.

Poznámka: *po restartu zařízení bude funkce Amazon Alexa® k dispozici přibližně 1 minutu po připojení k síti Wi-Fi..*

Reset zařízení

Tato funkce Vám umožňuje v zařízení obnovit tovární hodnoty.

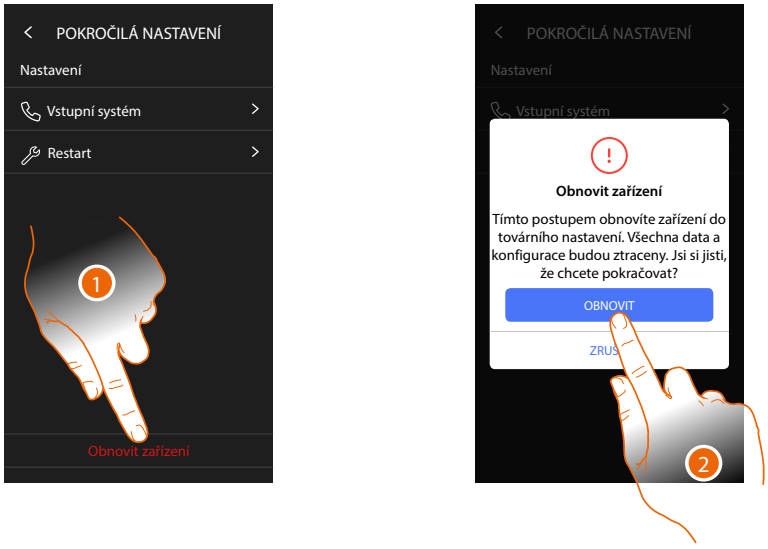

1. Dotkněte se pro spuštění procedury.
2. Dotkněte se pro potvrzení, zařízení obnoví tovární hodnoty a a všechna data budou odstraněna.

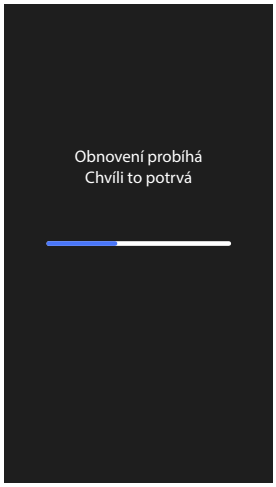

Po určité době bude zařízení restartováno a zobrazí se první obrazovka konfigurace.
Chcete-li zrušení přiřazení dokončit, proveďte v aplikaci Alexa® funkci „odebrat toto zařízení".

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

Společnost BTicino Spa si vyhrazuje právo v jakémkoliv okamžiku provádět změny obsahu uvedeného v této brožurce a jakoukoliv formou a způsobem informovat o provedených změnách.