Dispositivo di comando 3M

MX5223 - MX5223C - Y4652M3

Descrizione

Comando a tre moduli da incasso, in grado di gestire funzioni fino a: 6 luci ON/OFF e dimmer, 3 SU/GIÙ tapparella e funzionalità avanzate come 6 attivazione scenari e funzioni VDE chiamata al piano, accensione luci scale e attivazione serratura.
Da completare con cover da 1 o 2 moduli.
In caso di gestione di gruppi di luci, questo dispositivo supporta il ritorno di stato (verificare la data di produzione, a partire da 26W17).

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS:	18 – 27 Vdc
Assorbimento:	6 mA (stand-by)
	7 mA (max)
Temperatura di funzionamento:	0 – 40 °C

Dati dimensionali

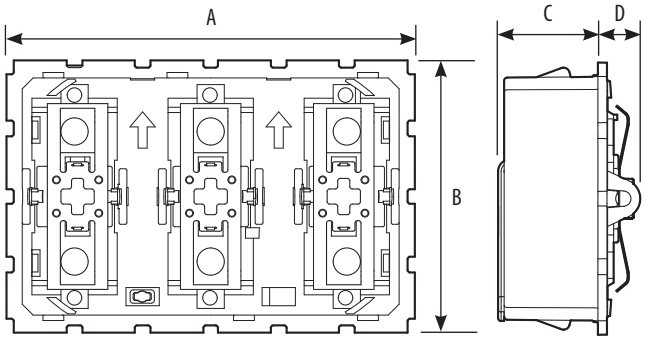

A	B	C	D
67,5 mm	45 mm	16,5 mm	7 mm

Vista frontale

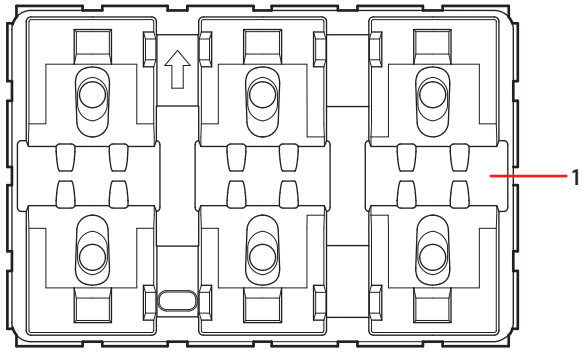

Vista frontale senza valva di protezione

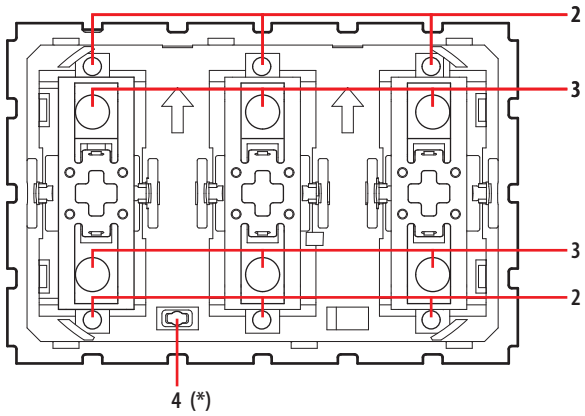

Legenda

1. Valva di protezione
2. LED segnalazione stato
   Y4652M3:
   Blu fisso = carico acceso
   Bianco fisso = carico spento
   Blu lampeggiante = oggetto non configurato
   MX5223/MX5223C:
   Viola fisso = carico acceso
   Blu fisso = carico spento
   Viola lampeggiante = oggetto non configurato
3. Pulsante di comando
4. Pulsante LED (*)

(*) Con il dispositivo configurato, è possibile impostare se si desidera che i led siano sempre accesi (livello massimo, livello medio o livello minimo) o sempre spenti, con la pressione del pulsante LED.
Partendo da uno stato di LIVELLO MEDIO, con una pressione prolungata del pulsante, i led passano a MINIMO, SPENTO, MASSIMO, MEDIO e così via ogni 2 secondi.

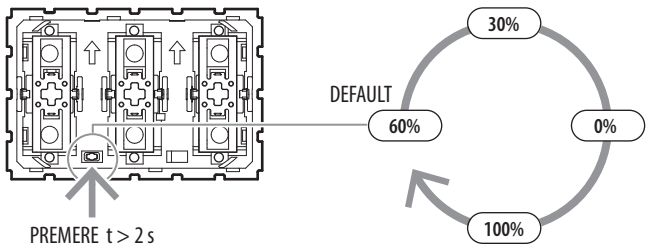

Vista posteriore

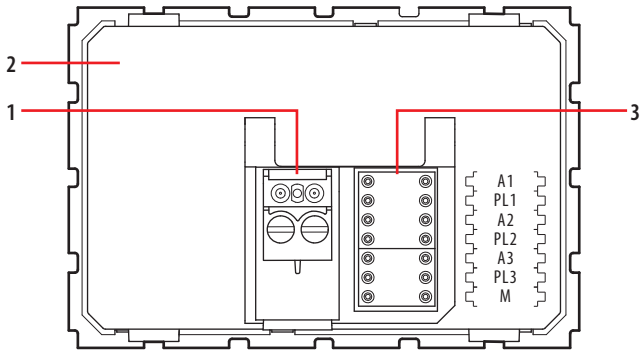

Legenda

1. Morsetto BUS
2. Tappo trasparente di chiusura e sicurezza
   Attenzione: non eliminare
3. Sede configuratori:
   A1 = ambiente 1
   PL1 = punto luce 1
   A2 = ambiente 2
   PL2 = punto luce 2
   A3 = ambiente 3
   PL3 =punto luce 3
   M = modalità

Elenco delle funzioni

Il dispositivo realizza le seguenti funzioni:
- Comando luci
- Comando automazione
- Attivazione scenari programmati Plus
- Comandi videocitofonia
- Comandi disponibili solo tramite configurazione virtuale

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento all'App o alla documentazione scaricabile dal catalogo online del prodotto.

Download App

Home + Control **Home + Project**

Le app si possono scaricare dai relativi store.
Si raccomanda di aggiornare i sistemi operativi di smartphone o tablet all'ultima versione disponibile.

In aggiunta continuerà ad essere garantita la CONFIGURAZIONE FISICA, inserendo i configuratori nelle apposite sedi (*).

La configurazione tramite Home + Project ha il vantaggio di offrire molte più opzioni rispetto alla configurazione fisica.

Per l'elenco delle modalità ed il relativo significato fare riferimento alle indicazioni della presente scheda e all'App Home + Project.

(*) Configurazione fisica

1. Comando luci

1.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzo		Configuratori
Punto-punto	Ambiente	A1, A2, A3=1-9
	Punto luce	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Gruppo		A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Generale		A1, A2, A3=GEN

1.2 Modalità

1.2.1 Comando ON/OFF:

Funzione	Configuratori
Ciclico	Vedere tabella A

1.2.2 Comando ON/OFF e REGOLAZIONE (solo Punto-Punto):

Funzione	Configuratori
ON/OFF e REGOLAZIONE ciclico. ON/OFF su pressione breve e regolazione su pressione prolungata.	Vedere tabella A
ON con tasto superiore, OFF con tasto inferiore e DIMMER su pressione prolungata	Vedere tabella A

Per la configurazione fisica il dispositivo è costituito da tre comandi indipendenti e presenta nella parte posteriore tre distinte posizioni A e PL che fanno riferimento ai tasti sulla parte frontale del comando. Partendo da sinistra verso destra i tre tasti corrispondono al comando 1 (A1, PL1), al comando 2 (A2, PL2) ed al comando 3 (A3, PL3). Vedi tabella A.

2. Comando automazione

2.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzo		Configuratori
Punto-punto	Ambiente	A1, A2, A3=1-9
	Punto luce	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Gruppo		A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Generale		A1, A2, A3=GEN

Con la configurazione virtuale, per i comandi d'ambiente, gruppo e generale è possibile impostare un indirizzo di punto luce per il ritorno dello stato del carico.

2.2 Modalità

Funzione	Configuratori
Comando bistabile	Vedere tabella A
Comando monostabile	Vedere tabella A

Nota: Per la configurazione fisica il dispositivo è costituito da tre comandi indipendenti e presenta nella parte posteriore tre distinte posizioni A e PL che fanno riferimento ai tasti sulla parte frontale del comando. Partendo da sinistra verso destra i tre tasti corrispondono al comando 1 (A1, PL1), al comando 2 (A2, PL2) ed al comando 3 (A3, PL3). Vedi tabella A.

3. Funzioni videocitofoniche

3.1 Comando apertura serratura

3.1.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzamento	Configuratori
Indirizzo del posto esterno	A=1-9 PL=1-9 [1)]

Nota [1)]: Definire l'indirizzo P (due cifre) del posto esterno del quale comandare la serratura.

Tipo di funzione

Funzione	Configuratori
Comando apertura serratura	Vedere tabella A

3.2 Comando per chiamata al piano

3.2.1 Indirizzamento

Definire l'indirizzo (due cifre) del posto interno da chiamare agendo sul dispositivo di comando.

Tipo di indirizzamento	Configuratori
Indirizzo del posto interno	A=1-9 PL=1-9
Generale	A=GEN A/PL=0

Tipo di funzione:

Funzione	Configuratori
Comando chiamata al piano	Vedere tabella A

3.3 Comando per accensione luci scale

3.3.1 Indirizzamento

Il dispositivo assume la funzione del pulsante di accensione luci scale del posto interno identificato dal proprio indirizzo (a due cifre).

Tipo di indirizzamento	Configuratori
Indirizzo del posto interno	A=1-9 PL=1-9

Tipo di funzione:

Funzione	Configuratori
Comando accensione luci scale	Vedere tabella A

TABELLA A - Configurazione fisica in base al carico

Configuratore M	Carico 1 - A1 PL1	Carico 2 - A2 PL2	Carico 3 - A3 PL3
	Modalità	Modalità	Modalità
0	ON/OFF ciclico	ON/OFF ciclico	ON/OFF ciclico
1	ON/OFF ciclico	ON/OFF ciclico	↑↓
2	ON/OFF ciclico	↑↓	↑↓
3	↑↓	↑↓	↑↓
4	ON/OFF ciclico	ON/OFF ciclico	↑↓M
5	ON/OFF ciclico	↑↓M	↑↓M
6	↑↓M	↑↓M	↑↓M
7	ON/OFF ciclico	ON/OFF ciclico	Chiamata al piano
8	ON/OFF ciclico	Comando serratura	Luci scale
9	0/I	0/I	0/I