

# LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE



## Le parafoudre au tableau électrique




Parafoudre avec cassette débrochable : remplacement facilité

Je découvre



Rallonges multiprises avec parafoudre intégré pour protéger TV, ordinateur, home cinéma...

Je découvre

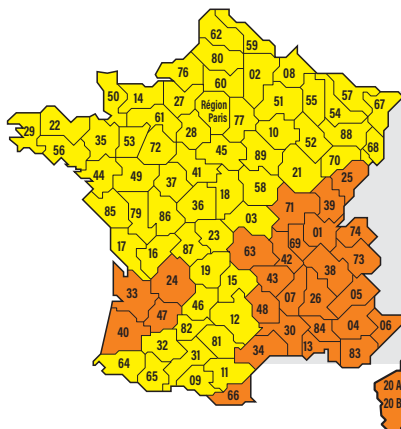

### Toutes zones

**PARAFONDRE OBLIGATOIRE**

- Bâtiment avec paratonnerre
- Raccordement réseau numérique extérieur en cuivre  
Parafoudre supplémentaire si présence d'un parafoudre sur l'installation électrique

**PARAFONDRE RECOMMANDÉ**

- Bâtiments situés à moins de 50 m d'un bâtiment avec paratonnerre
- Parafoudre supplémentaire pour protéger des équipements situés à plus de 10 m du tableau

### Zone AQ2

**PARAFONDRE OBLIGATOIRE**

- Alimentation électrique entièrement ou partiellement aérienne
- Alimentation électrique enterrée + sécurité des personnes concernée  
Exemples : installation qui comporte un équipement de médicalisation à domicile, une alarme intrusion, une alarme incendie, une alarme technique...

### Hors zone AQ2

**PARAFONDRE RECOMMANDÉ**

- Analyser les risques pour les personnes et les biens afin de déterminer la pose éventuelle d'un parafoudre  
Exemple : présence matériel informatique, congélateur...

### DENSITÉ DE FOUDROIEMENT EN FRANCE ET DANS LES DOM-TOM

**AQ2**

Zones avec niveau céramique NK > 25 jours par an



Guyanne, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Tahiti



Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon

(1) La norme NF C 15-100 concerne les installations neuves ou entièrement rénovées