




# ÉCLISSAGE POUR CHEMINS DE CÂBLES FIL

## → CEFAS- ÉCLISSE RAPIDE DE FOND

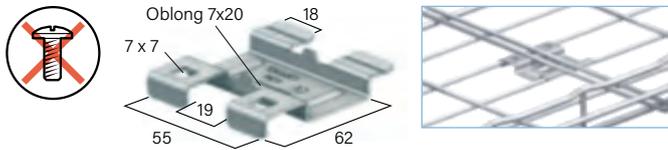


Utilisation également dans le cas de support lumineux

Emb. **GS** **ZnL** **316L**

**CEFAS** 50 P **558 410** 558 417 558 414

### MONTAGE

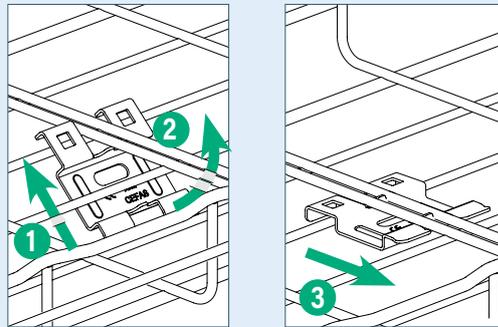

## → FASLOCK POUR CABLOFIL



Tarif à la pièce, vendu par sachet de 25 pièces

Emb. **EZ** **HR** **316L**

**FASLOCK S** Sac 25 P **558 340** 558 346 558 344  
**FASLOCK XL** Sac 25 P **558 320** 558 326 558 324

### MONTAGE



- A - Pincer les chemins de câbles pré-découpés afin de les rapprocher
- B - Positionner le Faslock en position d'attente
- C - Tirer de chaque côté de l'angle afin de clipper le Faslock pour verrouillage

### INFORMATIONS

	Largeur du chemin de câbles	Nombre de mailles à couper (une sur deux)	Fixation FASLOCK	Rayon intérieur (mm)	Encombrement (mm)
FASLOCK S	100	2	2	90	400
FASLOCK S	150	3	3	170	530
FASLOCK S	200	4	4	250	660
FASLOCK XL	300	6	6	400	915
FASLOCK XL	400	8	8	555	1170
FASLOCK XL	450	9	9	630	1280
FASLOCK XL	500	10	10	710	1425
FASLOCK XL	600	12	12	865	1680

## → ÉCLISSE Z240



Assemblage renforcé par Z240 + CE25VS + écrou M6

Emb. **GS** **GC**

**Éclisse Z240** 50 P **558 290** 558 293

### MONTAGE

