

⚠ Consignes de sécurité

FR BE CA LU CH

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **planet wattohm** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **planet wattohm**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **planet wattohm**.

Installation

- Pour des raisons de sécurité, l'association dans une même boîte d'une prise téléphone et d'une prise électrique nécessite l'utilisation d'une boîte cloisonnée.


1^{er} cas

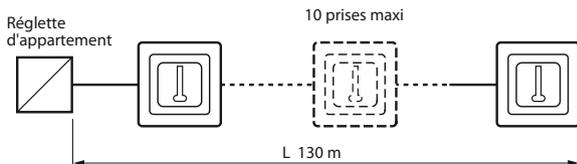

Recommandations de France Télécom

- Prévoir deux prises dont une placée à proximité d'une prise de courant.
- Les placer à une hauteur comprise entre 8 et 25 cm du sol.
- L'installation intérieure doit être compatible avec Numéris :

2^{ème} cas

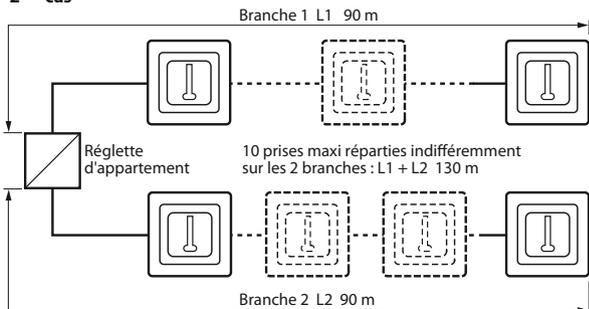

Câblage


a) Cas d'une seule ligne (un numéro d'appel)

ATTENTION

- Si le nombre de récepteurs (combinés, répondeurs automatiques, etc...) branchés simultanément est supérieur à 3 (2 dans certains cas d'équipement), demander le raccordement à une 2^e ligne.
- Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.

Raccorder

- Ligne France Télécom aux contacts 1-3
- Module RC aux contacts 1-3-5

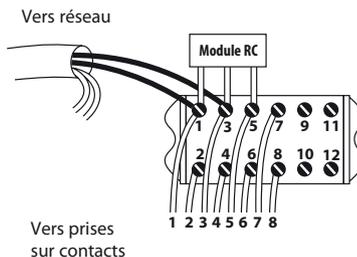

Câblage (suite)

a) Cas de deux lignes (deux numéros d'appel)


ATTENTION

- Ne pas brancher simultanément plus de 3 récepteurs (combinés, répondeurs automatiques...) par ligne.
- Utiliser indifféremment des fiches 6 ou 8 contacts.


Raccorder

- 1^{re} ligne France Télécom aux contacts 1-3 et son module RC aux contacts 1-3-5.
 - 2^{ème} ligne France Télécom aux contacts 6-3 et son module RC aux contacts 4-6-8.
- Toutes les prises reçoivent les 2 lignes : 1^{re} ligne accès direct, 2^{ème} ligne accès par l'intermédiaire d'un adaptateur.

Vers réseau

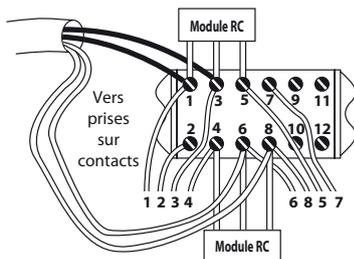

Nota : Le sens de montage du module RC est indifférent.

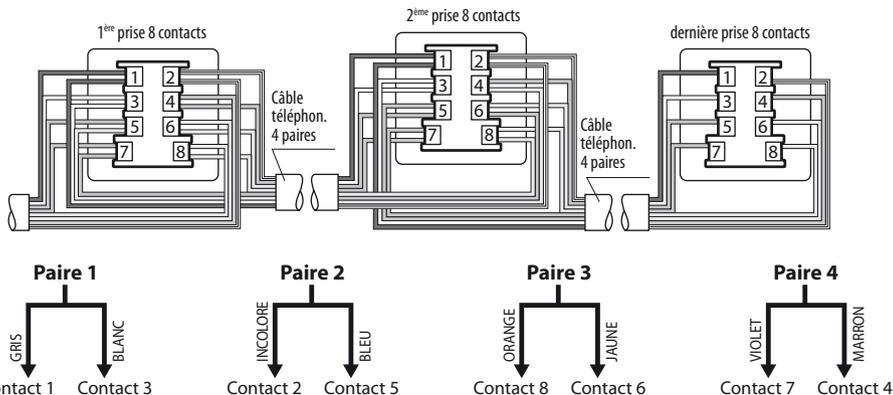



Câbler les prises en parallèle : tous les fils doivent être raccordés.

Utiliser du câble agréé France Télécom 4 paires Ø 0,6 type 278-4.6
Respecter les numéros des contacts et les couleurs de fils.

Raccordement

Sonnerie à timbre 1000 q
Type n° N7-720-840X

Sonnerie supplémentaire à raccorder sur 1 fiche 6 ou 8 contacts.

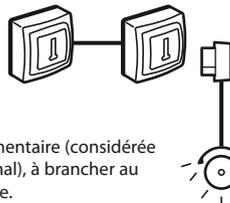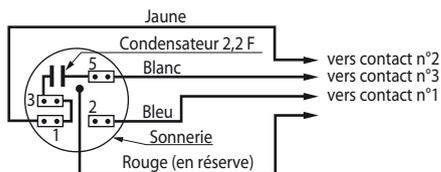

Sonnerie supplémentaire (considérée comme un terminal), à brancher au moyen d'une fiche.

Démontage

