
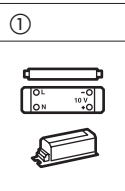


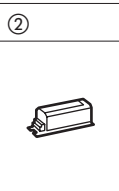

Ferndimmer 0 - 10 V

0 036 60

 **legrand**®

### Technische Merkmale


	①	②
		
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Spannung	100 - 240 V~
Frequenz	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> oder 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Abmessung	4 module
	0° C bis + 45° C

- ① Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät 0 - 10 V
- ② Vorschaltgerät 0 - 10 V zur Steuerung der Leuchtdioden

- Steuerstrom max. 0 - 10 V (Summe der durch die Vorschaltgeräten abgegebenen Ströme): 50 mA
- Maximaler Anzugsstrom beim Schließen des Kontakts bei 230 V~: 120 A - 20 ms

## Beschreibung

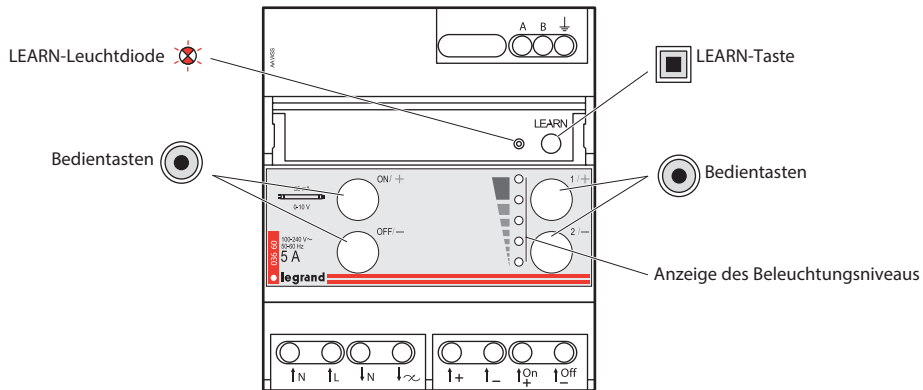

## **Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät nicht öffnen. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden.

Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

## **Werkseinstellung**


Bei erstmaliger Inbetriebnahme werden durch Drücken der Tasten ON oder OFF sämtliche auf dem Bus verdrahteten Ferndimmer angesteuert.

Diese Funktion dient der Prüfung des einwandfreien Betriebs aller Leuchtkörper.


Ein zweimaliges Drücken der LEARN-Taste <sup>(1)</sup> löscht diese Funktion der Zentralansteuerung.

<sup>(1)</sup>Programmier- oder Lerntaste

## Verdrahtung

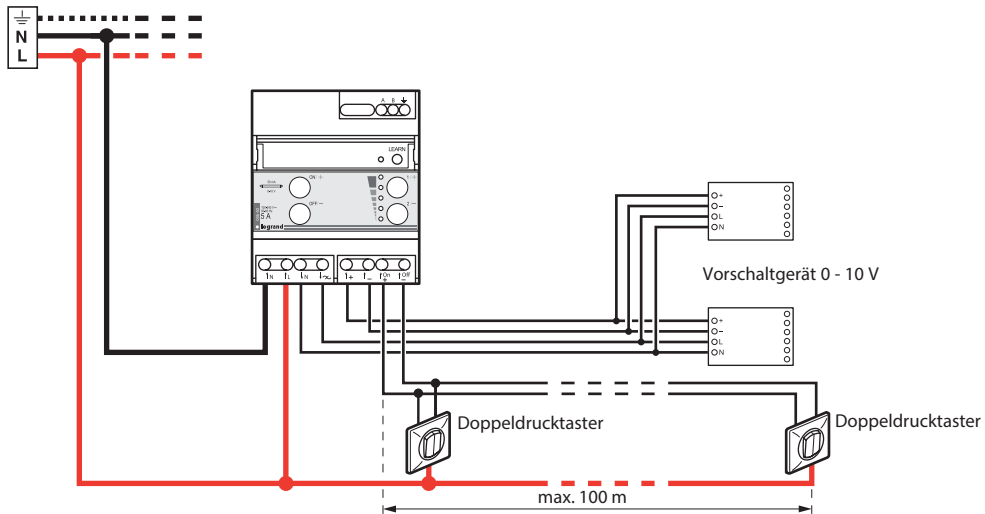


## Verdrahtung mit Einzeldrucktaster

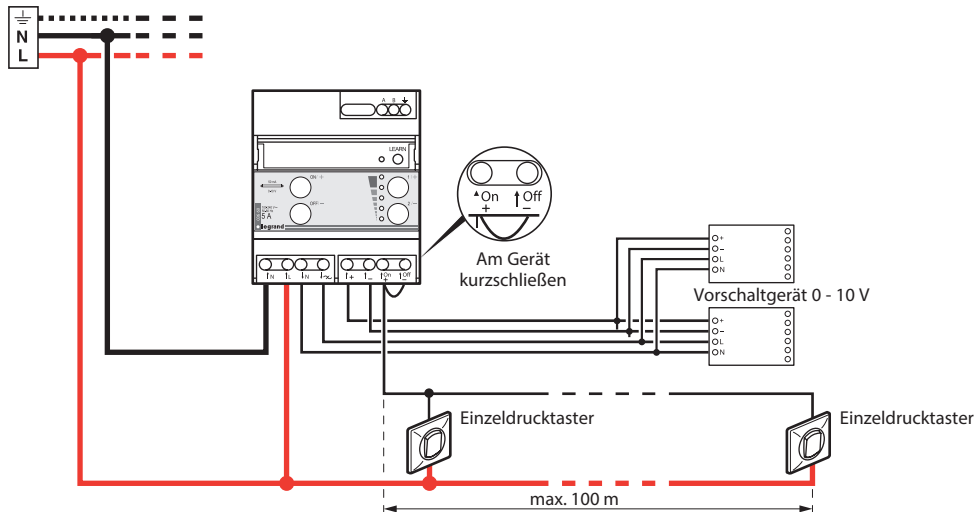


## Lokale Funktionsweise

### Bedienungsmaßnahme

Kurzes Drücken der Taste ON/+

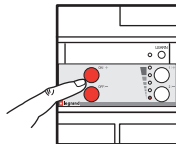




Kurzes Drücken der Taste OFF/-

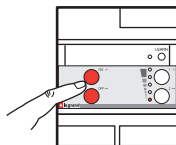

Langes Drücken der Taste ON/+

Langes Drücken der Taste OFF/-


### Vorschaltgerät 0-10V




## Lokale Funktionsweise (Fortsetzung)

### Bedienungsmaßnahme

Kurzes Drücken der Taste 1/+

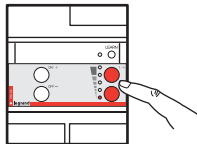



Kurzes Drücken der Taste 2/-

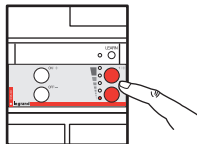

Langes Drücken der Taste 1/+

Langes Drücken der Taste 2/-

### Vorschaltgerät 0 - 10 V



## Personalisieren des Beleuchtungsniveaus der Tasten 1 und 2

### Bedienungsmaßnahme

L

Taste 1/+:




Einstellen des gewünschten Beleuchtungsniveaus:

- Langes Drücken der Taste ON/+
- Langes Drücken der Taste OFF/-

Abspeichern:

- Gleichzeitiges Drücken der Tasten 1/+ und ON/+

Das Niveau der Taste 1/+ ist nun abgespeichert.

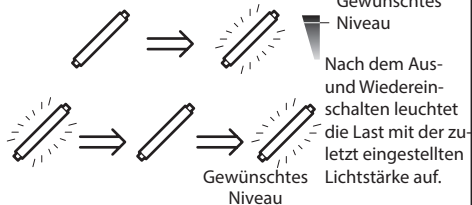

Taste 2/-:




Einstellen des gewünschten Beleuchtungsniveaus:

- Langes Drücken der Taste ON/+
- Langes Drücken der Taste OFF/-

Abspeichern:

- Gleichzeitiges Drücken der Tasten 2/- und OFF/-

Das Niveau der Taste 2/- ist nun abgespeichert

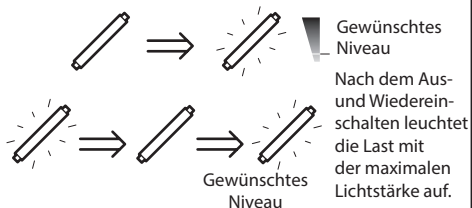





## Personalisieren des Beleuchtungsniveaus der Tasten 1 und 2 (Fortsetzung)

### Bedienungsmaßnahme

L



#### Lichtstärkespeicher

Zum Aktivieren des Lichtstärkespeichers:  
Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten OFF/- und 1/+

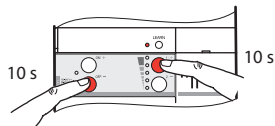





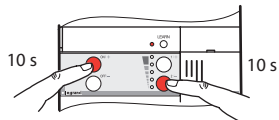




Nach dem Aus- und Wiedereinschalten leuchtet die Last mit der zuletzt eingestellten Lichtstärke auf.

Zum Deaktivieren des Lichtstärkespeichers:  
Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten ON/+ und 2/-



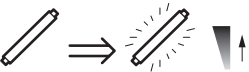









Nach dem Aus- und Wiedereinschalten leuchtet die Last mit der maximalen Lichtstärke auf.

## Funktionsweise der Drucktaster

Bedienungsmaßnahme	L	Bedienungsmaßnahme	L
 <p data-bbox="73 373 258 401">Kurzes Drücken</p> 		<p data-bbox="752 373 937 401">Langes Drücken</p> 	
<p data-bbox="73 664 258 692">Kurzes Drücken</p> 		<p data-bbox="752 664 937 692">Kurzes Drücken</p> 	

## Funktionsweise der Drucktaster (Fortsetzung)

L	Bedierungsmaßnahme	L	Bedierungsmaßnahme	L
	 Kurzes Drücken 		Kurzes Drücken 	
	Langes Drücken 	 ⇒ 		


## Rückkehr zur Werkseinstellung

### Bedienungsmaßnahme

### Leuchtstatus

#### Ferndimmer/Sender:

LEARN-Taste drücken





EARN-Taste drücken  
und 10 Sekunden gedrückt halten



## Zeichenerklärung

 Die Leuchtdiode erlischt

 Die Leuchtdiode blinkt langsam

 Die Leuchtdiode blinkt schnell

 Die Leuchtdiode blitzt