

**Telecamera 2 FILI
a colori da esterno**

Descrizione




Telecamera 2 FILI compatta da esterno (IP65) a colori.
Può essere impiegata per le installazioni di videocontrollo / videosorveglianza o per il passaggio da impianti audio ad impianti video con telecamera scorporata.

AVVERTENZE : non orientare la telecamera in direzione del sole o di sorgenti luminose.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**
Custodia: **alluminio**
Sensore: **1/3" a colori CMOS**
Assorbimento in stand by: **5 mA**
Assorbimento massimo in funzionamento: **65 mA**
Ottica: **f: 6 mm; F: 2,3 mm**
Elementi dell'immagine: **628 (H) x 586 (V)**
Risoluzione orizzontale: **330 linee TV al centro dell'immagine**
Illuminazione minima: **2 Lux F=2.0**
Temperatura di funzionamento: **(-20) – (+70) °C; RH 95% max**
Grado di protezione: **IP65**

Dati dimensionali

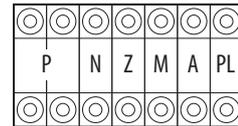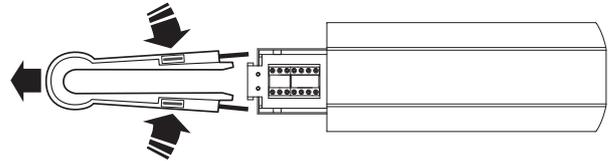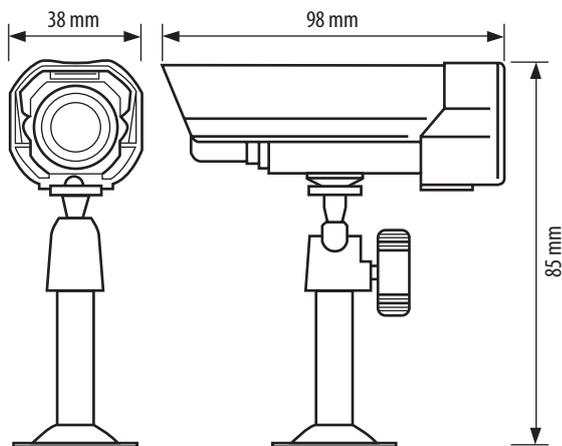

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda :

P – indirizzo telecamera
Il configuratore assegna alla telecamera l'indirizzo all'interno dell'impianto.

N – Indirizzo del posto interno chiamato in caso di allarme


Z – Zona dell'impianto d'allarme a cui è stata associata la telecamera

M – Modalità di funzionamento della telecamera all'accensione

Tutte le volte che la telecamera si accende (chiamata, autoaccensione, allarme) viene attivato l'attuatore MyHOME o lo scenario configurato in A e PL. Quando la telecamera si spegne, si spegne anche l'attuatore associato; lo scenario invece rimane attivo.

Se si associa alla telecamera un attuatore utilizzato anche dal sistema automazione, questo si spegnerà allo spegnimento della telecamera anche se all'accensione della telecamera era già acceso. Per ovviare a questo, utilizzare per attuare il carico un attuatore F411/2 configurando PL diversi e parallelando i contatti.

M	A/PL
M = 0	Indirizzo del dispositivo SCS di comando abbinato alla telecamera
M = 1 - 9	Indirizzo del modulo scenari abbinato alla telecamera
M = SLA	Configurazione posto esterno audio associato alla telecamera (vedi dettagli seguenti)

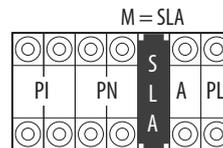

Pi - Pn = range PE audio associati alla telecamera (max.5)

- PI - PN = Posti esterni audio associati alla telecamera (massimo 5)
- PI = Indirizzo primo posto esterno audio associato
- PN = Indirizzo ultimo posto esterno audio associato
- A/PL = Indirizzo del comando SCS abbinato alla telecamera