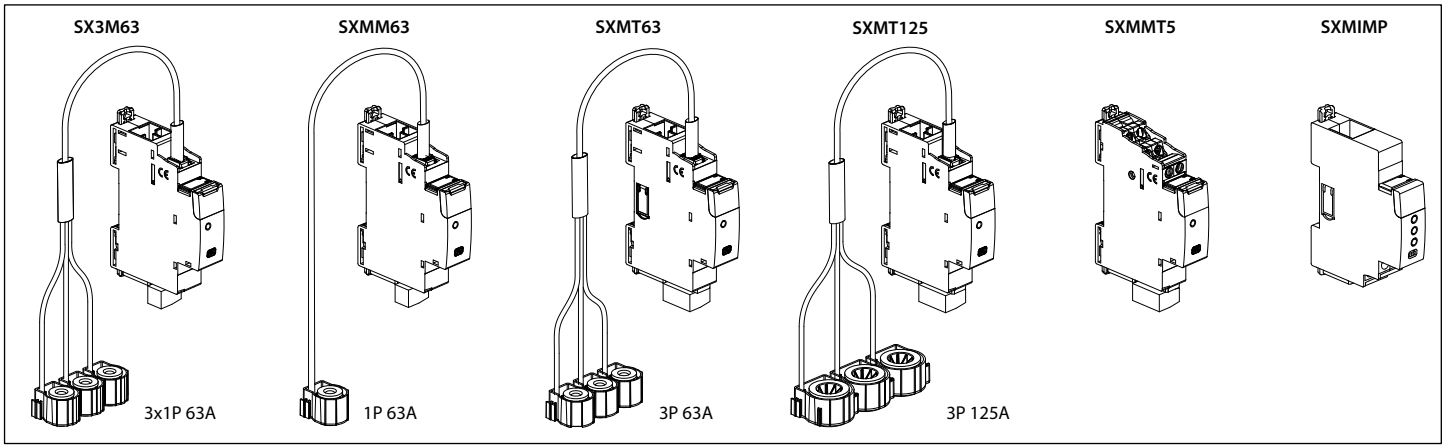
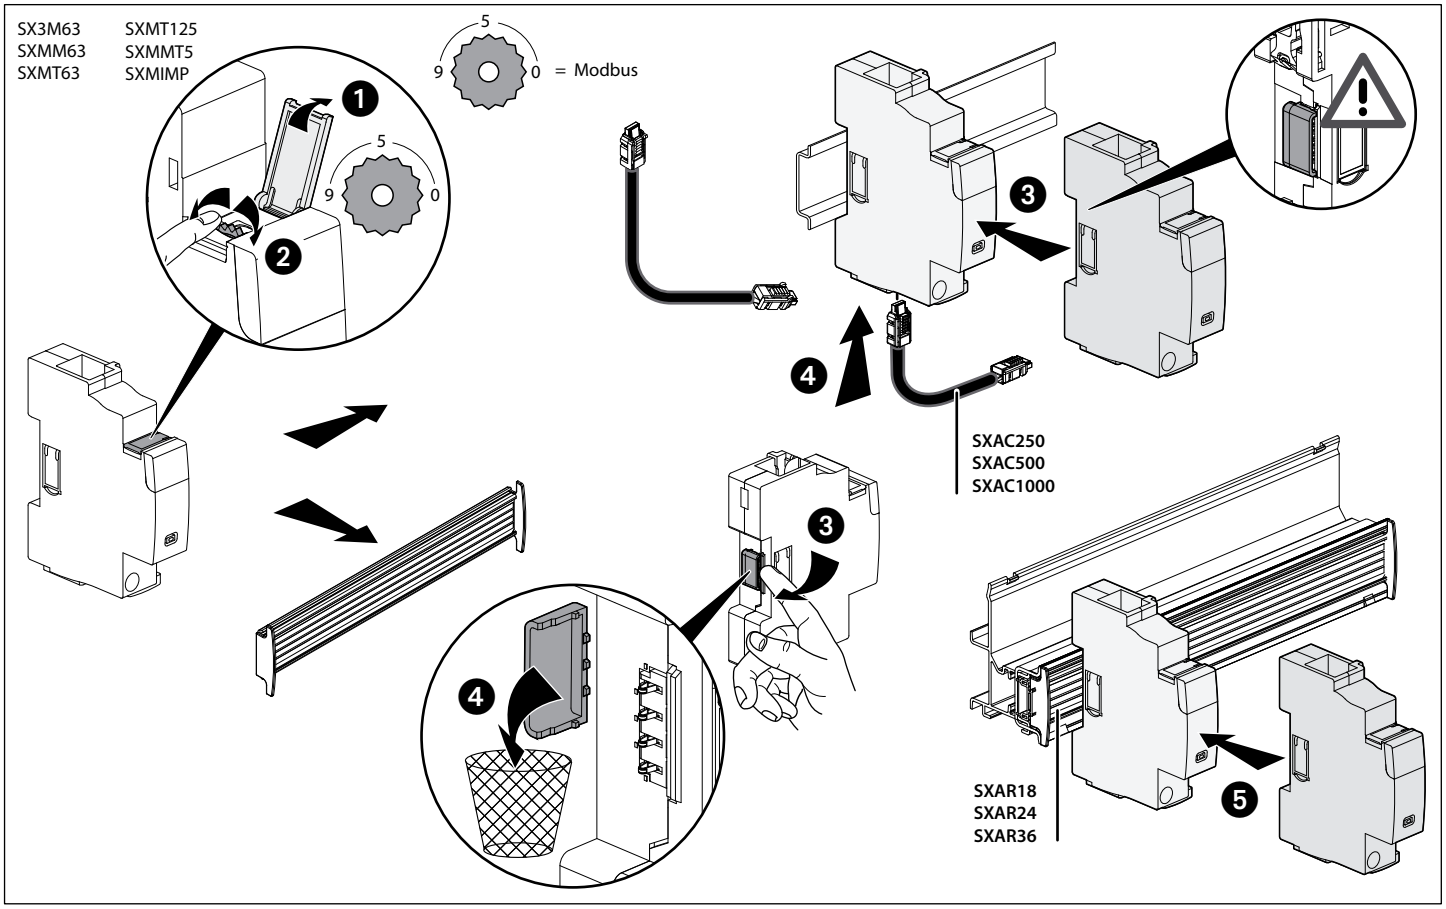
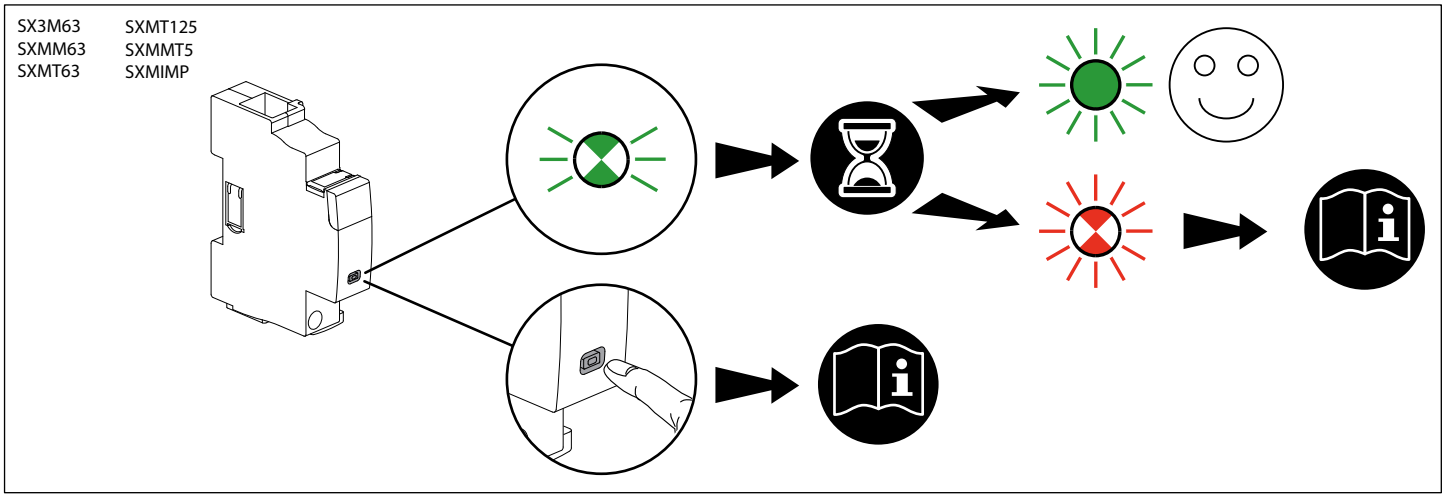

SX3M63
SXMM63
SXMT63
SXMT125
SXMMT5
SXMIMP
3x1P 63A
1P 63A
3P 63A
3P 125A



SX3M63
SXMM63
SXMT63
SXMT125
SXMMT5
SXMIMP
5
9
0
= Modbus
1
2
3
4
SXAC250
SXAC500
SXAC1000
SXAR18
SXAR24
SXAR36
5





SX3M63
SXMM63
SXMT63
SXMT125
SXMMT5
SXMIMP

LE10292AC


SX3M63
SXMM63
SXMT63
SXMT125

SXMM63: max. 34,1 mA @ 12 Vd.c.
SX3M63 - SXMT63 - SXMT125: max. 34,8 mA @ 12 Vd.c.

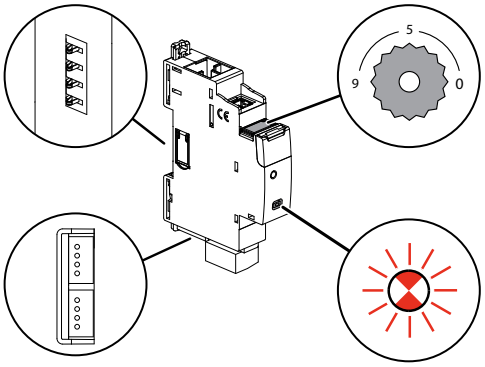


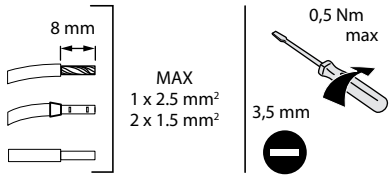U	**SX3M63:** 3 x 65…290 V~ (single phase) **SXMM63:** 65…290 V~ (single phase) **SXMT63 - SXMT125:** 110…500 V~ (three phase)	CAT III
		
I	**SX3M63** **SXMM63** **SXMT63:** Imin = 1 A Ib = 20 A Imax = 63 A **SXMT125:** Imin = 2 A Ib = 40 A Imax = 125 A	
	 **SX3M63** **SXMM63** **SXMT63:** 1,5...10 mm² / ø 4,8 mm 1,5...16 mm² / ø 4,8 mm **SXMT125:** 16…50 mm² / ø 6,4 ... 12,4 mm 25…70 mm² / ø 6,4 ... 12,4 mm	
	 **SX3M63** **SXMM63** **SXMT63:** max. 16 mm² / ø 9,3 mm max. 25 mm² / ø 9,3 mm **SXMT125:** max. 50 mm² / ø 15,3 mm max. 70 mm² / ø 15,3 mm	
		
cl.	Wh: 0,5 (E_a, IEC/EN 61557-12) varh: 2 (E_r, IEC/EN 61557-12)	
LED	0,2 Wh/imp.	
+ -	(- 25 °C) - (+70 °C)	

SX3M63

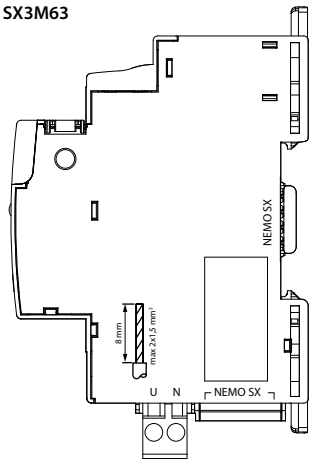


3 x 1N-1E

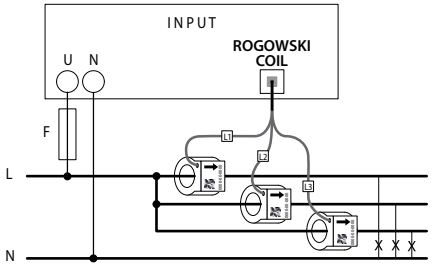


F: 0,5 A gG

SXMM63

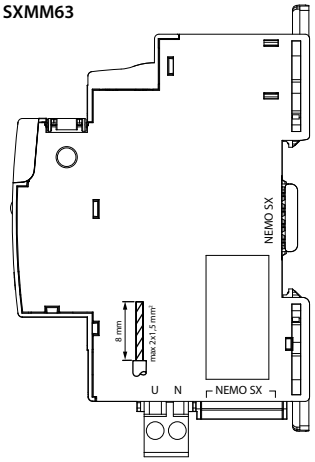


1N1E

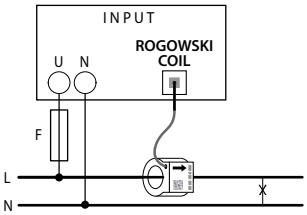


F: 0,5 A gG

SXMT63
SXMT125

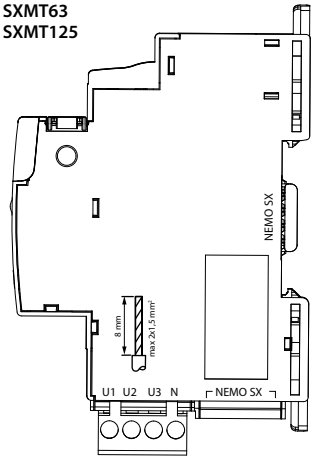


3N-3E

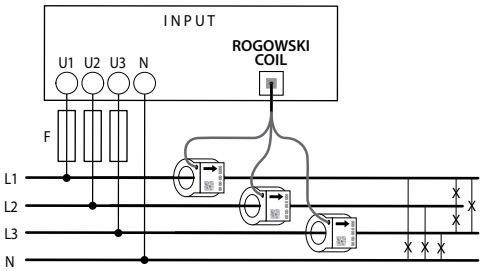


F: 0,5 A gG

3-3E

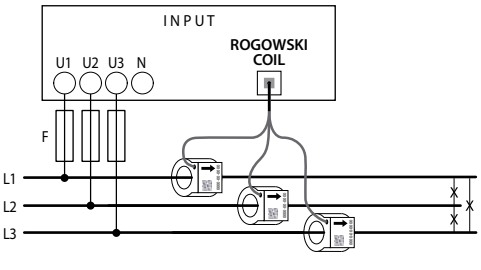

F: 0,5 A gG

SX3M63
SXMM63
SXMT63
SXMT125

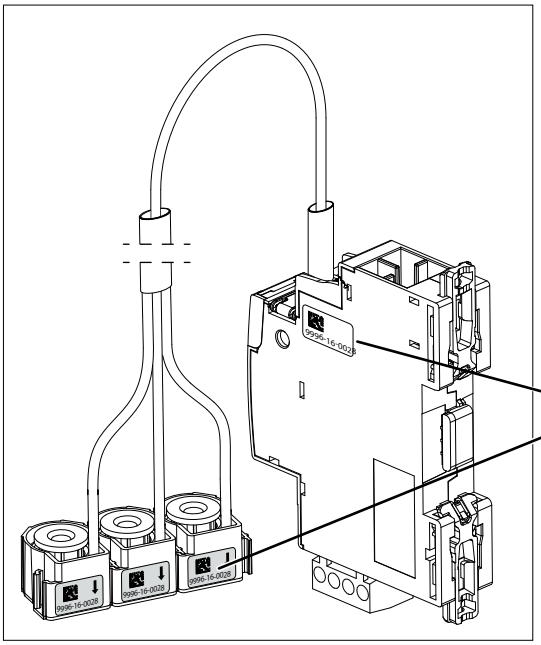



9996-16-0028

xxxx-yy-zzzz = xxxx-yy-zzzz

SXMMT5

max. 32,6 mA @ 12 Vd.c.

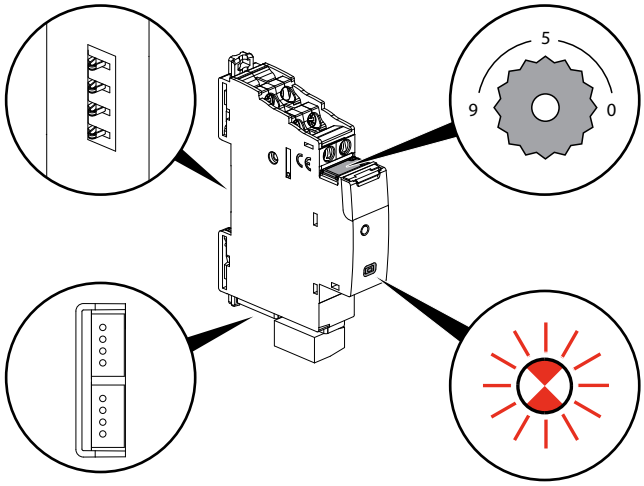

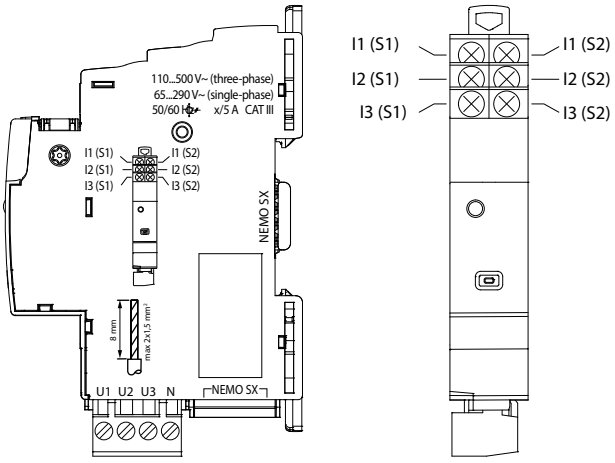


U	65...290 V~ (single phase) 110…500 V~ (three phase) 8 mm, MAX 1 x 2.5 mm² 2 x 1.5 mm², 0,5 Nm max, 3,5 mm	CAT III
I	I_{min} = 0,25 A / I_n = 5 A / I_{max} = 6 A 8 mm, MAX 1 x 2.5 mm² 2 x 1.5 mm², 1 Nm max, PZ 1	
cl.	Wh: 0,5 (E_a, IEC/EN 61557-12) varh: 2 (E_r, IEC/EN 61557-12)	
LED	0,2 Wh/imp.	
+ -	(- 25 °C) - (+70 °C)	


Warning

EARTHING OF CURRENT TRANSFORMER (CT) SECONDARIES IS NOT PERMITTED.


1N1E

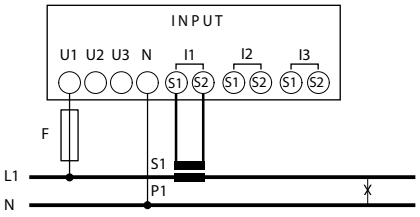

3-3E

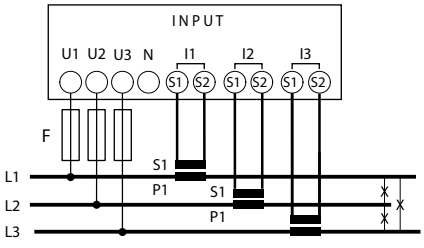


3N-3E

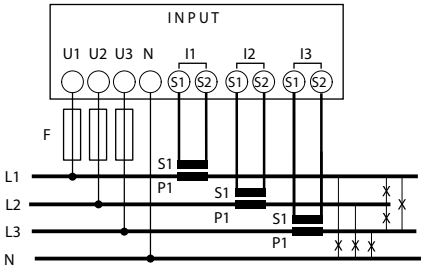



F: 0,5 A gG


SXMIMP

max. 24,0 mA @ 12 Vd.c.

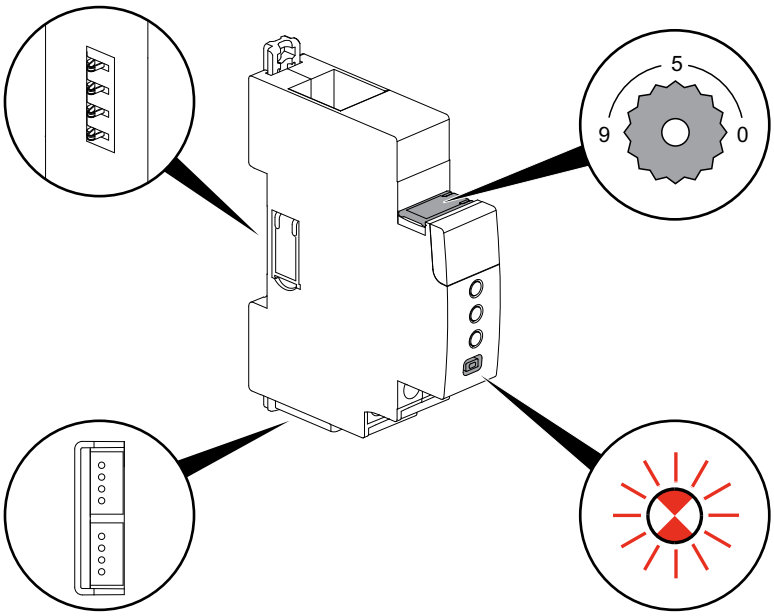

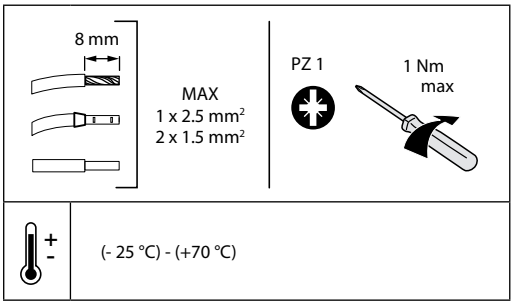

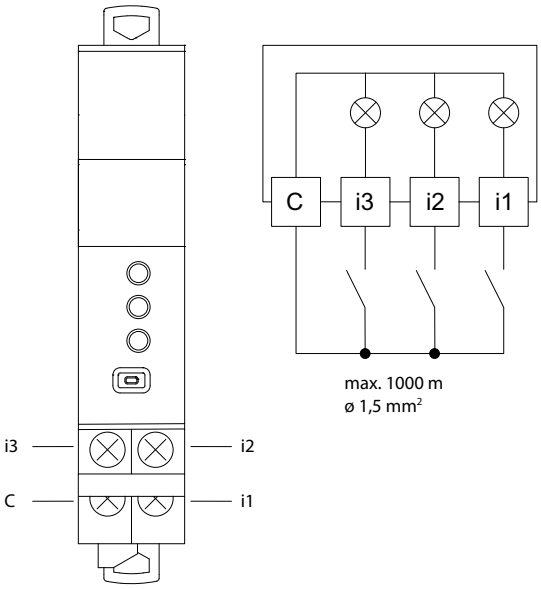

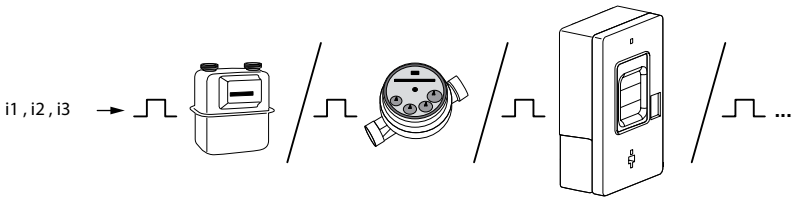

i1 , i2 , i3 = 10 Wh/imp

RAEE / WEEE: bticino.com/disposal

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio. (IT) (CH)

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire. (GB) (IE)

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. (FR) (LU) (BE) (CH)

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. (DE) (AT) (LI) (CH)

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio. (ES)

Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan. (NL) (BE)

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. (PT)

Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. (GR) (CY)

Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара. (RU)

Niezastosowanie się ściśle do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem. (PL)

Yerleştirme ve kullanım koşullarına uyulmaması elektrik çarpması veya yangın risklerine yol açabilir. (TR) (CY)

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár. (HU)

Jos et noudata tarkasti asennus- ja käyttöohjeita, voit aiheuttaa sähköiskun vaaran tai tulipalon. (FI)

Om installationsvillkoren inte uppfylls strikt, föreligger risk för elchocker eller brand. (SE)

Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k rizikům zasažení elektrickým proudem nebo požáru. (CZ)

V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. (SK)

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara. (SI)

Hvis installations- og brugsbetingelserne ikke strengt overholdes, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand. (DK)

Kui paigaldamis- ja kasutustingimusi ei järgita rangelt, võib see kaasa tuua elektrišoki või tulekahjuohu. (EE)

Precīzi neievērojot uzstādīšanas un lietošanas noteikumus, pieaug elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka iespējamība. (LV)

Tiksliai nesilaikant instaliavimo ir naudojimo sąlygų gali kilti trumpojo elektros jungimo arba gaisro pavojus. (LT)

Manglende overhold av installasjons- og bruksbetingelsene kan føre til elektrisk støt eller brann. (NO)

Ef skilyrðum um uppsetningu og notkun er ekki vandlega fylgt kann slíkt að valda hættu á raflosti eða eldsvoða. (IS)

Nerespectarea strictă a condiţiilor de instalare şi utilizare poate genera riscuri de şocuri electrice sau incendiu. (RO)

Неспазването стриктно на указанията за сглобяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар. (BG)