



Pro správnou funkci přístrojů v kitu **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Céliane s Netatmo.


Obsah balení

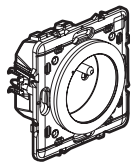


Spínací zásuvka

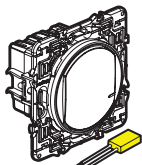


Spínač (s možností stmívání) + kompenzátor



| | |
|--------|--------------|
| \sim | 100/240 V~ |
| f | 50/60 Hz |
| I | 11 mA |
| t | -5°C → +55°C |

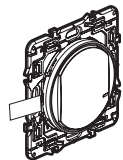

Bezdrátový spínač

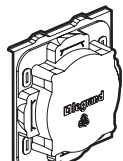

Ochranný kryt

x 3

Krycí rámeček

x 4

Oboustranná lepenka

! Přístroje v kitu pracují pouze se spínači (s možností stmívání), mikromoduly a spínacími zásuvkami programu Céliane s Netatmo.

! Bezpečnostní pokyny


Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

LE10369AA


Než začnete: upozornění na kabeláž

Pokud chcete instalovat ovládání světla ze dvou nebo více míst (spínač č.6, schodišťová funkce) nebo spínané zásuvky, čtěte následující upozornění:

Pro ovládání světla **ze dvou nebo více míst** použijte pouze následující přístroje:

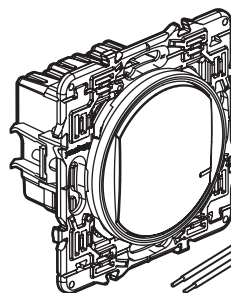


Spínač (s možností stmívání) + kompenzátor

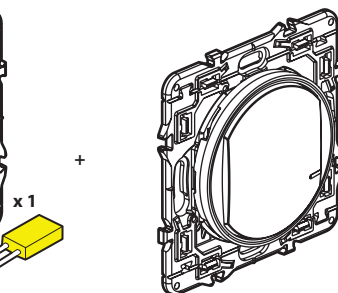

Bezdrátové ovládače pro všechny další místa ze kterých chceme světlo spínat (1x součástí dodávky)

! **Nikdy nepoužívejte:** dva spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

Tip pro náhradu spínačů č.6 (schodišťová funkce): stávající klasický spínač nahradte bezdrátovým.

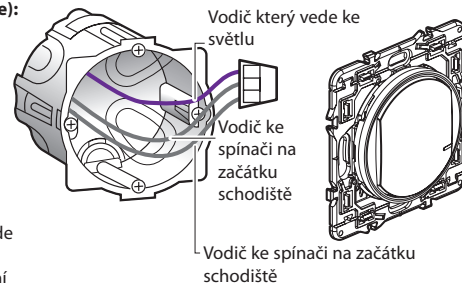


Použijte **svorku** pro spojení vodiče který vede ke světlu a vodičů které propojovali oba původní spínače.


2

Než začnete: upozornění na kabeláž (pokračování)

Pro ovládání světla spínané zásuvky použijte pouze následující přístroje:

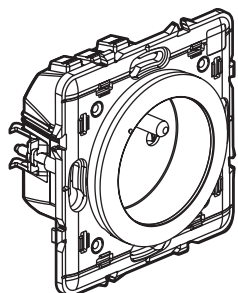

Spínací zásuvka

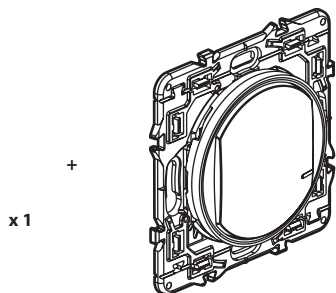


Bezdrátový spínač pro každé další místo ze kterého chcete zásuvku ovládat (1x součástí balení)

! **Nikdy nepoužívejte:** drátový spínač (s možností stmívání) + kompenzátor pro ovládání spínané nebo klasické zásuvky.

Pokud nahrazujete zásuvku spínanou klasickým spínačem:

Tip pokud nahrazujete klasický zapuštěný spínač bezdrátovým spínačem

Použijte **svorku** pro spojený obou vodičů

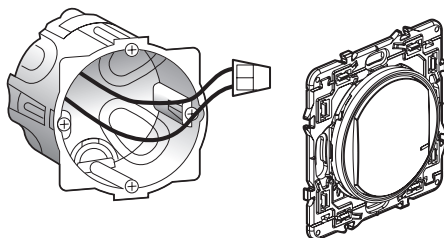


! Obvod musí být jištěn jističem 16 A.

3

Než začnete: upozornění na kabeláž (pokračování)

Pro instalaci nebo výměnu spínače použijte pouze tento přístroj:

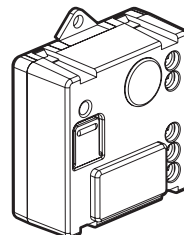


Mikromodul pro osvětlení

Můžete zachovat stávající klasická nepodsvětlená tlačítka nebo je nahradit bezdrátovými.


! **Nikdy nepoužívejte:** drátový spínač (s možností stmívání) pro ovládání mikromodulu pro osvětlení.

4

1 Důležitá bezpečnostní opatření



2 Instalujte spínanou zásuvku

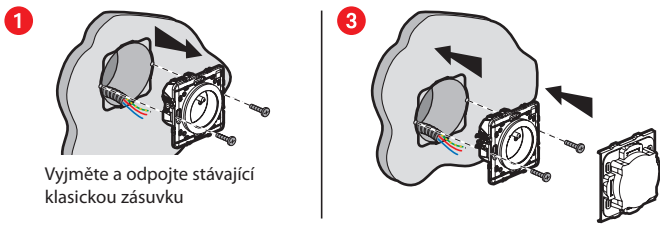

2 Připojte vodiče na spínanou zásuvku

2,5 mm² plný vodič



16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW


N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
⊥ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

5

3 Instalujte drátový spínač (s možností stmívání)

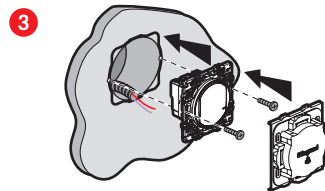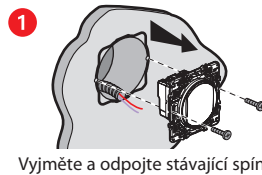

2 Připojte drátový spínač (s možností stmívání)

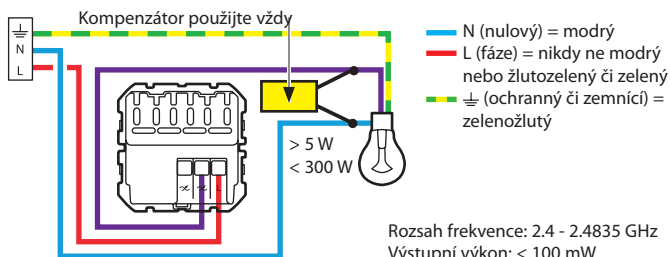

Abyste zajistili správnou funkci přístroje zapojte **kompenzátor co nejlíže zátěži** a **ještě před sepnutím** spínače připojte žárovku.

Drátový spínač (s možností stmívání) pracuje se standardními nebo stmívatelnými žárovkami včetně LED s celkovým příkonem min. 5 W. Doporučujeme použít stmívatelné LED.



Pokud jste připojili kompenzátor ale zároveň používáte nestmívatelné LED tak je možné že tyto zcela nezhasnou nebo budou mírně blikat.

6

3 Instalujte drátový spínač (s možností stmívání) (pokračování)

V továrním nastavení (ON/OFF) ovládá spínač následující zátěže:

| +45°C +5°C | 2 x 2,5 mm ² | 300 W 7 W | LED Dimmable (*): 60 W 5 W | 60 W 9 W | 300 VA 10 VA | 300 VA 35 VA |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 100-240 VAC 50/60 Hz | | | | | | |
| 240 VAC | Max. | 300 W | (*): 60 W | 60 W | 300 VA | 300 VA |
| | Min. | 7 W | 5 W | 9 W | 10 VA | 35 VA |
| 100 VAC | Max. | 150 W | (*): 30 W | 30 W | 150 VA | 150 VA |
| | Min. | 7 W | 5 W | 9 W | 10 VA | 35 VA |

(*) Nebo max. 10 žárovek. Pro kvalitní osvětlení doporučujeme použít světelné zdroje stejného typu.
(**) Používejte pouze transformátory vhodné pro elektronické spínače. Při výpočtu zátěže berete v úvahu i ztráty transformátoru. Transformátor by měl být zatížen na více než 60% nominální zátěže.


Pokud přístroj pracuje v módu «stmívá» (Ize aktivovat v mobilní aplikaci)

používejte pouze stmívatelné žárovky


(Ize identifikovat pomocí loga nebo informace na jejich balení).



4 Doplněte instalaci o další přístroje které nejsou součástí kitu:



Drátový žaluziový spínač



Mikromodul pro osvětlení

Připojte vodiče na přístroje dle instrukcí příložených ke každému balení.



Bezdrátový žaluziový spínač

Bezdrátový ovládač scénářů
«spím/jsem vzhůru»

Bezdrátové ovládače instalujte až nakonec.

7

5 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtete pokyny:


- v návodu **startovacího kitu**
- v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**
- případně v návodech na www.legrand.cz



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

Výměna baterie

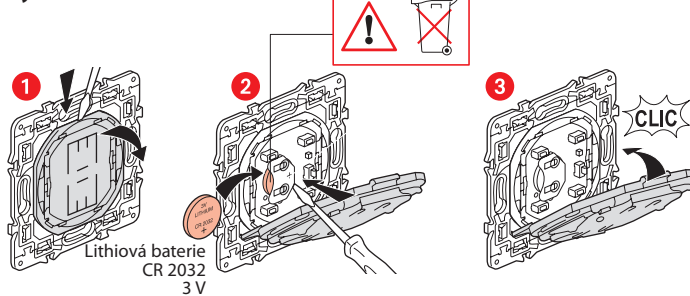

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com