


Набор для управления освещением с двух мест  
(с умным микромодулем освещения)

7 521 50 - 7 522 50 - 7 523 50




Набор позволяет создать схему управления освещением с двух мест. Дополните её **умными розетками, выключателями, микромодулями освещения и беспроводными выключателями Valena Life with Netatmo.**


#### Комплект поставки



Предварительно привязанный умный модуль освещения

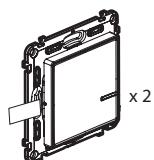

Предварительно привязанные умные беспроводные выключатели освещения



x 2


x 8

Двусторонний скотч многоразового использования

Декоративная рамка

#### Перед началом работы: указания по электромонтажу

Для дистанционного управления освещением используйте следующее изделие:

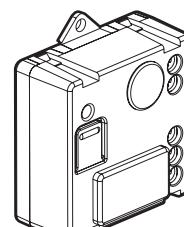

x 1

Умный микромодуль освещения

Возможно дополнительное управление с кнопочных или умных беспроводных выключателей

#### Характеристики

В номинальном режиме (вкл/выкл) модуль работает со следующими типами ламп:

R	L
+ 45°C 100-240 VAC 50/60 Hz 1 x 1.5 mm²	LED + 240 VAC Max. 300 W (**) 100 W 100 VAC Max. 150 W (*) 50 W
+ 5°C 100-240 VAC 50/60 Hz 1 x 1.5 mm²	+ 250 VA 250 VA 125 VA 125 VA
	+ 250 VA 250 VA 125 VA 125 VA

(\*) или макс. 10 ламп. Для комфорtnого освещения рекомендуем использовать лампы одного типа и производителя.

(\*\*) Используйте только трансформаторы, предназначенные для работы с электронными выключателями. Трансформаторы должны быть нагружены более 60 % от их номинальной мощности.

2

#### Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж и/или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполнятся только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Legrand.

LE10946AA

#### 1 Правила техники безопасности



1 Отключите питание автоматическим выключателем.




2 Перед продолжением работ убедитесь в отсутствии питания.

#### 2 Установите микромодуль освещения

Микромодуль освещения серии Valena Life with Netatmo следует устанавливать в потолочный или настенный светильник.

##### 1 Подключите микромодуль освещения.

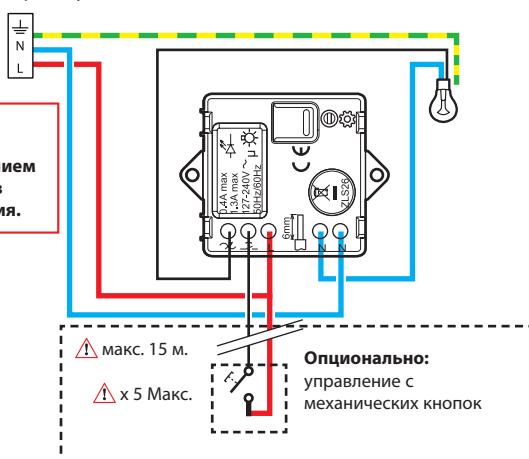

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт

— N (нулевой проводник) = голубой

— L (фазный проводник) = любой, кроме голубого и желто-зеленого

— PE (защитное заземление) = желто-зеленый

#### 3 Подайте питание на микромодуль




Обязательная операция:




1 Включите питание автоматическим выключателем.


2 Индикатор на микромодуле загорается оранжевым светом.

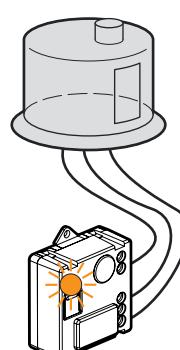


**4** Необходимо установить **два** умных беспроводных выключателя из этого пакета

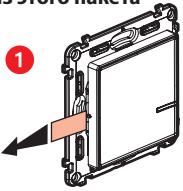

Возьмите **два** умных беспроводных выключателя из этого пакета. Удалите защитную полоску с батареи питания выключателей.

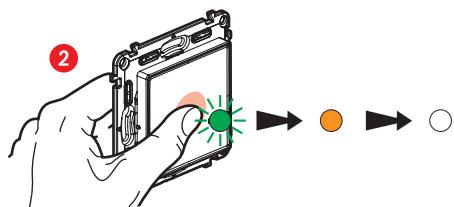

Активируйте каждый умный беспроводной выключатель **кратковременным нажатием**. Индикатор замигает зеленым светом, затем начнет гореть ровно и потом погаснет.

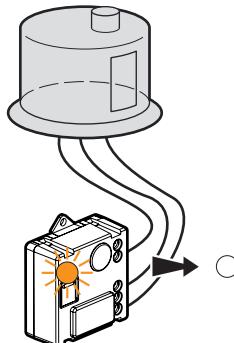


Индикатор **микромодуля** из этого пакета погаснет. **Схема управления с двух мест готова к работе.**

5

Чтобы добавить еще один или несколько умных беспроводных выключателей, перейдите к шагу 8.

**5** Установите дополнительные умные электроустановочные изделия (не входят в состав этого пакета)



Умная розетка

Умный проводной выключатель + компенсатор

Микромодуль освещения

Подключите проводные изделия согласно инструкций монтажу, поставляемыми в комплекте с ними.

**6** Подайте питание на умные проводные изделия



Включите питание автоматическим выключателем.

**ON**  
Все умные проводные изделия должны быть запитаны одновременно.

**2** Индикаторы на добавленных умных проводных изделиях горят ровным красным светом. Индикатор на микромодуле из этого пакета не горит.



6

**7** Приступите к настройке дополнительных умных проводных изделий

**1** Нажмите и удерживайте центр кнопки одного из двух установленных умных беспроводных выключателей из этого пакета, пока индикатор на нем кратковременно не загорится оранжевым светом, **затем отпустите кнопку**.



**2** Индикаторы на добавленных умных проводных устройствах загорятся оранжевым светом один за другим.



**3** Завершите настройку.





**Индикаторы на всех изделиях погаснут.**

Умная система электроустановки готова к работе. Любой из умных беспроводных выключателей теперь управляет всеми умными проводными изделиями.


5

**8** Установите дополнительные умные беспроводные выключатели:

**1** Нажмите и удерживайте центр кнопки одного из двух уже установленных беспроводных выключателей из этого набора, пока индикатор кратковременно не загорится оранжевым светом, **затем отпустите**.

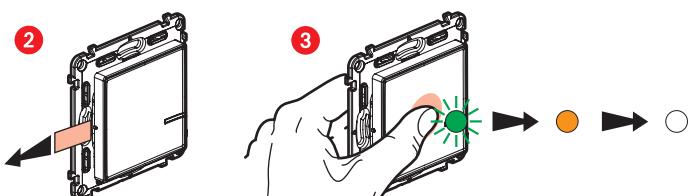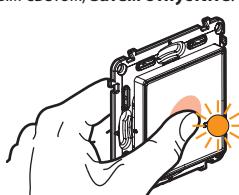

Удалите защитную полоску с батареи беспроводного выключателя.

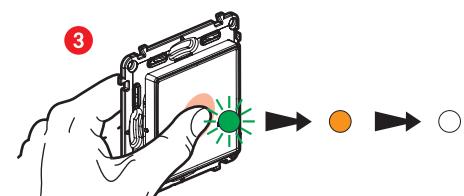

**Кратковременно нажмите** на каждый дополнительный беспроводной выключатель, чтобы активировать его. Индикатор замигает зеленым светом, затем начнет гореть ровно оранжевым светом и потом погаснет.

**4** Завершите настройку.



**Все индикаторы на электроустановочных изделиях погаснут.**

Умная электроустановочная система готова к работе. Любой из умных беспроводных выключателей теперь управляет всеми умными проводными изделиями.

8


## 9 Установка умных беспроводных выключателей на стене

Прикрепите беспроводные выключатели там, где Вы хотите.



## 10 Установите декоративные рамки

Установите декоративные рамки на все смонтированные умные изделия.

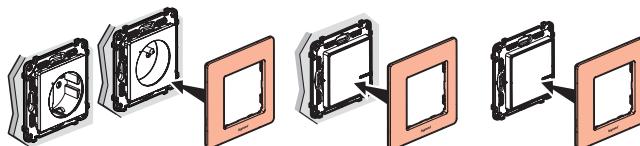


[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

ООО «ЛЕГРАН» 107023 Москва, ул. Малая Семёновская, д.9, стр.12



## Замена батареи беспроводного выключателя

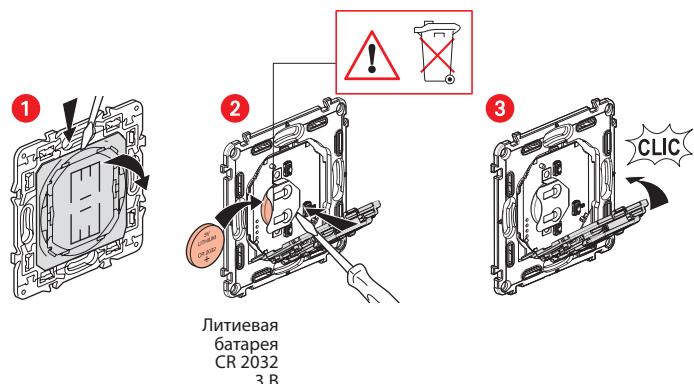

## УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

**Legrand**

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое  
в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст  
декларации соответствия нормам ЕС  
доступен на следующем сайте:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)