

Ce pack vous permet de réaliser une prise commandée dans votre logement.
Vous pouvez compléter ce pack avec les produits compatibles des gammes "... " with Netatmo: prises, interrupteurs d'éclairage, micromodules d'éclairage et commandes d'éclairage sans fil vendus séparément.

Composition du pack




Prise de courant pré-appairée



Protection de chantier



Commande d'éclairage sans fil pré-appairée



Plaque de finition



Adhésif repositionnable


⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc electrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Avant de commencer : précautions de câblage

Pour commander une prise, utilisez uniquement les produits :

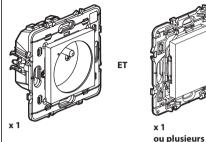



ET/OU




Prise de courant (incluse dans ce pack)

Commandes d'éclairage sans fil (1 commande sans fil incluse dans ce pack)

Cas du remplacement d'une prise de courant commandée par un interrupteur :

Astuce dans le cas de remplacement de l'ancien interrupteur encastré par la commande sans fil :



Utilisez un connecteur pour raccorder ensemble les deux fils





Le circuit doit être protégé par un disjoncteur 16 A.

1 Précautions impératives de sécurité



OFFCoupez le courant au disjoncteur général


2

 \triangle


Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

2 Installez la prise de courant





Démontez la prise existante




Câblez la prise de courant

Fil rigide 2,5 mm² recommandé

> 16 A - 230 V~ 3680 W maxi cos 0,8

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz Niveau de puissance : < 100 mW

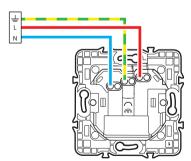

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune





Etape d'installation à suivre impérativement :






Rétablissez le courant au disjoncteur général

ON







(4) Installez la commande sans fil incluse dans le pack



Munissez-vous de la commande sans fil **incluse dans ce pack**. Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande.



Appuyez **brièvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, et s'éteint.

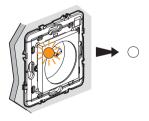

Le voyant de la prise de courant fournie dans le pack s'éteint.

La prise commandée est fonctionnelle.

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil, passez directement à l'étape (8).


(5) Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs produits filaires







Interrupteur d'éclairage + compensateur



Micromodule d'éclairage

Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.

6 Alimentez les produits câblés





Rétablissez le courant au disjoncteur général

ON

Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.

2 Les voyants des produits câblés supplémentaire s'allument en rouge fixe. Seul le voyant de l'interrupteur inclus dans le pack reste éteint.







(7) Démarrez la configuration des produits câblés supplémentaires


1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.



2 Les voyants de tous les produits que vous avez câblés passent les uns après les autres en orange fixe.







3 Finalisez la configuration




Effectuez un double appui bref au centre de la commande sans fil.

Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.



1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, puis relâchez l'appui.

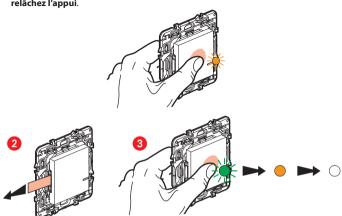

Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil. Appuyez **brièvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer, leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

4 Finalisez la configuration



Effectuez un double appui bref au centre d'une des commandes sans fil

Tous les voyants des produits s'éteignent

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

9 Fixez les commandes sans fil


Fixez la(les) commande(s) sans fil à l'endroit souhaité





Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

(10) Installez les plaques de finition

Installez les plaques de finition sur l'ensemble des produits installés.










www.legrand.fr/reference/077734L

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Remplacement de la pile d'une commande sans fil

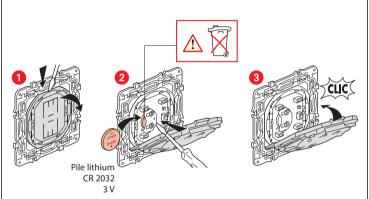

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com