


**PLEXO™ Interruptor conectado (con opción regulación)**  
**0 698 75L - 0 698 95L**



Este pack es un accesorio conectado que **requiere** la compra e instalación previa del starter pack o un gateway de las gamas «...with Netatmo».

**Contenido del pack:**

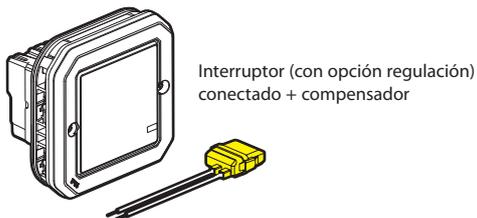

**Características**

En el modo de funcionamiento por defecto (ON/OFF), este interruptor funciona con las bombillas siguientes:

50/60 Hz	 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	 (*)	LED	
			 LED	 LED
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA

(\*) O 10 lámparas máximo. Para un buen confort luminoso, se recomienda utilizar bombillas del mismo tipo y del mismo fabricante. Compatibilidad con todas las bombillas en modo ON/OFF.

Producto **NO COMPATIBLE** con una carga ferromagnética (tipo transformador). Riesgo de rotura del producto.



En el modo de funcionamiento opción regulación (se puede activar desde la App), este interruptor funciona sólo con bombillas de intensidad variable (se identifica gracias al logotipo en el embalaje)



LE12815AA

**El compensador Ref. 0 401 49 debe utilizarse sistemáticamente para:**

- evitar el encendido intempestivo de la carga en estado OFF.

110- 240 V~	50 - 60 Hz	11 mA max.	-5° C → +55° C




Un solo compensador para el circuito de la luz

**Antes de empezar: precauciones de cableado**

Si planeas instalar conmutadores de iluminación o tomas de corriente conectadas, lee las siguientes precauciones:

Para conectar una luz desde dos comandos o más, utiliza sólo los productos:

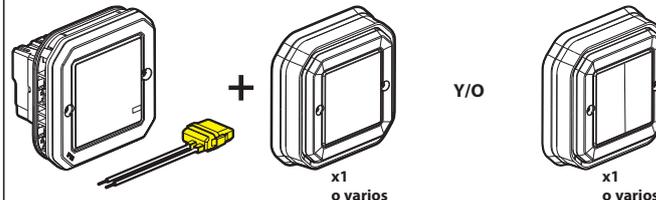

Interruptor (con opción regulación) conectado + compensador

Comandos inalámbricos para todos los comandos (no incluidos en este pack)



No utilices : dos interruptores (con opción regulación) conectados para controlar la misma luz.

**1 Precauciones de seguridad obligatorias**




**OFF**  
Cortar la corriente en el cuadro eléctrico



**2** Comprueba que no haya corriente antes de empezar la instalación

## 2 Instala el interruptor (con opción regulación) conectado


1

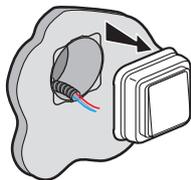

Quita el interruptor existente

2

Cablea el interruptor conectado

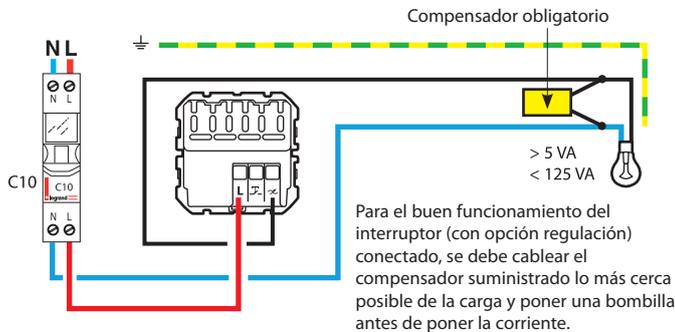

— N (neutro) = azul


— L (fase) = todo menos azul y verde/amarillo

— Tierra = verde/amarillo



El interruptor (con opción regulación) conectado funciona con bombillas tradicionales o regulables incluido LED, con una potencia superior a 5W. El uso de LED regulables es obligatorio cuando se activa el modo regulación para un funcionamiento óptimo de la instalación.


## Cableado existente

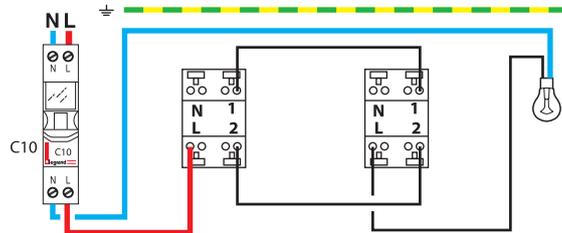

### Caso de una sustitución de un conmutador por un comando inalámbrico + regulación

Antiguo interruptor empotrado sustituido por el comando inalámbrico.

Comando inalámbrico + interruptor conectado

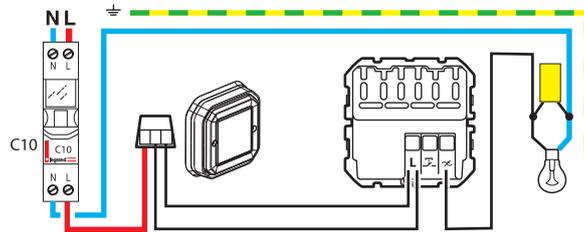



Usar un conector para conectar los 3 hilos juntos (retorno 1 y 2 y retorno lámpara).  
Usar un conector separado para aislar el hilo del neutro (si lo hay).

### Caso de una sustitución de un conmutador por un pulsador + regulador.

Antiguo conmutador empotrado sustituido por un pulsador.

Pulsador + interruptor conectado

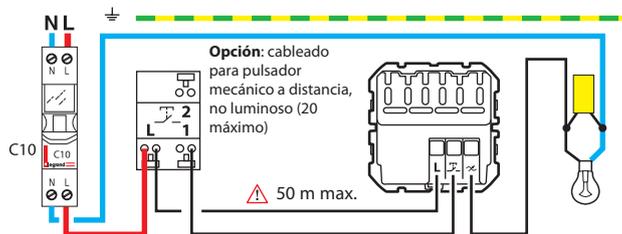

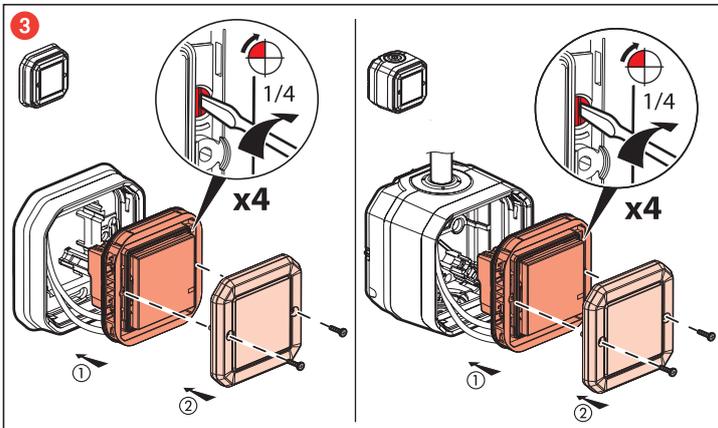

### ⚠️ **Consignas de seguridad**

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

### ③ **Para añadir un producto conectado a tu instalación conectada, se recomienda seguir las instrucciones:**

- desde la **aplicación Legrand Home + Control (Parámetros / Añade un producto)**.
- consultar las guías de instalación en **legrand.es**



[www.legrand.es/referencia/069875L](http://www.legrand.es/referencia/069875L)

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.  
 Hierro 56 - Apto. 216 - 28850 Torrejón de Ardoz  
[www.legrand.es](http://www.legrand.es)

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,,

**Legrand**

declara que los equipos radioeléctricos citados en esta guía son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la página siguiente:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)