


Geconnecteerde schakelaar (met dimmer optie) 7 418 10A - 7 418 40A - 7 418 70A



Dit pakket is een geconnecteerd accessoire waarvoor de voorafgaande aankoop en installatie van de starterskit of de geconnecteerde gateway-module van de «...with Netatmo»-reeksen vereist is.


INHOUD VAN HET PAKKET

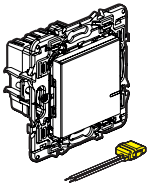

Geconnecteerde schakelaar (met dimmer optie) + compensator



Werfbescherming

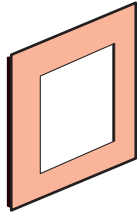

Afdeklep

Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz
Vermogensniveau: < 100 mW

KENMERKEN

In de standaard bedrijfsmodus (AAN/UIT) werkt deze schakelaar met de volgende lampen:

Temperatuur +45°C +5°C	Lamp type 	Lamp type 	(*) LED		Lamp type
50/60 Hz	2 x 1,5 mm ²				
	1 x 2,5 mm ²				
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA	
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA	
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	

(*) Of 10 lampen max. Voor een goed lichtcomfort is het aan te raden lampen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant te gebruiken. Compatibiliteit met alle lampen in AAN/UIT-modus.

Product NIET COMPATIBEL met een ferromagnetische belasting (type transformator). Risico op productbreuk.



In de modus dimmeroptie (activeerbaar via de app) werkt deze schakelaar alleen met dimbare lampen (herkenbaar aan het op de verpakking aanwezige logo).



De compensator ref. 0 401 49 moet systematisch worden gebruikt voor:

- vermijd het onverwacht inschakelen van de belasting in de UIT-stand.

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	-5°C → +55°C




Slechts één compensator per verlichtingskring

Voordat u begint: voorzorgsmaatregelen voor de bedrading

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen als u van plan bent om wisselschakelaars of geconnecteerde stopcontacten te installeren:

Gebruik alleen volgende producten om een lamp vanaf twee of meer punten te bedienen:

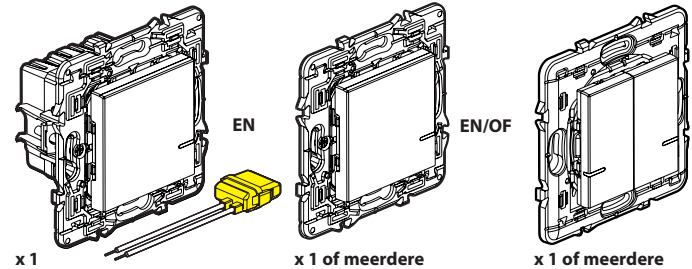

Geconnecteerde schakelaar (met dimmeroptie) + compensator

Draadloze bedieningen voor alle andere controlepunten (niet inbegrepen in dit pakket)



Niet gebruiken: twee geconnecteerde schakelaars (met dimmeroptie) om hetzelfde lichtpunt te bedienen.

1

Verplichte veiligheidsmaatregelen

1




OFF
Schakel de stroom uit met de **algemene stroomonderbreker**

2




Controleer de afwezigheid van spanning voordat u verder gaat met de installatie.

2 Installeer de geconnecteerde schakelaar (met dimmeroptie)

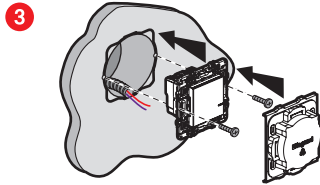


2 Bekabel de geconnecteerde schakelaar

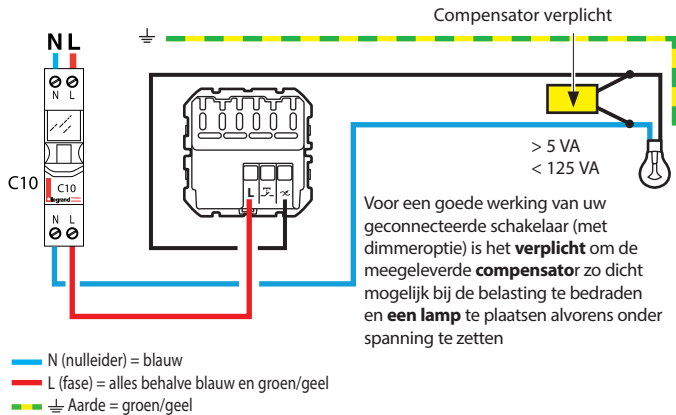

De geconnecteerde schakelaar (met dimmeroptie) werkt met traditionele of dimbare lampen inclusief LED's, met een vermogen groter dan 5 W. Het gebruik van dimbare LED's is verplicht wanneer de dimmodus is geactiveerd voor een optimale werking van de installatie.




Bestaande bekabeling

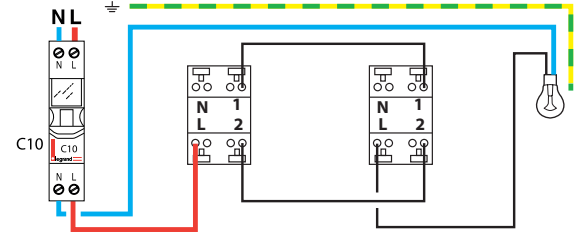

Geval van vervanging van een wisselschakelaar door een draadloze bediening + dimmer.

Oude inbouwschakelaar vervangen door een draadloze bediening

Draadloze bediening + geconnecteerde schakelaar

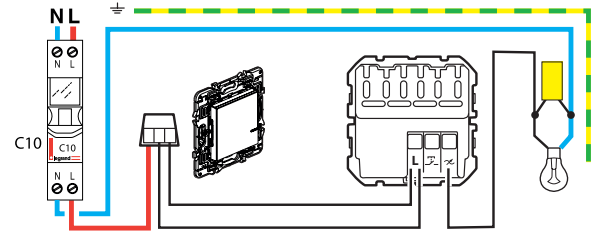


Gebruik een connector om de 3 draden met elkaar te verbinden (wisseldraad 1, 2 en retour lamp).

Gebruik een aparte connector om de nuldraad te isoleren (indien aanwezig).

Geval van vervanging van een wisselschakelaar door een drukknop + dimmer.

Oude inbouw wisselschakelaar vervangen door een drukknop

Drukknop + geconnecteerde schakelaar

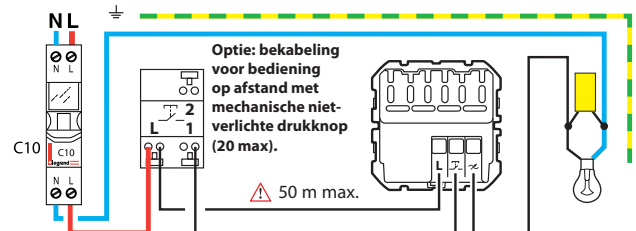

Om een geconnecteerd product toe te voegen aan uw geconnecteerde installatie, is het raadzaam om de instructies te volgen:

- vanuit de **Legrand Home + Control-applicatie** (sectie Instellingen/Nieuw product toevoegen).

- of raadpleeg de gebruikershandleidingen op legrand.fr, legrand.be of legrand.nl



www.legrand.nl

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

VEREENVOUDIGDE EU CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de in deze handleiding genoemde radioapparatuur voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.legrandoc.com