
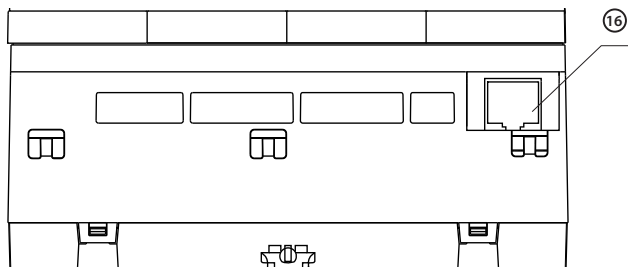



Alimentation secteur	230 V ~ 50 Hz Couple de serrage 0.6 Nm
Batterie	LiFePO4 3.2 V / 0.6 Ah
Consommation secteur	40 mA
Dimensions	L 141.5 mm x H 87.1 mm 8 modules
Installation	Dans un coffret sécurisé sur rail Ω
Isolation du boîtier	Classe II $\emptyset$ IP 20
Raccordement	Secteur 2 bornes 1 x 2.5 mm ² Entrées télécommande 2 bornes 1x1.5 mm ² Sortie BUS adressable 2 bornes 1x1.5 mm ² Sorties relais défaut 2 x 3 bornes 1x1.5 mm ² Connecteur RJ45 pour réseau IP
Température d'utilisation	+ 10 °C à + 40 °C
Wi-Fi	802.11b/g/n Wi-Fi 4 2.4 Ghz

Description

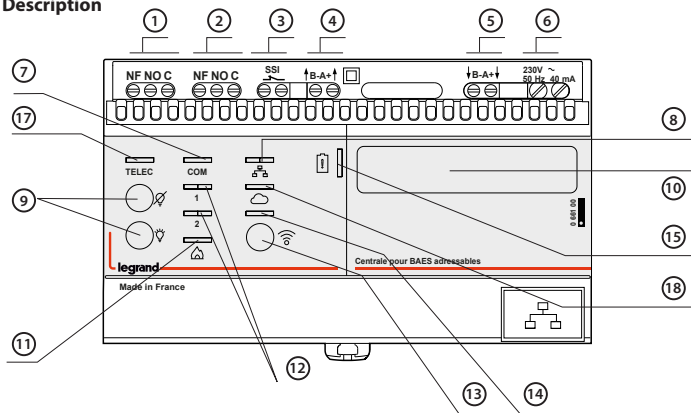

- 1 - Sorties relais défaut 1(1A continu, 10A pendant 10ms)
- 2 - Sorties relais défaut 2(1A continu, 10A pendant 10ms)
- 3 - Entrée TBTS pour contact sec NF d'alarme incendie à sécurité positive
- 4 - Sortie TBTS du BUS de communication adressable
- 5 - Entrées TBTS pour télécommande externe réf. 0 039 00 ou 0 625 20
- 6 - Entrées d'alimentation 230V~
- 7 - Voyant témoin de présence BUS
- 8 - Voyant de présence du réseau IP
- 9 - Touches de mise au repos et de ré-allumage secteur absent ou de forçage d'allumage secteur présent
- 10 - Adresse MAC de la centrale
- 11 - Voyant de déclenchement de l'alarme incendie (si contacts d'alarme raccordés aux bornes 3)
- 12 - Voyants d'activation des relais de défaut 1 et 2
- 13 - Touche d'Activation/Désactivation du point d'accès Wi-Fi
- 14 - Voyant signale l'activation du point d'accès WIFI
- 15 - Voyant de défaut batterie
- 16 - Connecteur RJ 45 pour réseau IP
- 17 - Voyant actif après envoi d'une commande à distance
- 18 - Voyant actif lorsqu'il y a une connexion au Cloud LEGRAND

Présentation du système

Règles de câblage

La centrale pour BAES adressables réf. 0 661 00 peut surveiller jusqu'à 1023 BAES adressables avec 4 répéteurs 0 661 01 maximum.

La longueur maximum d'une ligne est de 700 mètres, au-delà il faut ajouter un répéteur réf. 0 661 01.


La centrale pour BAES adressables et chacun des répéteurs peuvent être reliés à 250 BAES adressables au maximum.

Câble à utiliser pour la connexion de l'alimentation et le BUS des BAES adressables : U 1000 R2V 5G 1,5 mm².

La longueur totale maximum d'une ligne est de 2000 m (dans le cas des installations en étoile), au-delà ajouter un répéteur 0 661 01.

Le système est compatible avec les blocs adressables référence 0 626 XX.

Exemple de câblage

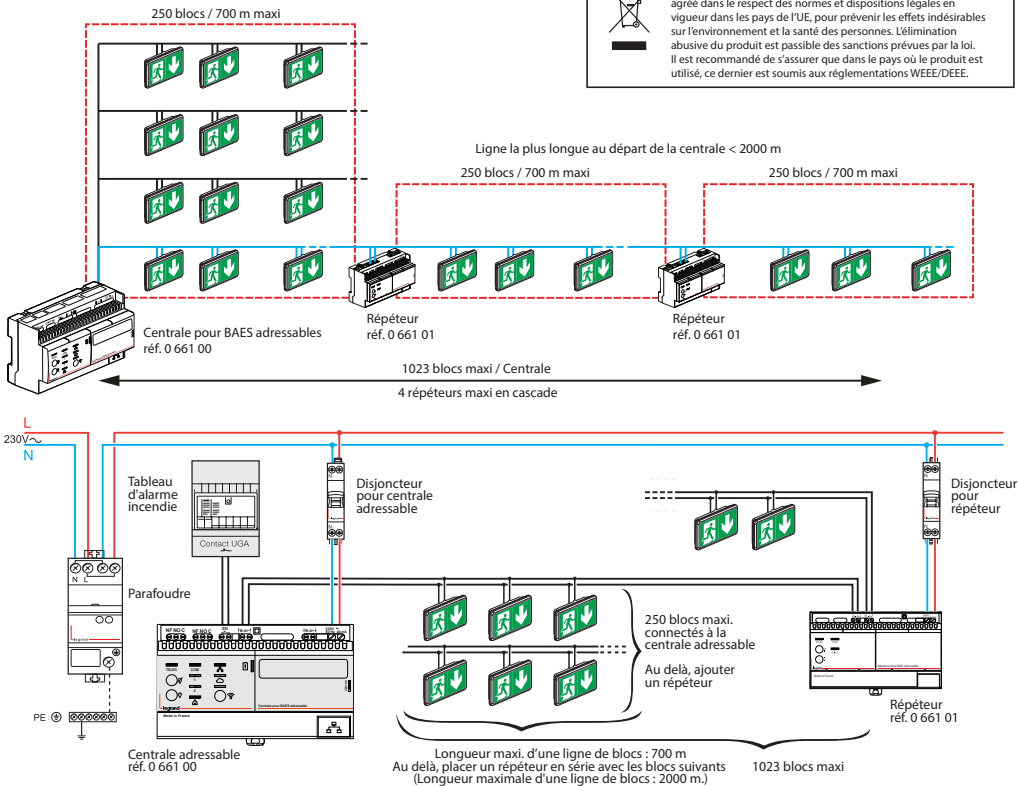

Ce symbole indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l'UE, pour prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé des personnes. L'élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s'assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis aux réglementations WEEE/DEEE.

Consignes de sécurité :

FR BE CA LU CH

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

ارشادات الأمان: يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب وبفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ أو/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأقرأ مكدًا لتركيب المنتج خلاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تمل أو تكرر المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. قبل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يزيل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات. لا تستخدم سوى إكسسوارات من علامة Legrand حصراً.



- f (Fréquence) : 2,4 - 2,483 GHz
- P (Puissance) : < 100 mW

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE


Le soussigné,

LEGRAND

déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 661 00** est conforme à la **Directive 2014/53/EU**.




Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue

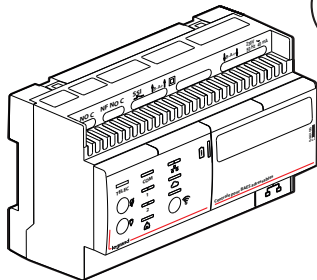

Power supply	230 V ~ 50 Hz Tightening torque 0.6 Nm
Battery	LiFePO4 3.2 V / 0.6 Ah
Power consumption	40 mA
Dimensions	W 141.5 mm x H 87.1 mm 8 modules
Installation	In a secure rail-mounted enclosure Ω
Case insulation	Class II $\emptyset$ IP 20
Wiring	Sector 2 terminals 1 x 2.5 mm ² 2 remote control terminals, 1x1.5 mm ² 2 addressable BUS terminals, 1x1.5 mm ² 2 x 3 Fault relay outputs, 1x1.5 mm ² terminals RJ45 connector for IP network
Operating temperature	+ 10 °C to + 40 °C
Wi-Fi	802.11b/g/n Wi-Fi 4 2.4 Ghz

Description

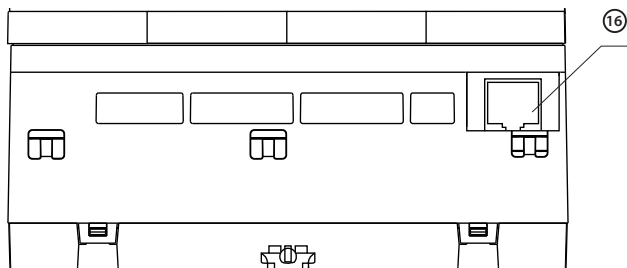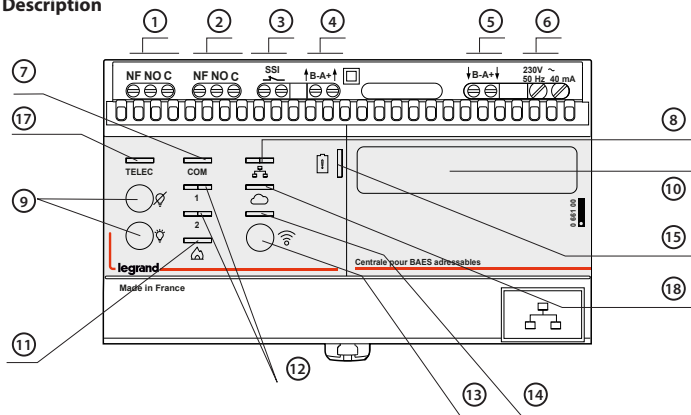

- 1 - Fault relay 1 connection terminals (1A continuous, 10A for 10ms)
- 2 - Fault relay 2 connection terminals (1A continuous, 10A for 10ms)
- 3 - Input for dry contact for fail-safe fire alarm (N.C.) (SELV)
- 4 - Output terminals for BUS addressable communication (SELV)
- 5 - Input terminals for external remote control connection (SELV)
ref. 0 039 00 ou 0 625 20
- 6 - 230V~ Power supply terminals
- 7 - BUS presence indicator
- 8 - IP network presence indicator
- 9 - Standby and turn-on keys for no main power or forced switch-on for present main power
- 10 - Unit MAC address
- 11 - Fire alarm activation indicator
(if the alarm contact is connected to the terminals no.3)
- 12 - Fault relay 1 and 2 activation indicators
- 13 - Activate/deactivate Wi-Fi access point key
- 14 - Indicates activation of the Wi-Fi access point
- 15 - Battery fault indicator
- 16 - RJ 45 connector for IP network
- 17 - Lights up when a remote control command is sent
- 18 - Active when connected to LEGRAND Cloud

System presentation

Wiring rules

The emergency lighting control unit ref. 0 661 00 can monitor up to 1023 addressable emergency lighting units with up to 4 repeaters 0 661 01.

The maximum length of a line is 700 metres, beyond which a repeater cat. No. 0 661 01 must be added.


The Control device and each of its repeaters may be connected to a maximum of 250 addressable emergency lighting units.

Cable to be used for power supply and BUS connections for addressable emergency lighting units : U 1000 R2V 5G 1.5 mm².

The total maximum length of a line is 2000 m (for star configurations). Beyond this distance add a repeater Cat. No. 0 661 01.

The system is compatible with addressable emergency lighting units reference 0 626 XX.

Wiring example

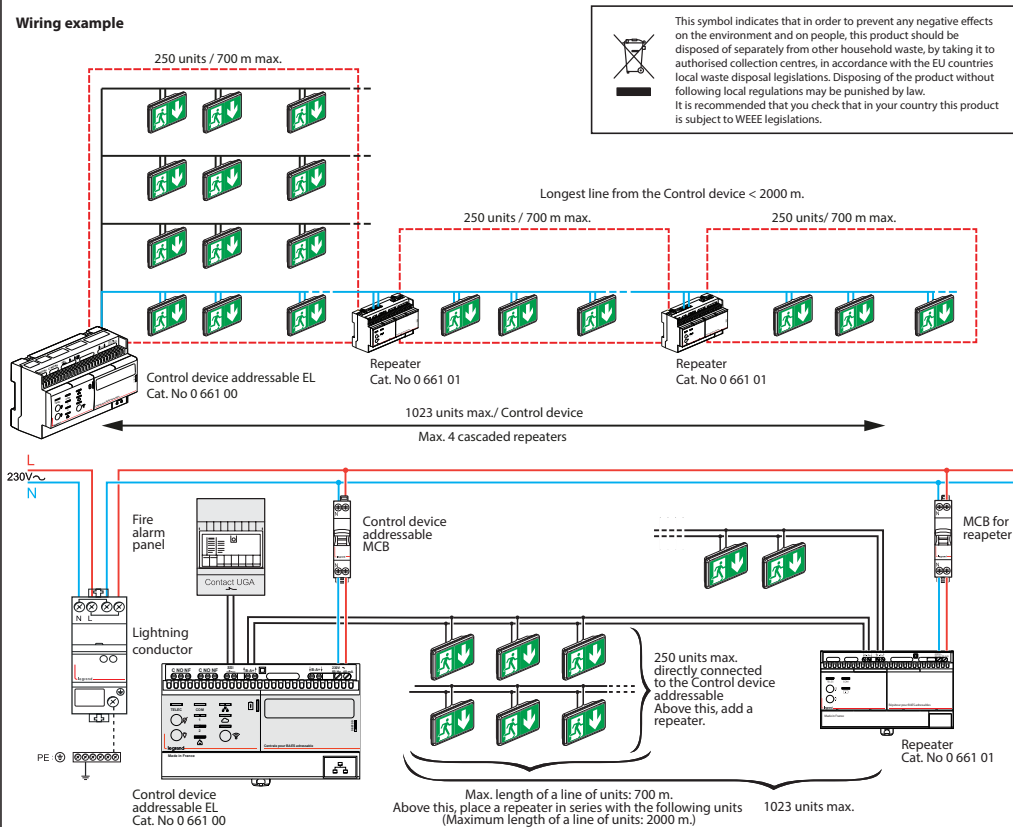

This symbol indicates that in order to prevent any negative effects on the environment and on people, this product should be disposed of separately from other household waste, by taking it to authorised collection centres, in accordance with the EU countries local waste disposal legislations. Disposing of the product without following local regulations may be punished by law. It is recommended that you check that in your country this product is subject to WEEE legislations.

Safety instructions :

GB CA IN IE US

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All **Legrand** products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by **Legrand**. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only **Legrand** brand accessories.



• f (Frequency) : 2,4 - 2,483 GHz
• P (Power) : < 100 mW


EU SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

LEGRAND




declares that the radio equipment of type ref. **0 661 00** complies with **Directive 2014/53/EU**.
For full text of the EU Declaration of Conformity, please refer to the following Internet address:

www.legrand.com/ecatalogue

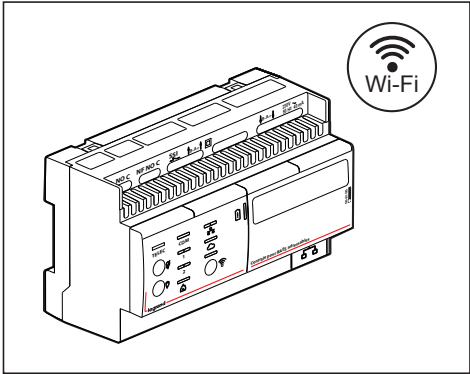

Alimentación de red	230 V ~ 50 Hz Torque de ajuste 0,6 Nm
Batería	LiFePO4 3.2 V / 0.6 Ah
Consumo de energía	40 mA
Dimensiones	L 141.5 mm x A 87.1 mm 8 módulos
Instalación	En armario sobre carril DIN Ω
Aislamiento de la caja	Clase II $\emptyset$ IP 20
Cableado Sección de cable recomendado (para cada borna)	Alimentación : 2 bornas 1 x 2.5 mm ² 2 bornas para telemando 1 x 1.5 mm ² Salida BUS direccionable, 2 bornas 1 x 1.5 mm ² Salidas relé de defecto, 2 x 3 bornas 1 x 1.5 mm ² Conector RJ45 para red IP
Temperatura de uso	+ 10 °C a + 40 °C
Wi-Fi	802.11b/g/n Wi-Fi 4 2.4 Ghz

Descripción

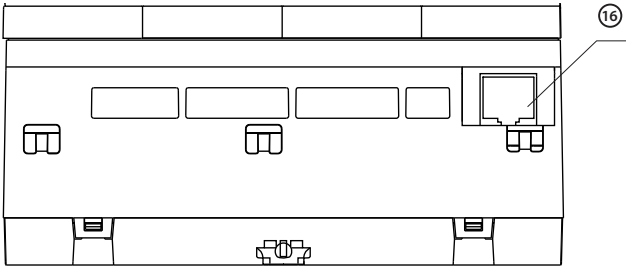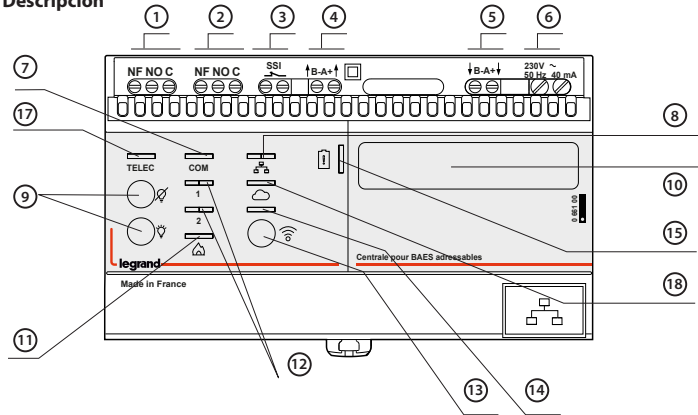

- 1 - Bornas de relé de defecto 1 (1A continuo, 10A durante 10ms)
- 2 - Bornas de relé de defecto 2 (1A continuo, 10A durante 10ms)
- 3 - Entrada de contacto seco para alarma de incendio contra fallos (N.C.) (MBTS)
- 4 - Salida BUS de comunicación direccionables (MBTS)
- 5 - Entradas de conexión para control remoto externo (MBTS)
ref. 0 039 00 o 0 625 20
- 6 - Entradas de alimentación 230V~
- 7 - Indicador de presencia BUS
- 8 - Indicador de presencia de red IP
- 9 - Interruptor de apagado y reencendido sin red
o de encendido forzado con red
- 10 - Dirección MAC de la central
- 11 - Indicador de activación de alarma de incendio
(si el contacto de alarma está conectado a las bornas 3)
- 12 - Indicador de relé de defecto 1 y 2
- 13 - Botón Activación/Desactivación del punto de acceso Wi-Fi
- 14 - Indica la activación del punto de acceso Wi-Fi
- 15 - Indicador de fallo de batería
- 16 - Toma RJ 45 para red IP
- 17 - Se ilumina cuando el control remoto envía una orden
- 18 - Activo cuando conectado a LEGRAND Cloud

Presentación del sistema

Las reglas de conexión

La Central LVS ref. 0 661 00 puede supervisar hasta 1023 luminarias de emergencia direccionables con 4 repetidores de ref. 0 661 01.


La longitud máxima de una línea es de 700 metros, por encima de esta cifra hay que añadir un repetidor de ref. 0 661 01.

La Central LVS y cada uno de los repetidores pueden estar conectados a un máximo de 250 luminarias de emergencia direccionables.

Cable que se debe utilizar para la conexión de la alimentación y del BUS de las luminarias de emergencia direccionables : U 1000 R2V 5G 1,5 mm²

La longitud total máxima de una línea es de 2000 m (en el caso de instalaciones en estrella), por encima de esta cifra hay que añadir un repetidor de ref. 0 661 01. El sistema es compatible con luminarias de emergencia direccionables ref. 0 626 XX.

Ejemplo de cableado

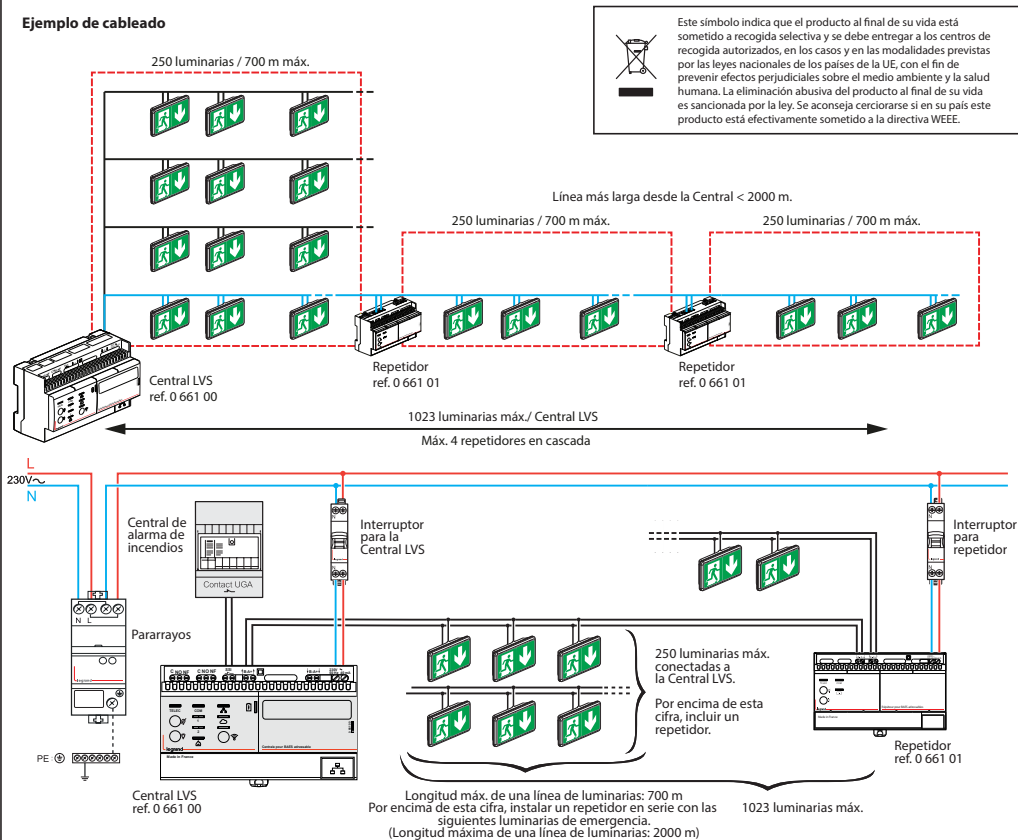

Instrucciones de seguridad :

ES CL CO MX PE US VE

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.

Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.



• f (Frecuencia) : 2,4 - 2,483 GHz
• P (Potencia) : < 100 mW


DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD UE

El presente,
LEGRAND

declara que el equipo de radio de tipo ref. **0 661 00** cumple con la **Directiva 2014/53/UE**.




Para consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE, consulte la siguiente dirección de Internet :

www.legrand.com/ecatalogue

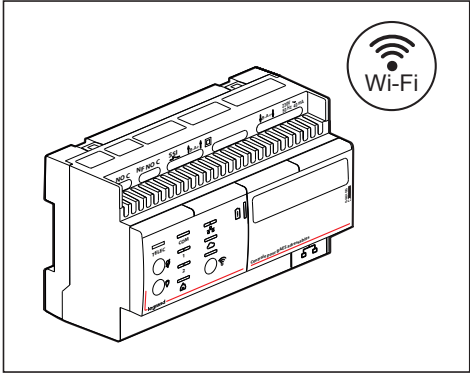


Alimentação principal	230 V ~ 50 Hz Torque de ajuste 0,6 Nm
Bateria	LiFePO4 3,2 V / 0,6 Ah
Consumo de energia	40 mA
Dimensões	Largura 141,5 mm x Altura 87,1 mm 8 módulos
Instalação	Em quadro elétrico, sobre calha DIN Ø
Isolamento do quadro elétrico	Classe II Ø IP 20
Ligação	Alimentação 2 terminais 1 x 2,5 mm ² 2 terminais para telecomando 1 x 1,5 mm ² Saída BUS direcional, 2 terminais 1 x 1,5 mm ² Saídas de relé de defeito, 2 x 3 terminais 1 x 1,5 mm ² Conector RJ 45 para rede IP
Temperatura da utilização	+ 10 °C a + 40 °C
Wi-Fi	802.11b/g/n Wi-Fi 4 2,4 Ghz

Descrição

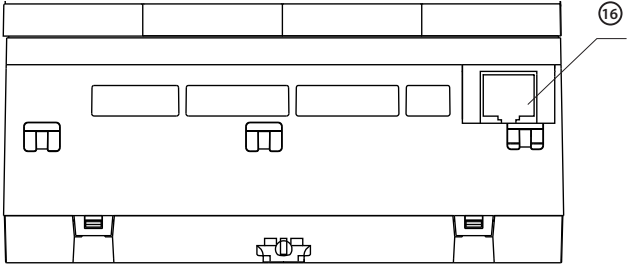

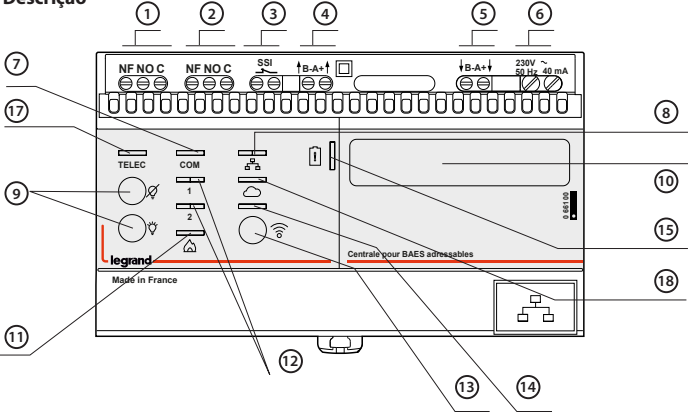


- 1 - Terminais do relé de defeito 1 (1A contínuo, 10A durante 10ms)
- 2 - Terminais do relé de defeito 2 (1A contínuo, 10A durante 10ms)
- 3 - Entrada de contacto seco de alarme de incêndio à prova de falhas (N.F.) (EBT)
- 4 - Terminais de saída do BUS de comunicação direcional (EBT)
- 5 - Terminais de ligação para controlo remoto externo (EBT)
ref. 0 039 00 ou 0 625 20
- 6 - Terminais de alimentação eléctrica
- 7 - Indicador de presença do BUS
- 8 - Indicador de presença de rede IP
- 9 - Interruptor de ligar/desligar sem alimentação
ou ligação forçada forçada com alimentação
- 10 - Endereço MAC da central
- 11 - Indicador de ativação do alarme de incêndio
(se o contacto de alarme estiver ligado aos terminais 3)
- 12 - Indicador de relé de defeito 1 e 2
- 13 - Botão Ativar/Desativar o ponto de acesso Wi-Fi
- 14 - Indica a ativação do ponto de acesso Wi-Fi
- 15 - Indicador de falha da bateria
- 16 - Conector RJ 45 para rede IP
- 17 - Acende quando o comando remoto envia um comando
- 18 - Ativo quando conectado à LEGRAND Cloud

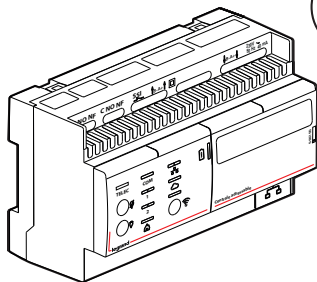

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz Anzugsmoment 0,6 Nm
Batterie	LiFePO4 3,2 V/0,6 Ah
Stromverbrauch	40 mA
Abmessungen	L 141,5 mm x H 87,1 mm 8 Module
Installation	In einem gesicherten Kasten, auf Schiene ØØ
Gehäuseisolierung	Schutzklasse II Ø IP 20
Anschluss	Netzanschluss: 2 Klemmen 1 x 2,5 mm ² Eingänge, Fernbedienung: 2 Klemmen 1 x 1,5 mm ² Ausgang, adressierbarer BUS: 2 Klemmen 1 x 1,5 mm ² Ausgänge, Störungsrelais: 2 x 3 Klemmen 1 x 1,5 mm ² RJ45 Steckverbinder für IP-Netz
Betriebstemperatur	+ 10 °C bis + 40 °C
WLAN	802.11b/g/n WLAN 4,2,4 Ghz

Beschreibung

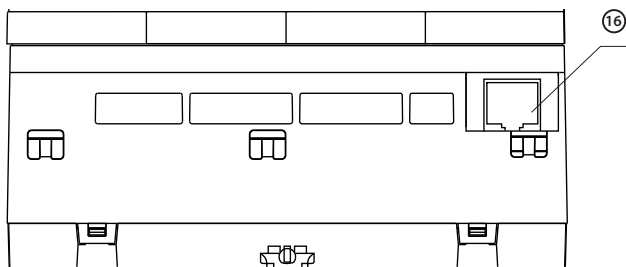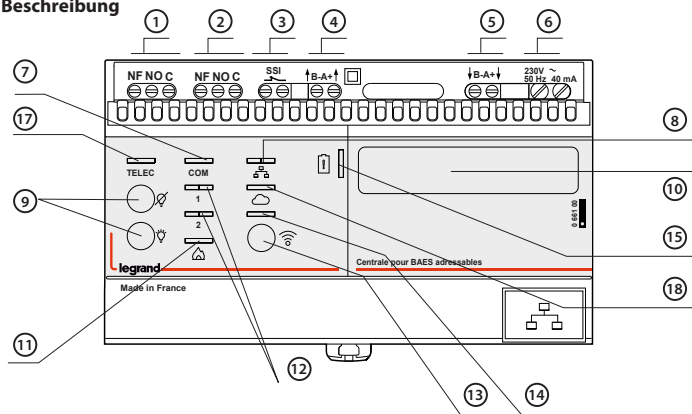


- 1 - Anschlussklemmen Störungsrelais 1 (1 A Gleichstrom, 10 A für 10 ms)
- 2 - Anschlussklemmen Störungsrelais 2 (1 A Gleichstrom, 10 A für 10 ms)
- 3 - Eingang für positiven potenzialfreien Brandalarm-Sicherheitskontakt (fr.Norm) (SELV)
- 4 - Ausgangsklemmen des adressierbaren Kommunikationsbusses (SELV)
- 5 - Eingangsklemmen für den Anschluss einer externen Fernbedienung (SELV) Art.-Nr. 0 039 00 oder 0 625 20
- 6 - 230V~ Netzklemmen
- 7 - LED für die Anzeige BUS vorhanden
- 8 - LED für die Anzeige IP-Netz vorhanden
- 9 - Netzunabhängiger Aus- und Wiedereinschalter oder Zwangseinschalter mit Netzanschluss
- 10 - MAC Adresse der Kopfstation
- 11 - LED für die Brandalarmauslösung (wenn Alarmkontakt an die Klemmen 3 angeschlossen)
- 12 - Aktivierungs-LEDs der Störungsrelais 1 und 2
- 13 - Taste zum Aktivieren/Deaktivieren des WLAN-Zugangspunkts
- 14 - Zeigt die Aktivierung des WLAN-Zugangspunkts an.
- 15 - Batteriefehleranzeige
- 16 - RJ 45 Steckverbinder für das IP-Netz
- 17 - Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung einen Befehl sendet
- 18 - Aktiv bei Verbindung mit der LEGRAND Cloud

Systempräsentation

Verdrahtungsregeln

Die adressierbare Kopfstation mit der Art.-Nr. 0 661 00 kann bis zu 1023 adressierbare Sicherheitsleuchten mit 4 Verstärkern 0 661 01 überwachen. Die maximale Länge einer Leitung beträgt 700 Meter, darüber hinaus benötigt man einen zusätzlichen Verstärker Art.-Nr. 0 661 01. Die adressierbare Kopfstation und jeder der Verstärker können jeweils mit bis zu 250 adressierbaren Sicherheitsleuchten verbunden werden. Für den Anschluss der Stromversorgung und des BUS der adressierbaren Sicherheitsleuchten zu verwendendes Kabel: U 1000 R2V 5G 1,5 mm². Die maximale Gesamtlänge einer Leitung beträgt 2000 m (bei Sternschaltung) darüber hinaus benötigt man einen zusätzlichen Verstärker Art.-Nr. 0 661 01. Das System ist mit den adressierbaren Sicherheitsleuchten Art.-Nr. 0 626 XX kompatibel.

Verdrahtungsbeispiel

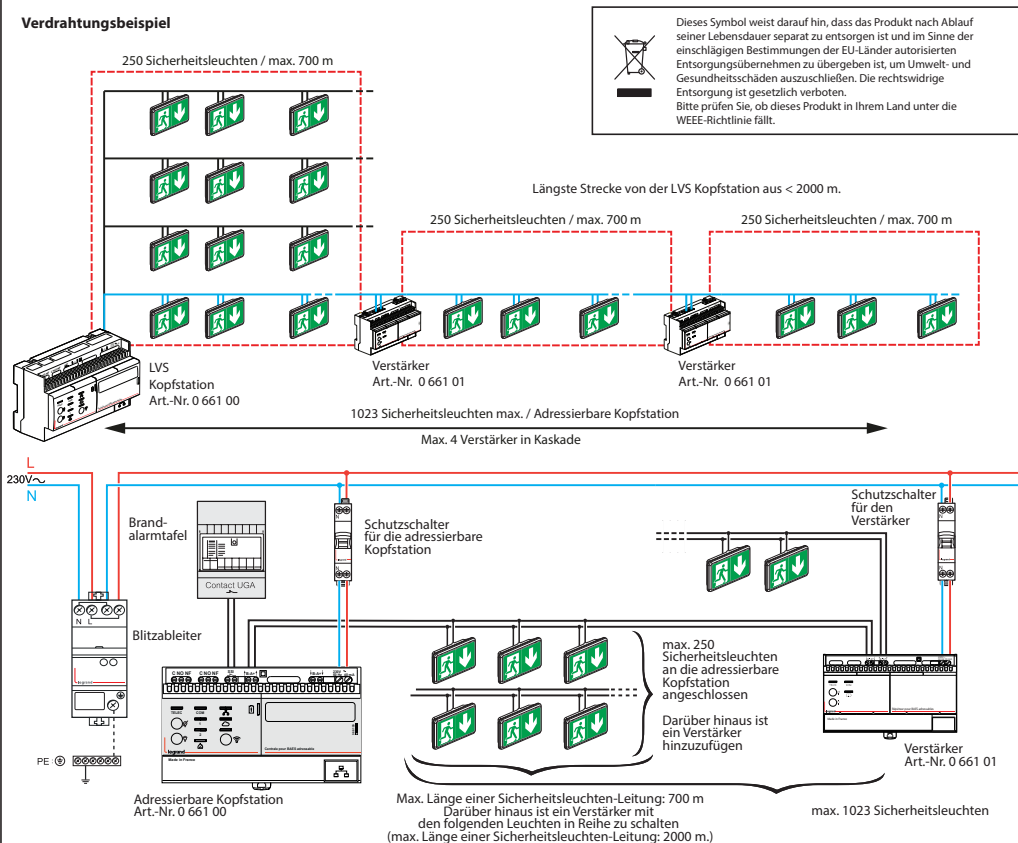

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer separat zu entsorgen ist und im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der EU-Länder autorisierten Entsorgungsunternehmen zu übergeben ist, um Umwelt- und Gesundheitsschäden auszuschließen. Die rechtswidrige Entsorgung ist gesetzlich verboten. Bitte prüfen Sie, ob dieses Produkt in Ihrem Land unter die WEEE-Richtlinie fällt.

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.




- f (Frequenz): 2,4 - 2,483 GHz
- P (Leistung): < 100 mW

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LEGRAND




erklärt hiermit, dass die Funkeinrichtung des Typs Art.-Nr. 0 661 00 der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung befindet sich unter der folgenden Internet-Adresse:

www.legrand.com/ecatalogue

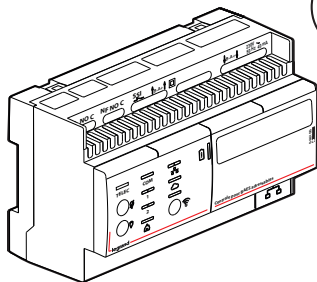

Netvoeding	230 V ~ 50 Hz Aandraaimoment 0.6 Nm
Batterij	LiFePO ₄ 3.2 V / 0.6 Ah
Sector verbruik	40 mA
Afmetingen	L 141.5 mm x H 87.1 mm 8 Module
Installatie	In een veilige op rails gemonteerde doos Ω
Isolatie van de kast	Klasse II Ø IP 20
Bedrading	Sector 2 terminals 1 x 2.5 mm ²
Aanbevolen kabelgrootte (voor elke terminal)	2 afstandsbedieningsklemmen, 1x 1.5 mm ² 2 adresseerbare BUS-klemmen, 1x 1.5 mm ² 2 x 3 Foutrelaisuitgangen, 1x1,5 mm ² klemmen RJ45-aansluiting voor IP-netwerk
Gebruikstemperatuur	+ 10 °C a + 40 °C
WIFI	802.11b/g/n WIFI 4 2.4 Ghz

Werktekening

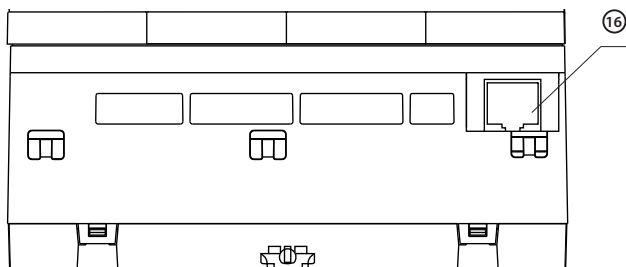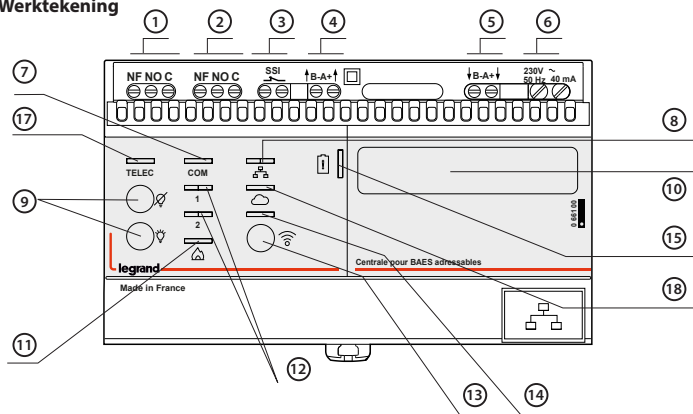

- 1 - Aansluitklemmen storingsrelais 1 (1A continu, 10A voor 10ms)
- 2 - Aansluitklemmen storingsrelais 2 (1A continu, 10A voor 10ms)
- 3 - Ingang voor droog contact voor fail-safe brandalarm (N.C.) (Laagspanning)
- 4 - Uitgangsklemmen voor communicatie via BUS (Laagspanning)
- 5 - Ingangsklemmen voor externe afstandsbediening (Laagspanning)
ref. 0 039 00 0 625 20
- 6 - 230V~ Voedingsklemmen
- 7 - Indicator BUS-aanwezigheid
- 8 - Indicator aanwezigheid IP-netwerk
- 9 - Stand-by en inschakeltoetsen voor geen netvoeding of
Geforceerde inschakeling voor aanwezige hoofdstroom
- 10 - Unit MAC-adres
- 11 - Indicator activering brandalarm
(als het alarmcontact is aangesloten op de klemmen 3)
- 12 - Indicatoren voor activering van storingsrelais 1 en 2
- 13 - Wifi-toegangspuntcode activeren/deactiveren
- 14 - Geeft aan dat het wifi-toegangspunt is geactiveerd
- 15 - Batterijstoringindicator
- 16 - RJ45-aansluiting voor IP-netwerk
- 17 - Licht op wanneer een commando van de afstandsbediening
wordt verzonden
- 18 - Actief wanneer verbonden met LEGRAND Cloud

Voorstelling van het systeem

Reglement voor aansluiting

De adresseerbare besturingseenheid ref. 0 661 00 kan maximaal 1023 adresseerbare noodverlichtingsunits met 4 repeaters ref. 0 661 01.

De maximale lengte van een lijn is 700 meter, daarboven moet je een repeater toevoegen, ref. 0 661 01.


De adresseerbare besturingseenheid en elk van de repeaters kunnen worden aangesloten op maximaal 250 adresseerbare noodverlichtingsunits.

Kabel voor voeding en BUS-aansluitingen voor adresseerbare noodverlichtingsunits : U 1000 R2V 5G 1, 5 mm².

De totale maximale lengte van een lijn is 2000 m (voor sterconfiguraties). Voeg boven deze afstand een repeater ref. 0 661 01.

Het systeem is compatibel met adresseerbare noodverlichtingsunits met referentie 0 626 XX.

Bedragsvoorbeeld

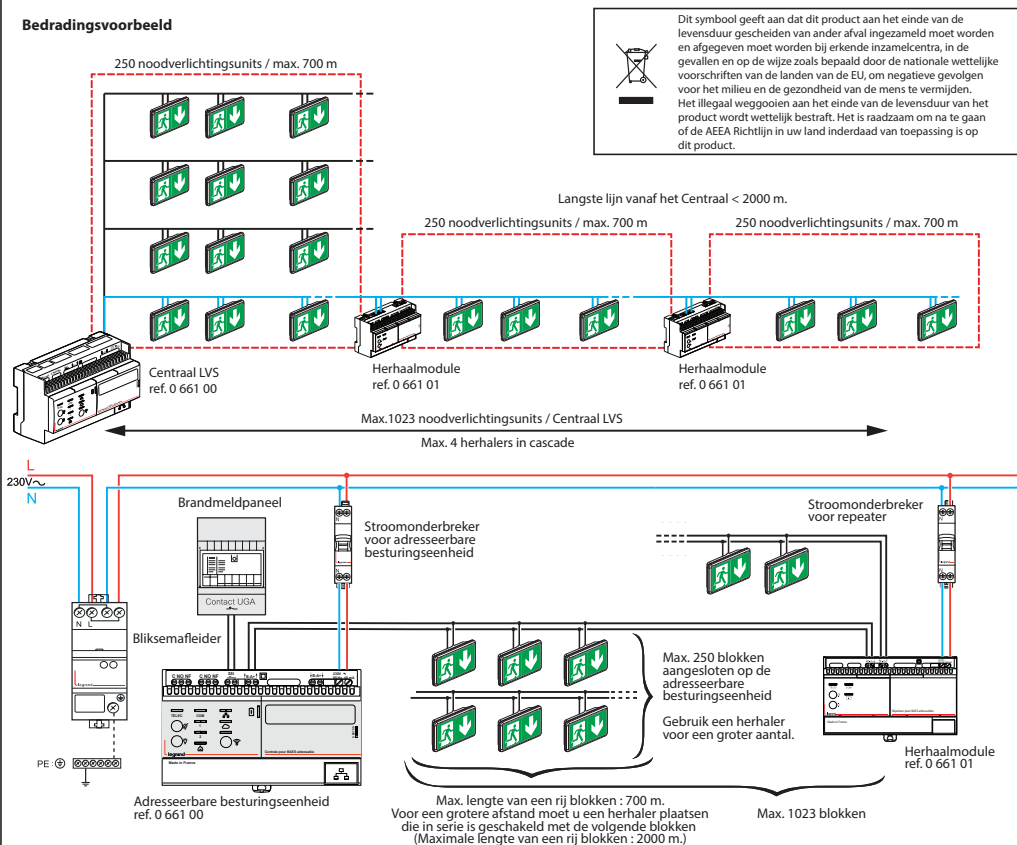

⚠ Veiligheidsvoorschriften :

(NL) (BE)

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.



- f (Frequentie) : 2,4 - 2,483 GHz
- P (Vermogen) : < 100 mW

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende,

LEGRAND

verklaart dat de radioapparatuur van het type ref. **0 661 00** voldoet aan **Richtlijn 2014/53/EU**.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op het volgende internetadres :

www.legrand.com/ecatalogue