



Dieses smarte Produkt erfordert die Installation eines Gateways „... with Netatmo“.


Verpackungsinhalt:

**x1**
Smarter Farbwechseltaster
ohne Neutralleiter

**x1**
Abdeckung für
Farbwechseltaster


**x1**
Staubschutzabdeckung

**x1**
Kompensator

**x1**
Abdeckrahmen

Frequenzband: 2.4 - 2.4835 GHz - Leistung: < 100 mW

Montage der Abdeckung

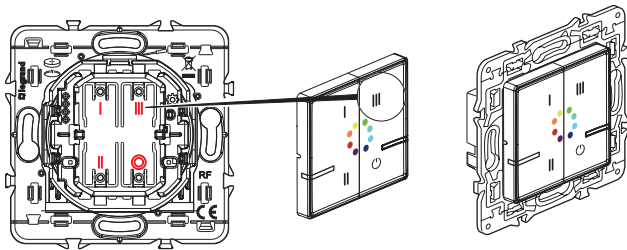

LE17040AA

Eigenschaften
Dieser verdrahtete Farbwechseltaster arbeitet mit allen Zigbee 3.0-Leuchtmitteln


 +35° C +5° C	 2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²	 Min 5 VA Max 125 VA
230 V~ 50 Hz		


Der Kompensator Art.nr. 040149 muss eingesetzt werden, um: die einwandfreie Funktion des Farbwechseltasters zu gewährleisten

 230 V~	 50 Hz	 11 mA max.	 -5° C → +55° C
--	---	--	--



Nur ein Kompensator pro Stromkreis

Vor der Inbetriebnahme: Vorsichtsmaßnahmen bei der Verkabelung
Wenn Sie die Installation einer Wechselschaltung planen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: Um die Beleuchtung mit zwei oder mehr Schaltern zu steuern, verwenden Sie folgende Produkte:

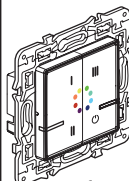**x1**
Verdrahteter Farbwechseltaster +
Kompensator

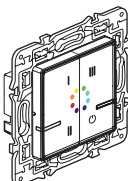**x1**
Verdrahteter Farbwechseltaster
(nicht im Lieferumfang)

UND/ODER

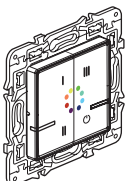**x1**
Drahtloser Farbwechseltaster
(nicht im Lieferumfang)


1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

**1**  **OFF**
Schalten Sie die Spannung
am Leitungsschutzschalter
aus

2  **Vergewissern Sie sich, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.**

2 Installation des Farbwechseltasters ohne Neutralleiter

1 Verdrahten des Farbwechseltasters

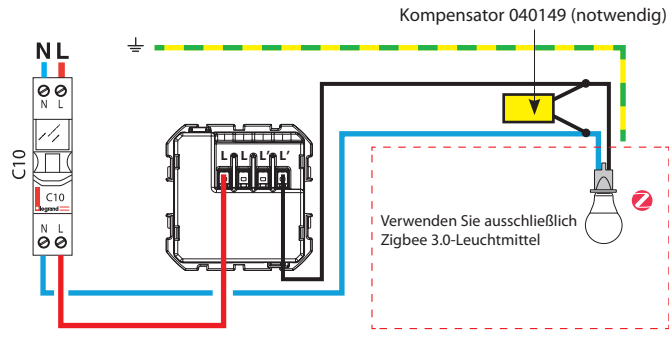

Um sicherzustellen, dass Ihr Farbwechseltaster korrekt funktioniert, müssen Sie den Kompensator so nahe wie möglich bei der Last anschließen und ein Leuchtmittel einsetzen, bevor Sie den Strom einschalten.

N (Neutralleiter) = blau

L (Außenleiter) = alle Farben, außer blau und gelb/

≡ Schutzleiter = gelb/grün

3 Aktivieren des smarten Schalters ohne Neutralleiter


Notwendiger Installationsschritt:

**1** 


Schalten Sie die Spannung am Leitungsschutzschalter wieder ein.

Prüfen Sie, ob das Zigbee 3.0- Leuchtmittel nach dem Wiedereinschalten der Spannung funktioniert. Der verdrahtete Farbwechseltaster blinkt grün.

Bestehende Verdrahtung: Beispiel einer Wechselschaltung

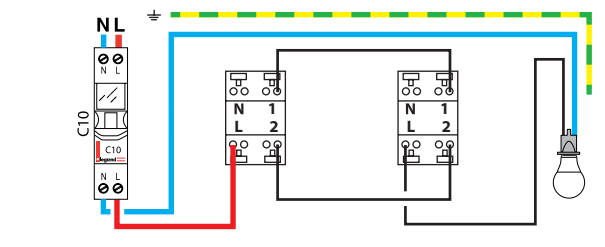


Anwendungsfall beim Ersetzen einer Wechselschaltung mit einem verdrahteten und einem drahtlosen Farbwechseltaster.

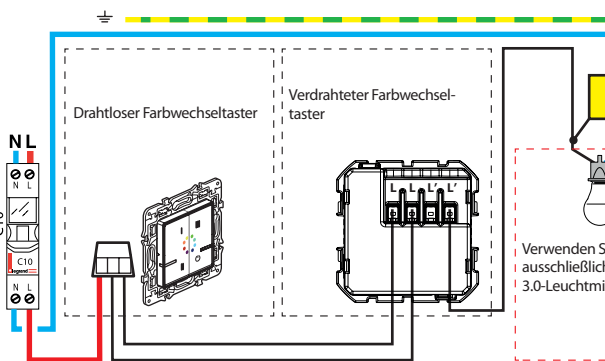


Verwenden Sie eine Klemme, um alle 3 Drähte miteinander zu verbinden (die beiden Korrespondierenden und den Außenleiter). Verwenden Sie eine eigene Klemme, um den Neutralleiter zu isolieren (falls vorhanden).

Anwendungsfall beim Ersetzen einer Wechselschaltung mit zwei verdrahteten Farbwechseltastern.

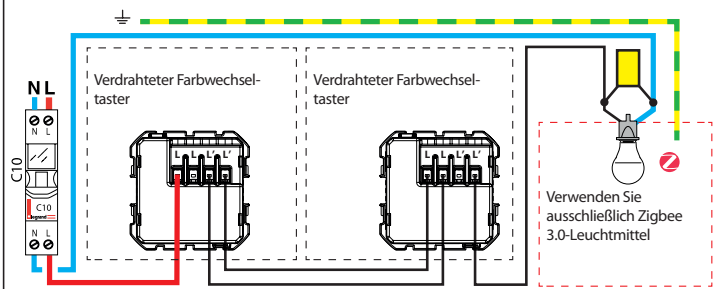


4 Verknüpfen eines verdrahteten Farbwechseltasters mittels manueller Zuordnung.

- 1 **Manuelle Zuordnung:** Öffnen des Netzwerks zum Hinzufügen eines verdrahteten Farbwechseltasters

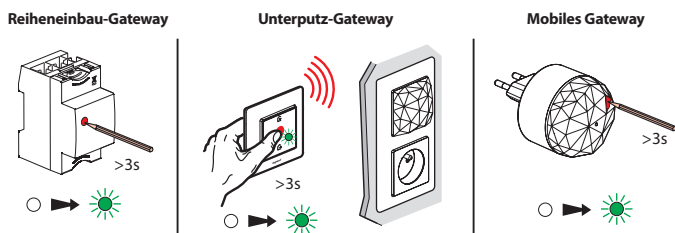


- 2 Drücken Sie kurz eine der Tasten am verdrahteten Farbwechseltaster um diesen zu aktivieren. Die Anzeige-LED blinkt grün und leuchtet dann dauerhaft grün.

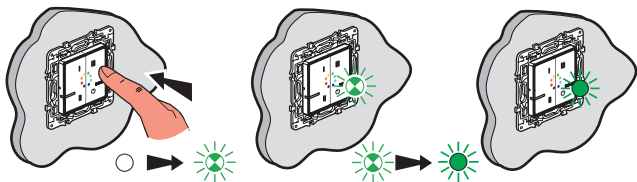


5

- 3 Um die Installation abzuschließen, drücken Sie kurz die Konfigurationstaste am Gateway.


Reiheneinbau-Gateway

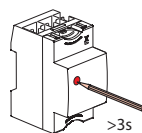

Unterputz-Gateway

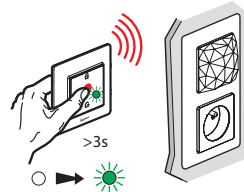

Mobiles Gateway



Alle Anzeige-LEDs an den Produkten erlöschen.

4 Starten Sie die Konfiguration des verdrahteten Farbwechseltasters mittels der App Home + Control.

1 App Home + Control


Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Gateway «with Netatmo» installiert und die App **Home + Control** heruntergeladen haben.



Um einen verdrahteten Farbwechselschalter Ihrer smarten Installation hinzuzufügen und Ihre Zigbee 3.0-Beleuchtung mit diesem zu verknüpfen, folgen Sie den Anweisungen in der App Home + Control, über Einstellungen/Produkt hinzufügen


6

Betrieb des verdrahteten Farbwechseltasters

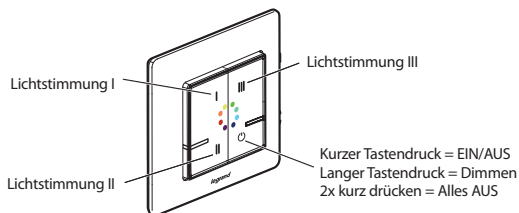

Reset-Vorgang

Um das Produkt zurückzusetzen, drücken Sie lange (> 7 Sek.) auf die Konfigurations-Taste, die Sie durch Abnehmen der Abdeckung erreichen. Das Zurücksetzen wird durch ein rotes Blinken der LED bestätigt.

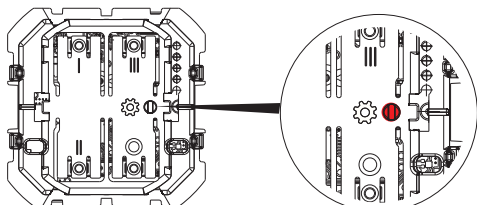

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite:

www.legrand.com/ecatalogue

Steuern Sie Ihre Zigbee 3.0-Leuchtmittel

Der verdrahtete Farbwechseltaster ermöglicht die Steuerung von Zigbee 3.0-Leuchtmitteln (wie Glühbirnen, Strahler, LED-Streifen usw.) aller Marken (Ledvance Smart + Zigbee, Philips Hue und viele mehr). Um zu überprüfen, ob Ihre Leuchtmittel Zigbee 3.0-zertifiziert ist, suchen Sie nach dem Logo auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung. Sie können die Liste der zertifizierten Produkte auch hier einsehen: <https://csa-iot.org>
Wenn Sie bereits ein Zigbee 3.0-zertifiziertes Produkt haben, das mit einer anderen Bridge/einem anderen Gateway verbunden ist, müssen Sie dieses Leuchtmittel zunächst zurücksetzen. Das Verfahren zum Zurücksetzen finden Sie in der Anleitung des Produkts.



www.legrand.at - www.legrand.de

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

Sicherheitshinweise
Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschließlich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

7