



Dieses smarte Produkt erfordert die Installation eines Gateways „... with Netatmo“.

Verpackungsinhalt

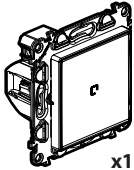


x1

Smarter Schalter ohne Neutralleiter

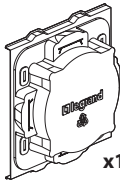


x1

Staubschutzabdeckung



x1

Abdeckrahmen



x1

Kompensator

Frequenzband: 2.4 - 2.4835 GHz - Leistung: < 100 mW

Eigenschaften

Dieser Schalter arbeitet mit folgenden Leuchtmitteltypen:

 +35° C +5° C	 2x1,5 mm²	 * LED	 *200 VA	 200 VA	 200 VA
110-240 VAC 50/60 Hz	Max.	200 W	*200 VA	200 VA	200 VA
	Min.	5 W	*5 VA	5 VA	5 VA
240 VAC	Max.	100 W	*100 VA	100 VA	100 VA
	Min.	5 W	*5 VA	5 VA	5 VA
110 VAC	Max.	100 W	*100 VA	100 VA	100 VA
	Min.	5 W	*5 VA	5 VA	5 VA

(*) (*) oder maximal 15 Leuchtmittel. Für eine angenehme Beleuchtung empfehlen wir, Leuchtmittel desselben Typs und derselben Marke zu verwenden.

Produkt **NICHT KOMPATIBEL** mit Eisenkern-Transformatoren. Risiko eines Produktschadens


Der Kompensator Art.nr. 040149 muss eingesetzt werden, um: -blinkende Leuchtmittel (Ghost-Effekt) zu vermeiden, wenn die Last ausgeschaltet ist.

 110-240 V~	 50/60 Hz	 11 mA max.	 -5° C → +55° C
--	---	---	---

Nur ein Kompensator pro Stromkreis

Vor der Inbetriebnahme: Vorsichtsmaßnahmen bei der Verkabelung

Wenn Sie die Installation einer Wechselschaltung planen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: Um die Beleuchtung mit zwei oder mehr Schaltern zu steuern, verwenden Sie folgende Produkte:

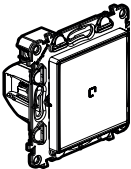

Smarter Schalter ohne Neutralleiter



Verwenden Sie nicht zwei smarte Schalter ohne Neutralleiter um denselben Lichtkreis zu steuern.

UND

Smarte drahtlose Sender



x1 x1 oder mehrere

Drahtlose Sender mit Einfach- oder Doppelwippe (nicht im Lieferumfang)



x1 x1 oder mehrere


UND/ ODER

Konventionelle Schalter/Taster




x1 x1 oder mehrere

Bis zu 5 konventionelle unbeleuchtete Taster (nicht im Lieferumfang)



x1

Konventioneller Schalter (nicht im Lieferumfang)



UND/ ODER

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/ oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen



1



OFF

Schalten Sie die Spannung am Leitungsschutzschalter aus




2

Vergewissern Sie sich, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

2 Installation des smarten Schalters ohne Neutralleiter

1 Verdrahten Sie den smarten Schalter

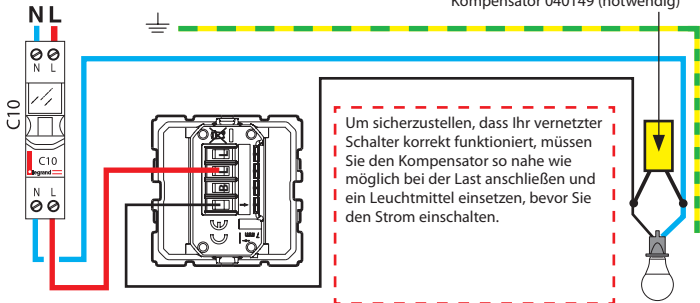

Kompensator 040149 (notwendig)

Um sicherzustellen, dass Ihr vernetzter Schalter korrekt funktioniert, müssen Sie den Kompensator so nahe wie möglich bei der Last anschließen und ein Leuchtmittel einsetzen, bevor Sie den Strom einschalten.

— N (Neutralleiter) = blau
— L (Außenleiter) = alle Farben, außer blau und gelb/grün
— Schutzleiter = gelb/grün

3 Aktivieren des smarten Schalters ohne Neutralleiter

Notwendiger Installationsschritt:



1




ON

Schalten Sie die Spannung am Leitungsschutzschalter wieder ein.

Verdrahtungsbeispiele:

Anwendungsfall mit 1 oder mehreren konventionellen Tastern:

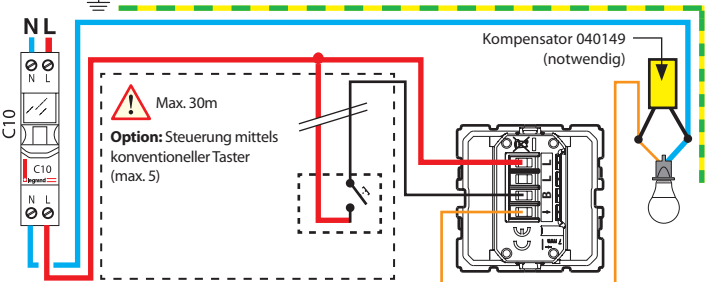


Kompensator 040149 (notwendig)

Max. 30m

Option: Steuerung mittels konventioneller Taster (max. 5)

Ersetzen eines bestehenden Wechselschalters:

Bestehende Verdrahtung

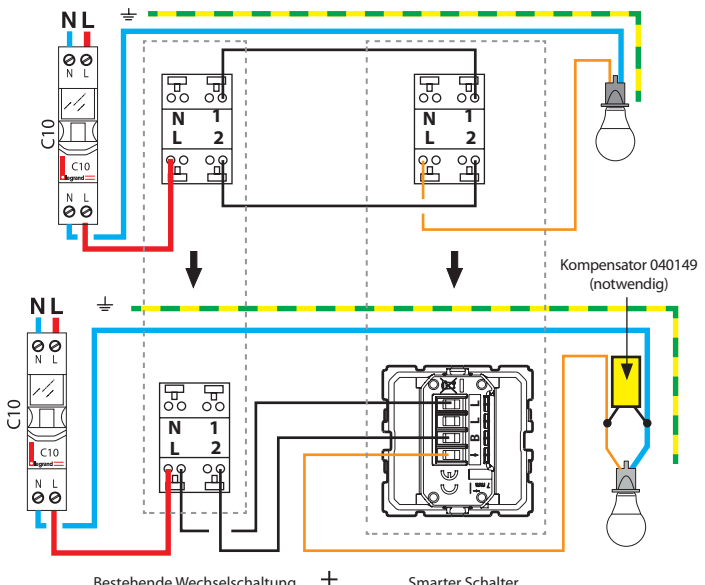


Kompensator 040149 (notwendig)

Bestehende Wechselschaltung + Smarter Schalter

Verdrahtungsbeispiele (Fortsetzung):

Ersetzen eines bestehenden Wechselschalters durch einen vernetzten Schalter ohne Neutralleiter und einen drahtlosen Sender (separat zu erwerben):

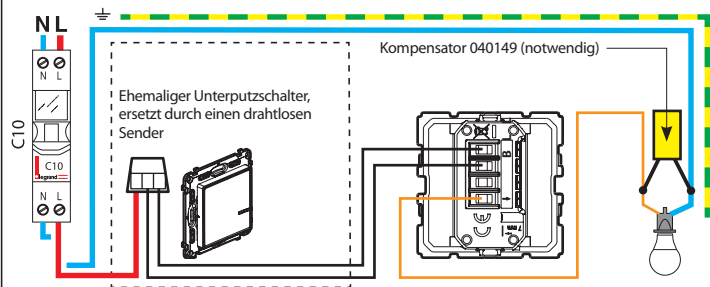


Verwenden Sie eine Klemme, um alle 3 Drähte miteinander zu verbinden (die beiden Korrespondierenden und den Außenleiter). Verwenden Sie eine eigene Klemme, um den Neutralleiter zu isolieren (falls vorhanden).

Verknüpfen eines drahtlosen Senders mittels App Home + Control oder manueller Zuordnung.

Starten Sie die manuelle Zuordnung des drahtlosen Senders

- Öffnen des Netzwerks zur Verknüpfung der drahtlosen Sender mit dem smarten Schalter ohne Neutralleiter


Reiheneinbau-Gateway

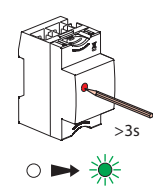

Unterputz-Gateway





Mobiles Gateway

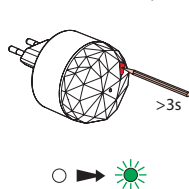


5

Starten Sie die manuelle Zuordnung des drahtlosen Senders (Fortsetzung).



- Entfernen Sie den Batterieschutzstreifen vom drahtlosen Sender. Drücken Sie dann kurz auf den Sender um ihn zu aktivieren. Daraufhin blinkt die Anzeige-LED grün und und schaltet sich dann aus.

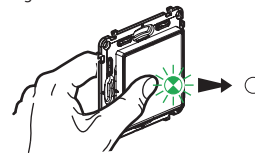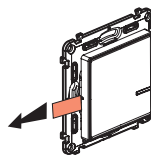


- Die Anzeige-LED am smarten Schalter leuchtet dauerhaft grün.

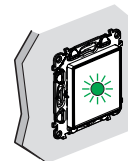

- Drücken Sie die Tastenmitte des smarten Schalters für 3 Sekunden, bis die Anzeige blau blinkt.

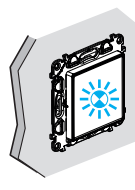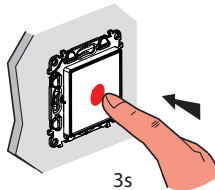

- Halten Sie die Taste am drahtlosen Sender gedrückt und tippen Sie mit dem Sender 3 Mal auf den smarten Schalter.

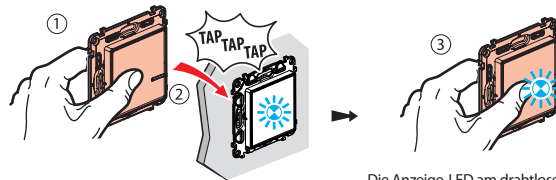


6

Starten Sie die manuelle Zuordnung des drahtlosen Senders (Fortsetzung).

- Die Anzeige-LEDs an beiden Produkten leuchten kurz durchgehend blau, dann wechselt die LED am smarten Schalter wieder auf Grün und die LED am drahtlosen Sender erlischt. **Das Pairing war erfolgreich.**
- Um die Installation abzuschließen, drücken Sie kurz die Konfigurationstaste am Gateway oder auf die Tastenmitte des drahtlosen Master-Switch.


Reiheneinbau-Gateway

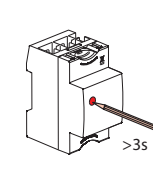

Unterputz-Gateway




Mobiles Gateway

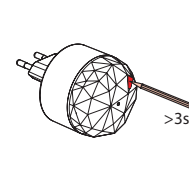

Alle Anzeige-LEDs an den Produkten erlöschen.

Laden Sie die App Home + Control herunter und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren smarten Lichtschalter zu verknüpfen.

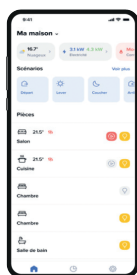


Sie sind bereit, Ihre Anlage über einen Sprachassistenten zu steuern und können Ihre Szenarien über die Home + Control App individuell anpassen.



7

Reset-Vorgang

Um das Produkt zurückzusetzen, drücken Sie lange (> 7 Sek.) auf die Konfigurations-Taste, die Sie durch Abnehmen der Abdeckung erreichen.

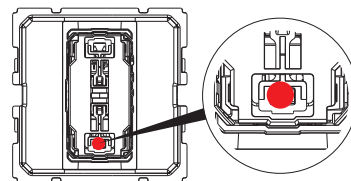

www.legrand.at - www.legrand.de
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland **Legrand Austria GmbH**,
 Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite:

www.legrand.com/ecatalogue

iOS: Um dieses Apple Home-fähige Zubehör zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen.

Apple: App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Apple Home: Apple Home und iPadOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.

Google Play: Eine aktuelle Android-Version mit Zugriff auf Google Play wird empfohlen.

Amazon: Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Android: Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.