





## 1 Εισαγωγή 6

|       |                        |   |
|-------|------------------------|---|
| 1.1   | H Touch screen         | 6 |
| 1.1.1 | Γενική περιγραφή       | 6 |
| 1.1.2 | H Home page            | 6 |
| 1.1.3 | H σελίδα λειτουργιών   | 7 |
| 1.1.4 | Τα βέλη πλοήγησης      | 7 |
| 1.1.5 | H προεπιλεγμένη σελίδα | 8 |

## 2 Χρήση 10

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 2.1    | Οι εφαρμογές                            | 10 |
| 2.1.1  | Φωτισμός                                | 11 |
| 2.1.2  | Αυτοματισμός                            | 13 |
| 2.1.3  | Καγκελόπορτα (φωτισμός/θυροτηλεόραση)   | 15 |
| 2.1.4  | Σενάρια                                 | 17 |
| 2.1.5  | Εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια | 19 |
| 2.1.6  | Θερμορύθμιση + Κλιματισμός              | 22 |
| 2.1.7  | Συναγερμός                              | 33 |
| 2.1.8  | Μεγαφωνικό σύστημα                      | 35 |
| 2.1.9  | Πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημα           | 38 |
| 2.1.10 | Περιεχόμενα Πολυμέσων                   | 40 |
| 2.1.11 | Θερμοκρασία                             | 45 |
| 2.1.12 | Ενεργειακή διαχείριση                   | 46 |

## 3 Εξατομίκευση 58

|       |           |    |
|-------|-----------|----|
| 3.1   | Setup     | 58 |
| 3.1.1 | Ξυπνητήρι | 58 |
| 3.1.2 | Μπιπ      | 60 |
| 3.1.3 | Ρολόι     | 60 |
| 3.1.4 | Οθόνη     | 61 |
| 3.1.5 | Password  | 66 |
| 3.1.6 | Έκδοση    | 67 |



# Εισαγωγή

## 1.1 Η Touch screen

6



## 1.1 Η Touch screen

### 1.1.1 Γενική περιγραφή

Η έγχρωμη Touch screen είναι ο έλεγχος χώρου που σου επιτρέπει την κεντρική διαχείριση όλων των λειτουργιών My Home με απλό και διαισθητικό τρόπο.

Αγγίζοντας με ένα δάκτυλο τα εικονίδια στο display εύρους, είναι πράγματι δυνατός ο έλεγχος ποικίλων λύσεων My Home, όπως για παράδειγμα: ο έλεγχος των ενεργοποιητών των λυχνιών και των ρολών, ή η ανάκληση προρυθμισμένων σεναρίων, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στις ζώνες θερμορύθμισης, ο αποκλεισμός και η εισαγωγή/απεμπλοκή του συναγερμού, η διαχείριση της ηχητικής διασποράς ή πρόσβαση σε νέες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας.

Είναι επιπλέον δυνατόν, διαμέσου του Touch Screen η πρόσβαση σε περιεχόμενα πολυμέσων όπως Ράδιο διαμέσου WEB και το MEDIA CLIENT.

Η Touch screen είναι πάντα αναμμένη κι ενεργή, ο οπίσθιος φωτισμός του display ενεργοποιείται με το πρώτο άγγιγμα.

Όλες οι σελίδες πλοήγησης του Touch Screen δημιουργούνται και εξατομικεύονται από τον εγκαταστάτη στις λύσεις MY HOME που υπάρχουν στο σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες.

Οι σελίδες πλοήγησης που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι καθαρά ενδεικτικές.

### 1.1.2 Η Home page

Στην Home page, υπάρχουν τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τις εφαρμογές που μπορείς να διαχειριστείς και το εικονίδιο setup (πάντα παρόν). Σε φάση προγραμματισμού είναι δυνατή η εισαγωγή περισσότερων πληροφοριών όπως ημερομηνία, ώρα ή θερμοκρασία, (ή δυνατότητα εισαγωγής εξαρτάται από το χώρο που μένει ελεύθερος από τα εικονίδια).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στον εγκαταστάτη σου.

Εφαρμογές



## 1.1.3 Η σελίδα λειτουργιών

Από την Home page, επιλέγοντας την επιθυμητή εφαρμογή γίνεται η πρόσβαση στη σελίδα λειτουργιών. Αρκεί να αγγίξετε το εικονίδιο της εντολής για να ανάψει ένα φως, να σηκωθούν τα ρολά του σπιτιού ή να ενεργοποιηθεί ένα σενάριο.

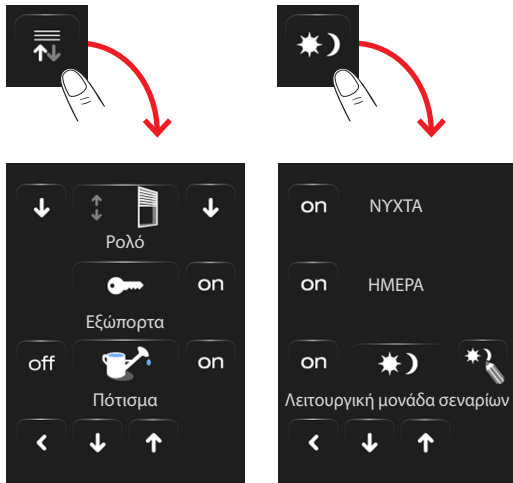


Παράδειγμα σελίδας Αυτοματισμού


Παράδειγμα σελίδας Σεναρίων

## 1.1.4 Τα βέλη πλοήγησης

Τα βέλη που βρίσκονται στο κάτω τμήμα του display έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

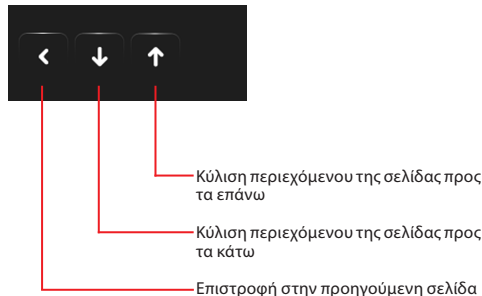

Σε μερικές σελίδες υπάρχει ένα τέταρτο κουμπί που επιτρέπει την εκτέλεση μερικών ιδιαίτερων λειτουργιών.




### 1.1.5 Η προεπιλεγμένη σελίδα

Με το λογισμικό ρύθμισης TouchScreenConfig είναι δυνατό να οριστεί μία Προεπιλεγμένη σελίδα που θα παρουσιάζεται στο display μετά από μια περίοδο αδράνειας της Touch screen.

Ο εγκαταστάτης θα μπορεί να επιλέξει ως Προεπιλεγμένη σελίδα την Home page, μία σελίδα από αυτές των εφαρμογών, ή να δημιουργήσει μία νέα σελίδα περιέχουσα τις πληροφορίες Ώρας, Ημερομηνίας και Θερμοκρασίας. Εναλλακτικά από την Ώρα κι Ημερομηνία, η Θερμοκρασία θα μπορεί να εισαχθεί τρεις φορές, επιτρέποντας την παρακολούθηση τριών διαφορετικών χώρων.

Στο τέλος της σελίδας, εκτός από το βέλος πλοήγησης (που επιτρέπει την επιστροφή στην Home page) υπάρχει κι ένα εικονίδιο που επιτρέπει την εκτέλεση μίας εντολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της εντολής συμβουλευέψου τον εγκαταστάτη σου.

Αν στη φάση ρύθμισης αυτή η σελίδα δεν ενεργοποιήθηκε το display προβάλλει την Home page.

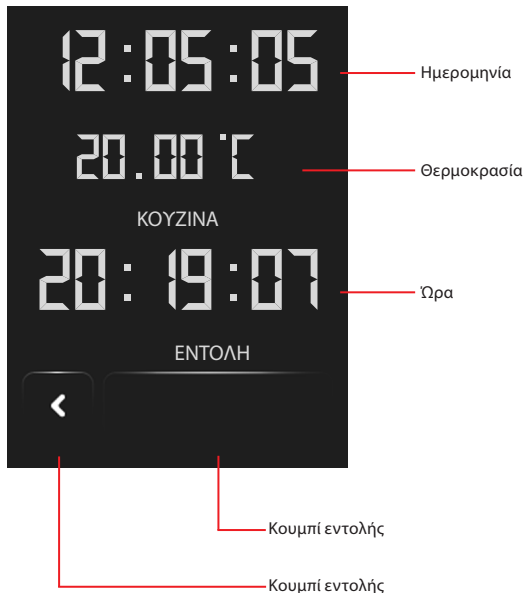



# Χρήση

## 2.1 Οι εφαρμογές

10



## 2.1 Οι εφαρμογές

Με την Touch screen μπορείς να διαχειριστείς τις ακόλουθες εφαρμογές του συστήματος:



**Αυτοματισμός:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να διαχειριστείς με απλό τρόπο όλους τους αυτοματισμούς της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού σου, όπως ρολά, ρολά ασφαλείας, μηχανοκίνητες κουρτίνες, ελεγχόμενες πρίζες, εγκατάσταση ποτίσματος κλπ.



**Φωτισμός:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ανάψεις, σβήσεις και ρυθμίσεις ένα φως ή μία ομάδα φωτών και να διαχειριστείς χρονισμένα ανάμματα.



**Σενάρια:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις και τροποποιήσεις τα σενάρια της εγκατάστασής σου My Home.



**Αναμετάδοση πολυμέσων:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να διαχειριστείς το μεγαφωνικό σύστημά σου My Home.



**Αντικλεπτικό:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ελέγξεις και διαχειριστείς την κατάσταση του συστήματος συναγερμού



**Θερμορύθμιση:** αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ελέγξεις και ρυθμίσεις την εγκατάστασή σου θέρμανσης και κλιματισμού, επιτρέποντάς σου να παρεμβαίνεις ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ζώνη προς ζώνη, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.




**Ενεργειακή διαχείριση:** Αυτή η περιγραφή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των ενεργειακών φορτίων, να δείτε την κατανάλωση/παραγωγή ενέργειας και να πραγματοποιήσετε την επιτήρηση του ηλεκτρικού συστήματος, παρεμβαίνοντας στο σύστημα επανοπλισμού των ρελέ.



**Θυροτηλεόραση:** Σε συνάρτηση με το εγκατεστημένο σύστημα θυροτηλεόρασης μπορείς να ελέγχεις για κάθε εξωτερικό σημείο το άνοιγμα της κλειδαριάς και/ή το άναμμα φωτών σκάλας, να επικοινωνείς με τα εσωτερικά σημεία, να επικοινωνείς με ένα συσχετιζόμενο κεντρικό πίνακα και να εκμεταλλεύεσαι τη λειτουργία βιντεοελέγχου στις τηλεκάμερες που συσχετίζονται με την εγκατάστασή σου My Home.

Το εικονίδιο Setup, πάντα παρόν στην Home page, σου επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα των καταχωρίσεων της Touch screen (Ξυπνητήρι, Μπιπ, Ρολόι, κλπ.).

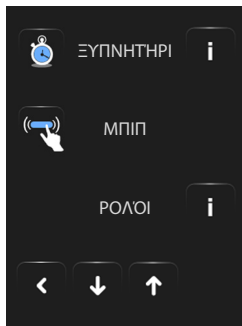


Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το κεφάλαιο Εξατομίκευση.

## 2.1.1 Φωτισμός

Σου επιτρέπει να ανάψεις, σβήσεις, ρυθμίσεις ένα μόνο φως ή μια ομάδα φώτων.

Άγγιξε το εικονίδιο φωτισμού .


Το display προβάλλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται τα φώτα που μπορείς να ελέγξεις.

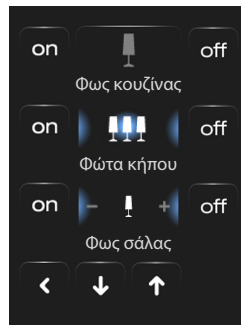

Το display, βάσει του προγραμματισμού μπορεί να παρουσιάζει εφτά τύπους διαφορετικών εντολών:

## Ένα φως

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα και σβήσιμο μόνο για ένα φως.



## Ομάδα φωτών

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα και σβήσιμο συγχρόνως ενός συνόλου φωτών.




## Dimmer

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα, σβήσιμο και ρύθμιση για ένα φως με διαφοροποιητή έντασης φωτεινότητας.

Η ρύθμιση γίνεται ενεργώντας στα εικονίδια - και +, η ένταση του φωτός αναπαριστάται γραφικά.

Ανάλογα με το εγκατεστημένο dimmer (10 ή 100 επίπεδα) η ένταση φωτεινότητας αναπαριστάται με στίγματα αναμμένο/σβηστό (10 επίπεδα) ή στίγματα με μικρότερη ένταση φωτεινότητας (100 επίπεδα).

Αν το φως δεν λειτουργεί ή δεν είναι συνδεδεμένο εμφανίζεται ένα σπασμένο λαμπάκι.



Ελάχιστο επίπεδο



Dimmer ενεργοποιημένο στο 100%



Βλάβη



## Σύνολο Dimmer

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα, σβήσιμο και ρύθμιση συγχρόνως για περισσότερα φώτα με διαφοροποιητή έντασης φωτεινότητας.

Η ρύθμιση γίνεται ενεργώντας στα εικονίδια - και +, η ένταση του φωτός δεν αναπαριστάται γραφικά.

Τα dimmer του συνόλου θα μπορούσαν να ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης, γι' αυτό η ρύθμιση γίνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας το επίπεδο όλων των dimmer ξεκινώντας από την τρέχουσα ρύθμισή τους.



## Χρονισμένο Φως σε προκαθορισμένους χρόνους

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα ενός φωτός on - κα-  
ταχωρώντας το χρόνο ανά-  
ματος με το εικονίδιο on.



Χρονισμός σε προκαθορισμένους χρόνους μη ενεργός



Χρονισμός σε προκαθορισμένους χρόνους ενεργός

Οι καταχωρούμενοι χρόνοι μπορούν να είναι:

**σταθεροί:** 7 διαφορετικοί μη τροποποιήσιμοι χρόνοι  
**ρυθμιζόμενοι:** 20 χρόνοι ρυθμιζόμενοι μέσω λογισμικού

## Σταθερό Χρονισμένο Φως

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα ενός φωτός **on** για μόνο ένα χρόνο καταχωρημένο μέσω του λογισμικού ρύθμισης.

Το εικονίδιο  δείχνει σε ποσοστό τον απομένοντα χρόνο ανάμματος.

Το εικονίδιο  δείχνει την κατάσταση ενεργοποίησης του χρονισμού.



Χρονισμός σταθερού χρόνου μη ενεργός



Χρονισμός σταθερού χρόνου ενεργός (λείπει περίπου ο μισός χρόνος για το σβήσιμο)

## Φως σκάλας

Αυτή η εντολή επιτρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Φως σκάλας της θυροτηλεόρασης.




## 2.1.2 Αυτοματισμός

Επιτρέπει τον έλεγχο ρολών, καγκελόπορτων, κλειδαριών, κλπ.

Άγγιξε το εικονίδιο αυτοματισμών .

Το display προβάλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται οι αυτοματισμοί που μπορείς να ελέγξεις.

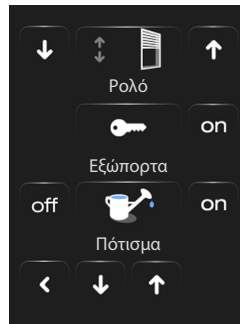

Για να σου επιτρέπεται η άμεση αναγνώριση δημιουργήθηκαν διαφοροποιημένα εικονίδια βάσει της πραγματικής χρήσης του αυτοματισμού.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Ρολό ασφαλείας                        |
|  | Κουρτίνα                              |
|  | Καγκελόπορτα (αυτοματισμός)           |
|  | Καγκελόπορτα (φωτισμός/θυροτηλεόραση) |
|  | Σύνολο αυτοματισμού                   |
|  | Ανακλινόμενη                          |
|  | Ανεμιστήρας                           |
|  | Πότισμα                               |
|  | Ελεγχόμενη πρίζα                      |
|  | Κλειδαριά                             |
|  | Επαφή                                 |

## Κουρτίνα-Ρολό ασφαλείας-Καγκελόπορτα-Ανακλινόμενα

Αυτοί οι έλεγχοι σου επιτρέπουν να ανοίξεις και κλείσεις τις κουρτίνες, τα ρολά, κλπ. με το άγγιγμα μόνο ενός δάχτυλου.

Βάσει του προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον εγκαταστάτη, η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους:


### Ασφαλής τρόπος

Η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος πραγματοποιείται έως ότου αγγίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο, το εικονίδιο αλλάζει εμφανίζοντας την ένδειξη της κίνησης.


Απελευθερώνοντας το εικονίδιο πραγματοποιείται αυτομάτως το στοπ.

### Παραδείγματα ασφαλούς τρόπου

Έως ότου διατηρείς πατημένο το εικονίδιο η κουρτίνα ανοίγει



Έως ότου διατηρείς πατημένο το εικονίδιο το ρολό ασφαλείας ανεβαίνει



Αν βγάλεις το δάχτυλο η κουρτίνα ακινητοποιείται



Αν βγάλεις το δάχτυλο το ρολό ασφαλείας ακινητοποιείται




## Κανονικός τρόπος


Η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος αρχίζει αγγίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο, στη διάρκεια της κίνησης το εικονίδιο αλλάζει εμφανίζοντας το εικονίδιο Στοπ και την ένδειξη της κίνησης σε εξέλιξη. Για να μπλοκάρεις την κίνηση πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο .

## Παραδείγματα κανονικού τρόπου

Αγγίζοντας το εικονίδιο ενεργοποιείς το άνοιγμα της καγκελόπορτας



Για να το σταματήσεις πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο στοπ



Αγγίζοντας το εικονίδιο ενεργοποιείς το κλείσιμο του γκαράζ



Για να το σταματήσεις πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο στοπ



## 2.1.3 Καγκελόπορτα (φωτισμός/θυροτηλεόραση)

Η κίνηση ανοίγματος και κλεισίματος αρχίζει αγγίζοντας το εικονίδιο . Η κίνηση τελειώνει αυτόματα στο τέλος διαδρομής της καγκελόπορτας.

## Σύνολο αυτοματισμού

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις συγχρόνως περισσότερους αυτοματισμούς, για παράδειγμα θα μπορούσες με ένα μόνο άγγιγμα να κατεβάσεις ή ανεβάσεις όλα τα ρολά του σπιτιού. Η κίνηση ενεργοποιείται αγγίζοντας ένα από τα εικονίδια "βέλος", για ακινητοποίηση πρέπει να αγγίξεις .



## Ανεμιστήρας

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις έναν ανεμιστήρα. Το εικονίδιο υποδεικνύει τότε ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.

### Αναμμένο



### Σβηστό




## Ελεγχόμενη πρίζα

Αυτή η εντολή, που απεικονίζεται με μία πρίζα, σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις μία γενική συσκευή, που μπορεί να είναι μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή ή άλλη. Και σ' αυτή την περίπτωση το εικονίδιο σου υποδεικνύει την κατάσταση της ελεγχόμενης συσκευής.



## Κλειδαριά

Αγγίζοντας το εικονίδιο **on** ενεργοποιείς μια ηλεκτρική κλειδαριά. Αυτή η εντολή λειτουργεί όπως ένα κουμπί, η κλειδαριά ενεργοποιείται έως ότου αγγίξεις το εικονίδιο κι απενεργοποιείται με την απελευθέρωση. Αν ελέγχει μια κλειδαριά του συστήματος θυροτηλεόρασης, ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζεται από τη ρύθμιση της κλειδαριάς.

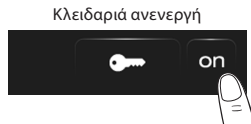

## Πότισμα

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις το σύστημα ποτίσματος. Το εικονίδιο υποδεικνύει τότε το πότισμα είναι σε λειτουργία.



## Επαφή

Αυτή η εντολή χορηγεί μια συγχρονισμένη προβολή της κατάστασης μιας επαφής που συνδέεται με το σύστημα.






## 2.1.4 Σενάρια

Σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις τα σενάρια που έχουν προηγούμενα αποθηκευτεί σε μία ή περισσότερες “μονάδες σεναρίων” και “λειτουργικές μονάδες σεναρίων” του συστήματός σου My Home.


Αγγιξε το εικονίδιο σεναρίων .

Το display προβάλλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται τα σενάρια που μπορείς να ενεργοποιήσεις.

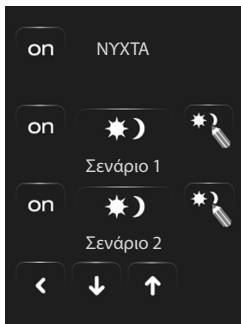

Αγγιξε το εικονίδιο  για να ενεργοποιηθεί το σενάριο.


## Σενάριο της μονάδας σεναρίων



Αυτή η εντολή επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός σεναρίου της Μονάδας Σεναρίων.

Αν αποφασίσεις να τροποποιήσεις την καταχώριση του σεναρίου στη Μονάδα, μπορείς να το κάνεις ελεύθερα, η Touch screen θα εκτελέσει στη συνέχεια το νέο σενάριο που εσύ καταχώρισες.

## Σενάριο της λειτουργικής μονάδας σεναρίων



Αυτή η εντολή σου επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός σεναρίου της Λειτουργικής Μονάδας Σεναρίων.

Επιπλέον, αγγίζοντας το εικονίδιο  θα εμφανιστούν νέα εικονίδια που θα σου επιτρέψουν τη διαγραφή ή τον προγραμματισμό ενός νέου σεναρίου σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της Λειτουργικής Μονάδας Σεναρίων.




Αν το εικονίδιο  δεν προβάλλεται, η λειτουργική μονάδα σεναρίων είναι σε εμπλοκή.

## Δημιουργία νέου σεναρίου



Άγγιξε το εικονίδιο για να αρχίσει ο προγραμματισμός ενός νέου σεναρίου



Άγγιξε το εικονίδιο για επιστροφή στο μενού των σεναρίων που εσύ καταχώρισες.

## Διαγραφή ενός σεναρίου



Άγγιξε το εικονίδιο για να τελειώσει ο προγραμματισμός.




Αν αποφασίσεις να διαγράψεις ένα σενάριο που εσύ καταχώρισες, άγγιξε το εικονίδιο.

## 2.1.5 Εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια

Επιλέγοντας αυτή την εφαρμογή, σε συνάρτηση με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε από τον εγκαταστάτη κι εξατομικεύτηκε στις λύσεις My Home που υπάρχουν στο σύστημά σου μπορείς να ελέγχεις τα εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια (το πολύ 20).

Αγγιξε το εικονίδιο εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια .

Σ' αυτή τη σελίδα παράδειγμα προβάλλονται αμφότερες οι λειτουργίες: Προγραμματισμένο σενάριο κι Εξελιγμένο σενάριο

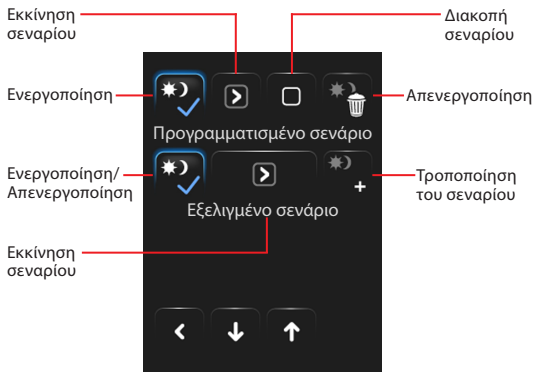

## Προγραμματισμένο σενάριο

Αυτό το σενάριο επιτρέπει την αποστολή ενός συνόλου εντολών μετά τη διαπίστωση μίας η περισσότερων ενεργειών ή σε μία καθορισμένη ώρα. Είναι δυνατό να διαχειριστείς έως και 20 από τα 300 ρυθμισμένα σενάρια στον Προγραμματιστή Σεναρίων.

Γι' αυτό το σενάριο οι τέσσερις δυνατές ενέργειες είναι:


### – Ενεργοποίηση σεναρίου - Απενεργοποίηση σεναρίου

Μόνο εντολές που επιτρέπουν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς να θέτουν σε λειτουργία. Αν το σενάριο είναι ενεργοποιημένο και διαπιστώνεται η συνθήκη θέσης σε λειτουργία, οι ενέργειες του σεναρίου εκτελούνται.


### – Start - Stop

Είναι εντολές εκκίνησης και διακοπής του σεναρίου, ανεξαρτήτως της προγραμματισμένης συνθήκης.


## Παραδείγματα ρύθμισης




Προγραμματισμένο σενάριο



Προγραμματισμένο σενάριο




Προγραμματισμένο σενάριο



Προγραμματισμένο σενάριο



Προγραμματισμένο σενάριο



Προγραμματισμένο σενάριο

## Εξελιγμένο σενάριο

Αυτό το σενάριο επιτρέπει την αποστολή μίας εντολής σε μία καθορισμένη ώρα και με τη διαπίστωση μίας ενέργειας.

Είναι δυνατό να δημιουργήσεις έως και 20 σενάρια.

Γι' αυτό το σενάριο οι δύο δυνατές ενέργειες είναι:


– **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σεναρίου**

Εντολή που επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς να θέτει σε λειτουργία. Αν το σενάριο είναι ενεργοποιημένο και διαπιστώνονται οι συνθήκες θέσης σε λειτουργία, οι ενέργειες του σεναρίου εκτελούνται


– **Start**

Εντολή εξαναγκασμού του σεναρίου.

### Εξελιγμένο σενάριο Ενεργοποιημένο



### Εξελιγμένο σενάριο Απενεργοποιημένο



Η δεύτερη συνθήκη, "**συνθήκη σε συσκευή**", μπορεί να συνδέεται με την κατάσταση ενός φωτός, ενός dimmer, ενός αισθητήρα θερμοκρασίας ή ενός ενισχυτή του μεγαφωνικού συστήματος.

### Παράδειγμα εξελιγμένου σεναρίου


Ανάβει το πότισμα κήπου (ενέργεια)

μόνο αν η ώρα είναι 20:19 (συνθήκη ώρας)

κι ο αισθητήρας υποδεικνύει 23 °C (συνθήκη σε συσκευή).


## Τροποποίηση της συνθήκης ώρας

Για να τροποποιήσεις τη συνθήκη ώρας αγγίζεις




Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις το επιθυμητό ωράριο, επιβεβαιώνεις με

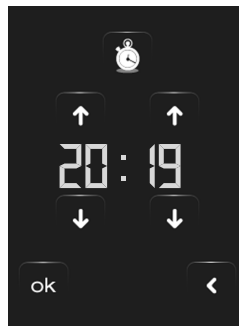


Σενάριο "συνθήκη ώρας"

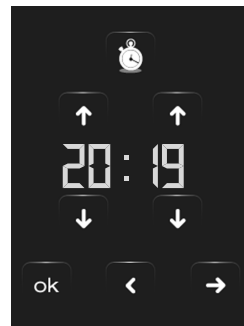

Σενάριο "συνθήκη ώρας" +  
"συνθήκη σε συσκευή"

## Τροποποίηση της συνθήκης σε συσκευή

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία "συνθήκη σε συσκευή", στη σελίδα τροποποίησης "συνθήκη ώρας" υπάρχει το βέλος για πρόσβαση σε μία από τις ακόλουθες σελίδες:






**Συνθήκη κατάστασης φωτός**  
μπορείς να μεταβάλλεις την κατάσταση του φωτός. Οι καταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνθήκη εκκίνησης του σεναρίου είναι ON (αναμμένο) και OFF (σβηστό).

**Συνθήκη τιμής dimmer**  
puoi variare il valore di dimming del dimmer. μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή dimming του dimmer. Οι αποδεκτές τιμές είναι: OFF, από 20% έως 100% με αυξήσεις κατά 20%.

**Συνθήκη τιμής audio**  
μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή του audio του ενισχυτή. Οι αποδεκτές τιμές είναι από 0% έως 100% με αύξηση κατά 20% και 30%.

**Συνθήκη τιμής θερμοκρασίας**  
μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή θερμοκρασίας του αισθητήρα. Οι αποδεκτές τιμές θερμοκρασίας είναι -5,0 °C έως 50,0 °C με μεταβολή 0,5 °C.

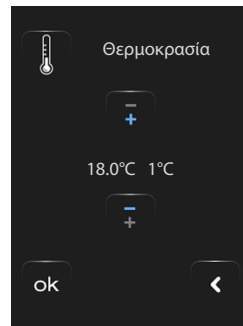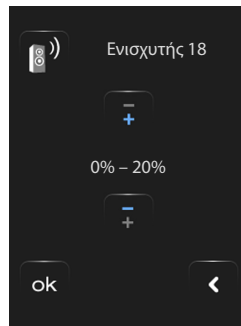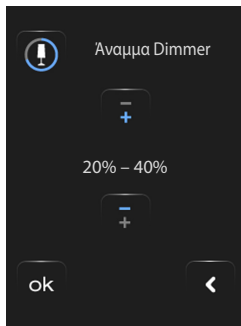


## 2.1.6 Θερμορύθμιση + Κλιματισμός

Αυτή η εντολή επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλο το σπίτι και την ρύθμιση της κάθε ζώνης σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής. Επιπλέον αν εγκαταστήσετε ένα σύστημα κλιματισμού μπορείτε να διαχειριστείτε αυτόνομα όλα τα splitter που υπάρχουν στο σύστημα, ενεργώντας στην ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην ταχύτητα των ανεμιστήρων κλπ.



Αγγίξτε την εικόνα της θερμορύθμισης

Το display προβάλει μιας σελίδα με τον κατάλογο των Συστημάτων (Κεντρικά), των ζωνών που δεν ελέγχονται (αν είναι παρούσες), των εξωτερικών Αισθητήρων (αν υπάρχουν) και των συστημάτων κλιματισμού. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο μια Κεντρική μονάδα, η πρόσβαση γίνεται άμεσα από μιας σελίδα με την εικόνα της επιλεγμένης Κεντρικής μονάδας (4 ζώνες /99 ζώνες) και τον κατάλογο των ζωνών.

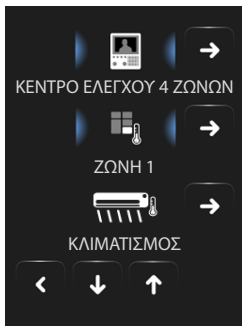

Η διαχείριση της θερμορύθμισης είναι δυνατή μονάχα αν στο Κέντρο ελέγχου έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Τηλεχειρισμού.

Αγγίζοντας το εικονίδιο Κέντρο ελέγχου γίνεται η πρόσβαση σε μια σελίδα προβολής της Κατάστασης του Κέντρου ελέγχου, στην ίδια σελίδα βρίσκεται το εικονίδιο για την πρόσβαση στον κατάλογο των δυνατών τρόπων που καταχωρούνται.

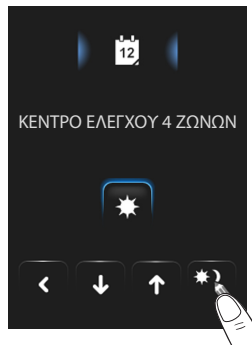

Κάθε τύπος και λειτουργία θα έχει μια αποκλειστική εικόνα:



Εβδομαδιαίος Τρόπος



Χειροκίνητος Τρόπος



Χρονισμένος Τρόπος (μόνο για Κέντρο ελέγχου 4 Ζωνών)




Λειτουργία Διακοπών



Λειτουργία γιορτών / Week-End



Τρόπος Σεναρίων (μόνο για Κέντρο ελέγχου 99 Ζωνών)



Τρόπος OFF



Τρόπος Αντιπαγετικής Λειτουργίας



Τρόπος Καλοκαίρι/Χειμώνας

Αγγίζοντας τις εικόνες  και  μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες.  
Αγγίζοντας τις εικόνες  επιστρέψετε στην προηγούμενη εικόνα.  
Αγγίξτε την εικόνα  για πρόσβαση στο υπομενού της λειτουργίας.




## Εβδομαδιαίος Τρόπος

Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα μεταξύ των 3 καλοκαιρινών ή των 3 χειμερινών (προηγούμενα καταχωρημένα στο κέντρο ελέγχου) το σύστημά σου θα λειτουργήσει με αυτόματο τρόπο ακολουθώντας τον καταχωρημένο προγραμματισμό.




Για επιβεβαίωση του προγράμματος προς καταχώριση αγγίζεις το εικονίδιο .

### Καλοκαιρινά προγράμματα

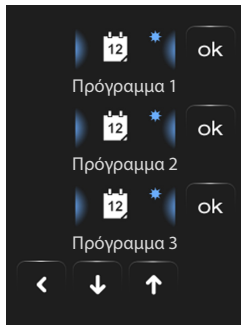

### Χειμερινά προγράμματα

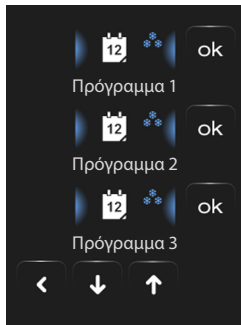


## Χειροκίνητος Τρόπος

Επιτρέπει να καταχωρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία σε όλες τις ζώνες του συστήματός σου.




Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  μειώνεις ή αυξάνεις την τιμή θερμοκρασίας κατά 0.5°C. Για επιβεβαίωση της καταχωρημένης θερμοκρασίας αγγίζεις το εικονίδιο .

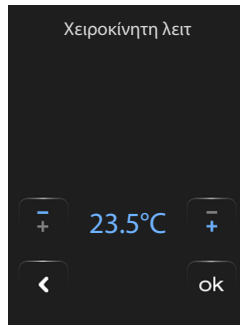




## Χρονισμένος Τρόπος (μόνο για Κέντρο ελέγχου 4 Ζωνών)

Επιτρέπει την εκτέλεση του χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας σε όλες τις ζώνες για ένα καθορισμένο χρόνο.



Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  μειώνεις ή αυξάνεις την τιμή θερμοκρασίας κατά 0.5°C.

Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά κατά τις οποίες το Κέντρο ελέγχου λειτουργεί στο Χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας. Για επιβεβαίωση των καταχωρίσεων θερμοκρασίας, ωρών και λεπτών αγγίζεις το εικονίδιο .

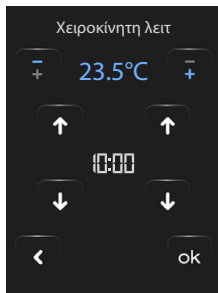

## Λειτουργία Διακοπών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρήσετε (σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, όπως για παράδειγμα τις διακοπές σας) το σύστημα κατά του ψύχους ή θερμικής προστασίας μέχρι την προκα-θορισμένη ημερομηνία και ώρα, ενώ στο τέλος θα ρυθμίζεται το εβδομαδιαίο επιλεγμένο πρόγραμμα.




Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις την ημερομηνία.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο .

Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο  κι επιλέγεις το πρόγραμμα προς καταχώριση.

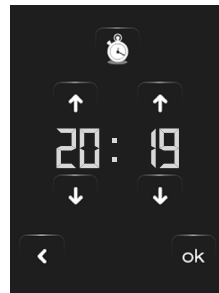

## Λειτουργία γιορτής / Week-End

Επιτρέπει να επιλεχθεί ένα ιδιαίτερο ημερήσιο προφίλ για μία καθορισμένη περίοδο. Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, με το τέλος της οποίας θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.



Αγγίζοντας τα εικονίδια και ορίζεις την ημερομηνία.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο .

Αγγίζοντας τα εικονίδια και ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο κι επιλέγεις το πρόγραμμα προς καταχώριση.




## Τρόπος Σεναρίων (μόνο για Κέντρο ελέγχου 99 Ζωνών)

Επιλέγοντας ένα σενάριο μεταξύ των 16 καλοκαιρινών ή των 16 χειμερινών, το σύστημά σου θα λειτουργεί με αυτόματο τρόπο ακολουθώντας το καταχωρημένο σενάριο.




Για επιβεβαίωση του σεναρίου προς καταχώριση αγγίζεις το εικονίδιο .

### Καλοκαιρινά σενάρια

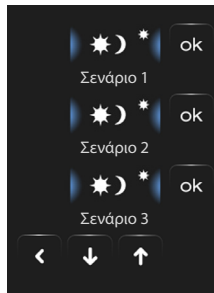

### Χειμερινά σενάρια

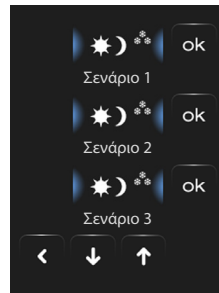

## Τρόπος OFF

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να θέσετε στο OFF όλες τις ζώνες του συστήματος.



## Τρόπος Αντιπαγετικής Λειτουργίας

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να καταχωρείς σε όλες τις ζώνες της εγκατάστασης τη θερμοκρασία Αντιπαγετικής λειτουργίας.



## Τρόπος Καλοκαίρι/Χειμώνας

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να καταχωρείς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος (Καλοκαίρι/Χειμώνας).




## Ζώνες

Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις ζώνες που υπάρχουν στο συστήμα σας.

Αγγίζοντας τις εικόνες  και  μπορείτε να δείτε τις ζώνες που έχουν εισαχθεί.

Αγγίζοντας την εικόνα  επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα.

Αγγίζοντας  αποκτάτε πρόσβαση σε κάθε υπομενού των ζωνών.

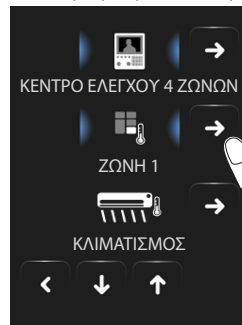



## Ο θερμικός αισθητήρας

Το τοπικό offset του αισθητήρα είναι η ρύθμιση του διακόπτη που βρίσκεται επί του αισθητήρα, που υπάρχει σε κάθε ζώνη του συστήματός σου θερμορύθμισης.

Αν ο αισθητήρας έχει τεθεί στο \* (αντιπαγετική/θερμική προστασία) ή στο OFF, από την Touch screen δεν θα είναι δυνατή καμία ρύθμιση, για αλλαγή της καταχώρισης θα χρειαστεί να ενεργήσεις απευθείας στο διακόπτη του αισθητήρα.

## Ζώνες (με λειτουργία fan-coil)


Αν υπάρχει ο αισθητήρας με τη λειτουργία ρύθμισης της ταχύτητας του fan-coil αυτή η σελίδα εκτός από την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρημένης και καταχωρημένης θερμοκρασίας, προβλέπει επίσης την επιλογή μεταξύ των ακόλουθων ταχυτήτων: Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη κι Αυτόματη.

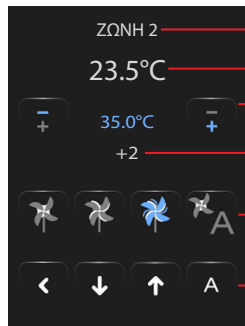

- Ζώνη
- Ανιχνευμένη θερμοκρασία
- Πλήκτρα ρύθμισης και καταχωρημένης θερμοκρασίας
- Κατάσταση του αισθητήρα
- Ταχύτητα fan-coil
- Τρόπος λειτουργίας του κέντρου ελέγχου


## Ζώνες (Κέντρο ελέγχου 99 ζωνών)

Πατώντας το εικονίδιο Ζωνών η σελίδα προβλέπει την προβολή του ονόματος της ζώνης, την προβολή της μετρημένης θερμοκρασίας, την καταχώριση της θερμοκρασίας αν είναι σε χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, την ενεργοποίηση του χειροκίνητου/αυτόματου τρόπου λειτουργίας, την προβολή της κατάστασης του αισθητήρα (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).




## Ζώνες (Κέντρο ελέγχου 4 ζωνών)

Πατώντας το εικονίδιο Ζωνών η σελίδα προβλέπει την προβολή του ονόματος της ζώνης, την προβολή της μετρημένης και καταχωρημένης θερμοκρασίας και της κατάστασης του αισθητήρα (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

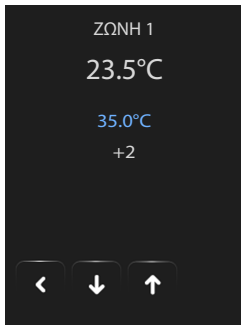


## Εξωτερικοί αισθητήρες

Αν στην εγκατάσταση υπάρχουν εξωτερικοί ασύρματοι αισθητήρες, μέσω της ειδικής ζώνης είναι δυνατή η προβολή της θερμοκρασίας που μετρούν οι ίδιοι.

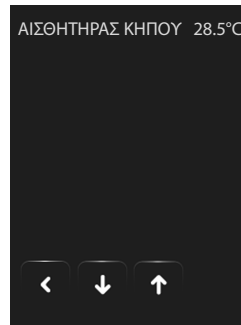

## Μη ελεγχόμενες ζώνες

Αν στο σύστημα υπάρχουν αισθητήρες μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας (μη ελεγχόμενες ζώνες) μέσω της ειδικής ζώνης είναι δυνατή η προβολή της θερμοκρασίας που μετρούν οι ίδιοι.

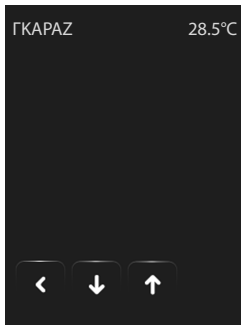


## Κλιματισμός

Αγγίζοντας την εικόνα "Κλιματισμός" πραγματοποιείται η πρόσβαση σε μια σελίδα στην οποία θα είναι δυνατή η προβολή όλων των αντικειμένων (splitter) που εισήχθησαν και διαμορφώθηκαν προηγουμένως διαμέσου του λογισμικού TouchScreenConfig. Αν στο splitter συνδέθηκε μια διεύθυνση του αισθητήρα SLAVE στο Touch Screen θα είναι σε θέση να προβάλει την θερμοκρασία που ανιχνεύεται στο συνδεδεμένο με αυτόν περιβάλλον.





Απενεργοποιεί  
το splitter

Απενεργοποιεί  
όλα τα splitter  
στο σύστημα  
My Home

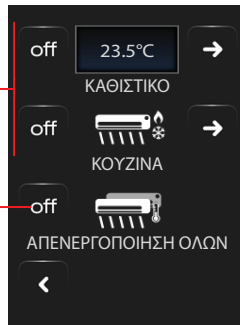



## Προηγμένη λειτουργία

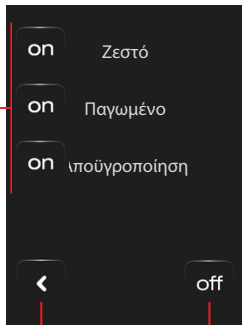

Αποστολή  
της εντολής

Επιστροφή στην προηγούμε-  
νη σελίδα

Απενεργοποιεί το splitter

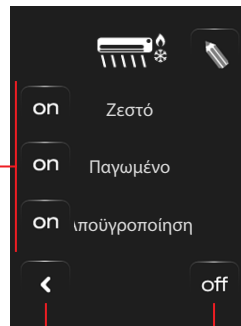

Ενεργοποίηση  
της εντολής


Επιστροφή στην προηγούμε-  
νη σελίδα

Απενεργοποιεί το splitter

Διαμέσου της προηγμένης λειτουργίας είναι δυνατή η διαχείριση του splitter σαν να γίνεται άμεσα από το τηλεχειριστήριο.



Αγγίξτε την εικόνα  για την χειροκίνητη διαχείριση του splitter.

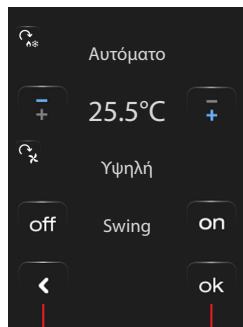

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατό να κυκλοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας του splitter (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, αποψυροποίηση, αερισμός).

Με τις εικόνες  και  μειώστε ή αυξήστε την τιμή της θερμοκρασίας κατά 0.5°C ή 1°C (εξαρτάται από την εγκατάσταση του splitter).

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατό να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (αυτόματη, υψηλή, χαμηλή, σιωπηρή).

Η εικόνα  απενεργοποιεί το swing και η εικόνα  το ενεργοποιεί.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Επιβεβαίωση των μετατροπών χειροκίνητα κατά την επιλογή του εντολέα



Οι λειτουργίες της εντολής εξαρτώνται από τον τύπο του εγκαταστημένου splitter στο σύστημα και από την διαμόρφωση που έγινε διαμέσου του TouchScreenConfig



## 2.1.7 Συναγερμός

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ελέγχεις την κατάσταση του συστήματος συναγερμού (σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας) και της κάθε ζώνης χωριστά.

Αγγίξε το εικονίδιο συναγερμού .


Το display προβάλλει στο άνω τμήμα το εικονίδιο που αναφέρεται στην κατάσταση του συστήματος (το ανοιχτό λουκέτο υποδεικνύει το σύστημα εκτός λειτουργίας, το κλειστό το σύστημα σε λειτουργία) στο κεντρικό τμήμα μπορείς να κυλήσεις τις ζώνες στις οποίες υποδιαίρεται και να μάθεις ποιες είναι ενεργές.

σύστημα εκτός λειτουργίας

σύστημα σε λειτουργία

ζώνη 1 ενεργή


ζώνη 2 ανενεργή

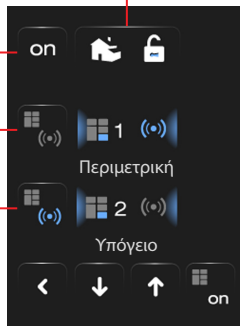


## Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις ζώνες

Όταν το αντικλεπτικό είναι απενεργοποιημένο μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να (ενεργοποιήσετε) μια ή περισσότερες ζώνες του συστήματος πράγμα που σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε για παράδειγμα να αποκλείσετε τις σχετικές με αισθητήρες και υπέρυθρες, ζώνες αφήνοντας ενεργές τις περιμετρικές ζώνες (πόρτα εισόδου και παράθυρα), με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τα συστήματα ασφαλείας.

Αυτή η εξατομίκευση είναι δυνατή μονάχα με σύστημα εκτός λειτουργίας, ενεργώντας στα εικονίδια της κάθε ζώνης (δεν υπάρχουν στο display με το σύστημα σε λειτουργία).

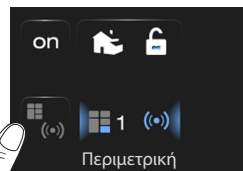

Για να ενεργοποιήσετε την εξατομίκευση του εικονιδίου επιβεβαίωσης: Θα εμφανιστεί μια σελίδα στην οποία θα πρέπει να γράψετε τον κωδικό χρήστη για να επιβεβαιώσετε τις ενεργές ζώνες του συστήματος.

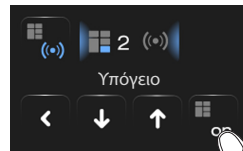

Για να εξατομικεύσετε και ταυτόχρονα να εισάγετε το αντικλεπτικό αγγίξτε κατευθείαν την εικόνα κατά τον τρόπο που εξηγείται στην ακόλουθη σελίδα.



## Αναμμα/σβήσιμο του συναγερμού


Για τροποποίηση της κατάστασης του συστήματος αγγίζεις το εικονίδιο

**on** (για άναμμα). **off** (για σβήσιμο).



Άναμμα του συναγερμού


Στη σελίδα που προβάλλεται πληκτρολογείς τον κωδικό σου χρήστη του Κέντρου ελέγχου συναγερμού κι επιβεβαιώνεις με **ok**. Αν το μεγαφωνικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο θα ακούσεις το φωνητικό μήνυμα "αναμμένος" ή "σβηστός".

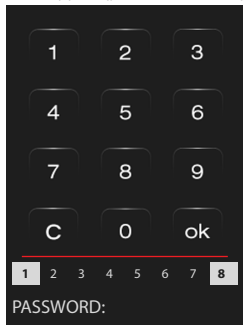

Οι εικόνες από 1 έως 8 που φαίνονται στο κάτω μέρος (και που υφίστανται μόνο στην σελίδα εισαγωγής του συστήματος) υποδεικνύουν την κατάσταση των ζωνών. Στο παράδειγμα οι ζώνες 1 και 8 είναι ενεργές, ενώ από τη 2 έως την 7 είναι ανενεργές/αποκλεισμένες.




Σβήσιμο του συναγερμού

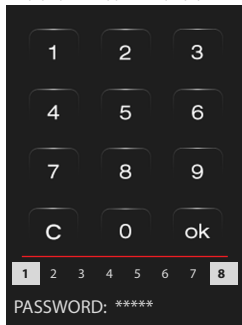

## Τι είδος συναγερμού διαπιστώθηκε?

Αν κατά την απουσία σου διαπιστώθηκαν συναγερμοί, με την επάνοδο σου στο σπίτι θα βρεις μία οθόνη όμοια με αυτή του παραδείγματος με τις ακόλουθες πληροφορίες: το κεντρικό εικονίδιο αντιστοιχεί με το είδος συναγερμού που διαπιστώθηκε, ένδειξη είδους συναγερμού και ζώνη στην οποία διαπιστώθηκε.

Παράδειγμα συναγερμού "παραβίασης"

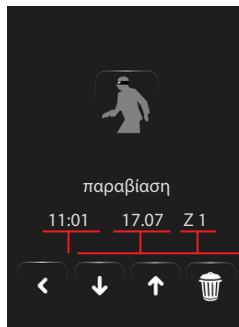

Τυπολογία συναγερμού:

- παραβίαση;
- μετατροπή;
- αντι-πανικού;
- τεχνικός.

Ένδειξη:

- ώρας
- ημερομηνίας
- ζώνης

Η επισήμανση συναγερμού παραμένει αποθηκευμένη έως το νέο άναμμα του συστήματος.

Για να συμβουλευτείς τη μνήμη συναγερμών αγγίζεις το εικονίδιο


Άγγιξε το εικονίδιο για διαγραφή του συναγερμού.

## 2.1.8 Μεγαφωνικό σύστημα

Μπορείς να ελέγχεις πλήρως το μεγαφωνικό σύστημά σου.

Αγγιξε το εικονίδιο μεγαφωνικού συστήματος .

Το display προβάλει στο άνω τμήμα το εικονίδιο που αναφέρεται στην μουσική πηγή, στο κεντρικό τμήμα μπορείς να κυλήσεις τους ενισχυτές προς έλεγχο.

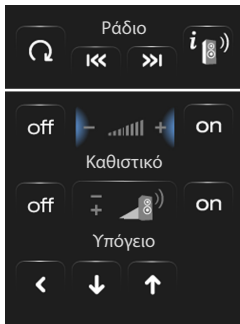


## Μουσική πηγή

Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ του ραδιοφωνικού Συντονιστή και μίας εξωτερικής πηγής (Aux), όπως για παράδειγμα έναν αναγνώστη CD ελεγχόμενο από τον Έλεγχο Στέρεο ή συνδεδεμένο μέσω εισόδου RCA.

### Ράδιο



### Εξωτερική πηγή

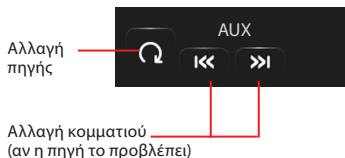


## Συντονίσε το ράδιο

Η Touch screen σου επιτρέπει να συντονίσεις το ράδιο του μεγαφωνικού συστήματός σου καθώς και να αποθηκεύσεις τους σταθμούς της προτίμησής σου.




## Ενισχυτής

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάβεις, σβήνεις έναν ενισχυτή και να ρυθμίζεις την έντασή του μέσω - και +, το επίπεδο της έντασης αναπαριστάται γραφικά στο display.

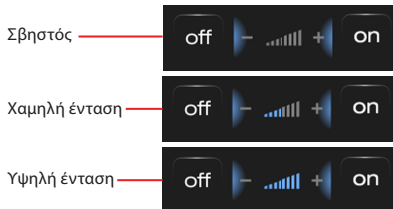


## Σύνολο ενισχυτών

Μπορείς να ελέγχεις ένα σύνολο ενισχυτών. Οι ενισχυτές του συνόλου θα μπορούσαν να ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης, γι' αυτό η ρύθμιση της έντασης γίνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας το επίπεδο όλων των ενισχυτών ξεκινώντας από την τρέχουσα ρύθμισή τους.



## Ενισχυτής ισχύος

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάβεις, σβήνεις και διαχειρίζεσαι το νέο ενισχυτή ισχύος.

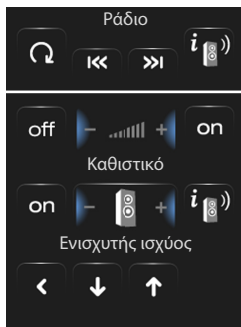


Εικονίδιο ON/OFF για το άναμμα και το σβήσιμο του ενισχυτή ισχύος



Ανοίγει το μενού διαχείρισης του ενισχυτή ισχύος


Αγγιξε το εικονίδιο  για να μπεις στο μενού διαχείρισης.

Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

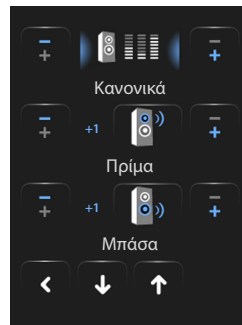


## Ισοσταθμιστής

Άγγιξε το εικονίδιο  ή  για να επιλέξεις την καμπύλη ισοστάθμισης:




## Ρύθμιση πρίμων

Για ρύθμιση της στάθμης των πρίμων μεταξύ -10 και +10 άγγιξε το εικονίδιο  ή .




## Ρύθμιση μπάσων

Για ρύθμιση της στάθμης των μπάσων μεταξύ -10 και +10 άγγιξε το εικονίδιο ή



## Ισορροπία


Για ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου μεταξύ δεξιού κι αριστερού καναλιού άγγιξε το εικονίδιο ή .



## Loudness (LOUD)

Η ενεργοποίηση του τρόπου LOUD εισάγει μία ειδική έμφαση των χαμηλών κι υψηλών συχνοτήτων στη διάρκεια χαμηλής έντασης ακρόασης.

Άγγιξε το εικονίδιο ή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LOUD.




## 2.1.9 Πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημα

Μπορείς να ελέγχεις πλήρως το πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημά σου.

Άγγιξε το εικονίδιο πολυκάναλου μεγαφωνικού συστήματος .


Στο παράδειγμα το display προβάλλει δυο ρυθμισμένους χώρους (Καθιστικό και Δωμάτιο) και το σύνολο όλων των ενισχυτών (Γενικό).

Άγγιξε για πρόσβαση στο κάθε υπομενού.

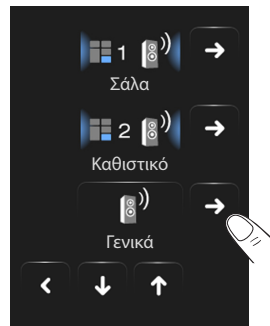


**Παράδειγμα:**  
υπομενού "Γενικό"

Σ' αυτή την περίπτωση η επιλεγμένη πηγή είναι το ράδιο.

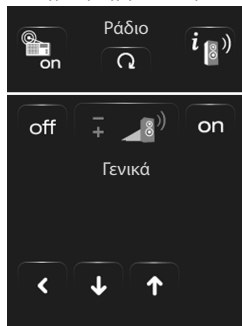

**Παράδειγμα:**  
υπομενού του Χώρου 1


Σ' αυτή την περίπτωση η επιλεγμένη πηγή είναι το CD (Aux).

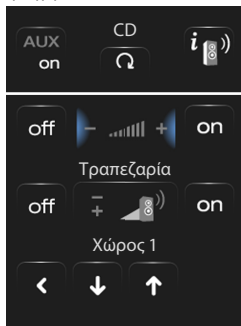


Στην άνω περιοχή του υπομενού υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

Αλλαγή πηγής

ON πηγής




Ανοίγει το μενού ρύθμισης επιλεγμένης πηγής

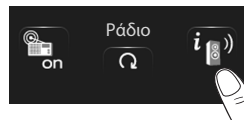

**Παράδειγμα:** υπομενού της πηγής "Ράδιο"


Σ' αυτή τη σελίδα βρίσκεις όλους τους ελέγχους συντονισμού του ραδιοφώνου (για μεγαλύτερες πληροφορίες βλέπε σελ. 35)

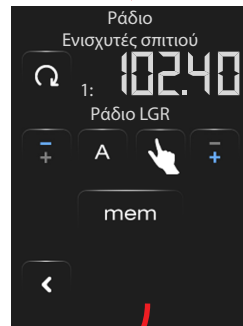

Αγγίζοντας **mem** στο display προβάλλεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις μέχρι και 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς



Παράδειγμα: υπομενού της πηγής "CD"

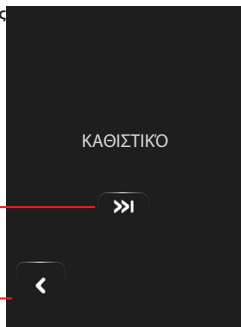

Αλλαγή κομματιού

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

## 2.1.10 Περιεχόμενα Πολυμέσων

Εκτός από τις κανονικές πηγές του μεγαφωνικού συστήματος είναι δυνατή από την Touch screen η πρόσβαση στα περιεχόμενα πολυμέσων που υπάρχουν στο δίκτυο, όπως το Ράδιο IP κι ο Media Client.


Άγγιξε το εικονίδιο μεγαφωνικού συστήματος ή πολυκάναλου μεγαφωνικού συστήματος

Στο παράδειγμα το display προβάλλει το ρυθμισμένο χώρο (Καθιστικό). Επέλεξε για πρόσβαση στο κάθε υπομενού.






Επιλέγεις ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές την πηγή πολυμέσων:



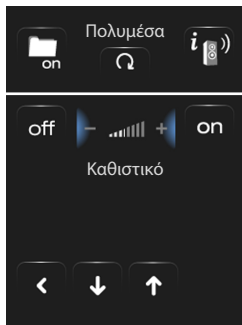


Στην άνω περιοχή του υπομενού υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:

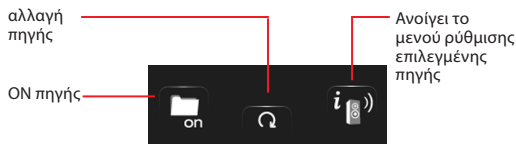

## Πηγές Πολυμέσων: Ράδιο IP

Σ' αυτή τη σελίδα προβάλλονται δύο προτιμήσεις για τη διαχείριση των περιεχόμενων πολυμέσων μέσω δικτύου Ethernet.

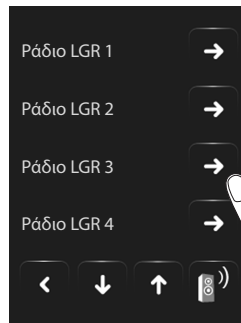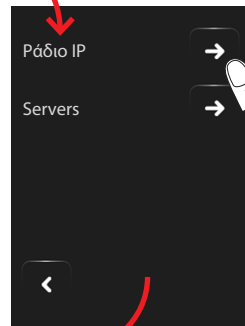


Επιλέγοντας  στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή όλων των προηγούμενα αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του λογισμικού TouchScreenConfig

Επιλέγοντας  στο display, εμφανίζεται μία νέα σελίδα που επιτρέπει τον έλεγχο μέσω του player τα Ραδιόφωνα IP.

Όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού

Στοπ

Παύση

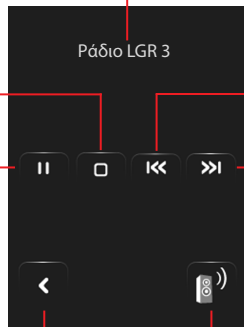



Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Επιστροφή στην κύρια σελίδα


Μετάβαση στο προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό  
Με τ ά β α σ η  
στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό

## Πηγές Πολυμέσων: Media Client


Διαμέσου της λειτουργίας Media Client είναι δυνατό να ακούσετε μουσική (.mp3) από ένα PC που έχει συνδεθεί στο δίκτυο.

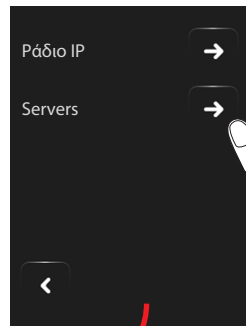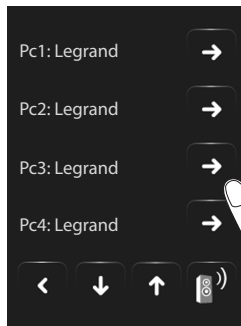

Επιλέγοντας **Servers** στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή όλων των Π/Υ που συνδέονται στο δίκτυο Ethernet.





Επιλέγοντας έναν Π/Υ (π.χ. **Pc3: Legrand**) στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή των φακέλων (**Εικόνες, Μουσική, Playlist και Βίντεο**) που περιέχονται στο εσωτερικό του προεπιλεγμένου player για την αναπαραγωγή της μουσικής.

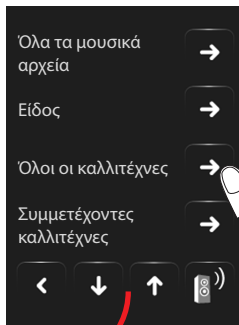



Επιλέγοντας το φάκελο **Μουσική** και στη συνέχεια ένα φάκελο (π.χ. **Όλοι οι καλλιτέχνες**) θα προβάλλονται όλοι οι καλλιτέχνες που υπάρχουν στον κατάλογο πολυμέσων του προεπιλεγμένου player.

Επιλέγοντας έναν καλλιτέχνη (π.χ. **U2**) θα προβάλλονται όλα τα άλμπουμ του επιλεγμένου καλλιτέχνη. Επιλέγοντας το **Άλμπουμ** (π.χ. **The Best Of**) θα προβάλλονται τα τραγούδια που περιέχονται στο εσωτερικό του άλμπουμ.

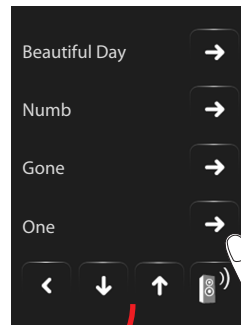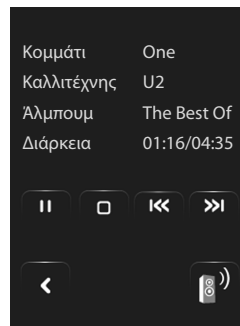

Επιλέγεις το τραγούδι που επιθυμείς να ακούσεις (π.χ. **One**). Εμφανίζεται η σελίδα του player ελέγχου που προβάλλει μερικές πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι σε αναπαραγωγή.

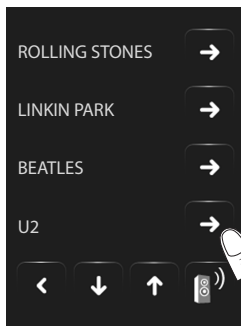

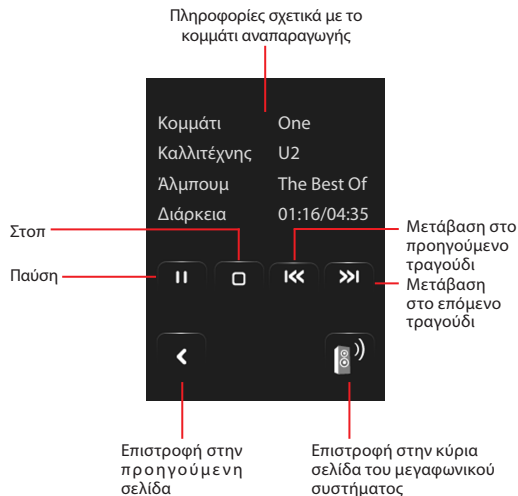

## 2.1.11 Θερμοκρασία

Σε συνάρτηση με την εγκατάσταση και την πραγματοποιημένη ρύθμιση, μπορείς να ελέγξεις για κάθε εξωτερικό σημείο το άνοιγμα της κλειδαριάς και/ή το άναμμα φώτων σκάλας.



Αγγιξε το εικονίδιο θυροτηλεόρασης .

Το display προβάλλει την κύρια σελίδα της θυροτηλεόρασης:

Όταν εισέρχεται μια κλήση από εξωτερική θέση το display προβάλλει την ακόλουθη σελίδα (αν το Touch Screen έχει καλωδιοθεθεί στο σύστημα Videoκλήσης).

Σ' αυτή την περίπτωση, για το εξωτερικό σημείο υπάρχουν οι εντολές "Φώτα σκάλας" και "Κλειδαριά".


Αγγίζεις τα εικονίδια για ενεργοποίηση της εντολής ανάμματος φώτων σκάλας και/ή ανοίγματος κλειδαριάς.

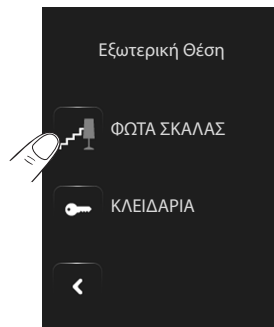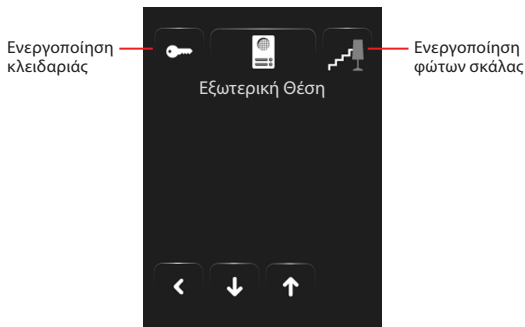

## 2.1.12 Ενεργειακή διαχείριση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης των ενεργειακών φορτίων, την προβολή κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας και την πραγματοποίηση της επιτήρησης του ηλεκτρικού συστήματος, παρεμβαίνοντας στα συστήματα επανοπλισμού της ασφάλειας διαφυγής.

Αγγίξτε την εικόνα 

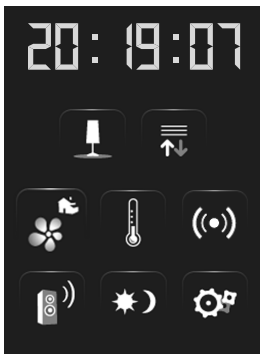

Σας επιτρέπει την προβολή και τον έλεγχο των συστημάτων STOP&GO (που διαμορφώθηκαν προηγουμένως) και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των παρόντων φορτίων στο σύστημα σας My Home.



Επιτρέπει την παρακολούθηση των καταναλώσεων και της παραγωγής ενέργειας για τα μεγέθη: ηλεκτρικό, αέριο, νερό, θέρμανση/ψύξη, ζεστό νερό παροχής.

### Διαχείριση φορτίων (με παρουσία κεντρικής μονάδας διαχείρισης φορτίων)

Η κεντρική μονάδα ελέγχου φορτίων επιτρέπει τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ισχύος με σκοπό την πρόληψη της απόσπασης ενέργειας από πλευράς μετρητή, αποκλείοντας τα φορτία σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη προτεραιότητα από τον εγκαταστάτη.




### Διαχείριση φορτίων (χωρίς την κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων)

Αν στο σύστημα δεν είναι παρούσα η κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων και χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι ενεργοποιητές, αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την επιβεβαίωση των καταναλώσεων φορτίων (όπως για παράδειγμα φούρνου, πλυντηρίου, μικροκυμάτων κλπ.).

## Επίβλεψη συστήματος

Αγγίξτε την εικόνα της επίβλεψης του συστήματος .

Το display προβάλλει την σελίδα στην οποία υπάρχουν τα συστήματα STOP&GO (που προβάλλονται σε σχέση με την πραγματοποιημένη εγκατάσταση).

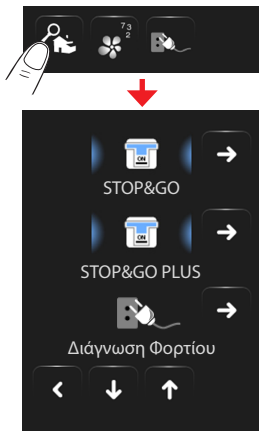

Για κάθε σύστημα προβάλλεται η κατάσταση αγγίζοντας την εικόνα  πραγματοποιείται η πρόσβαση σε κάθε STOP&GO και στην Διάγνωση Φορτίου.

Κάθε τυπολογία κατάστασης θα έχει ένα ειδικό εικονίδιο:



Κλειστή



Ανοιχτή



Ανοιχτή λόγω βραχυκυκλώματος



Ανοιχτή λόγω υπέρτασης




Ανοιχτή λόγω βλάβης προς γείωση




Ανοιχτή λόγω εμπλοκής

## STOP&GO

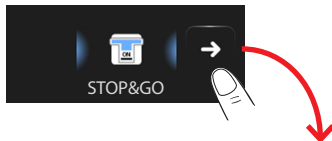

Μπαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών της συσκευής STOP&GO υπάρχει το εικονίδιο  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού.

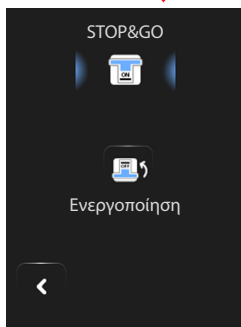


## STOP&GO PLUS



Μπαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών της συσκευής STOP&GO PLUS είναι δυνατός ο εξαναγκασμός του επανοπλισμού σε περίπτωση που η κατάσταση της STOP&GO παρουσιάζει ένα πρόβλημα.


Επιπλέον, είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αγγίζοντας το εικονίδιο  του ελέγχου του συστήματος.

Η καταχώριση του χρόνου που πρέπει να παρέλθει πριν τον επανοπλισμό εκτελείται τη στιγμή της ρύθμισης παραμέτρων της STOP&GO.

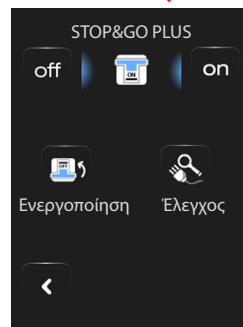




## STOP&GO BTest




Μπαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών της συσκευής STOP&GO BTest είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αγγίζοντας το εικονίδιο **T**.

Αν ενεργοποιείται, μέσω των εικονιδίων **-** και **+** είναι δυνατή η καταχώριση της συχνότητας (αριθμός ημερών μεταξύ της μίας δοκιμής και της άλλης) του autotest.

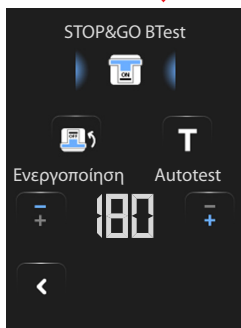

## Διάγνωση Φορτίου

Η λειτουργία "Διάγνωση φορτίων" επιτρέπει την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας των φορτίων διαμέσου της μέτρησης του διαφορικού ρεύματος που απορροφάται από την ίδια.




Με την εισαγωγή στην σελίδα Διάγνωση Φορτίου είναι δυνατή η προβολή της κατάστασης των φορτίων.

Η εικόνα **ok** υποδεικνύει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά.


Η εικόνα **!** υποδεικνύει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά, αλλά το διαφορικό ρεύμα είναι κοντά στα όρια των κανονισμών.

η εικόνα **ko** υποδεικνύει ότι το διαφορικό φορτίο ξεπερνά τα όρια κανονισμού προκαλώντας την ενεργοποίηση του συστήματος διάσωσης.

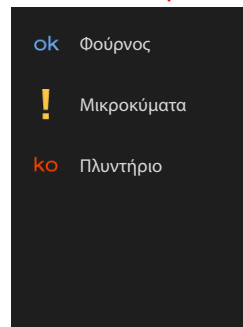

## Προβολή Κατανάλωσης/Παραγωγής

Αγγίξτε την εικόνα Προβολή Κατανάλωσης/Παραγωγής .  
Η οθόνη προβάλει τη σελίδα της παρατηρούμενης κατανάλωσης.

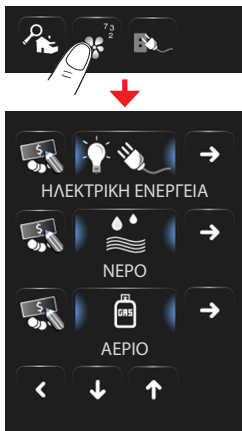

Αγγίξτε το εικονίδιο ή για κύλιση της σελίδας διαχείρισης ενέργειας.

Προβλέπονται οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου:



Ηλεκτρισμός

Προβάλει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται ή παράγεται στο σύστημα.



Νερό

Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή του νερού με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης/παραγωγής στο σύστημα.



Αέριο

Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή Αερίου με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης στο σύστημα.



Ζεστό νερό

Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα αποκλειστικό μετρητή του ζεστού νερού ή στην σχετική έξοδο παλμών μια κεντρικής μονάδας μέτρησης της θερμότητας, που υπάρχει στις βαθμίδες κατανάλωσης του διαμερίσματος (σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης στο σύστημα.



Θέρμανση/Ψύξη

Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή με έξοδο σε θερμικούς παλμούς, είναι δυνατή η προβολή των θερμίδων/ψυχομονάδων που ανιχνεύθηκαν στο σύστημα Θέρμανση/Ψύξης (σε θερμικά kWh).

Αγγίξτε το εικονίδιο για καταχώριση των τιμών των μονάδων μέτρησης των σχετικών ελεγχων κατανάλωσης/παραγωγής (€/kW, ...):



Σ' αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται μόνο ο έλεγχος **Ενέργειας**, εφόσον η Touch Screen διαχειρίζεται με ίδιο τρόπο όλους τους ενεργειακούς ελέγχους.

## Ηλεκτρική ενέργεια

Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:




## Ημέρες

Η προβολή των καθημερινών πληροφοριών υποδιαιρείται σε:

### Τρέχουσα ημέρα




### Προηγούμενες ημέρες

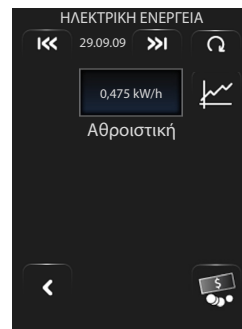


## Γραφικές πληροφορίες

Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή των γραφικών πληροφοριών κατανάλωσης.

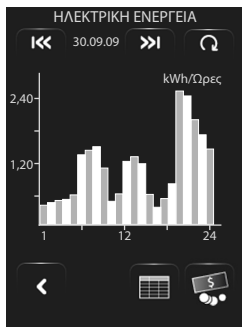

Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης σε πίνακα.




30.09.09

| Ωρα | kWh   |
|-----|-------|
| 1   | 0,425 |
| 2   | 0,350 |
| 3   | 0,200 |
| 4   | 0,180 |
| 5   | 0,150 |
| 6   | 0,200 |
| 7   | 0,400 |
| 8   | 0,435 |


## Μήνες

Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε από την προβολή "ημέρες" στην προβολή "μήνες":

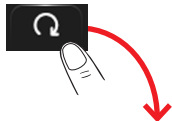

συνολική  
κατανάλωση  
του μήνα

μέσος όρος  
ημερήσιας  
κατανάλωσης  
του μήνα

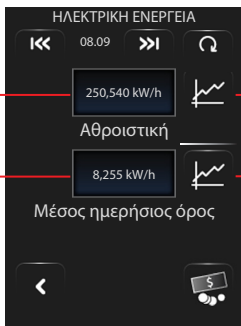

Γραφική ένδειξη  
ημερήσιας  
κατανάλωσης  
του μήνα


Γραφική ένδειξη  
μέσης ωριαίας  
κατανάλωσης  
του μήνα

## Τελευταίοι 12 μήνες

Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε από την προβολή "μήνες" στην προβολή "τελευταίοι 12 μήνες":



Συνολική  
κατανάλωση  
τελευταίων 12  
μηνών

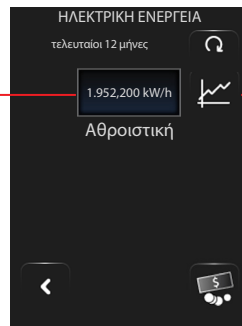


γραφική ένδειξη  
των τελευταίων  
12 μηνών

## Διαχείριση φορτίων (με παρουσία κεντρικής μονάδας διαχείρισης φορτίων)

Αγγίξτε την εφαρμογή "Έλεγχος φορτίων".



Το φορτίο είναι ενεργό

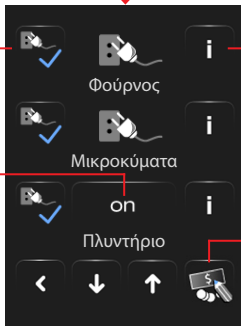

Το φορτίο είναι απενεργοποιημένο

Προβολή στιγμιαίας καταπόνησης και μετρητών\*

Ρύθμιση των τιμών των μονάδων μέτρησης και των σχετικών ελέγχων κατανάλωσης/παραγωγής (€/kW, ...)


Στην περίπτωση όπου η κεντρική μονάδα ανιχνεύσει μια υπερφόρτωση στο σύστημα απενεργοποιείται το φορτίο με ελάχιστη προτεραιότητα (προηγούμενα ρυθμίστηκε από το TouchScreenConfig), και προβάλλεται η εικόνα . Αγγίξτε την για να εξαναγκάσετε την επανενεργοποίηση του φορτίου (η διάρκεια της ενεργοποίησης θα είναι σε default 4 ώρες).

\* Διαθέσιμο μόνο για τους εξελεγμένους ενεργοποιητές



Με την εισαγωγή στην σελίδα λεπτομερειών του φορτίου και αγγίζοντας τις εικόνες και μειώσατε ή αυξήσατε τον χρόνο εξαναγκασμού (2 ώρες και 30 λεπτά σε default).

Αγγίζοντας την εικόνα επιστρέψατε στην κύρια σελίδα στην οποία η εικόνα υποδεικνύει ότι το φορτίο εξαναγκάστηκε με το σωστό τρόπο.

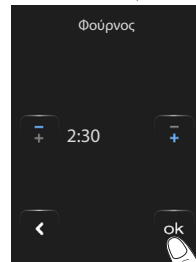


Το φορτίο είναι καταναγκασμένο και ενεργό




Αν η κεντρική μονάδα ανιχνεύσει και σε κάθε περίπτωση ξεπεραστεί το όριο του φορτίου ρύθμισης, το εν λόγω φορτίο απενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Το φορτίο είναι καταναγκασμένο και απενεργοποιημένο





## Διαχείριση φορτίων (χωρίς την κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων)

Αγγίξτε την εφαρμογή "Έλεγχος φορτίων".

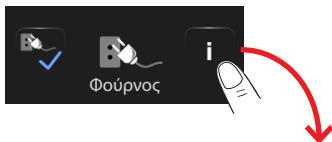

Με την εισαγωγή στην σελίδα πληροφοριών φορτίου, προβάλλεται η στιγμιαία κατανάλωση και αγγίζοντας τις εικόνες  μηδενίζονται τους μετρητές κατανάλωσης.

Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε στην προβολή από W σε € και αντίθετα.

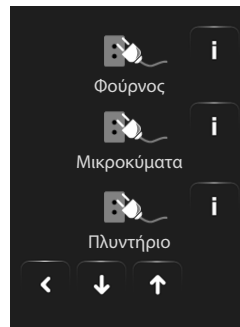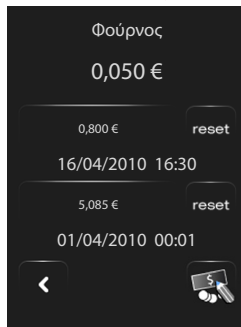





## Εξατομίκευση

### 3.1 Setup

58




## 3.1 Setup

Μπορείς να εξατομικεύσεις μερικές λειτουργίες της Touch screen με την πρόσβαση σ' αυτή τη σελίδα.

Άγγιξε το εικονίδιο


Το display προβάλει τη σελίδα setup.

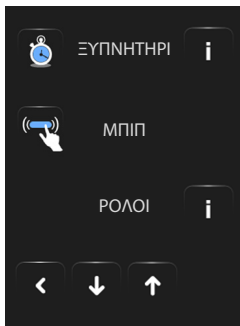


### 3.1.1 Ξυπνητήρι

Άγγιξε το εικονίδιο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού.


#### Ξυπνητήρι ενεργό



#### Ξυπνητήρι ανενεργό




Για καταχώριση της ώρας ενεργοποίησης του ξυπνητηριού, άγγιξε το εικονίδιο . Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

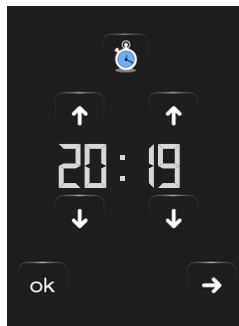


Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις το ωράριο, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακουμπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

Άγγιξε το εικονίδιο για πρόσβαση στη σελίδα επιλογής της συχνότητας ενεργοποίησης του ξυπνητηριού.

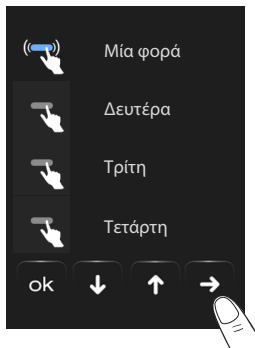


Αγγίξε το εικονίδιο  για να επιλέξεις την επανάληψη ή όχι του ξυπνητηριού **Μία φορά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.**

Αν έχει ρυθμιστεί το μεγαφωνικό σύστημα, στην κάτω δεξιά γωνία υπάρχει το εικονίδιο  που σου επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα ρύθμισης του μεγαφωνικού συστήματος για το ξυπνητήρι, σε περίπτωση πολυκάναλου μεγαφωνικού συστήματος θα χρειαστεί να επιλεγεί ο χώρος.

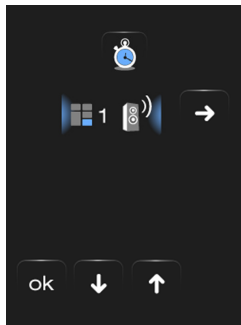

Θα μπορούν να επιλέγονται οι συνθήκες του μεγαφωνικού συστήματος κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού (πηγή, ενισχυτές, ένταση).

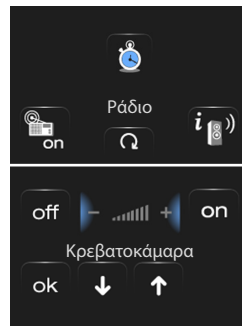

Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται μία πηγή πολυμέσων για το ξυπνητήρι.


Κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού η ένταση αυξάνεται έως ότου φτάσει στην καταχωρημένη.

Αγγίζοντας το display με ενεργό το ξυπνητήρι, θα οριστεί η ένταση των ενισχυτών στην τρέχουσα τιμή (διακόπτοντας την αυτόματη αύξηση της έντασης).

Απουσία μίας πίεσης του display, μετά από δύο λεπτά οι ενισχυτές θα σβήσουν.

## 3.1.2 Μπιπ


Μπορείς να ενεργοποιήσεις κι απενεργοποιήσεις το ηχητικό σήμα που ακούγεται, με το άγγιγμα των ζωνών.

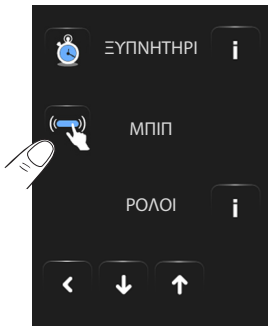


Αν το Μπιπ είναι στο OFF η συσκευή δεν θα εκπέμπει κανένα ηχητικό σήμα.

## 3.1.3 Ρολόι

Για πρόσβαση στις σελίδες καταχώρισης του ρολογιού αγγίζεις το εικονίδιο .



Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα

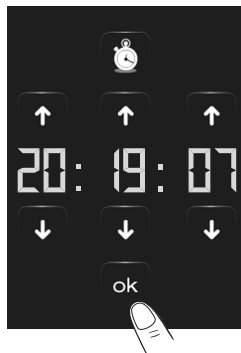


Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακουμπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

άγγιξε το εικονίδιο  για πρόσβαση στη σελίδα καταχώρισης της ημερομηνίας.

Η προγραμματισμένη ώρα θα εμφανίζεται στην Home page και/ή Προεπιλεγμένη Σελίδα, αν προβλέπεται στη φάση προγραμματισμού

## 3.1.4 Οθόνη


Για πρόσβαση στη σελίδα ελέγχου της οθόνης αγγίζεις το εικονίδιο  . Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

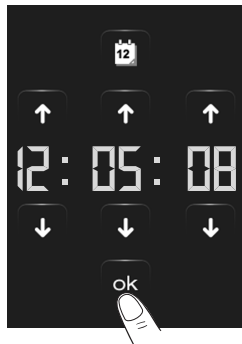

Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις ημέρα, μήνα και έτος, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακουμπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

Επιβεβαιώνεις αγγίζοντας το εικονίδιο .


Η προγραμματισμένη ημερομηνία θα εμφανίζεται στην Home page και/ή Προεπιλεγμένη Σελίδα, αν προβλέπεται στη φάση προγραμματισμού.

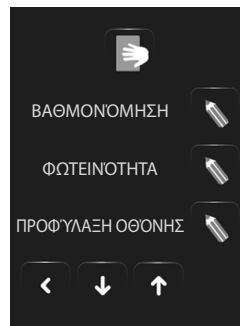

## Καθαρισμός οθόνης

Άγγιξε το εικονίδιο . Η οθόνη απενεργοποιείται για ένα χρόνο ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού. Η οθόνη προβάλλει την ακόλουθη σελίδα:

Καθαρίζετε αποκλειστικά με ένα μαλακό πανάκι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά ή διαβρωτικά υλικά.

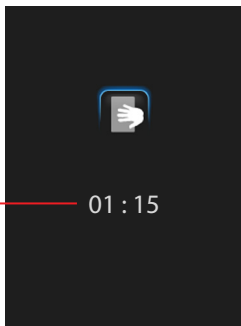


Χρόνος που  
απομένει για  
τον καθαρισμό  
οθόνης

01 : 15



## Βαθμονόμηση



Για πρόσβαση στη σελίδα που σου επιτρέπει να ρυθμίσεις την ακρίβεια του αγγίγματος στο display, αγγίζεις .



Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

Αγγίζεις το σύμβολο "σταυρό" που προβάλλεται στο display, σε όλες τις θέσεις (5)

Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  δύο φορές στις ακραίες περιοχές του display.

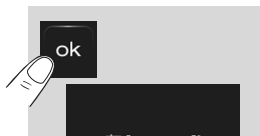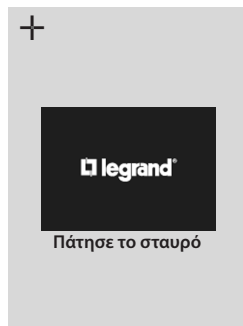


Επιβεβαιώνεις αγγίζοντας τα εικονίδια. Η βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί με αυτόματο τρόπο.



Αυτή η διαδικασία, μολονότι έχει ελέγχους για την πίεση, είναι πολύ ευαίσθητη, αν εκτελεστεί με εσφαλμένο τρόπο θα μπορούσε να κάνει τη συσκευή να μην καταλαβαίνει πλέον τις περιοχές πίεσης του χρήστη με συνεπαγόμενη εμπλοκή. Σ' αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η επέμβαση του εγκαταστάτη.

## Φωτεινότητα

Για την επιλογή της φωτεινότητας που θα χρησιμοποιείται στη διάρκεια της κατάστασης Προφύλαξης οθόνης αγγίζεις το εικονίδιο .



Η οθόνη προβάλλει τη σελίδα επιλογής της στάθμης φωτεινότητας:


-  Σβηστή.
-  Χαμηλή.
-  Κανονική.
-  Υψηλή.

Άγγιξε το αντίστοιχο εικονίδιο  για επιλογή της στάθμης φωτεινότητας.

Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .

## Screensaver

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Screensaver αγγίζοντας την εικόνα  στην σελίδα του Setup:



Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:


- ☒ **Χωρίς screensaver:** η οθόνη μαυρίζει με βάση την στάθμη της φωτεινότητας ρύθμισης.
- ☒ **Γραμμή:** μια γραμμή κόκκινου χρώματος ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.
- ☒ **Μπουρμπουλήθρες:** χρωματιστές μπουρμπουλήθρες εμφανίζονται στην οθόνη.
- ☒ **Ωρα:** μια γραμμή γκρι χρώματος, με την τρέχουσα ώρα ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.
- ☒ **Κείμενο:** μια γραμμή γκρι χρώματος, με το κείμενο ενδιαφέροντος (διαμορφώσιμου στο TiTouchScreen) ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.

Αγγίξτε την αντίστοιχη εικόνα ☒ για την επιλογή του screen saver.

Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .

## Εφέ διέλευσης

Για την επιλογή των Εφέ διέλευσης μιας σελίδας από την άλλη χρησιμοποιήστε αγγίξτε την εικόνα .



Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

- ☒ **Κανένα:** η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη είναι άμεση χωρίς κανένα εφέ.
- ☒ **Blending:** η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη υπογραμμίζεται από ένα εφέ εμφάνισης/εξαφάνισης της σελίδας.
- ☒ **Mosaic:** η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη υπογραμμίζεται από μια σειρά ορθογώνιων σχηματισμών που συνθέτουν την νέα σελίδα.
- ☒ **Μεγέθυνση:** η σελίδα που φορτώνεται εμφανίζεται με ένα εφέ μεγέθυνσης.


Αγγίξτε την αντίστοιχη εικόνα ☒ για την επιλογή του επιθυμητού εφέ.

Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .




## Δίκτυο

Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή της σελίδας setup της κάρτας δικτύου της Touch Screen:



Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

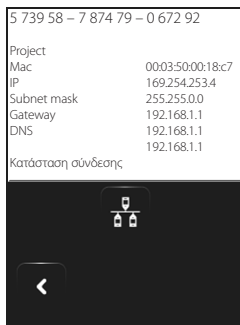


Άγγιξε το εικονίδιο  για ενεργοποίηση ή για απενεργοποίηση της κάρτας δικτύου.

Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα άγγιξε το εικονίδιο .

## 3.1.5 Password

Αν η χρήση της Touch screen προστατεύεται από password αγγίζοντας το display προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα.

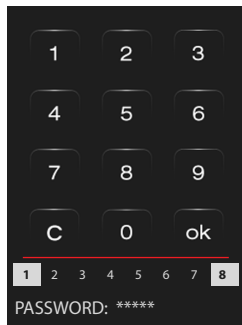

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε το password (βασικό 12345).

Με το **C** μπορείτε να ακυρώσετε.


Επιβεβαιώση με **ok**.

### Αλλαγή Password

Ανά πάσα στιγμή μπορείς να τροποποιήσεις τον υπάρχοντα password.

Ο νέος password θα πρέπει να είναι 5ψήφιος.


Αγγιξε το εικονίδιο.



Στο display προτείνεται η σελίδα για την πληκτρολόγηση του password (βλέπε προηγούμενη σελίδα):

Πληκτρολογείς τον υπάρχοντα password Επιβεβαιώνεις με **ok**.

Αν ο password είναι σωστός μπορείς να πληκτρολογήσεις το νέο password (ο password προβάλλεται στο display).




Αποθήκευσε με προσοχή το νέο password πριν πατήσεις OK γιατί από τη στιγμή που ενεργοποιείται η προστασία θα είναι απαραίτητος για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Touch screen.


### Ενεργοποίηση προστασίας

Για να προστατευτεί η πρόσβαση της Touch screen από ανεπιθύμητες επεμβάσεις, μπορείς να ενεργοποιήσεις την προστασία. Κατ' αυτό τον τρόπο, η πρόσβαση στις λειτουργίες θα είναι δυνατή μόνο σε όποιον γνωρίζει τον password.

### Απενεργοποίηση





### Ενεργοποίηση



## 3.1.6 Έκδοση

Για πρόσβαση στην σελίδα που σας επιτρέπει την προβολή των πληροφοριών του Touch Screen, αγγίξτε την εικόνα .

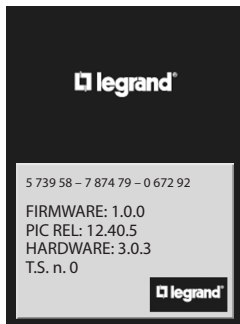

Μετά από 10 δευτερόλεπτα το Touch Screen επιστρέφει αυτόματα στην σελίδα του Setup.

## Ξέχασες τον password

Σ' αυτή την περίπτωση μπορείς να λύσεις το πρόβλημα κόβοντας και επαναφέροντας την τροφοδότηση στην Touch screen, μετά το άναμμα του display μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λειτουργίες πριν παρέμβει το κλείδωμα. Εισέρχεσαι στο μενού εξατομίκευσης κι απενεργοποιείς το κλείδωμα ή τροποποιείς τον password.

## Δεν απαντά στο πάτημα

Σ' αυτή την περίπτωση μπορείς να λύσεις το πρόβλημα κόβοντας και ξαναδίνοντας την τροφοδότηση στην Touch screen. Επαναλαμβάνεις το χειρισμό βαθμονόμησης.



Προσοχή: η χρήση ασύρματων συσκευών δεν εγγυάται τη σωστή ένδειξη της κατάστασης από την Touch screen.



World Headquarters and  
International Department  
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE  
☎: 33 5 55 06 87 87  
Fax : 33 5 55 06 74 55  
[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

Η Legrand επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τα περιεχόμενα που παραθέτονται στο παρόν έντυπο και να μεταδίδει, υπό οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, τις πραγματοποιημένες αλλαγές