



MyHOME_Screen3,5

Εγχειρίδιο χρήσης

MyHOME



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	4
Η MyHOME_Screen	4
Γενική περιγραφή	4
Η Home page	4
Η σελίδα λειτουργιών	5
Τα βέλη πλοήγησης	6
Σελίδα εκκίνησης	7
Χρήση	8
Οι εφαρμογές	8
Φωτισμός	9
Αυτοματισμός	12
Σενάρια	16
Εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια	18
Θερμορύθμιση + Κλιματισμός	23
Συναγερμός	43
Μεγαφωνικό σύστημα	46
Πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημα	50
NuVo	52
Περιεχόμενα Πολυμέσων	54
Θερμοκρασία	60
Ενεργειακή διαχείριση	61
Εξατομίκευση	74
Setup	74
Ξυπνητήρι	74
Μπιπ	76
Beer Κατωφλιού	76
Ρολόι	77
Οθόνη	78
Password	82
NuVo	83

Εισαγωγή

Η MyHOME_Screen

Γενική περιγραφή

Η έγχρωμη MyHOME_Screen είναι ο έλεγχος χώρου που σου επιτρέπει την κεντρική διαχείριση όλων των λειτουργιών MyHOME με απλό και διαισθητικό τρόπο.

Αγγίζοντας με ένα δάκτυλο τα εικονίδια στο display εύρους, είναι πράγματι δυνατός ο έλεγχος ποικίλων λύσεων MyHOME, όπως για παράδειγμα: ο έλεγχος των ενεργοποιητών των λυχνιών και των ρολών, ή η ανάκληση προρυθμισμένων σεναρίων, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στις ζώνες θερμορύθμισης, ο αποκλεισμός και η εισαγωγή/απεμπλοκή του συναγερμού, η διαχείριση της ηχητικής διασποράς ή πρόσβαση σε νέες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας. Είναι επιπλέον δυνατόν, διαμέσου του MyHOME_Screen η πρόσβαση σε περιεχόμενα πολυμέσων όπως Ράδιο διαμέσου WEB και το MEDIA CLIENT.

Η MyHOME_Screen είναι πάντα αναμμένη κι ενεργή, ο οπίσθιος φωτισμός του display ενεργοποιείται με το πρώτο άγγιγμα.

Όλες οι σελίδες πλοήγησης του MyHOME_Screen δημιουργούνται και εξατομικεύονται από τον εγκαταστάτη στις λύσεις MyHOME που υπάρχουν στο σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες.

Οι σελίδες πλοήγησης που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι καθαρά ενδεικτικές.

Η Home page

Στην Home page, υπάρχουν τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τις εφαρμογές που μπορείς να διαχειριστείς και το εικονίδιο setup (πάντα παρόν). Σε φάση προγραμματισμού είναι δυνατή η εισαγωγή περισσότερων πληροφοριών όπως ημερομηνία, ώρα ή θερμοκρασία, (η δυνατότητα εισαγωγής εξαρτάται από το χώρο που μένει ελεύθερος από τα εικονίδια).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στον εγκαταστάτη σου.




1. Ώρα.
2. Εφαρμογές.
3. Setup.

Η σελίδα λειτουργιών

Από την Home page, επιλέγοντας την επιθυμητή εφαρμογή γίνεται η πρόσβαση στη σελίδα λειτουργιών.

Αρκεί να αγγίξετε το εικονίδιο της εντολής για να ανάψει ένα φως, να σηκωθούν τα ρολά του σπιτιού ή να ενεργοποιηθεί ένα σενάριο.

Παράδειγμα σελίδας Αυτοματισμού

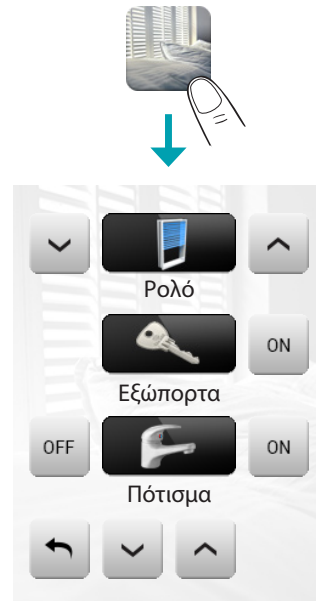

Παράδειγμα σελίδας Σεναρίων



Τα βέλη πλοήγησης

Τα βέλη που βρίσκονται στο κάτω τμήμα του display έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:



1. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
2. Κύλιση περιεχόμενου της σελίδας προς τα κάτω.
3. Κύλιση περιεχόμενου της σελίδας προς τα επάνω.

Σε μερικές σελίδες υπάρχει ένα τέταρτο κουμπί που επιτρέπει την εκτέλεση μερικών ιδιαίτερων λειτουργιών.




Σελίδα εκκίνησης

Με το λογισμικό διαμόρφωσης είναι δυνατός ο καθορισμός μιας σελίδας Default που θα παρουσιαστεί στην οθόνη μετά από μια περίοδο αδράνειας στην MyHOME_Screen.

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα είναι σε θέση να επιλέξει ως σελίδα εκκίνησης την τελευταία σελίδα πριν από το stand-by, την home page ή την σελίδα αγαπημένα (σελίδα που εμπεριέχει την ώρα και μερικές λειτουργίες αυτοματισμού και σεναρίων).

Αν κατά την φάση της διαμόρφωσης δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η σελίδα το display θα προβάλλει την Home page.

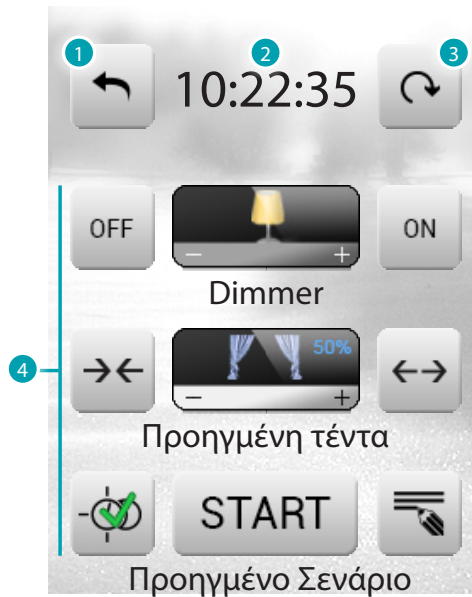

1. Επιστροφή στην Home page.
2. Ώρα.
3. Μετακίνηση ανάμεσα στις διαθέσιμες σελίδες που συνθέτουν την σελίδα των προτιμώμενων.
4. Προτιμώμενες λειτουργίες ανάμεσα στα συστήματα αυτοματισμού και σεναρίων.

Χρήση

Οι εφαρμογές

Με την MyHOME_Screen μπορείς να διαχειριστείς τις ακόλουθες εφαρμογές του συστήματος:

	Αυτοματισμός	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να διαχειριστείς με απλό τρόπο όλους τους αυτοματισμούς της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού σου, όπως ρολά, ρολά ασφαλείας, μηχανοκίνητες κουρτίνες, ελεγχόμενες πρίζες, εγκατάσταση ποτίσματος κλπ.
	Φωτισμός	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ανάψεις, σβήσεις και ρυθμίσεις ένα φως ή μία ομάδα φώτων και να διαχειριστείς χρονισμένα ανάμματα.
	Σενάρια	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις και τροποποιήσεις τα σενάρια της εγκατάστασής σου MyHOME.
	Αναμετάδοση πολυμέσων	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να διαχειριστείς το μεγαφωνικό σύστημά σου MyHOME.
	Αντικλεπτικό:	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ελέγξεις και διαχειριστείς την κατάσταση του συστήματος συναγερμού
	Θερμορύθμιση:	αυτή η εφαρμογή σου επιτρέπει να ελέγξεις και ρυθμίσεις την εγκατάστασή σου θέρμανσης και κλιματισμού, επιτρέποντάς σου να παρεμβαίνεις ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ζώνη προς ζώνη, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.
	Ενεργειακή διαχείριση	Αυτή η περιγραφή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των ενεργειακών φορτίων, να δείτε την κατανάλωση/παραγωγή ενέργειας και να πραγματοποιήσετε την επιτήρηση του ηλεκτρικού συστήματος, παρεμβαίνοντας στο σύστημα επανοπλισμού των ρελέ.
	Θυροτηλεόραση	Σε συνάρτηση με το εγκατεστημένο σύστημα θυροτηλεόρασης μπορείς να ελέγξεις για κάθε εξωτερικό σημείο το άνοιγμα της κλειδαριάς και/ή το άναμμα φώτων σκάλας, να επικοινωνείς με τα εσωτερικά σημεία, να επικοινωνείς με ένα συσχετιζόμενο κεντρικό πίνακα και να εκμεταλλεύεσαι τη λειτουργία βιντεοελέγχου στις τηλεκάμερες που συσχετίζονται με την εγκατάστασή σου MyHOME.

Το εικονίδιο Setup, πάντα παρόν στην Home page, σου επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα των καταχωρίσεων της MyHOME_Screen (Ξυπνητήρι, Μπιπ, Ρολόι, κλπ.).




Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το κεφάλαιο Εξατομίκευση.

Φωτισμός

Σου επιτρέπει να ανάψεις, σβήσεις, ρυθμίσεις ένα μόνο φως ή μια ομάδα φώτων.

Άγγιξε το εικονίδιο φωτισμού .


Το display προβάλλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται τα φώτα που μπορείς να ελέγξεις.

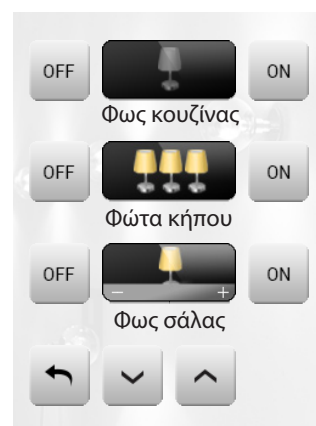

Το display, βάσει του προγραμματισμού μπορεί να παρουσιάζει εφτά τύπους διαφορετικών εντολών:


ΈΝΑ ΦΩΣ

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα και σβήσιμο μόνο για ένα φως.

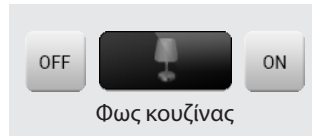


ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΩΝ

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα και σβήσιμο συγχρόνως ενός συνόλου φώτων.

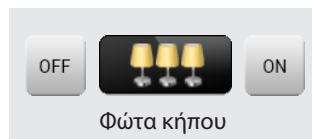

DIMMER

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα, σβήσιμο και ρύθμιση για ένα φως με διαφοροποιητή έντασης φωτεινότητας.

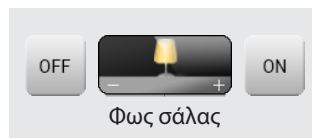

Η ρύθμιση γίνεται ενεργώντας στα εικονίδια - και +, η ένταση του φωτός αναπαριστάται γραφικά. Ανάλογα με το εγκατεστημένο dimmer (10 ή 100 επίπεδα) η ένταση φωτεινότητας αναπαριστάται με στίγματα αναμμένο/σβηστό (10 επίπεδα) ή στίγματα με μικρότερη ένταση φωτεινότητας (100 επίπεδα).

Αν το φως δεν λειτουργεί ή δεν είναι συνδεδεμένο εμφανίζεται ένα σπασμένο λαμπάκι




Ελάχιστο επίπεδο



Dimmer ενεργοποιημένο στο 100%



Βλάβη




ΣΥΝΟΛΟ DIMMER

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα, σβήσιμο και ρύθμιση συγχρόνως για περισσότερα φώτα με διαφοροποιητή έντασης φωτεινότητας.

Η ρύθμιση γίνεται ενεργώντας στα εικονίδια - και +, η ένταση του φωτός δεν αναπαριστάται γραφικά.

Τα dimmer του συνόλου θα μπορούσαν να ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης, γι' αυτό η ρύθμιση γίνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας το επίπεδο όλων των dimmer ξεκινώντας από την τρέχουσα ρύθμισή τους.

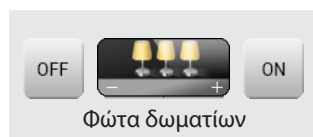**ΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΦΩΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ**

Αυτή η εντολή επιτρέπει το άναμμα ενός φωτός ON καταχωρώντας το χρόνο ανάμματος με το εικονίδιο ⌚.

Χρονισμός σε προκαθορισμένους χρόνους μη ενεργός



Χρονισμός σε προκαθορισμένους χρόνους ενεργός



Οι καταχωρούμενοι χρόνοι μπορούν να είναι:

σταθεροί: 7 διαφορετικοί μη τροποποιήσιμοι χρόνοι

ρυθμιζόμενοι: 20 χρόνοι ρυθμιζόμενοι μέσω λογισμικού

ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΦΩΣ

Αυτή η εντολή επιτρέπει το

άναμμα ενός φωτός ON για μόνο ένα χρόνο καταχωρημένο μέσω του λογισμικού ρύθμισης.

Το εικονίδιο ⌚ δείχνει σε ποσοστό τον απομένοντα χρόνο ανάμματος.

Το εικονίδιο ⌚ δείχνει την κατάσταση ενεργοποίησης του χρονισμού.


Χρονισμός σταθερού χρόνου μη ενεργός



Χρονισμός σταθερού χρόνου ενεργός (λείπει περίπου ο μισός χρόνος για το σβήσιμο)


**ΦΩΣ ΣΚΑΛΑΣ**

Αυτή η εντολή επιτρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Φως σκάλας της θυροτηλεόρασης.




Αυτοματισμός







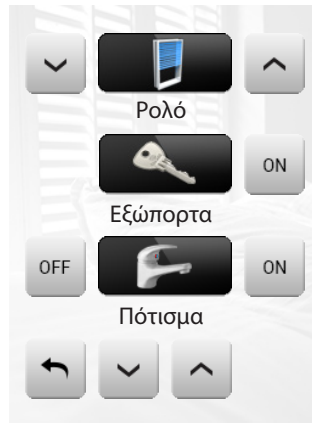




Επιτρέπει τον έλεγχο ρολών, καγκελόπορτων, κλειδαριών, κλπ.

Αγγιξε το εικονίδιο αυτοματισμών .

Το display προβάλλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται οι αυτοματισμοί που μπορείς να ελέγξεις.




Για να σου επιτρέπεται η άμεση αναγνώριση δημιουργήθηκαν διαφοροποιημένα εικονίδια βάσει της πραγματικής χρήσης του αυτοματισμού.

	Ρολό ασφαλείας
	Κουρτίνα
	Καγκελόπορτα (αυτοματισμός)
	Καγκελόπορτα (φωτισμός/θυροτηλεόραση)
	Σύνολο αυτοματισμού
	Ανακλινόμενη
	Ανεμιστήρας
	Πότισμα
	Ελεγχόμενη πρίζα
	Κλειδαριά
	Επαφή

ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

Όλοι οι εντολές αυτοματισμού έχουν μια σύνθετη λειτουργία που αν ο εγκατεστημένος ενεργοποιητής είναι προηγμένου τύπου, σας επιτρέπει να δείτε το ποσοστό του ανοίγματος και να ορίσετε με τις ποσοστιαίες τιμές.

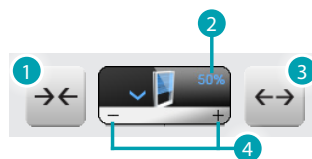

1. Κλείνει το σκούρο.
2. Προβάλλει το ποσοστό ανοίγματος.
3. Ανοίγει το σκούρο.
4. Αυξάνει/μειώνει το βήμα στο 10% ανοίγματος.

ΚΟΥΡΤΙΝΑ-ΡΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

Αυτοί οι έλεγχοι σου επιτρέπουν να ανοίξεις και κλείσεις τις κουρτίνες, τα ρολά, κλπ. με το άγγιγμα μόνο ενός δάχτυλου. Βάσει του προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον εγκαταστάτη, η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Ασφαλής τρόπος

Η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος πραγματοποιείται έως ότου αγγιζεται το αντίστοιχο εικονίδιο, το εικονίδιο αλλάζει εμφανίζοντας την ένδειξη της κίνησης. Απελευθερώνοντας το εικονίδιο πραγματοποιείται αυτομάτως το στοπ.

Παραδείγματα ασφαλούς τρόπου




1. Έως ότου διατηρείς πατημένο το εικονίδιο η κουρτίνα ανοίγει
2. Αν βγάλεις το δάχτυλο η κουρτίνα ακινητοποιείται



1. Έως ότου διατηρείς πατημένο το εικονίδιο το ρολό ασφαλείας ανεβαίνει
2. Αν βγάλεις το δάχτυλο το ρολό ασφαλείας ακινητοποιείται.

Κανονικός τρόπος

Η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος αρχίζει αγγίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο, στη διάρκεια της κίνησης το εικονίδιο αλλάζει εμφανίζοντας το εικονίδιο Στοπ και την ένδειξη της κίνησης σε εξέλιξη. Για να μπλοκάρεις την κίνηση πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο .

Παραδείγματα κανονικού τρόπου




1. Αγγίζοντας το εικονίδιο ενεργοποιείς το άνοιγμα της καγκελόπορτας.
2. Για να το σταματήσεις πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο στοπ.




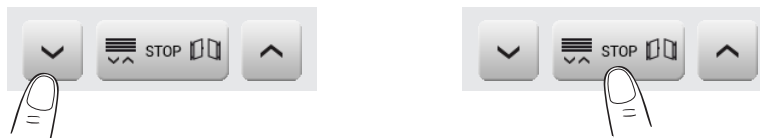
1. Αγγίζοντας την εικόνα ενεργοποιείτε το κλείσιμο της θύρας.
2. Για να το σταματήσεις πρέπει να αγγίξεις το εικονίδιο στοπ.

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Η κίνηση ανοίγματος και κλεισίματος αρχίζει αγγίζοντας το εικονίδιο . Η κίνηση τελειώνει αυτομάτως στο τέλος διαδρομής της καγκελόπορτας.


ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις συγχρόνως περισσότερους αυτοματισμούς, για παράδειγμα θα μπορούσες με ένα μόνο άγγιγμα να κατεβάσεις ή ανεβάσεις όλα τα ρολά του σπιτιού. Η κίνηση ενεργοποιείται αγγίζοντας ένα από τα εικονίδια "βέλος", για ακινητοποίηση πρέπει να αγγίξεις .



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις έναν ανεμιστήρα. Το εικονίδιο υποδεικνύει τότε ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.

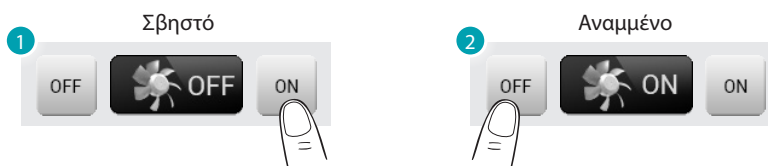

1. άγγιξε για άναμμα.
2. άγγιξε για σβήσιμο.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ

Αυτή η εντολή, που απεικονίζεται με μία πρίζα, σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις μία γενική συσκευή, που μπορεί να είναι μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή ή άλλη.

Και σ' αυτή την περίπτωση το εικονίδιο σου υποδεικνύει την κατάσταση της ελεγχόμενης συσκευής.




1. άγγιξε για άναμμα.
2. άγγιξε για σβήσιμο.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Αγγίζοντας το εικονίδιο  ενεργοποιείς μια ηλεκτρική κλειδαριά.

Αυτή η εντολή λειτουργεί όπως ένα κουμπί, η κλειδαριά ενεργοποιείται έως ότου αγγίξεις το εικονίδιο κι απενεργοποιείται με την απελευθέρωση. Αν ελέγχει μια κλειδαριά του συστήματος θυροτηλεόρασης, ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζεται από τη ρύθμιση της κλειδαριάς.

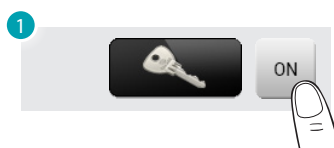

1. Κλειδαριά ανενεργή.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάψεις και σβήσεις το σύστημα ποτίσματος. Το εικονίδιο υποδεικνύει πότε το πότισμα είναι σε λειτουργία.



1. άγγιξε για άναμμα.
2. άγγιξε για σβήσιμο.

ΕΠΑΦΗ

Αυτή η εντολή χορηγεί μια συγχρονισμένη προβολή της κατάστασης μιας επαφής που συνδέεται με το σύστημα.



1. Κλειστή επαφή.
2. Ανοικτή επαφή.

Σενάρια

Σου επιτρέπει να ενεργοποιήσεις τα σενάρια που έχουν προηγούμενα αποθηκευτεί σε μία ή περισσότερες "μονάδες σεναρίων" και "λειτουργικές μονάδες σεναρίων" του συστήματός σου MyHOME.


Αγγιξε το εικονίδιο σεναρίων .

Το display προβάλλει τη σελίδα στην οποία βρίσκονται τα σενάρια που μπορείς να ενεργοποιήσεις.




Αγγιξε το εικονίδιο  για να ενεργοποιηθεί το σενάριο

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

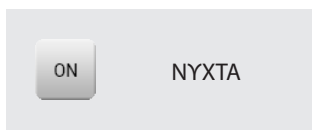


Αυτή η εντολή επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός σεναρίου της Μονάδας Σεναρίων. Αν αποφασίσεις να τροποποιήσεις την καταχώριση του σεναρίου στη Μονάδα, μπορείς να το κάνεις ελεύθερα, η MyHOME_Screen θα εκτελέσει στη συνέχεια το νέο σενάριο που εσύ καταχώρισες.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

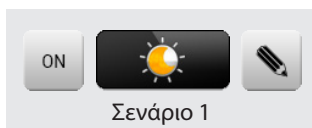

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός σεναρίου της Λειτουργικής Μονάδας Σεναρίων.

Επιπλέον, αγγίζοντας το εικονίδιο  θα εμφανιστούν νέα εικονίδια που θα σου επιτρέψουν τη διαγραφή ή τον προγραμματισμό ενός νέου σεναρίου σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της Λειτουργικής Μονάδας Σεναρίων.



Αν το εικονίδιο  δεν προβάλλεται, η λειτουργική μονάδα σεναρίων είναι σε εμπλοκή.

Δημιουργία νέου σεναρίου



1. Άγγιξε το εικονίδιο για να αρχίσει ο προγραμματισμός ενός νέου σεναρίου.
2. Άγγιξε το εικονίδιο για να τελειώσει ο προγραμματισμός.
3. Άγγιξε το εικονίδιο για επιστροφή στο μενού των σεναρίων που εσύ καταχώρισες.


Διαγραφή ενός σεναρίου



1. Αν αποφασίσεις να διαγράψεις ένα σενάριο που εσύ καταχώρισες, άγγιξε το εικονίδιο.

Εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια

Επιλέγοντας αυτή την εφαρμογή, σε συνάρτηση με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε από τον εγκαταστάτη κι εξατομικεύτηκε στις λύσεις MyHOME που υπάρχουν στο σύστημά σου μπορείς να ελέγξεις τα εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια (το πολύ 20).

Άγγιξε το εικονίδιο εξελιγμένα και προγραμματισμένα σενάρια .

Σ' αυτή τη σελίδα παράδειγμα προβάλλονται αμφότερες οι λειτουργίες: Προγραμματισμένο σενάριο κι Εξελιγμένο σενάριο



1. Ενεργοποίηση.
2. Εκκίνηση σεναρίου.
3. Διακοπή σεναρίου.
4. Απενεργοποίηση.
5. Τροποποίηση του σεναρίου.
6. Εκκίνηση σεναρίου.
7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Αυτό το σενάριο επιτρέπει την αποστολή ενός συνόλου εντολών μετά τη διαπίστωση μίας ή περισσότερων ενεργειών ή σε μία καθορισμένη ώρα. Είναι δυνατό να διαχειριστείς έως και 20 από τα 300 ρυθμισμένα σενάρια στον Προγραμματιστή Σεναρίων.

Γι' αυτό το σενάριο οι τέσσερις δυνατές ενέργειες είναι:

- Ενεργοποίηση σεναρίου - Απενεργοποίηση σεναρίου
Μόνο εντολές που επιτρέπουν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς να θέτουν σε λειτουργία. Αν το σενάριο είναι ενεργοποιημένο και διαπιστώνεται η συνθήκη θέσης σε λειτουργία, οι ενέργειες του σεναρίου εκτελούνται.
- Start - Stop
Είναι εντολές εκκίνησης και διακοπής του σεναρίου, ανεξαρτήτως της προγραμματισμένης συνθήκης.

Παραδείγματα ρύθμισης:



ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Αυτό το σενάριο επιτρέπει την αποστολή μίας εντολής σε μία καθορισμένη ώρα και με τη διαπίστωση μίας ενέργειας. Είναι δυνατό να δημιουργήσεις έως και 20 σενάρια. Γ' αυτό το σενάριο οι δύο δυνατές ενέργειες είναι:

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σεναρίου
Εντολή που επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς να θέτει σε λειτουργία. Αν το σενάριο είναι ενεργοποιημένο και διαπιστώνονται οι συνθήκες θέσης σε λειτουργία, οι ενέργειες του σεναρίου εκτελούνται.
- Start
Εντολή εξαναγκασμού του σεναρίου.



1. Εξελιγμένο σενάριο Ενεργοποιημένο.
2. Εξελιγμένο σενάριο Απενεργοποιημένο.


Η δεύτερη συνθήκη, "**συνθήκη σε συσκευή**", μπορεί να συνδέεται με την κατάσταση ενός φωτός, ενός dimmer, ενός αισθητήρα θερμοκρασίας ή ενός ενισχυτή του μεγαφωνικού συστήματος..

Παράδειγμα προηγμένου σεναρίου

Αν στις 20:00 (κατάσταση ανά ώρα)

ο ενισχυτής A1 PF1 είναι απενεργοποιημένος (κατάσταση συστήματος)
ενεργοποιείται ο εντολέας ON που το ενεργοποιεί (δράση)

Τροποποίηση της συνθήκης ώρας

Για να τροποποιήσεις τη συνθήκη ώρας αγγίζεις .




Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις το επιθυμητό ωράριο, επιβεβαιώνεις με .

Σενάριο "συνθήκη ώρας"



Σενάριο "συνθήκη ώρας" + "συνθήκη σε συσκευή"

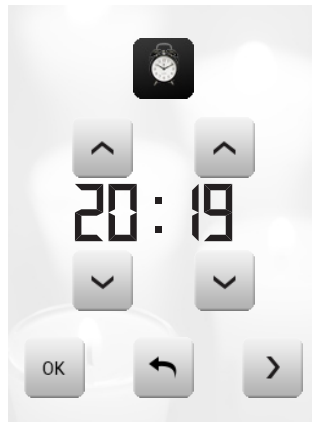

Τροποποίηση της συνθήκης σε συσκευή

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία "συνθήκη σε συσκευή", στη σελίδα τροποποίησης "συνθήκη ώρας" υπάρχει το βέλος για πρόσβαση σε μία από τις ακόλουθες σελίδες:




Συνθήκη κατάστασης φωτός

μπορείς να μεταβάλεις την κατάσταση του φωτός. Οι καταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνθήκη εκκίνησης του σεναρίου είναι ON (αναμμένο) και OFF (σβηστό).




Συνθήκη τιμής dimmer

puoi variare il valore di dimming del dimmer. μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή dimming του dimmer. Οι αποδεκτές τιμές είναι: OFF, από 20% έως 100% με αύξηση κατά 20%.

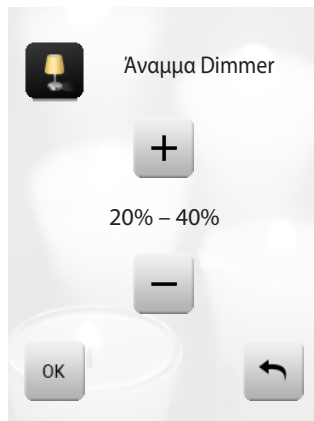**Συνθήκη τιμής audio**

μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή του audio του ενισχυτή.

Οι αποδεκτές τιμές είναι από 0% έως 100% με αύξηση κατά 20% και 30%.

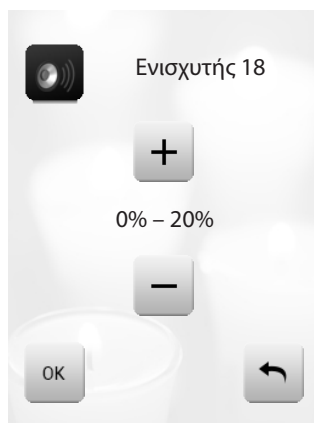
**Συνθήκη τιμής θερμοκρασίας**

μπορείς να μεταβάλλεις την τιμή θερμοκρασίας του αισθητήρα. Οι αποδεκτές τιμές θερμοκρασίας είναι -5,0 °C έως 50,0 °C με μεταβολή 0,5 °C.



Θερμορύθμιση + Κλιματισμός


Αυτή η εντολή επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλο το σπίτι και την ρύθμιση της κάθε ζώνης σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής. Επιπλέον αν εγκαταστήσατε ένα σύστημα κλιματισμού μπορείτε να διαχειριστείτε αυτόνομα όλα τα ssplitter που υπάρχουν στο σύστημα, ενεργώντας στην ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην ταχύτητα των ανεμιστήρων κλπ.

Αγγίξτε την εικόνα της θερμορύθμισης .

Το display προβάλλει μιας σελίδα με τον κατάλογο των Συστημάτων (Κεντρικά), των ζωνών που δεν ελέγχονται (αν είναι παρούσες), των εξωτερικών Αισθητήρων (αν υπάρχουν) και των συστημάτων κλιματισμού. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο μια Κεντρική μονάδα, η πρόσβαση γίνεται άμεσα από μιας σελίδα με την εικόνα της επιλεγμένης Κεντρικής μονάδας (4 ζώνες /99 ζώνες) και τον κατάλογο των ζωνών
















Η διαχείριση της θερμορύθμισης είναι δυνατή μονάχα αν στο Κέντρο ελέγχου έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Τηλεχειρισμού.


Αγγίζοντας το εικονίδιο Κέντρο ελέγχου γίνεται η πρόσβαση σε μια σελίδα προβολής της Κατάστασης του Κέντρου ελέγχου, στην ίδια σελίδα βρίσκεται το εικονίδιο  για την πρόσβαση στον κατάλογο των δυνατών τρόπων που καταχωρούνται.



Κάθε τύπος και λειτουργία θα έχει μια αποκλειστική εικόνα:

	Εβδομαδιαίος Τρόπος
	Χειροκίνητος Τρόπος
	Χρονισμένος Τρόπος (μόνο για Κέντρο ελέγχου 4 Ζωνών)
	Λειτουργία Διακοπών
	Λειτουργία γιορτών / Week-End
	Τρόπος Σεναρίων (μόνο για Κέντρο ελέγχου 99 Ζωνών)
	Τρόπος OFF
	Τρόπος Αντιπαγετικής Λειτουργίας
	Τρόπος Καλοκαίρι/Χειμώνας

Αγγίζοντας τις εικόνες  και  μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες.
Αγγίζοντας τις εικόνες  επιστρέφετε στην προηγούμενη εικόνα.
Αγγίξτε την εικόνα  για πρόσβαση στο υπομενού της λειτουργίας.

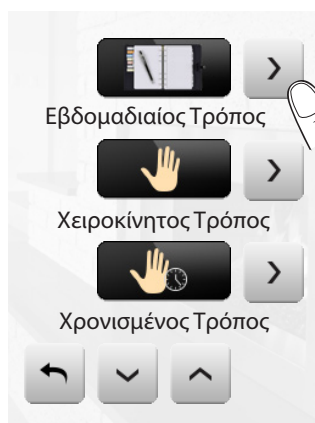


Εβδομαδιαίος Τρόπος

Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα μεταξύ των 3 καλοκαιρινών ή των 3 χειμερινών (προηγούμενα καταχωρημένα στο κέντρο ελέγχου) το σύστημά σου θα λειτουργήσει με αυτόματο τρόπο ακολουθώντας τον καταχωρημένο προγραμματισμό.




Για επιβεβαίωση του προγράμματος προς καταχώριση αγγίζεις το εικονίδιο .

Καλοκαιρινά προγράμματα

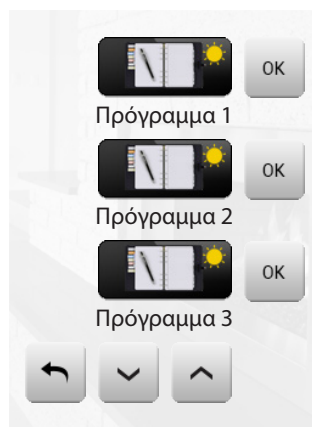


Χειμερινά προγράμματα

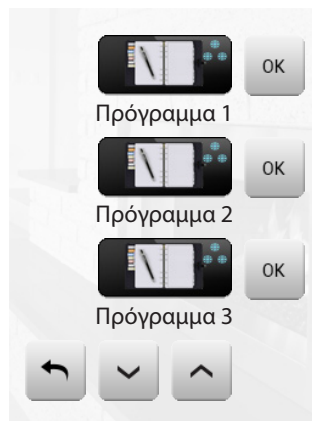

Χειροκίνητος Τρόπος

Επιτρέπει να καταχωρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία σε όλες τις ζώνες του συστήματός σου.

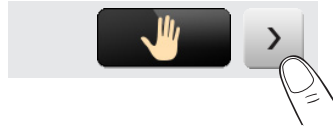


Τοσσando le icone **-** και **+** μειώνεις ή αυξάνεις την τιμή θερμοκρασίας κατά 0.5°C. Για επιβεβαίωση της καταχωρημένης θερμοκρασίας αγγίζεις το εικονίδιο **OK**.



Χρονισμένος Τρόπος (μόνο για Κέντρο ελέγχου 4 Ζωνών)

Επιτρέπει την εκτέλεση του χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας σε όλες τις ζώνες για ένα καθορισμένο χρόνο.

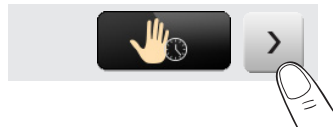

Αγγίζοντας τα εικονίδια **-** και **+** μειώνεις ή αυξάνεις την τιμή θερμοκρασίας κατά 0.5°C. Αγγίζοντας τα εικονίδια **^** και **v** ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά κατά τις οποίες το Κέντρο ελέγχου λειτουργεί στο Χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας. Για επιβεβαίωση των καταχωρίσεων θερμοκρασίας, ωρών και λεπτών αγγίζεις το εικονίδιο **OK**.



Λειτουργία Διακοπών


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρήσετε (σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, όπως για παράδειγμα τις διακοπές σας) το σύστημα κατά του ψύχους ή Θερμικής προστασίας μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ενώ στο τέλος θα ρυθμίζεται το εβδομαδιαίο επιλεγμένο πρόγραμμα.




Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις την ημερομηνία.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο .

Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο  κι επιλέγεις το πρόγραμμα προς καταχώριση.

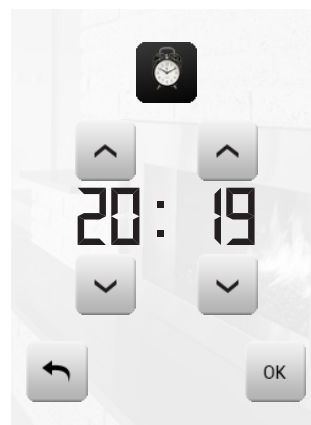


Λειτουργία γιορτής / Week-End


Επιτρέπει να επιλεχτεί ένα ιδιαίτερο ημερήσιο προφίλ για μία καθορισμένη περίοδο. Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, με το τέλος της οποίας θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.



Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις την ημερομηνία.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο .

Αγγίζοντας τα εικονίδια  και  ορίζεις τις ώρες και τα λεπτά.

Για επιβεβαίωση αγγίζεις το εικονίδιο  κι επιλέγεις το πρόγραμμα προς καταχώριση.



Τρόπος Σεναρίων (μόνο για Κέντρο ελέγχου 99 Ζωνών)

Επιλέγοντας ένα σενάριο μεταξύ των 16 καλοκαιρινών ή των 16 χειμερινών, το σύστημά σου θα λειτουργεί με αυτόματο τρόπο ακολουθώντας το καταχωρημένο σενάριο.



Για επιβεβαίωση του σεναρίου προς καταχώριση αγγίζεις το εικονίδιο .

Καλοκαιρινά σενάρια




Χειμερινά σενάρια



Τρόπος OFF

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να θέσετε στο OFF όλες τις ζώνες του συστήματος..

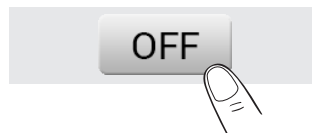


Τρόπος Αντιπαγετικής Λειτουργίας

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να καταχωρείς σε όλες τις ζώνες της εγκατάστασης τη θερμοκρασία Αντιπαγετικής λειτουργίας.





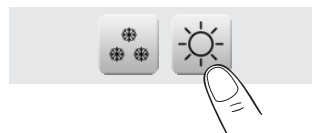

Τρόπος Καλοκαίρι/Χειμώνας

Αγγίζοντας το εικονίδιο είναι δυνατό να καταχωρείς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος (Καλοκαίρι/Χειμώνας).



ΖΩΝΕΣ


Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις ζώνες που υπάρχουν στο συστήμά σας.
 Αγγίζοντας τις εικόνες  και  μπορείτε να δείτε τις ζώνες που έχουν εισαχθεί.
 Αγγίζοντας την εικόνα  επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα.
 Αγγίξτε  για ενεργοποίηση των απλών υπομενού των ζωνών.

**Ο θερμικός αισθητήρας**

Το τοπικό offset του αισθητήρα είναι η ρύθμιση του διακόπτη που βρίσκεται επί του αισθητήρα, που υπάρχει σε κάθε ζώνη του συστήματός σου θερμορύθμισης.
 Αν ο αισθητήρας έχει τεθεί στο * (αντιπαγετική/θερμική προστασία) ή στο OFF, από την MyHOME_Screen δεν θα είναι δυνατή καμία ρύθμιση, για αλλαγή της καταχώρισης θα χρειαστεί να ενεργήσεις απευθείας στο διακόπτη του αισθητήρα.

ZONE (CON FUNZIONE FAN-COIL)


Αν υπάρχει ο αισθητήρας με τη λειτουργία ρύθμισης της ταχύτητας του fan-coil αυτή η σελίδα εκτός από την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρημένης και καταχωρημένης Θερμοκρασίας, προβλέπει επίσης την επιλογή μεταξύ των ακόλουθων ταχυτήτων: Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη κι Αυτόματη.

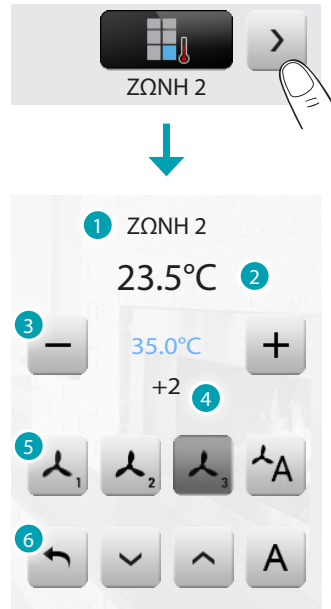

1. Ζωνη.
2. Ανιχνευμένη θερμοκρασία.
3. Πλήκτρα ρύθμισης και καταχωρημένης θερμοκρασίας.
4. Κατάσταση του αισθητήρα.
5. Ταχύτητα fan-coil.
6. Τρόπος λειτουργίας του κέντρου ελέγχου.


ΖΩΝΕΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 99 ΖΩΝΩΝ)

Πατώντας το εικονίδιο Ζωνών η σελίδα προβλέπει την προβολή του ονόματος της ζώνης, την προβολή της μετρημένης θερμοκρασίας, την καταχώριση της θερμοκρασία αν είναι σε χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, την ενεργοποίηση του χειροκίνητου/αυτόματου τρόπου λειτουργίας, την προβολή της κατάστασης του αισθητήρα (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

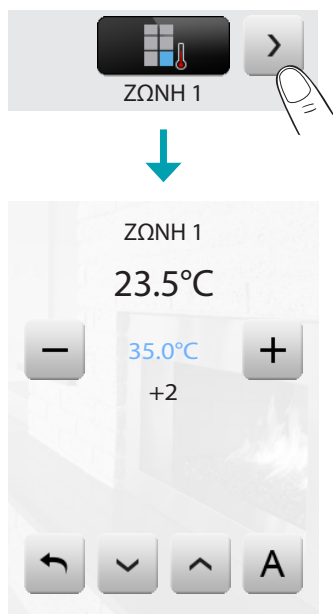

ΖΩΝΕΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΖΩΝΩΝ)

Πατώντας το εικονίδιο Ζωνών η σελίδα προβλέπει την προβολή του ονόματος της ζώνης, την προβολή της μετρημένης και καταχωρημένης θερμοκρασίας και της κατάστασης του αισθητήρα (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

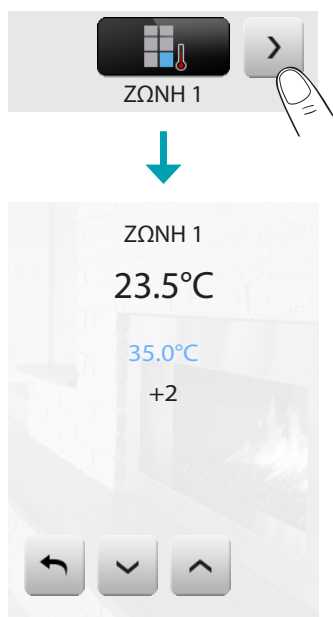

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αν στην εγκατάσταση υπάρχουν εξωτερικοί ασύρματοι αισθητήρες, μέσω της ειδικής ζώνης είναι δυνατή η προβολή της θερμοκρασίας που μετρούν οι ίδιοι.



ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Αν στο σύστημα υπάρχουν αισθητήρες μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας (μη ελεγχόμενες ζώνες) μέσω της ειδικής ζώνης είναι δυνατή η προβολή της θερμοκρασίας που μετρούν οι ίδιοι.




ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αγγίζοντας την εικόνα “Κλιματισμός” πραγματοποιείται η πρόσβαση σε μια σελίδα στην οποία θα είναι δυνατή η προβολή όλων των αντικειμένων (splitter) που εισήχθησαν και διαμορφώθηκαν προηγουμένως διαμέσου του λογισμικού. Αν στο splitter συνδέθηκε μια διεύθυνση του αισθητήρα SLAVE στο MyHOME_Screen θα είναι σε θέση να προβάλει την θερμοκρασία που ανιχνεύεται στο συνδεδεμένο με αυτόν περιβάλλον.



1. Απενεργοποιεί το splitter.
2. Απενεργοποιεί όλα τα splitter στο σύστημα MyHOME.

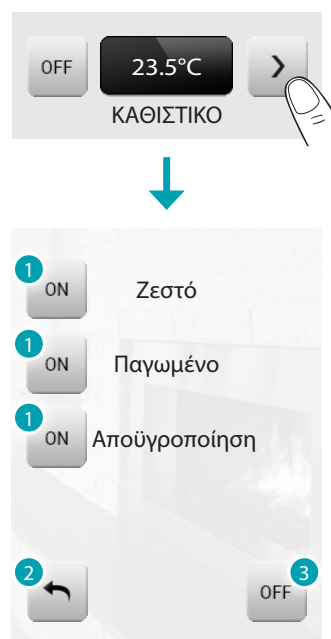


1. Αποστολή της εντολής.
2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
3. Απενεργοποιεί το splitter.

Προηγμένη λειτουργία






1. Ενεργοποίηση της εντολής.
2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
3. Απενεργοποιεί το splitter.

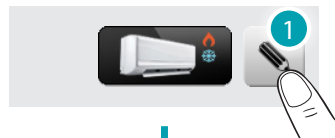
Διαμέσου της προηγμένης λειτουργίας είναι δυνατή η διαχείριση του splitter σαν να γίνεται άμεσα από το τηλεχειριστήριο.



1. Αγγίξτε την εικόνα  για την χειροκίνητη διαχείριση του splitter.

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατό να κυκλοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας του splitter (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, αποψυροποίηση, αερισμός).

Με τις εικόνες  και  μειώστε ή αυξήστε την τιμή της θερμοκρασίας κατά 0.5°C ή 1°C (εξαρτάται από την εγκατάσταση του splitter).

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατό να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (αυτόματη, υψηλή, χαμηλή, σιωπηρή).

Η εικόνα  απενεργοποιεί το swing και η εικόνα  το ενεργοποιεί.

2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
3. Επιβεβαίωση των μετατροπών χειροκίνητα κατά την επιλογή του εντολέα.



Οι λειτουργίες εντολέων εξαρτώνται από τον τύπο του splitter που έχει εγκατασταθεί στο σύστημα και από την διαμόρφωση που πραγματοποιήθηκε διαμέσου του λογισμικού.


Σύστημα HVAC

Ακουμπώντας την εικόνα "HVAC" ανακτάτε πρόσβαση στην σελίδα που θα είναι δυνατή η προβολή όλων των μονάδων κλιματισμού του συστήματος BACnet που εισήχθησαν και διαμορφώθηκαν προηγουμένως διαμέσου του λογισμικού.



Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφοροι τύποι της μονάδας κλιματισμού που μπορείτε να ελέγξετε διαμέσου του MyHOME_Screen. Για κάθε μια θα υπογραμμιστούν οι διαθέσιμες παράμετροι.


AC Unit and Fancoil


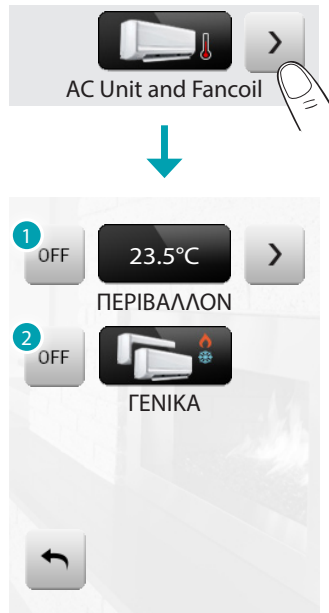



1. Απενεργοποιεί την μονάδα κλιματισμού.
2. Απενεργοποιεί όλες τις μονάδες στο σύστημα MyHOME.




1. Αγγίξτε την εικόνα > για να διαχειριστείτε χειροκίνητα την μονάδα κλιματισμού.

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, απουγροποίηση, αερισμός).


Με τις εικόνες  και  μειώνεται ή αυξάνεται η τιμή της θερμοκρασίας από 0.5°C έως 1°C (εξαρτάται από την εγκατεστημένη μονάδα).

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατή η αλλαγή της ταχύτητας του ανεμιστήρα (αυτόματο, υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αθόρυβο).



Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατή η αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα (αυτόματο, εμπρός, πίσω, τυχαίο, αργή κυκλοφορία, κυκλοφορία, γρήγορη κυκλοφορία, στάση).

ATU

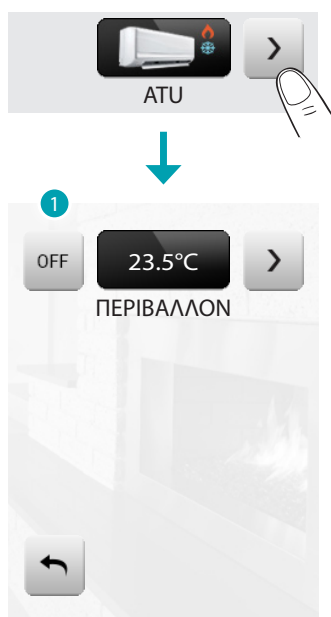

1. Απενεργοποίηση 23.5°C της μονάδας



1. Αγγίξτε την εικόνα > για να διαχειριστείτε χειροκίνητα την μονάδα.


Αγγίζοντας την εικόνα είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, αποψύξη, αερισμός).

Με τις εικόνες και μειώνεται ή αυξάνεται η τιμή της θερμοκρασίας από 0.5°C έως 1°C (εξαρτάται από την εγκατεστημένη μονάδα).


Αγγίζοντας την εικόνα είναι δυνατή η αλλαγή της ταχύτητας του ανεμιστήρα (αυτόματο, υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αθόρυβο).



Με τις εικόνες και μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η τιμή της υγρασίας.

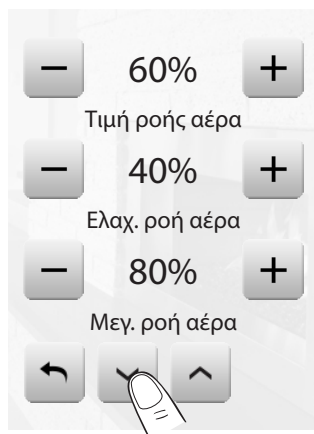


Με τις εικόνες **-** και **+** μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η τιμή ροής αέρα.
Με τις εικόνες **-** και **+** μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η ελάχιστη ρύθμιση της ροής αέρα.
Με τις εικόνες **-** και **+** μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η μέγιστη ρύθμιση της ροής αέρα.

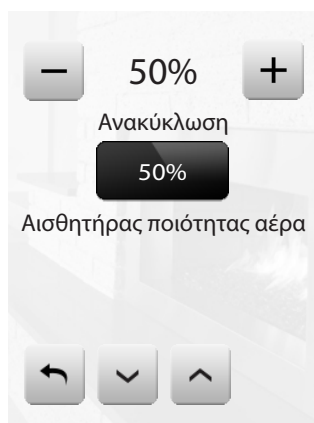

Με τις εικόνες **-** και **+** μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η ανακύκλωση του αέρα.

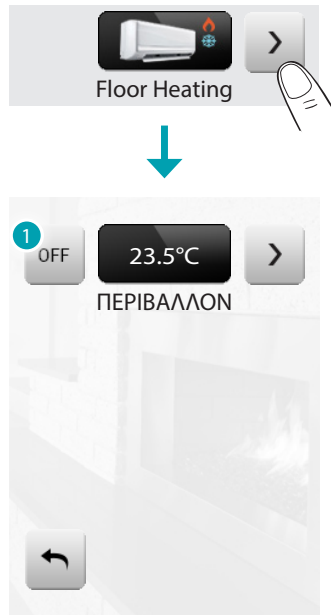


Floor Heating (Ενδοδαπέδια θέρμανση)




1. Απενεργοποίηση της μονάδας.



1. Αγγίξτε την εικόνα > για να διαχειριστείτε χειροκίνητα την μονάδα.

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, απουγροποίηση, αερισμός).
Με τις εικόνες  και  μειώνεται ή αυξάνεται η τιμή της θερμοκρασίας από 0.5°C έως 1°C (εξαρτάται από την εγκατεστημένη μονάδα).


VRV/VAV

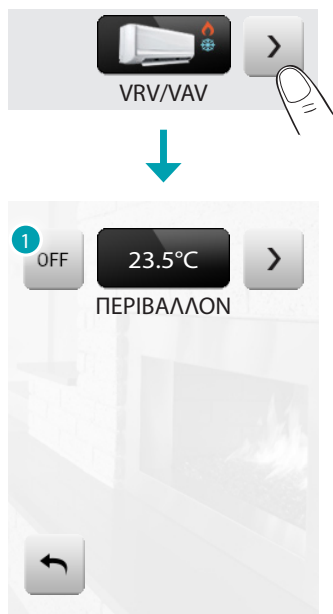





1. Απενεργοποίηση της μονάδας.



1. Αγγίξτε την εικόνα > για να διαχειριστείτε χειροκίνητα την μονάδα.

Αγγίζοντας την εικόνα  είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας (αυτόματος, ψύξη, θέρμανση, απουγροποίηση, αερισμός).

Με τις εικόνες  και  μειώνεται ή αυξάνεται η τιμή της θερμοκρασίας από 0.5°C έως 1°C (εξαρτάται από την εγκατεστημένη μονάδα).

Με τις εικόνες  και  μειώνεται ή αυξάνεται (σε ποσοστό) η ροή του αέρα.

Συναγερμός

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ελέγχεις την κατάσταση του συστήματος συναγερμού (σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας) και της κάθε ζώνης χωριστά.

Αγγιξε το εικονίδιο συναγερμού .


Το display προβάλλει στο άνω τμήμα το εικονίδιο που αναφέρεται στην κατάσταση του συστήματος (το ανοιχτό λουκέτο υποδεικνύει το σύστημα εκτός λειτουργίας, το κλειστό το σύστημα σε λειτουργία) στο κεντρικό τμήμα μπορείς να κυλήσεις τις ζώνες στις οποίες υποδιαιρείται και να μάθεις ποιες είναι ενεργές.




1. σύστημα εκτός λειτουργίας.
2. σύστημα σε λειτουργία.
3. ζώνη 1 ενεργή.
4. ζώνη 2 ανενεργή.

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις ζώνες

Όταν το αντικλεπτικό είναι απενεργοποιημένο μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να (ενεργοποιήσετε) μια ή περισσότερες ζώνες του συστήματος πράγμα που σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε για παράδειγμα να αποκλείσετε τις σχετικές με αισθητήρες και υπέρυθρες, ζώνες αφήνοντας ενεργές τις περιμετρικές ζώνες (πόρτα εισόδου και παράθυρα), με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τα συστήματα ασφαλείας.

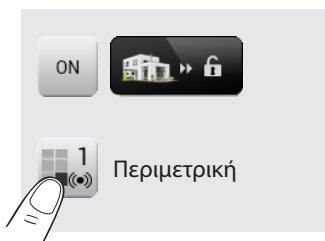

Αυτή η εξατομίκευση είναι δυνατή μονάχα με σύστημα εκτός λειτουργίας, ενεργώντας στα εικονίδια της κάθε ζώνης (δεν υπάρχουν στο display με το σύστημα σε λειτουργία).

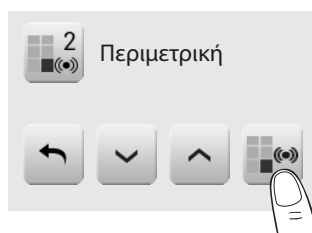

Για να ενεργοποιήσετε την εξατομίκευση του εικονιδίου επιβεβαίωσης: Θα εμφανιστεί μια σελίδα στην οποία θα πρέπει να γράψετε τον κωδικό χρήστη για να επιβεβαιώσετε τις ενεργές ζώνες του συστήματος.




Για να εξατομικεύσετε και ταυτόχρονα να εισάγετε το αντικλεπτικό αγγίξτε κατευθείαν την εικόνα κατά τον τρόπο που επεξηγείται στην ακόλουθη σελίδα.


Άναμμα/σβήσιμο του συναγερμού

Για τροποποίηση της κατάστασης του συστήματος αγγίζεις το εικονίδιο **ON** (για άναμμα). **OFF** (για σβήσιμο).

Άναμμα του συναγερμού


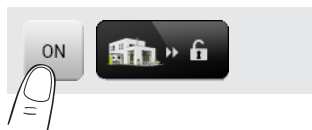


Σβήσιμο του συναγερμού

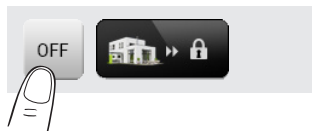

Στη σελίδα που προβάλλεται πληκτρολογείς τον κωδικό σου χρήστη του Κέντρου ελέγχου συναγερμού κι επιβεβαιώνεις με **OK**.

Αν το μεγαφωνικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο θα ακούσεις το φωνητικό μήνυμα “αναμμένος” ή “σβηστός”.

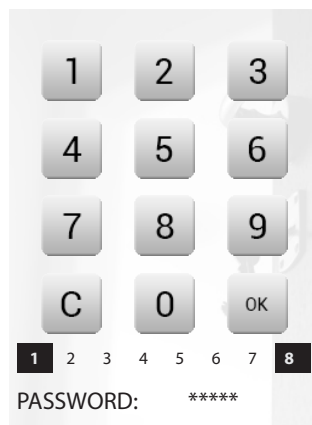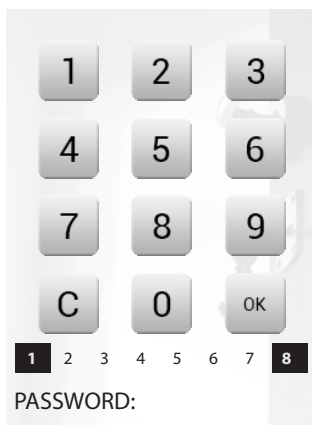


Οι εικόνες από 1 έως 8 που φαίνονται στο κάτω μέρος (και που υφίστανται μόνο στην σελίδα εισαγωγής του συστήματος) υποδεικνύουν την κατάσταση των ζωνών. Στο παράδειγμα οι ζώνες 1 και 8 είναι ενεργές, ενώ από τη 2 έως την 7 είναι ανενεργές/αποκλεισμένες.

Τι είδος συναγερμού διαπιστώθηκε?

Αν κατά την απουσία σου διαπιστώθηκαν συναγερμοί, με την επάνοδό σου στο σπίτι θα βρεις μία οθόνη όμοια με αυτή του παραδείγματος με τις ακόλουθες πληροφορίες: το κεντρικό εικονίδιο αντιστοιχεί με το είδος συναγερμού που διαπιστώθηκε, ένδειξη είδους συναγερμού και ζώνη στην οποία διαπιστώθηκε.

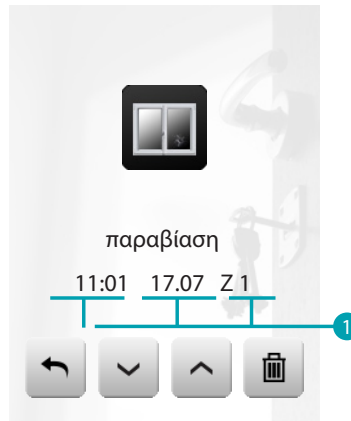

Παράδειγμα συναγερμού "παραβίασης"





1. Τυπολογία συναγερμού:

- ώρας
- ημερομηνίας
- ζώνης


Tipologie di allarme:

- : παραβίαση;
- : μετατροπή; αντι-πανικού; τεχνικός.


Η επισήμανση συναγερμού παραμένει αποθηκευμένη έως το νέο άναμμα του συστήματος. Για να συμβουλευτείς τη μνήμη συναγερμών αγγίζεις το εικονίδιο  στην κύρια σελίδα. Άγγιξε το εικονίδιο  για διαγραφή του συναγερμού

Μεγαφωνικό σύστημα

Μπορείς να ελέγχεις πλήρως το μεγαφωνικό σύστημά σου.

Αγγιξε το εικονίδιο μεγαφωνικού συστήματος .


Το display προβάλλει στο άνω τμήμα το εικονίδιο που αναφέρεται στην μουσική πηγή, στο κεντρικό τμήμα μπορείς να κυλήσεις τους ενισχυτές προς έλεγχο.

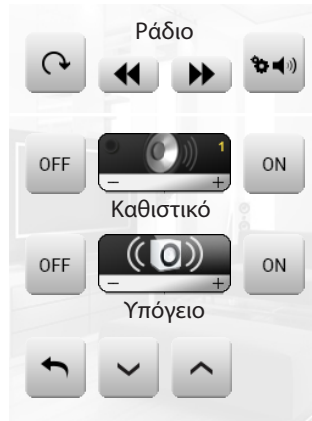

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ

Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ του ραδιοφωνικού Συντονιστή και μίας εξωτερικής πηγής (Aux), όπως για παράδειγμα έναν αναγνώστη CD ελεγχόμενο από τον Έλεγχο Στέρεο ή συνδεδεμένο μέσω εισόδου RCA.

Ράδιο



1. Αλλαγή πηγής.
2. Αλλαγή σταθμού (μεταξύ των αποθηκευμένων).
3. Συντονιστής σταθμών.


Εξωτερική πηγή



1. Αλλαγή πηγής.
2. Αλλαγή κομματιού (αν η πηγή το προβλέπει).

Συντόνισε το ράδιο

Η MyHOME_Screen σου επιτρέπει να συντονίσεις το ράδιο του μεγαφωνι κού συστήματός σου καθώς και να αποθηκεύσεις τους σταθμούς της προτίμησής σου.

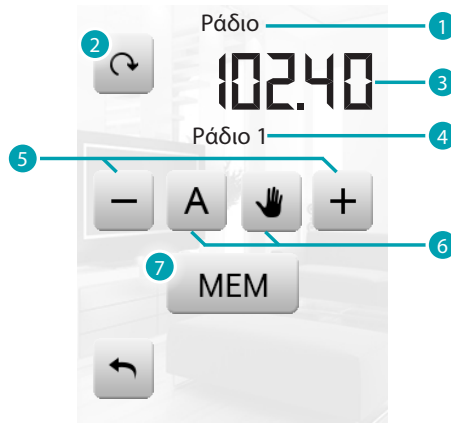

1. Πηγή ήχου.
2. Αλλαγή καναλιού
3. Συχνότητα.
4. Λειτουργία RDS
5. Αλλαγή συχνότητας.
6. Τρόπος αναζήτησης των σταθμών (Αυτόματος ή χειροκίνητος)
7. Αποθήκευση του επιλεγμένου σταθμού.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάβεις, σβήνεις έναν ενισχυτή και να ρυθμίζεις την έντασή του μέσω - και +, το επίπεδο της έντασης αναπαριστάται γραφικά στο display.



1. Σβηστός.
2. Χαμηλή ένταση
3. Υψηλή ένταση.


ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ

Μπορείς να ελέγχεις ένα σύνολο ενισχυτών. Οι ενισχυτές του συνόλου θα μπορούσαν να ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα έντασης, γι' αυτό η ρύθμιση της έντασης γίνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας το επίπεδο όλων των ενισχυτών ξεκινώντας από την τρέχουσα ρύθμισή τους.




ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ


Αυτή η εντολή σου επιτρέπει να ανάβεις, σβήνεις και διαχειρίζεσαι το νέο ενισχυτή ισχύος.

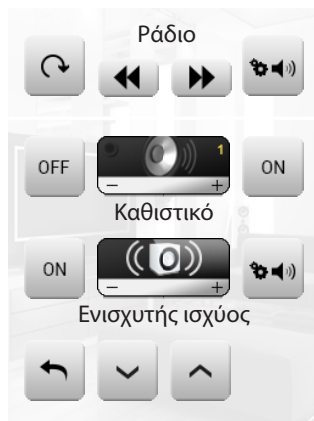

1. Εικονίδιο ON/OFF για το άναμμα και το σβήσιμο του ενισχυτή ισχύος.
2. Ανοίγει το μενού διαχείρισης του ενισχυτή ισχύος

Αγγιξε το εικονίδιο  για να μπεις στο μενού διαχείρισης.

Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

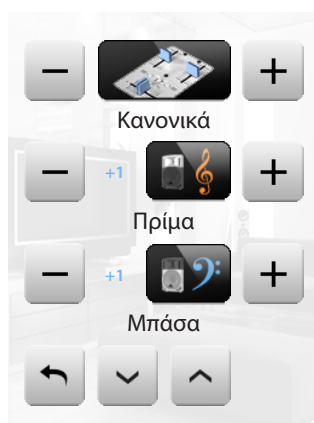


Ισοσταθμιστής

Άγγιξε το εικονίδιο **-** ή **+** για να επιλέξεις την καμπύλη ισοστάθμισης:




Ρύθμιση πρίμων

Για ρύθμιση της στάθμης των πρίμων μεταξύ -10 και +10 άγγιξε το εικονίδιο **-** ή **+** :



Ρύθμιση μπάσων

Για ρύθμιση της στάθμης των μπάσων μεταξύ -10 και +10 άγγιξε το εικονίδιο **-** ή **+** :

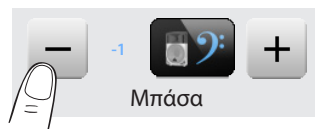

Ισορροπία

Για ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου μεταξύ δεξιού κι αριστερού καναλιού άγγιξε το εικονίδιο **<** ή **>**.




1. Ισορροπία δεξιού.

Loudness (LOUD)


Η ενεργοποίηση του τρόπου LOUD εισάγει μία ειδική έμφαση των χαμηλών κι υψηλών συχνοτήτων στη διάρκεια χαμηλής έντασης ακρόασης.

Άγγιξε το εικονίδιο **ON** ή **OFF** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LOUD.

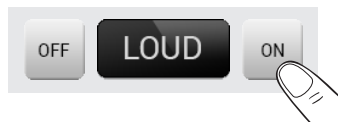


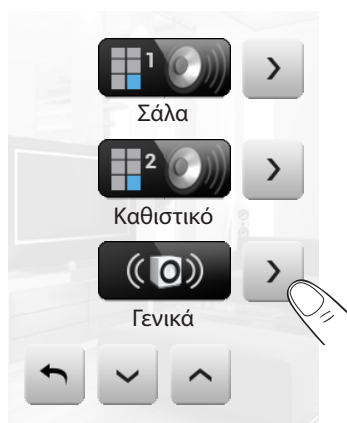
Πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημα

Μπορείς να ελέγχεις πλήρως το πολυκάναλο μεγαφωνικό σύστημά σου.

Tocca l'icona diffusione sonora multicanale .


Στο παράδειγμα το display προβάλλει δυο ρυθμισμένους χώρους (Καθιστικό και Δωμάτιο) και το σύνολο όλων των ενισχυτών (Γενικό).

Άγγιξε  για πρόσβαση στο κάθε υπομενού.



Παράδειγμα:
υπομενού "Γενικό"

Σ' αυτή την περίπτωση η επιλεγμένη πηγή είναι το ράδιο.

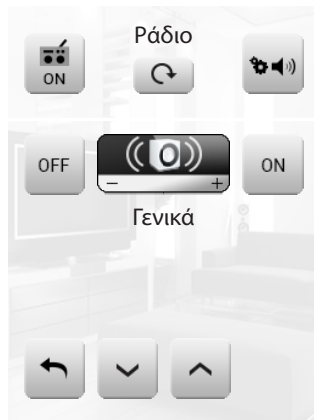

Παράδειγμα:
υπομενού του Χώρου 1

Σ' αυτή την περίπτωση η επιλεγμένη πηγή είναι το CD (Aux).



Παράδειγμα:
υπομενού της πηγής "Ράδιο"

Σε αυτή την σελίδα βρίσκετε όλα τα μέσα ελέγχου ράδιο [συντονισμού](#).




1. Αγγίζοντας στο **MEM** display προβάλλεται μια νέα σελίδα που σας επιτρέπει την απομνημόνευση μέχρι 15 ραδιοσταθμών.



2. Επιλέξτε τον αριθμό σταθμών που θέλετε να απομνημονεύσετε.
3. Αγγίξτε για επιβεβαίωση.

Παράδειγμα:
υπομενού της πηγής "CD"

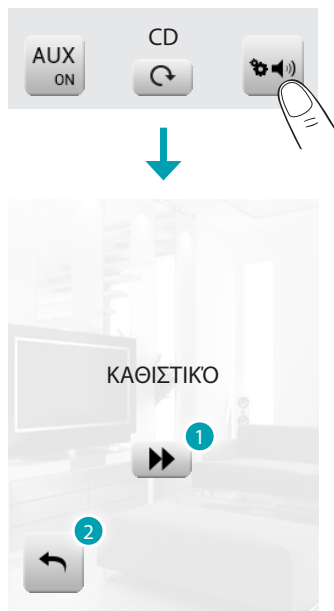

1. Αλλαγή κομματιού.
2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

NuVo

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηχητικό ψηφιακό σας σύστημα NUVO. Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια/ραδιόφωνο/λίστα/κομμάτια που εισάγατε προηγουμένως σε ένα φάκελο (διαμέσου της εφαρμ "NuVo Player") στην κατηγορία Top 10.




Αγγίξτε την εικόνα > για να διαχειριστείτε το ηχητικό ψηφιακό σας σύστημα NUVO.



1. Με πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων (κομμάτια/ραδιόφωνο/λίστα/κομμάτια που εισάγατε προηγουμένως στην κατηγορία Top 10 (διαμέσου της εφαρμ "NuVo Player") του συστήματος NUVO.
2. Προβάλλει το επίπεδο ενεργούς έντασης.
3. Ενεργεί / θέτει σε παύση την αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου πολυμέσων.
4. Αύξηση / μείωση της έντασης
5. Θέτει σε παύση όλες τις ζώνες του συστήματος NUVO.
6. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

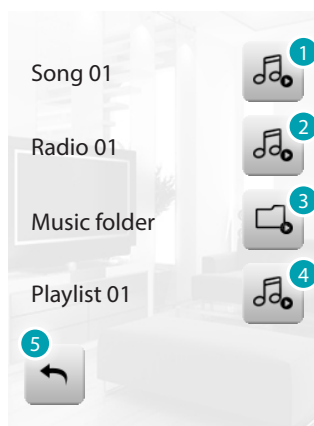

Αγγίξτε την εικόνα για προβολή των περιεχομένων πολυμέσων.




1. Αναπαραγωγή του κομματιού.
2. Αναπαραγωγή ραδιοφώνου
3. Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων στο εσωτερικό του φακέλου.
4. Αναπαραγωγή της playlist
5. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα


Περιεχόμενα Πολυμέσων

Εκτός από τις κανονικές πηγές του μεγαφωνικού συστήματος είναι δυνατή από την MyHOME_Screen η πρόσβαση στα περιεχόμενα πολυμέσων που υπάρχουν στο δίκτυο, όπως το Ράδιο IP κι ο Media Client.

Αγγιξε το εικονίδιο μεγαφωνικού συστήματος ή πολυκάναλου μεγα φωνικού συστήματος . Στο παράδειγμα το display προβάλλει το ρυθμισμένο χώρο (Καθιστικό). Επέλεξε  για πρόσβαση στο κάθε υπομενού.

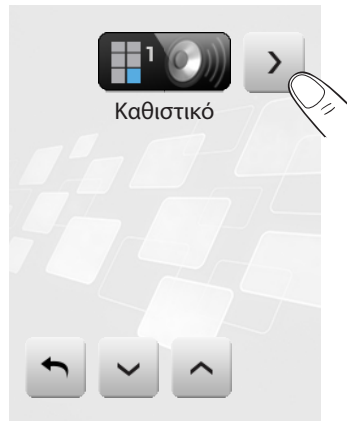

Επιλέγεις ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές την πηγή πολυμέσων:

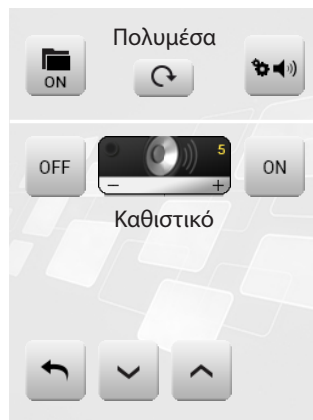


Στην άνω περιοχή του υπομενού υπάρχουν οι ακόλουθες λειτουργίες:



1. ON πηγής.
2. αλλαγή πηγής.
3. Ανοίγει το μενού ρύθμισης επιλεγμένης πηγής.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ: ΡΑΔΙΟ IP


Σ' αυτή τη σελίδα προβάλλονται δύο προτιμήσεις για τη διαχείριση των περιεχόμενων πολυμέσων μέσω δικτύου Ethernet.

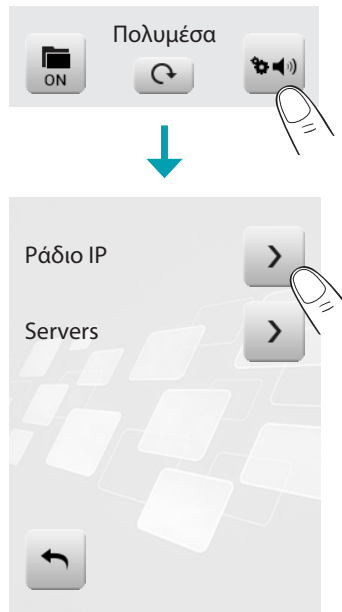

Επιλέγοντας > στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή όλων των προηγούμενα αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του λογισμικού.




Επιλέγοντας > στο display, εμφανίζεται μία νέα σελίδα που επιτρέπει τον έλεγχο μέσω του player τα Ραδιόφωνα IP.

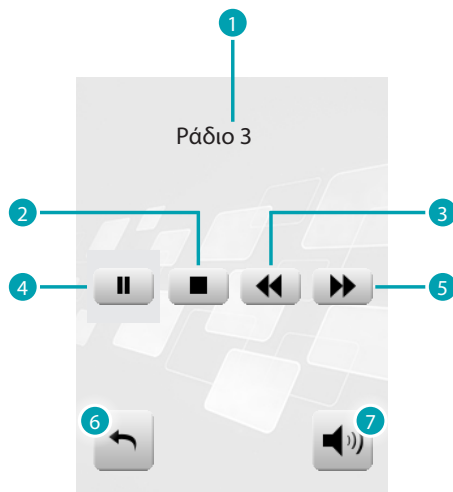


1. Όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Στοπ.
3. Μετάβαση στο προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό.
4. Παύση.
5. Μετάβαση στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
7. Επιστροφή στην κύρια σελίδα.

Διαμέσου της λειτουργίας Media Client είναι δυνατό να ακούσετε μουσική (.mp3) από ένα PC που έχει συνδεθεί στο δίκτυο.


Επιλέγοντας *Servers* στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή όλων των Π/Υ που συνδέονται στο δίκτυο Ethernet.

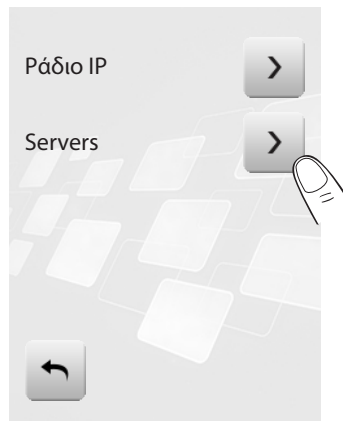

Επιλέγοντας έναν Π/Υ (π.χ. *Pc3*) στο display φορτώνεται μια νέα σελίδα που σου επιτρέπει την προβολή των φακέλων (*Εικόνες, Μουσική, Playlist* και *Βίντεο*) που περιέχονται στο εσωτερικό του προεπιλεγμένου player για την αναπαραγωγή της μουσικής.

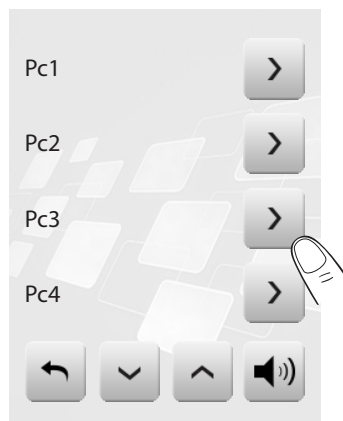


Επιλέγοντας το φάκελο *Μουσική* και στη συνέχεια ένα φάκελο (π.χ. *Όλοι οι καλλιτέχνες*) θα προβάλλονται όλοι οι καλλιτέχνες που υπάρχουν στον κατάλογο πολυμέσων του προεπιλεγμένου player.

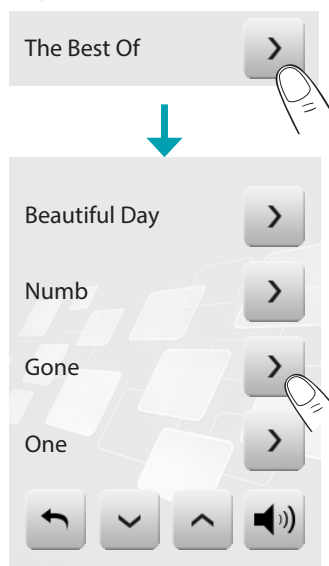


Επιλέγοντας έναν καλλιτέχνη (π.χ. *U2*) θα προβάλλονται όλα τα άλμπουμ του επιλεγμένου καλλιτέχνη.

Επιλέγοντας το Άλμπουμ (π.χ. *The Best Of*) θα προβάλλονται τα τραγούδια που περιέχονται στο εσωτερικό του άλμπουμ.

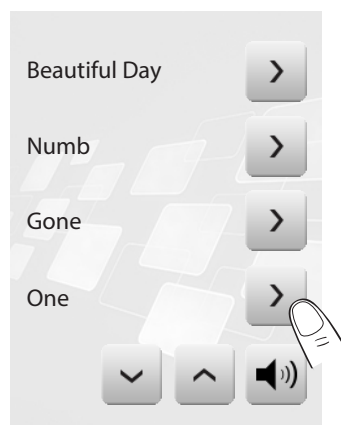


Επιλέγεις το τραγούδι που επιθυμείς να ακούσεις (es. *One*). Εμφανίζεται η σελίδα του player ελέγχου που προβάλλει μερικές πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι σε αναπαραγωγή.

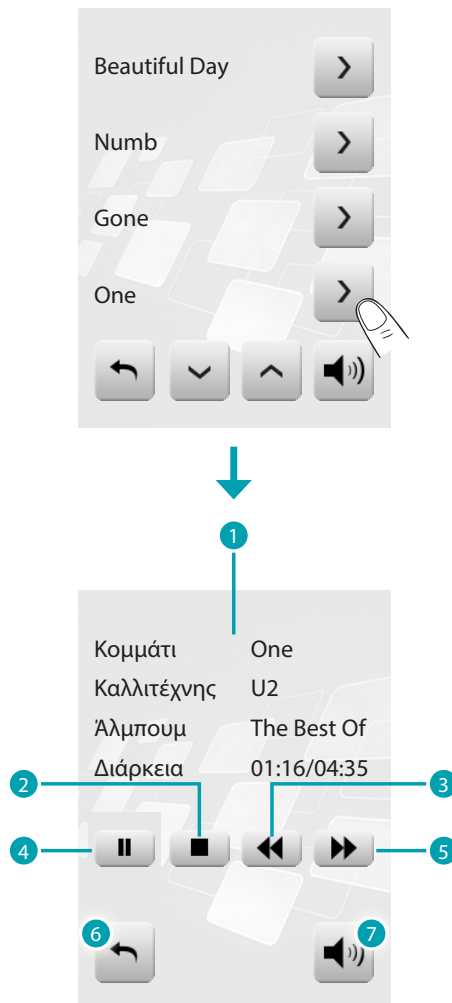


1. Πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι αναπαραγωγής.
2. Στοπ.
3. Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι.
4. Παύση.
5. Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
6. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
7. Επιστροφή στην κύρια σελίδα του μεγαφωνικού συστήματος.

Θερμοκρασία

Σε συνάρτηση με την εγκατάσταση και την πραγματοποιημένη ρύθμιση, μπορείς να ελέγξεις για κάθε εξωτερικό σημείο το άνοιγμα της κλειδαριάς και/ή το ανάμμα φωτών σκάλας.

Αγγιξε το εικονίδιο θυροτηλεόρασης .

Το display προβάλλει την κύρια σελίδα της θυροτηλεόρασης:

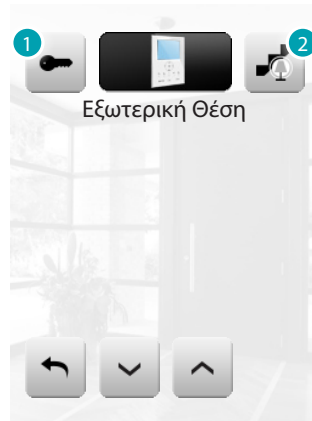

1. Ενεργοποίηση κλειδαριάς.
2. Ενεργοποίηση φωτών σκάλας.

Όταν εισέρχεται μια κλήση από εξωτερική θέση το display προβάλλει την ακόλουθη σελίδα (αν το MyHOME_Screen έχει καλωδιωθεί στο σύστημα Videoκλήσης).


Σ' αυτή την περίπτωση, για το εξωτερικό σημείο υπάρχουν οι εντολές "Φώτα σκάλας" και "Κλειδαριά". Αγγίζεις τα εικονίδια για ενεργοποίηση της εντολής ανάμματος φωτών σκάλας και/ή ανοίγματος κλειδαριάς.



Ενεργειακή διαχείριση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης των ενεργειακών φορτίων, την προβολή κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας και την πραγματοποίηση της επιτήρησης του ηλεκτρικού συστήματος, παρεμβαίνοντας στα συστήματα επανοπλισμού της ασφάλειας διαφυγής.

Αγγίξτε.

την εικόνα .



Σας επιτρέπει την προβολή και τον έλεγχο των συστημάτων STOP&GO (που διαμορφώθηκαν προηγούμενα) και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των παρόντων φορτίων στο σύστημα σας MyHOME.



Επιτρέπει την παρακολούθηση των καταναλώσεων και της παραγωγής ενέργειας για τα μεγέθη: ηλεκτρικό, αέριο, νερό, θέρμανση/ψύξη, ζεστό νερό παροχής.



Διαχείριση φορτίων (με παρουσία κεντρικής μονάδας διαχείρισης φορτίων)

Η κεντρική μονάδα ελέγχου φορτίων επιτρέπει τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ισχύος με σκοπό την πρόληψη της απόσπασης ενέργειας από πλευράς μετρητή, αποκλείοντας τα φορτία σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη προτεραιότητα από τον εγκαταστάτη.


Διαχείριση φορτίων (χωρίς την κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων) Αν στο σύστημα δεν είναι παρούσα η κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων και χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι ενεργοποιητές, αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την επιβεβαίωση των καταναλώσεων φορτίων (όπως για παράδειγμα φούρνου, πλυντηρίου, μικροκυμάτων κλπ.).

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ







Αγγίξτε την εικόνα της επίβλεψης του συστήματος .

Το display προβάλλει την σελίδα στην οποία υπάρχουν τα συστήματα STOP&GO (που προβάλλονται σε σχέση με την πραγματοποιημένη εγκατάσταση).




Για κάθε σύστημα προβάλλεται η κατάσταση αγγίζοντας την εικόνα  πραγματοποιείται η πρόσβαση σε κάθε STOP&GO και στην Διάγνωση Φορτίου.

Κάθε τυπολογία κατάστασης θα έχει ένα ειδικό εικονίδιο:

	Κλειστή
	Ανοιχτή
	Ανοιχτή λόγω βραχυκυκλώματος
	Ανοιχτή λόγω υπέρτασης
	Ανοιχτή λόγω βλάβης προς γείωση
	Ανοιχτή λόγω εμπλοκής



Stop&Go



Μπαίνοντας στη σελίδα λεπτομεριών της συσκευής STOP&GO υπάρχει το εικονίδιο  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού.


Stop&Go Plus







Μπαίνοντας στην σελίδα λεπτομεριών του STOP & GO PLUS είναι παρούσα η εικόνα  για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης επαναφοράς, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πατώντας το εικονίδιο  το σύστημα ελέγχου.

Η ρύθμιση του χρόνου που πρέπει να παρέλθει πριν από την επαναφορά πραγματοποιηθεί κατά την διαμόρφωση του Stop & Go.

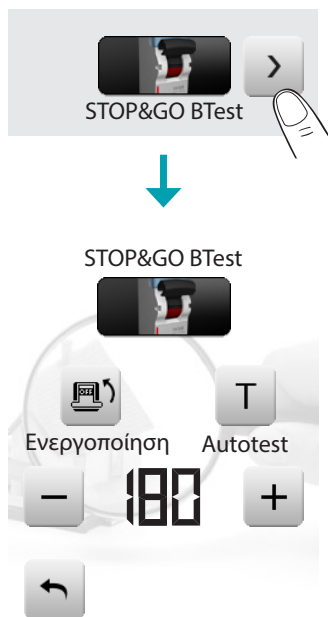Stop&Go BTest



Μπαίνοντας στην σελίδα λεπτομερειών του STOP & GO BTest είναι παρούσα η εικόνα  για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πατώντας το εικονίδιο  την λειτουργία autotest. Αν ενεργοποιηθεί με τις εικόνες  και  μπορείτε να ρυθμίσετε την συχνότητα (αριθμός των ημερών ανάμεσα σε ένα test και το επόμενο) του autotest.


Διάγνωση Φορτίου


Η λειτουργία "Διάγνωση φορτίων" επιτρέπει την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας των φορτίων διαμέσου της μέτρησης του διαφορικού ρεύματος που απορροφάται από την ίδια.




Με την εισαγωγή στην σελίδα Διάγνωση Φορτίου είναι δυνατή η προβολή της κατάστασης των φορτίων.


Η εικόνα  υποδεικνύει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά.



Η εικόνα  υποδεικνύει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά, αλλά το διαφορικό ρεύμα είναι κοντά στα όρια των κανονισμών.



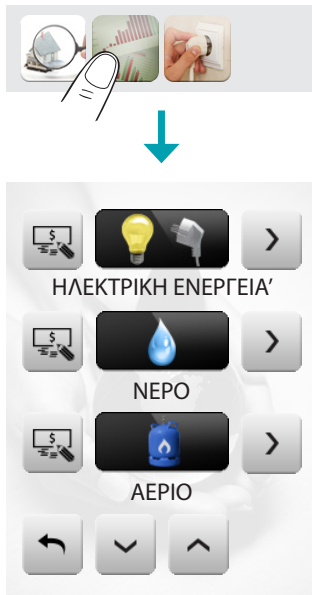


η εικόνα  υποδεικνύει ότι το διαφορικό φορτίο ξεπερνά τα όρια κανονισμού προκαλώντας την ενεργοποίηση του συστήματος διάσωσης.


ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αγγίξτε την εικόνα Προβολή Κατανάλωσης/Παραγωγής .
Η οθόνη προβάλλει τη σελίδα της παρατηρούμενης κατανάλωσης.



Αγγίξε το εικονίδιο  ή  για κύλιση της σελίδας διαχείρισης ενέργειας.
Προβλέπονται οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου:

 Ηλεκτρισμός	Προβάλλει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται ή παράγεται στο σύστημα
 Νερό	Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή του νερού με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης/παραγωγής στο σύστημα.
 Αέριο	Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή Αερίου με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης στο σύστημα.
 Ζεστό νερό	Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα αποκλειστικό μετρητή του ζεστού νερού ή στην σχετική έξοδο παλμών μια κεντρικής μονάδας μέτρησης της θερμότητας, που υπάρχει στις βαθμίδες κατανάλωσης του διαμερίσματος (σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης στο σύστημα.
 Θέρμανση/Ψύξη	Συνδέοντας τον μετρητή παλμών σε ένα μετρητή με έξοδο σε θερμικούς παλμούς, είναι δυνατή η προβολή των θερμίδων/ψυχομονάδων που ανιχνεύθηκαν στο σύστημα Θέρμανσης/Ψύξης (σε θερμικά kWh).

Αγγίξε το εικονίδιο  για καταχώριση των τιμών των μονάδων μέτρησης των σχετικών ελεγχων κατανάλωσης/παραγωγής (€/kW, ...):



Σ' αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται μόνο ο έλεγχος Ενέργειας, εφόσον η MyHOME_Screen διαχειρίζεται με ίδιο τρόπο όλους τους ενεργειακούς ελέγχους.

Ηλεκτρική ενέργεια

Άγγιξε το εικονίδιο > για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:



1. Αλλαγή ανάμεσα σε ημέρες/μήνες/τελευταίους 12 μήνες.
2. κύλιση ημερών/μηνών.
3. συνολική κατανάλωση
4. γραφική ένδειξη συνολικής κατανάλωσης.
5. στιγμιαία κατανάλωση.
6. Ρύθμιση της τιμής κατωφλιών που ξεπεράστηκαν και στις οποίες ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός.
7. επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
8. αλλαγή μονάδας μέτρησης.

Ημέρες

Η προβολή των καθημερινών πληροφοριών υποδιαιρείται σε:

Τρέχουσα ημέρα



Προηγούμενες ημέρες




Γραφικές πληροφορίες


Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή των γραφικών πληροφοριών κατανάλωσης.



Άγγιξε το εικονίδιο  για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης σε πίνακα.

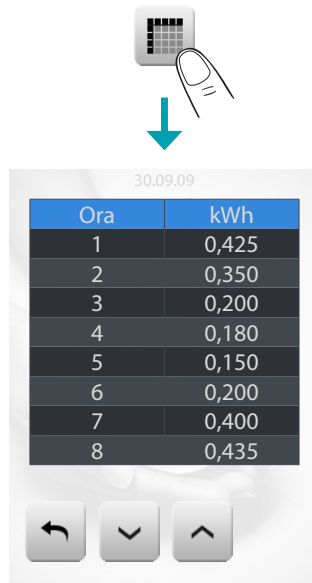


Μήνες

Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε από την προβολή "ημέρες" στην προβολή "μήνες":



1. συνολική κατανάλωση του μήνα.
2. Γραφική ένδειξη ημερήσιας κατανάλωσης του μήνα.
3. μέσος όρος ημερήσιας κατανάλωσης του μήνα.
4. Γραφική ένδειξη μέσης ωριαίας κατανάλωσης του μήνα.

Τελευταίοι 12 μήνες


Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε από την προβολή “μήνες” στην προβολή “τελευταίοι 12 μήνες”:



1. Συνολική κατανάλωση τελευταίων 12 μηνών.
2. γραφική ένδειξη των τελευταίων 12 μηνών.

Κατώφλια

Αγγίξτε την εικόνα  για ρύθμιση κατωφλιών

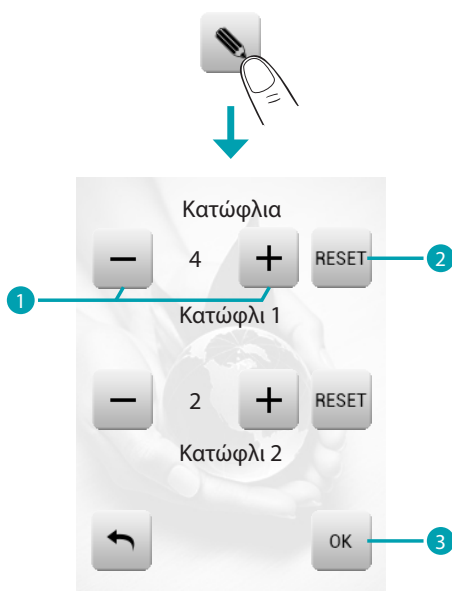


1. Αυξάνει ή μειώνει την τιμή.
2. Αγγίξτε για τον μηδενισμό του κατωφλιού.
3. Αγγίξτε για επιβεβαίωση.


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ενός ηχητικού συναγερμού στο μενού [Εξατομικεύσεις > Βεep Κατωφλιού](#)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ)

Αγγίξτε την εφαρμογή "Έλεγχος φορτίων" .

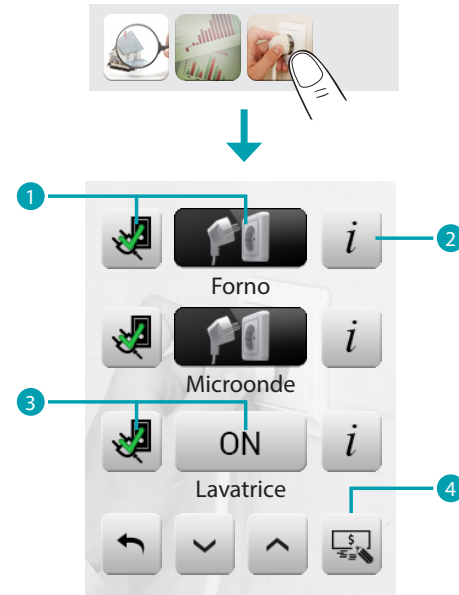


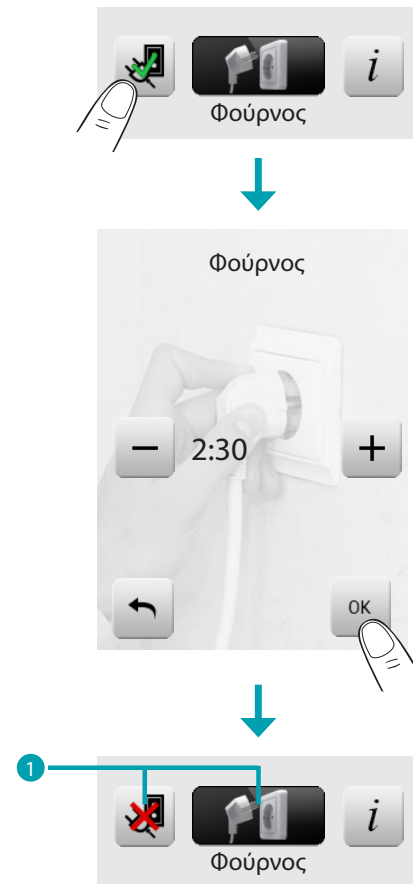
1. Το φορτίο είναι ενεργό.
2. Προβολή στιγμιαίας καταπόνησης και μετρητών*.
3. Το φορτίο είναι απενεργοποιημένο.
4. Ρύθμιση των τιμών των μονάδων μέτρησης και των σχετικών ελέγχων κατά την λήψη/παραγωγή (€/kW, ...).

Στην περίπτωση όπου η κεντρική μονάδα ανιχνεύσει μια υπερφόρτωση στο σύστημα απενεργοποιείται το φορτίο με ελάχιστη προτεραιότητα (προηγούμενα ρυθμισμένο από το λογισμικό), και προβάλλεται η εικόνα .

Αγγίξτε την για να εξαναγκάσετε την επανενεργοποίηση του φορτίου (η διάρκεια της ενεργοποίησης θα είναι σε default 4 ώρες).

* Διαθέσιμο μόνο για τους εξελεγμένους ενεργοποιητές

Με την εισαγωγή στην σελίδα λεπτομερειών του φορτίου και αγγίζοντας τις εικόνες **-** και **+** μειώσατε ή αυξήσατε τον χρόνο εξαναγκασμού (2 ώρες και 30 λεπτά σε default). Αγγίζοντας την εικόνα **OK** επιστρέψατε στην κύρια σελίδα στην οποία η εικόνα  υποδεικνύει ότι το φορτίο εξαναγκάστηκε με το σωστό τρόπο.





1. Το φορτίο είναι καταναγκασμένο και ενεργό.

Αν η κεντρική μονάδα ανιχνεύσει και σε κάθε περίπτωση ξεπεραστεί το όριο του φορτίου ρύθμισης, το εν λόγω φορτίο απενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση.




1. Το φορτίο είναι καταναγκασμένο και απενεργοποιημένο.

Με την εισαγωγή στην σελίδα πλη ροφοριών φορτίου, προβάλλεται η στιγμιαία κατανάλωση και αγγίζοντας τις εικόνες  μηδενίζε ται τους μετρητές κατανάλωσης. Αγγίξτε την εικόνα  για να περάσετε στην προβολή από W σε € και αντίθετα.




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ)

Αγγίξτε την εφαρμογή "Έλεγχος φορτίων" .

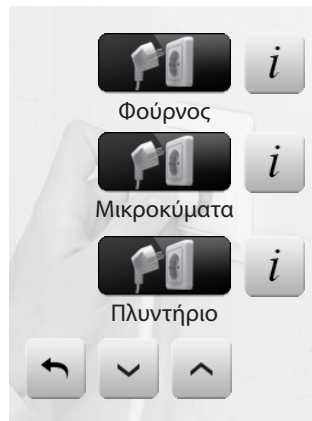

Εξατομίκευση

Setup


Μπορείς να εξατομικεύσεις μερικές λειτουργίες της MyHOME_Screen με την πρόσβαση σ' αυτή τη σελίδα. Άγγιξε το εικονίδιο . Το display προβάλλει τη σελίδα setup.



Ξυπνητήρι

Άγγιξε το εικονίδιο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού.

Ξυπνητήρι ενεργό

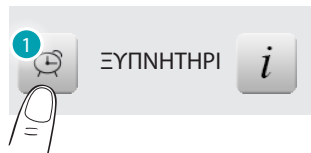


1. Άγγιξε για απενεργοποίηση.

Ξυπνητήρι ανενεργό




1. Άγγιξε για ενεργοποίηση.

Για καταχώριση της ώρας ενεργοποίησης του ξυπνητηριού, άγγιξε το εικονίδιο . Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:



Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις το ωράριο, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακου μπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

Άγγιξε το εικονίδιο > για πρό σβαση στη σελίδα επιλογής της συχνότητας ενεργοποίησης του ξυπνητηριού.

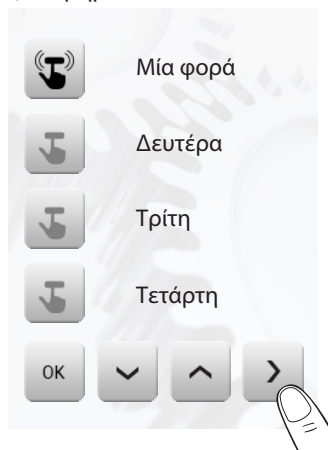

Άγγιξε το εικονίδιο ✓ για να επιλέξεις την επανάληψη ή όχι του ξυπνητηριού *Μια φορά, Δευτέρα, Μάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή*.

Αν έχει ρυθμιστεί το μεγαφωνικό σύστημα, στην κάτω δεξιά γωνία υπάρχει το εικονίδιο > που σου επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα ρύθμισης του μεγαφωνικού συστήματος για το ξυπνητήρι, σε περίπτωση πολυκάναλου μεγαφωνικού συστήματος θα χρειαστεί να επιλεγεί ο χώρος.



Θα μπορούν να επιλέγονται οι συνθήκες του μεγαφωνικού συστήματος κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού (πηγή, ενισχυτές, ένταση).



Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται μία πηγή πολυμέσων για το ξυπνητήρι.

Κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού η ένταση αυξάνεται έως ότου φτάσει στην καταχωρημένη. Αγγίζοντας το display με ενεργό το ξυπνητήρι, θα οριστεί η ένταση των ενισχυτών στην τρέχουσα τιμή (διακόπτοντας την αυτόματη αύξηση της έντασης). Απουσία μίας πίεσης του display, μετά από δύο λεπτά οι ενισχυτές θα σβήσουν.

Μπιπ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κι απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα που ακούγεται, με το άγγιγμα των ζωνών.



Αν το Μπιπ είναι στο OFF η συσκευή δεν θα εκπέμπει κανένα ηχητικό σήμα.


Βεερ Κατωφλιου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σήμα κατά την ανάκτηση μιας ρύθμισης που ρυθμίζεται για μια ηλεκτρική γραμμή.




Ρολόι


Για πρόσβαση στις σελίδες καταχώρισης του ρολογιού αγγίζεις το εικονίδιο .

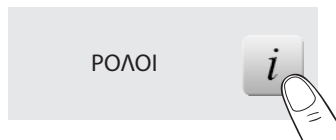


Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα

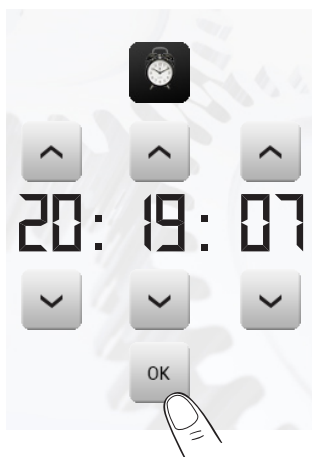

Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακουμπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

αγγίξε το εικονίδιο  για πρόσβαση στη σελίδα καταχώρισης της ημερομηνίας.

Η προγραμματισμένη ώρα θα εμφανίζεται στην Home page και/ή Προεπιλεγμένη Σελίδα, αν προβλέπεται στη φάση προγραμματισμού

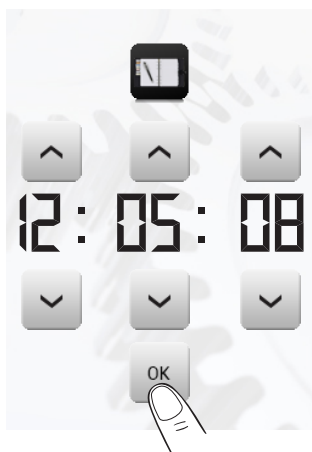


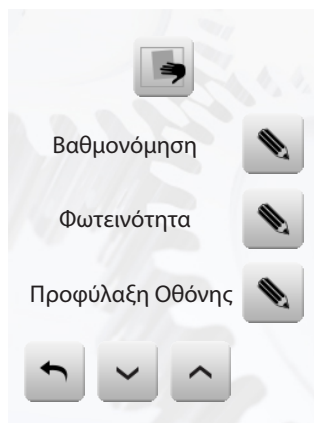
Χρησιμοποιείς τα βέλη για να καταχωρίσεις ημέρα, μήνα και έτος, με κάθε άγγιγμα αυξάνεις ή μειώνεις κατά μία μονάδα, κρατώντας ακουμπισμένο το δάχτυλο αυξάνεις ή μειώνεις ταχύτερα.

Επιβεβαιώνεις αγγίζοντας το εικονίδιο .


Η προγραμματισμένη ημερομηνία θα εμφανίζεται στην Home page και/ή Προεπιλεγμένη Σελίδα, αν προβλέπεται στη φάση προγραμματισμού.


Οθόνη

Για πρόσβαση στη σελίδα ελέγχου της οθόνης αγγίζεις το εικονίδιο . Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Άγγιξε το εικονίδιο . Η οθόνη απενεργοποιείται για ένα χρόνο ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού. Η οθόνη προβάλλει την ακόλουθη σελίδα:

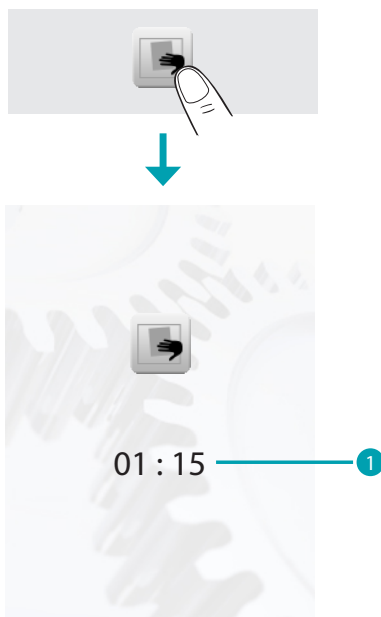

1. Χρόνος που απομένει για τον καθαρισμό οθόνης


Καθαρίζετε αποκλειστικά με ένα μαλακό πανάκι.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά ή διαβρωτικά υλικά.




Υποσημείωση: Η οθόνη LCD παρασκευάζεται με προηγμένη τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Παρόλο αυτά, μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και 5 μικρές η/και φωτεινές συνεχόμενες κηλίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) στην οθόνη LCD. Πρόκειται για συνήθης αποτέλεσμα παραγωγής και όχι για λάθος η/και ελλιπείς λειτουργικότητα.


ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ


Για πρόσβαση στη σελίδα που σου επιτρέπει να ρυθμίσεις την ακρίβεια του αγγίγματος στο display, αγγίζεις .

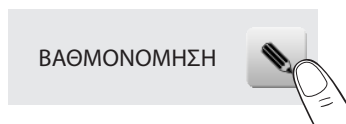

Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

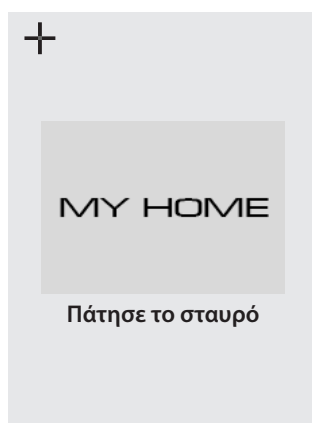

Αγγίζεις το σύμβολο "σταυρό" που προβάλλεται στο display, σε όλες τις θέσεις (5)
Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  δύο φορές στις ακραίες περιοχές του display.

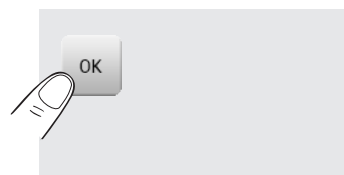


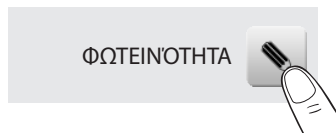
Επιβεβαιώνεις αγγίζοντας τα εικονίδια. Η βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί με αυτόματο τρόπο.



Αυτή η διαδικασία, μολονότι έχει ελέγχους για την πίεση, είναι πολύ ευαίσθητη, αν εκτελεστεί με εσφαλμένο τρόπο θα μπορούσε να κάνει τη συσκευή να μην καταλαβαίνει πλέον τις περιοχές πίεσης του χρήστη με συνεπαγόμενη εμπλοκή. Σ' αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η επέμβαση του εγκαταστάτη.

Φωτεινότητα



Για την επιλογή της φωτεινότητας που θα χρησιμοποιείται στη διάρκεια της κατάστασης Προφύλαξης οθόνης αγγίζεις το εικονίδιο .



Η οθόνη προβάλλει τη σελίδα επιλογής της στάθμης φωτεινότητας:


- Σβηστή.
- Χαμηλή.
- Κανονική.
- Υψηλή.

Αγγιξε το αντίστοιχο εικονίδιο για επιλογή της στάθμης φωτεινότητας.

Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .


SCREENSAVER

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Screensaver αγγίζοντας την εικόνα  στην σελίδα του Setup:

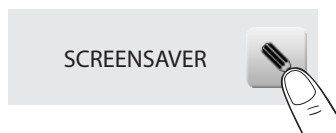


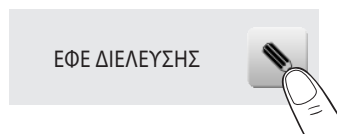
Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

- Χωρίς screensaver: η οθόνη μαυρίζει με βάση την στάθμη της φωτεινότητας ρύθμισης.
- Γραμμή: μια γραμμή κόκκινου χρώματος ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.
- Μπουρμπουλήθρες: χρωματιστές μπουρμπουλήθρες εμφανίζονται στην οθόνη.
- Ωρα: μια γραμμή γκρι χρώματος, με την τρέχουσα ώρα ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.
- Κείμενο: μια γραμμή γκρι χρώματος, με το κείμενο ενδιαφέροντος (διαμορφώσιμο από το λογισμικό) ολισθαίνει από επάνω προς τα κάτω.

Αγγίξτε την αντίστοιχη εικόνα για την επιλογή του screen saver. Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .



ΕΦΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Για την επιλογή των Εφέ διέλευσης μιας σελίδας από την άλλη χρησιμοποιήστε αγγίξτε την εικόνα .




Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:

- Κανένα: η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη είναι άμεση χωρίς κανένα εφέ.
- Blending: η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη υπογραμμίζεται από ένα εφέ εμφάνισης/εξαφάνισης της σελίδας.
- Mosaic: η μετάβαση από μια σελίδα στην άλλη υπογραμμίζεται από μια σειρά ορθογώνιων σχηματισμών που συνθέτουν την νέα σελίδα.
- Μεγέθυνση: η σελίδα που φορτώνεται εμφανίζεται με ένα εφέ μεγέθυνσης.


Αγγίξτε την αντίστοιχη εικόνα για την επιλογή του επιθυμητού εφέ. Μπορείς να ακυρώσεις την επιλογή αγγίζοντας το εικονίδιο  ή να επιβεβαιώσεις την επιλογή αγγίζοντας .



ΔΙΚΤΥΟ

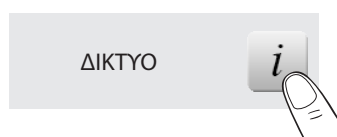Αγγίξε το εικονίδιο  για προβολή της σελίδας setup της κάρτας δικτύου της MyHOME_Screen:

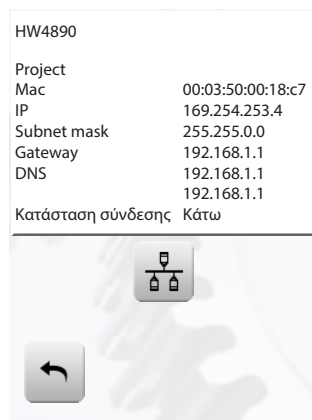


Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα:



Αγγίξε το εικονίδιο  για ενεργοποίηση ή για απενεργοποίηση της κάρτας δικτύου. Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα άγγιξε το εικονίδιο .

Password

Αν η χρήση της MyHOME_Screen προστατεύεται από password αγγίζοντας το display προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα.

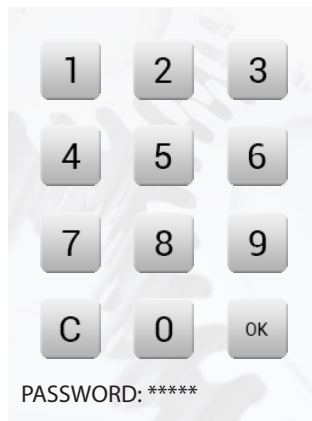


Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε το password (βασικό 12345). Με το **C** μπορείτε να ακυρώσετε. Επιβεβαιώση με **OK**.

Αν ο password είναι σωστός στο display προβάλλεται η Home page.


Αλλαγή Password

Ανά πάσα στιγμή μπορείς να τροποποιήσεις τον υπάρχοντα password. Ο νέος password θα πρέπει να είναι 5ψήφιος. Άγγιξε το εικονίδιο.

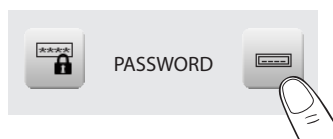

Στο display προτείνεται η σελίδα για την πληκτρολόγηση του password (βλέπε προηγούμενη σελίδα):

Πληκτρολογείς τον υπάρχοντα password Επιβεβαιώνεις με **OK**.

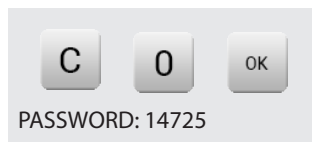



Αν ο password είναι σωστός μπορείς να πληκτρολογήσεις το νέο password (ο password προβάλλεται στο display).




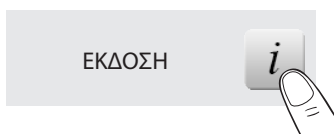
Αποθήκευσε με προσοχή το νέο password πριν πατήσεις OK γιατί από τη στιγμή που ενεργοποιείται η προστασία θα είναι απαραίτητος για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την MyHOME_Screen.

Ενεργοποίηση προστασίας

Για να προστατευτεί η πρόσβαση της MyHOME_Screen από ανεπιθύ μητες επεμβάσεις, μπορείς να ενεργοποιήσεις την προστασία. Κατ' αυτό τον τρόπο, η πρόσβαση στις λειτουργίες θα είναι δυνατή μόνο σε όποιον γνωρίζει τον password.

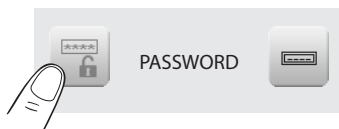Απενεργοποίηση**Ενεργοποίηση****Έκδοση**

Για πρόσβαση στην σελίδα που σας επιτρέπει την προβολή των πληροφοριών του MyHOME_Screen, αγγίξτε την εικόνα .



Μετά από 10 δευτερόλεπτα το MyHOME_Screen επιστρέφει αυτόματα στην σελίδα του Setup.

Ξέχασες τον password

Σ' αυτή την περίπτωση μπορείς να λύσεις το πρόβλημα κόβοντας κι επαναφέροντας την τροφοδότηση στην MyHOME_Screen, μετά το άναμμα του display μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λειτουργίες πριν παρέμβει το κλείδωμα. Εισέρχεσαι στο μενού εξατομίκευσης κι απενεργοποιείς το κλείδωμα ή τροποποιείς τον password.


Δεν απαντά στο πάτημα


Σ' αυτή την περίπτωση μπορείς να λύσεις το πρόβλημα κόβοντας και ξαναδίνοντας την τροφοδότηση στην MyHOME_Screen. Επαναλαμβάνεις το χειρισμό βαθμονόμησης.



Προσοχή: η χρήση ασύρματων συσκευών δεν εγγυάται τη σωστή ένδειξη της κατάστασης από την MyHOME_Screen.

NuVo

Αν το Ηχητικό σας σύστημα συμπεριλαμβάνει ένα ψηφιακό ηχητικό σύστημα NuVo μπορείτε να ενεργοποιήσετε την διαχείριση πατώντας την εικόνα .



Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com