


Descripción

Teléfono 2 HILOS de superficie. Dotado de pulsador de apertura de cerradura y pulsador configurable para funciones auxiliares (intercom, encendido luz de escaleras, activación PE, llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en instalación de vídeo o mixtas audio/vídeo como última unidad interior de montante o de tramo debe añadirse un terminador de línea 3499 conectado en ENTRA – SALE en el mismo teléfono. El volumen de la sonería es regulable en tres niveles a través del selector lateral dedicado.

Datos técnicos


Consumo del BUS SCS: 18 – 27 Vdc
 Consumo en reposo: 3,5 mA
 Consumo máximo en funcionamiento: 35 mA
 Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Datos dimensionales

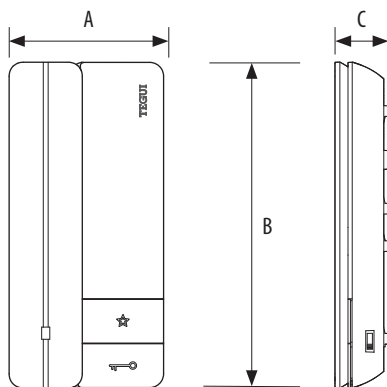


A	B	C
95 mm	200,3 mm	33,5 mm


Vista frontal

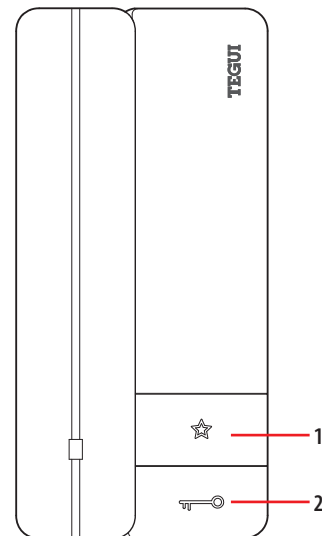

Vista lateral

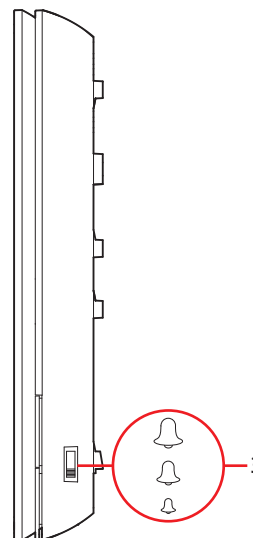


Vista posterior

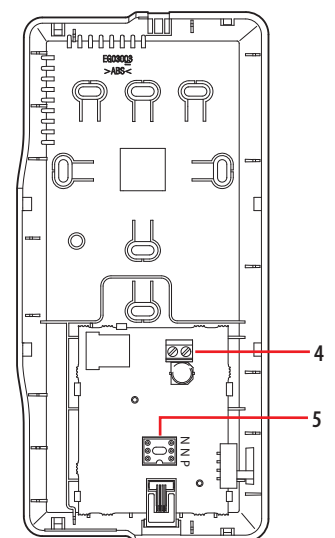

Leyenda

1. Pulsador función "Favorita" (configurable) – ver configuración
2. Pulsador apertura cerradura
3. Selector volumen sonería regulable en tres niveles
4. Borne conexión al BUS
5. Alojamiento configuradores

Configuración

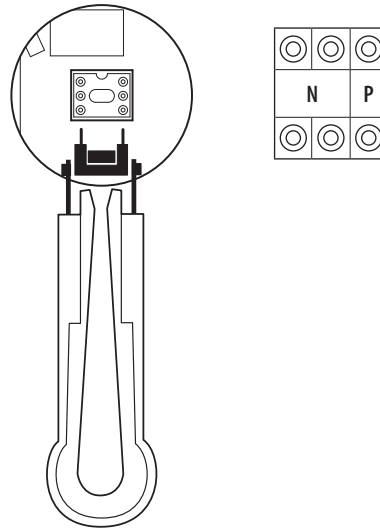

El teléfono DEBE ser configurado a través de la inserción de los configuradores en el alojamiento dedicado como se indica a continuación:

N - Número de unidad interior

Los configuradores insertados en el alojamiento N de la unidad interior asignan un número de reconocimiento dentro de la instalación. Las unidades interiores deben ser configuradas de manera progresiva. En el caso de unidades interiores conectadas en paralelo (en viviendas sin 346850, máx. 3), estas deberán ser configuradas con el mismo configurador en N.

P - Pulsador función "Favorita"


El configurador insertado en P atribuye la modalidad de funcionamiento al pulsador función auxiliar como se indica a continuación:

- P=0 Activación de la placa exterior configurada 0 + Llamada a la centralita de conserjería P=0
- P=1 Llamada a la centralita de conserjería P=81
- P=2 Llamada a la centralita de conserjería P=82
- P=3 Intercomunicación entre unidades interiores, envía una llamada entre unidades interiores configuradas con la misma dirección
- P=4 Intercomunicación general, envía una llamada a todas las unidades interiores de la instalación
- P=5 Intercomunicación entre unidades interiores configuradas N=1 y N=2.
- P=6 Desde las unidades interiores del sistema es posible enviar una llamada de intercomunicador a la unidad interior configurada con N=1
- P=7 Apertura cerradura de la placa exterior configurada P=1 en modo directo
- P=8 Apertura cerradura de la placa exterior configurada P=2 en modo directo
- P=9 Activación Luz Escalera


N.B. Si se instala en instalación de vídeo o mixtas audio/vídeo como última unidad interior de montante o de tramo debe añadirse un terminador de línea 3499 conectado en ENTRA – SALE en el mismo teléfono.

Esquema de conexiones

Esquema de conexión audio

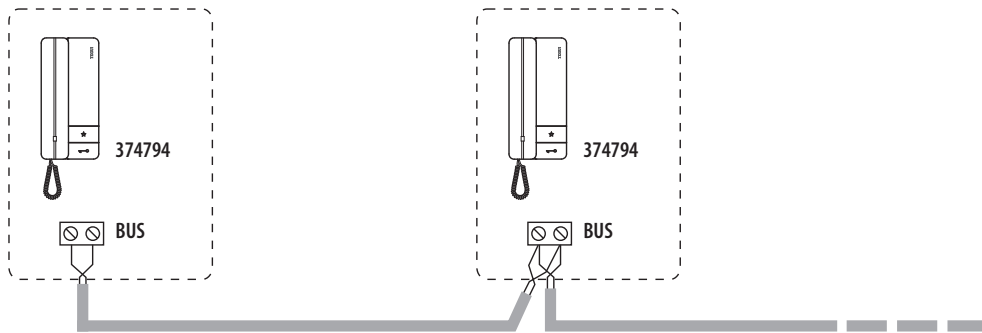

Esquema de conexión vídeo

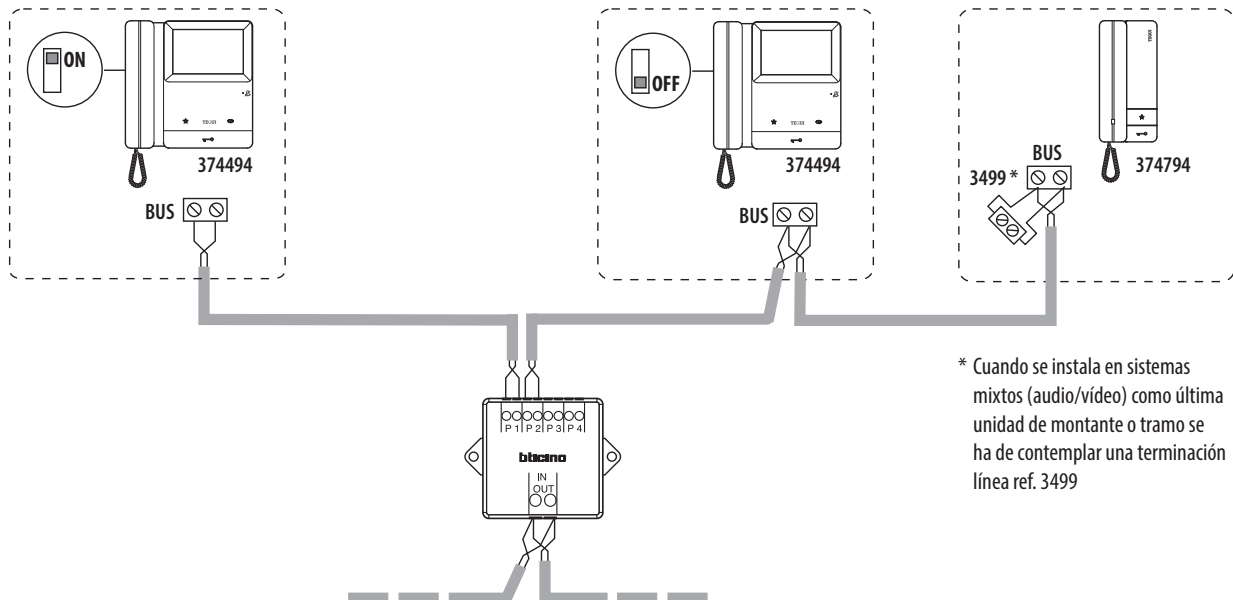

* Cuando se instala en sistemas mixtos (audio/vídeo) como última unidad de montante o tramo se ha de contemplar una terminación línea ref. 3499