

Equipo de mando

Descripción

Mando de dos módulos de empotrar, que gestiona una o dos funciones ON/OFF dimmer, ARRIBA/ABAJO persiana, activación escenarios, llamada a la planta, encendido luces escalera y activación cerradura. Puede realizar también funciones avanzadas para persianas.

Completar con cover de 1 o 2 módulos.

En caso de gestión de grupos de luces, se puede configurar el estado de retorno (verificar la fecha de fabricación a partir de 25W49).

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:	18 – 27 Vdc
Absorción con intensidad máxima del Led:	55 mA (standby) 11 mA (máx)
Temperatura de funcionamiento:	0 – 40 °C

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos de empotrar.


Lista de las funciones

El equipo ejecuta las siguientes funciones:


1. MANDO LUCES
2. MANDO AUTOMATIZACIÓN
3. ACTIVACIÓN ESCENARIOS PROGRAMADOS PLUS
4. MANDOS DEL SISTEMA VIDEOPORTERO
5. MANDOS DISPONIBLES SOLAMENTE MEDIANTE CONFIGURACIÓN VIRTUAL

Para los modos de configuración, véanse las páginas siguientes.

Vista frontal

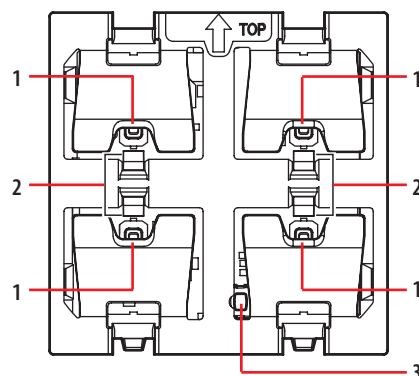

Vista posterior

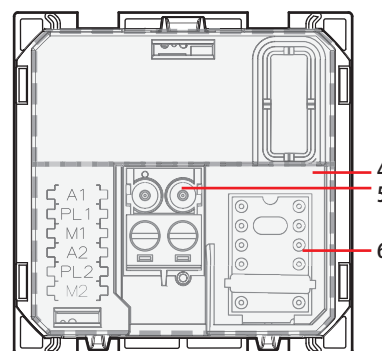

Leyenda

1. Pulsadores de mando
2. LED de señalización de estado
Azul fijo: carga encendida
Blanco fijo: carga apagada
Parpadeante: objeto no configurado*
3. Pulsador LED*
4. Tapón transparente de cierre y seguridad.
Cuidado: no eliminar
5. Conector BUS
6. Alojamiento de los configuradore

Regulación LED

Después de la configuración, mediante el pulsador LED, se pueden ajustar los LEDs en el estado "siempre encendido" o "siempre apagado".

Al presionar el pulsador durante más de 2 segundos, el estado cambia cada 2 segundos, se ha de soltar para confirmar el estado elegido.

Equipo de mando

Configuración

Para la configuración e instalación del dispositivo y para cualquier otra información, consulte las instrucciones siguientes o la documentación en el catálogo online del producto.

Download App



Home + Project

Android: se aconseja utilizar la versión más reciente de Android con acceso a Google Play



iOS: es aconsejable utilizar la versión más reciente de iOS o iPadOS



Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, Apple Home, HomePod, HomePod mini, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, iPod, Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Multi-Touch y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud+ e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas. Google, Google Home, Google Play, Android y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Asimismo, se puede configurar el dispositivo utilizando el software MyHOME_Suite, para disponer de muchas más opciones de configuración, o bien mediante configuradores físicos conectados a las tomas adecuadas.

1. Mando luces

1.1 Direccionamiento

Tipo de dirección		Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2=1-9
	Punto luz	0-15	PL1, PL2=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2=AMB, PL1, PL2=1-9
Grupo		1-255	A1, A2=GR, PL1, PL2=1-9
General		General	A1, A2=GEN

1.2 Modos

1.2.1 Mando ON/OFF:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)		Configuración física
Función	Parámetro / ajuste	
ON temporizado*	Cíclico	M1, M2=0
	ON	M1, M2=ON
	OFF	M1, M2=OFF
	Pulsador	M1, M2=PUL
	0,5 seg.	M=8
	30 seg.	M=7
	1 min	M=1
	2 min	M=2

* Para otras temporizaciones, se ha de usar la configuración virtual con MyHOME_Suite.

1.2.2 Mando ON/OFF y REGULACIÓN (solo Punto-Punto):

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Parámetro / ajuste	
ON/ OFF y REGULACIÓN cíclico.	M1, M2=0
ON/OFF con presión breve y regulación con presión prolongada.	M1, M2=0/I
ON con botón superior, OFF con botón inferior y DIMMER con presión prolongada.	

Para la función "ON/OFF con regulación", "Cíclico con regulación punto-punto personalizada", "ON/OFF con regulación punto-punto personalizada", "Cíclico con regulación personalizada" y "Dimmer cíclico personalizado sin regulación", se ha de usar la configuración virtual MyHOME_Suite.

Con la configuración virtual, para los mandos de ambiente, grupo o general, se puede ajustar una dirección de punto luz para regresar al estado de la carga.

Equipo de mando

2. Mando automatización

2.1 Direccionamiento

Tipo de dirección		Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2=1-9
	Punto luz	0-15	PL1, PL2=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2=AMB, PL1, PL2=1-9
Grupo		1-255	A1, A2=GR, PL1, PL2=1-9
General		general	A1, A2=GEN

Nota: Con la configuración virtual, para los mandos de ambiente, grupo o general, se puede ajustar una dirección de punto luz para regresar al estado de la carga

2.2 Modos

Configuración virtual (MyHOME_Suite)		Configuración física
Parámetro / ajuste		
Mando biestable		M1, M2=↑↓
Mando monoestable		M1, M2=↑↓M
Mando biestable y control láminas		M1, M2=6

3. Activación escenarios programados plus

Para la configuración de la dirección 1 - 2047 del escenario y del número 0 - 31, se ha de usar la configuración virtual MyHOME_Suite.

4. Funciones de videoportero

4.1 Mando apertura cerradura

4.1.1 Direccionamiento

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la placa exterior	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Nota ¹⁾: Definir la dirección P (dos cifras) de la placa exterior desde la que accionar la cerradura con el módulo de la izquierda. El módulo de la derecha acciona la cerradura de la placa exterior P+1 cuando A2=PL2=M2=0.

Tipo de función

Configuración virtual (MyHOME_Suite)		Configuración física
Mando apertura cerradura		M1, M2=3

Equipo de mando

4.2 Mando de llamada a la planta

4.2.1 Direccionamiento

Definir la dirección (dos cifras) de la unidad interior que llamar mediante el equipo de mando.

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la unidad interior	0-99	A=1-9 PL=1-9
General	General	A=GEN A/PL=0

Tipo de llamada:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Función	
Mando de llamada a la planta	M=4

4.3 Mando encendido luces escaleras

4.3.1 Direccionamiento

El equipo adquiere la función del pulsador de encendido luces escalera de la unidad interior, identificada mediante su dirección (de dos cifras).

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la unidad interior	0-99	A=1-9 PL=1-9

Tipo de función:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Función	
Mando encendido luces escaleras	M=5

5. Mandos disponibles solamente mediante configuración virtual con MyHOME_Suite y MyHOME_Up

- Mando persiana con control de la posición.
- Mando bloqueo/desbloqueo de los equipos.
- Visualización actuador control cargas.