



Mosaic™
Prise standard danois

Référence(s) : 775 08/09

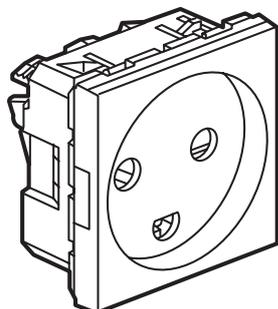

775 08

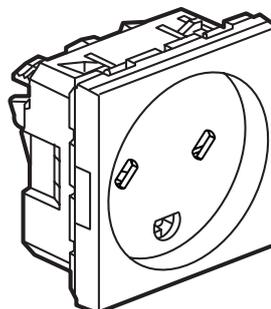


775 09

1. UTILISATION


Prises de courant au standard danois.

2. GAMME

	Désignation	Références	Nombre de modules	Mode de fixation	Poids (g)	Caractéristiques
	Prise 2P+T standard danois	775 08	2	à clips	28,2	13 A - 250 VAC
	Prise 2P+T standard danois détournée	775 09	2	à clips	28,2	13 A - 250 VAC

3. MISE EN SITUATION


Les mécanismes se montent en encastré dans des boîtes Batibox :

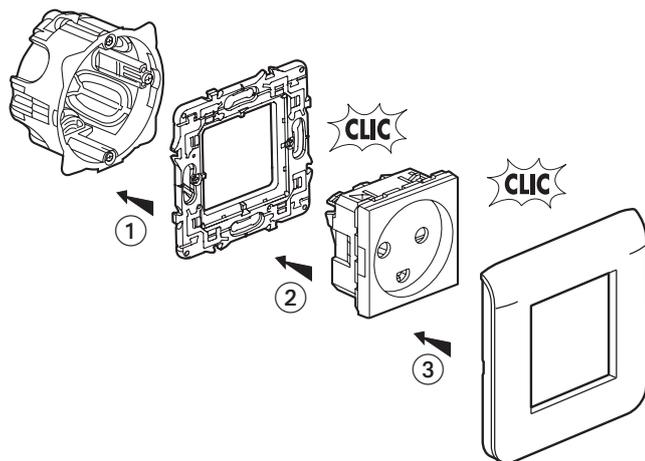

- 1 - On visse le support sur la boîte d'encastrement
- 2 - On clippe le mécanisme dans le support
- 3 - On clippe la plaque sur le support

3. MISE EN SITUATION (suite)


Les mécanismes se montent sur goulottes avec les supports/plaques Réf. 109 92/94/96/98 et le boîtier d'isolation Réf. 109 27.

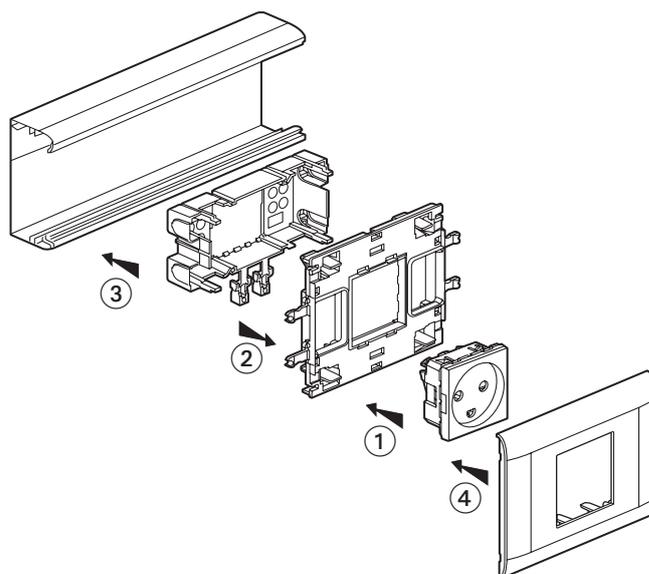

- 1 - On clippe le mécanisme sur le support
- 2 - On assemble le boîtier d'isolation au support par l'arrière
- 3 - On clippe l'ensemble dans la goulotte
- 4 - On clippe la plaque sur le support


Prise standard danois

4. COTES D'ENCOMBREMENT

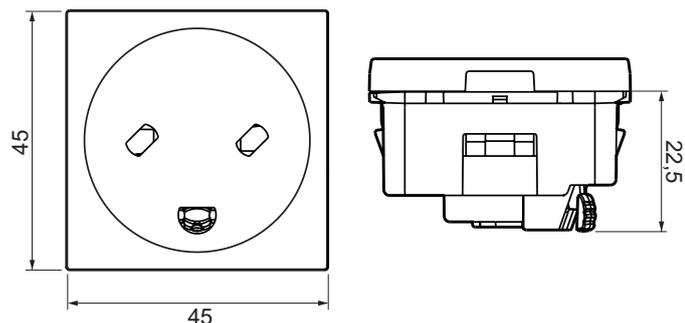

5. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
 Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
 Longueur de dénudage : 13 mm

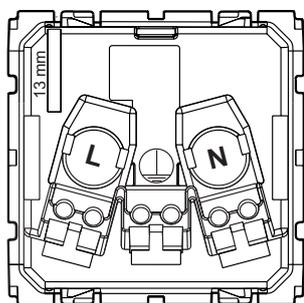

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
 Protection contre les corps solides et liquides : IP 41

6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : polycarbonate (RAL 9003)
 Socle : polycarbonate

6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 VAC
 Intensité : 13 A
 Autoextinguibilité : 650° C / 30 s.

6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
 Températures d'utilisation : - 5° C à + 40° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfianos, Bactylsine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. CONFORMITE ET AGREMENTS

Agréments en cours : DEMKO.