


# Valena Life™ Abdeckrahmen Mandelweiß/Gold

Bestellnummer(n): 7 540 61/62/63/64/65

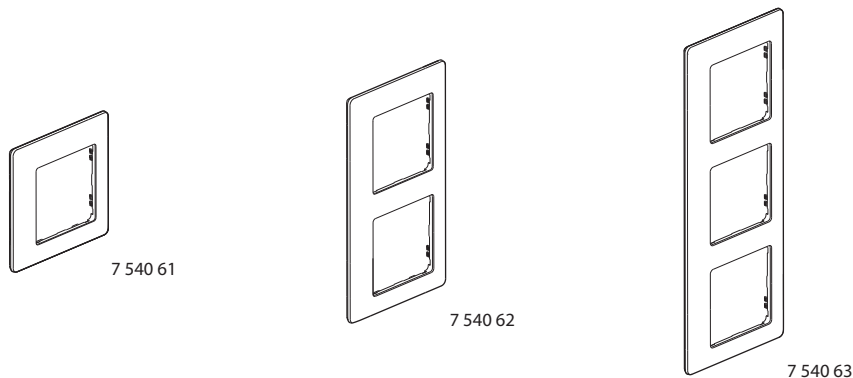

### 1. VERWENDUNG


Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena 1- bis 5-fach-Mechanismen.

### 2. SORTIMENT

RAHMEN WERDEN MIT MANDELWEISSEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.

	1-fach-Rahmen	7 540 61
	2-fach-Rahmen	7 540 62
	3-fach-Rahmen	7 540 63
	4-fach-Rahmen	7 540 64
	5-fach-Rahmen	7 540 65

### 3. ABMESSUNGEN (mm)

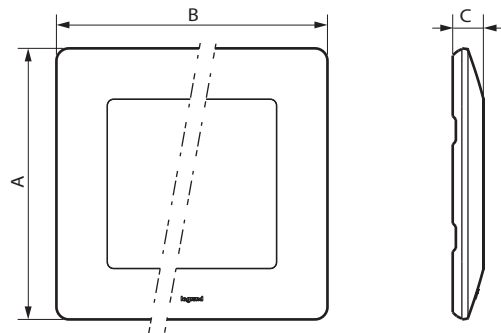

Bestellnummern	A	B	C
7 540 61	86	86	9,8
7 540 62	86	157	9,8
7 540 63	86	288	9,8
7 540 64	86	299	9,8
7 540 65	86	370	9,8

### 4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

### 5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**  
 Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**  
 Dekorrahmen: ABS  
 Unterrahmen: Polycarbonat  
 UV-beständig  
 Halogenfrei  
 Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**  
 Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C  
 Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

## Abdeckrahmen Mandelweiß/Gold

### 6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.  
Spülmaschinenfest.

#### ■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

#### ■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactily sine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsuperoxid 35 %).

**Achtung:** Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

### 7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.