


Vezeték nélküli 4 funkciós szcenárió kapcsoló

7 221 75 - 7 222 75 - 7 223 75 - 7 224 75




A használathoz szükséges egy «with Netatmo» intelligens kezdőcsomag megvásárlása és beüzemelése


Vezérlő modul

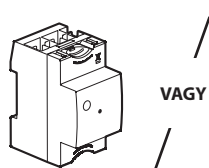

Központi egység intelligens csatlakozó aljzattal, vezeték nélküli főkapcsoló Érzézés/Távozás funkcióval

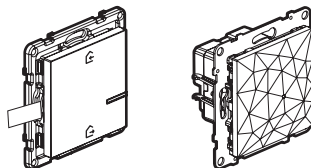

Csomag tartalma

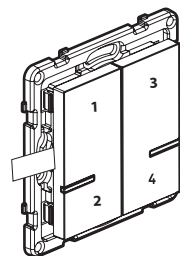


Vezeték nélküli 4 funkciós szcenárió kapcsoló

Frekvencia sáv: 2.4 - 2.4835 GHz
Teljesítmény: < 100 mW

Áthelyezhető kétoldalú ragasztó


LE13182AA

① Vezeték nélküli 4 funkciós szcenárió kapcsoló beüzemelésének előkészítése

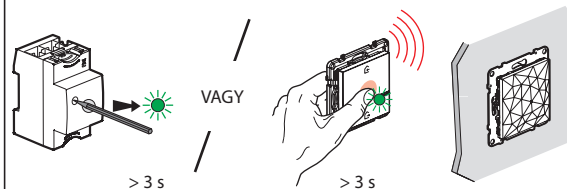


Tartsa lenyomva a **vezeték nélküli főkapcsolót** középen, amíg a zöld jelzőfény fel nem villan, ezután engedje fel a gombot. **A vezetékes eszközökön** lévő jelzőfények zöldre váltanak.

② Vezeték nélküli 4 funkciós szcenárió kapcsoló beüzemelése

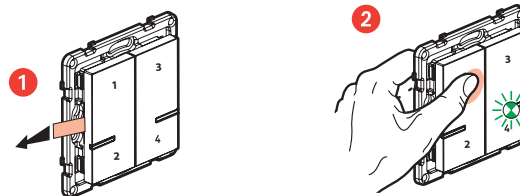


Távolítsa el az elem-védőfóliát a kapcsolóból.

Röviden nyomja meg az egyik gombot a kapcsoló aktiválásához. A jelzőfény zölden villogni kezd, majd kialszik.

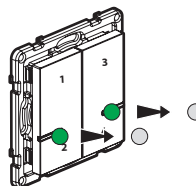

Mindkét jelzőfény zölden felvillan, majd kialszik. Készen áll a kapcsolója.

3 Beüzemelés befejezése

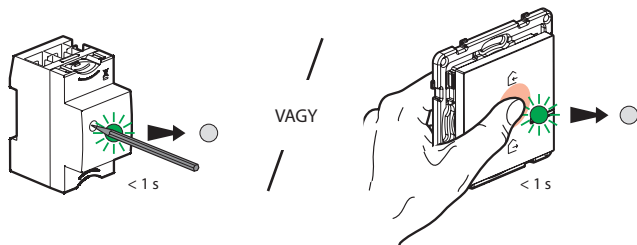

A telepítés befejezéséhez **röviden** nyomja meg **vezeték nélküli kapcsolót középén**, vagy a vezérlőmodul gombját.

A jelzőfények a vezetékes termékeken kialszanak.

Szenáriók testrasabása

a Legrand Home + Control applikáción keresztül:(Beállítások / Forgatókönyvek)
A varázsló segítségével





www.legrand.hu



LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

Elemek cseréje

Amennyiben a jelzőfény gombnyomáskor háromszor pirosan felvillan -> elem hamarosan lemerül

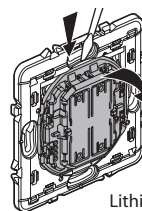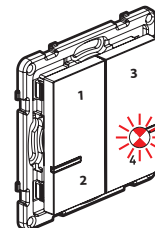

Lithium elem
CR2032
3 V

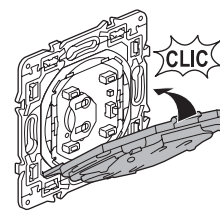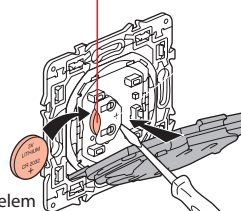

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com