


Commande d'éclairage simple sans fil, sans pile

Référencess) : AA5206MB/MT/MW - AC5206MB/MT/MW
CB0420 - CN0420 - CT0420
0 677 23L/73L/79L - 0 770 53L - 6 000 83L
5 742 10/39/55 - 5 743 24
7 418 13L/43L/73L

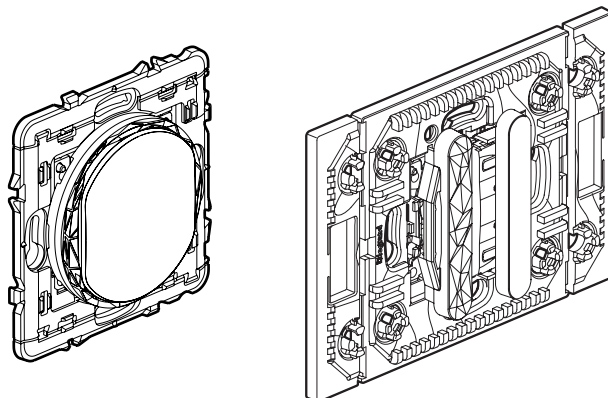

1. UTILISATION

Commande sans fil sans pile pour une fonction ON/OFF/Variation de lumière.

Contrôle les produits suivants : micromodules (ON/OFF et variation), sorties de câble, prises de courant, interrupteurs-variateurs et télérupteurs connectés.

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut être associée à 20 produits connectés.

Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage (excepté en Arteur, Arteur Advance).

Mécanisme conçu pour fonctionner 1 million de manoeuvres.

2. GAMME

Commande sans pile sans fil d'éclairage pour une fonction ON/OFF/Variation.


Equippée d'un bouton (caché) servant à la configuration du produit.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.


A équiper d'une plaque de finition.

	Blanc	noir	Titane	Aluminium	Champagne	Magnesium
Céliane (avant 2024)	0 677 23L	0 677 79L (graphite)	0 677 73L			
Céliane (2024)	CB0420	CN0420	CT0420			
Dooxie	6 000 83L					
Mosaic	0 770 53L					
Valena Next	7 418 13L	7 418 73L		7 418 43L		
Arteur	5 742 39			5 742 10 (soft)	5 742 55	5 743 24
Arteur Advance	AA5206MW (Mat) AC5206MW (Mat)	AA5206MB (Mat) AC5206MB (Mat)	AA5206MT (Mat) AC5206MT (Mat)			


3. DIMENSIONS (MM)

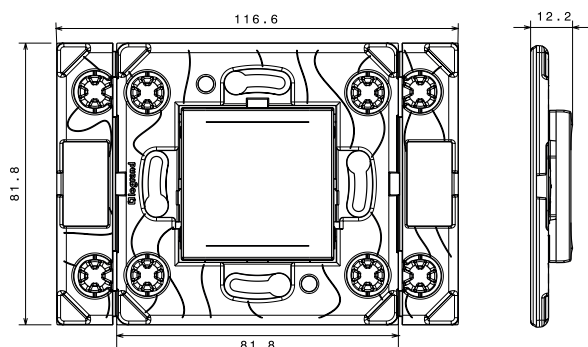


ARTEOR

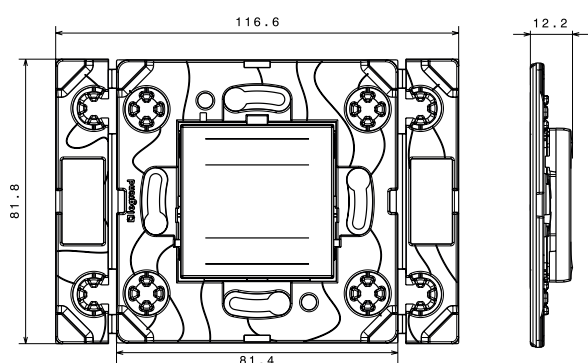


ARTEOR ADVANCE (ACXXXXXX)

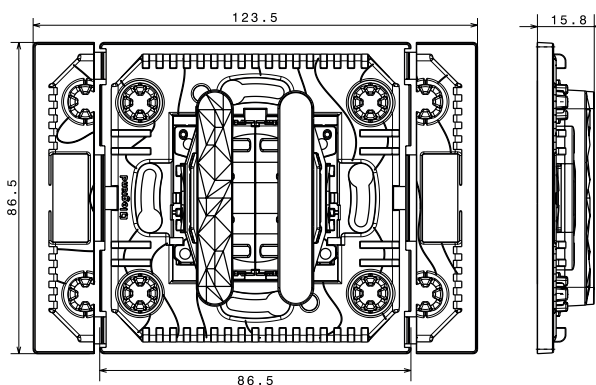


ARTEOR ADVANCE (AAXXXXXX)

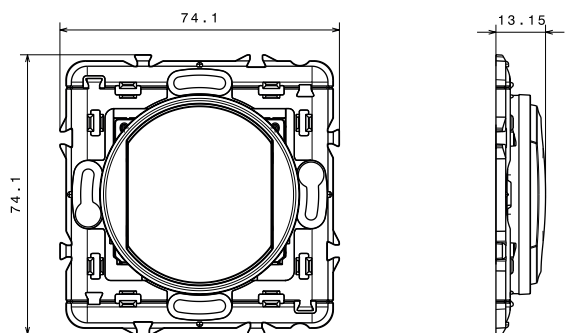

CELIANE

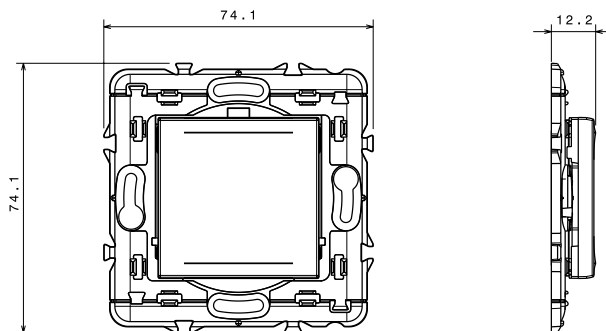



MOSAIC/VALENA NEXT

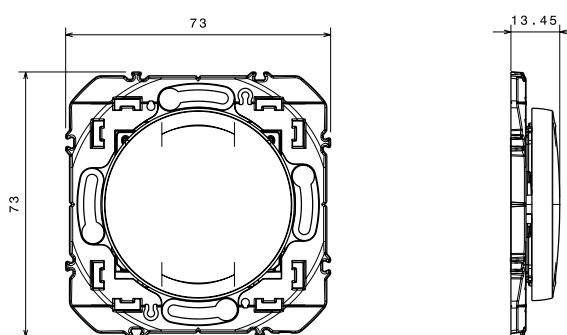


DOOXIE

4. FONCTIONNEMENT

4.1 toutes gammes

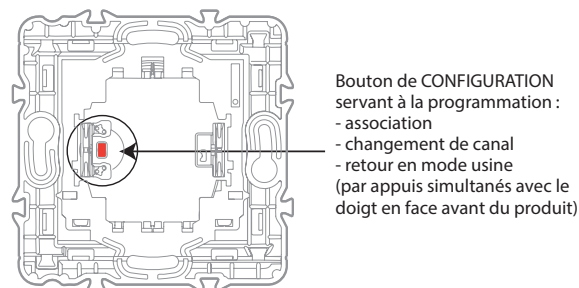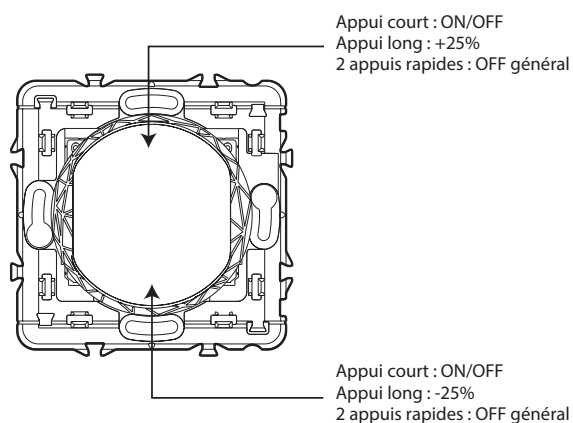

4.2 Arteor Advance (AXXXXXXX)

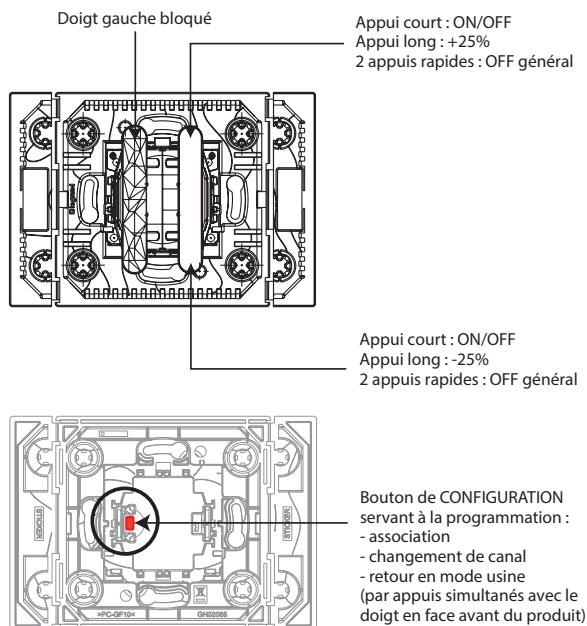

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque
IP 40 produit monté

Tenue mécanique : 1 000 000 manoeuvres

5.2 Caractéristiques matières

Doigt :

	Bl.	noir	Tit.	Al.	Ch.	Mag.
Céliane (av. 2024)	ABS	ABS	ABS			
Céliane (2024)	ABS	ABS	ABS			
Dooxie	ABS					
Mosaïc	ABS					
Valena Next	ABS	ABS		ABS		
Arteor	ABS	ABS		ABS	ABS	ABS
Arteor Advance.	ABS rPC	rPC	rPC			

Boîtier mécanisme PBT chargé 10 % fibre de verre avec support PC chargé 10 % fibre de verre
Sans halogène
Résistant aux UV
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

5.3 Caractéristiques électriques

Commande autonome sans fil, sans pile.

Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Performance radio : Portée 150 m mini en champ libre point à point.

Performance radio avec finition métallique : Portée 75 m mini en champ libre point à point.

Niveau de puissance : < 10 mW

Canal Zigbee par défaut : 11

Technologie : Zigbee PRO certifié, fonction Green Power (communication bidirectionnelle : non prise en charge).
IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation (hors conditions extérieures) : - 10° C à + 50° C
Température de stockage : - 10° C à + 50° C

6. PROGRAMMATION


Dans tous les cas, se référer aux préconisations d'utilisations des appareils destinés à être associés.

6.1 Association

6.1.1 Association par outil

Nécessite un outil (logiciel, application, ...) connecté au réseau Zigbee des récepteurs, communiquant sur le canal 11 et capable d'exploiter et de communiquer ces données au(x) récepteur(s) de destination (association) :

a- scanner le QR Code en face avant :

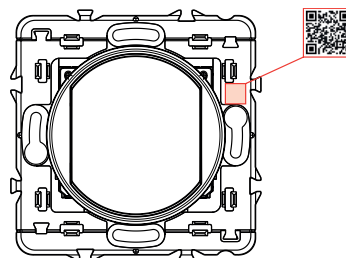

b - Selon les outils disponibles, décoder la trame du QR CODE avec les champs suivants:

La structure du QR CODE est la suivante :

«G\$K:ZLGP17\$O:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWXXXXX%H\$S:YYYYYYYYY»

Avec :

En gras : les préfixes et séparateurs fixes et communs à tous les produits;
En clair : les variables uniques aux produits

-après le «K:» : le modèle greenpower du produit (ZLGP17 = Toggle On/Off)

-après «O:» : la clé de sécurité unique avec 32 caractères uniques et aléatoires (W) et 4 caractères du CRC (X)

-après le premier «S:» : le SourcelD


Si le récepteur associé ne change pas d'état, procéder à l'opération **RETOUR EN MODE USINE** du §6.3, et réessayer.

Commande d'éclairage simple sans fil, sans pile


Référence(s) : AA5206MB/MT/MW - AC5206MB/MT/MW
CB0420 - CN0420 - CT0420
0 677 23L/73L/79L - 0 770 53L - 6 000 83L
5 742 10/39/55 - 5 743 24
7 418 13L/43L/73L

6.1.2 Association manuelle

⚠ Attention, en sélectionnant ce mode, l'utilisation des données du QR Code ne sont plus exploitables (association par outil impossible) : Lancer la procédure d'association sur le récepteur (se référer à sa notice fabricant pour les détails).

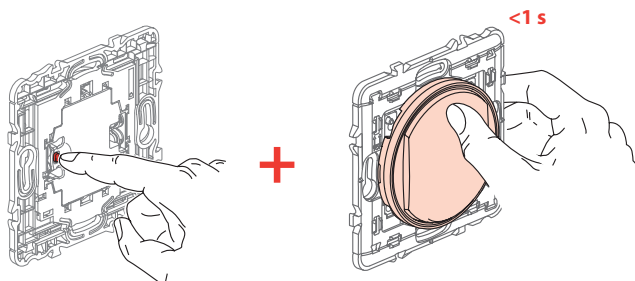


ou

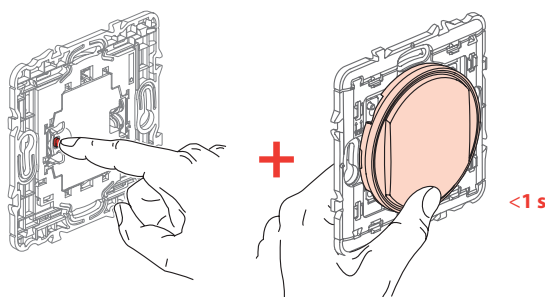

Tout en maintenant l'appui sur le bouton «configuration» de la commande sans fil, sans pile, appuyez **brèvement** sur le bouton «ON» ou «OFF» de la commande sans fil, sans pile

6.2 Changement de canal

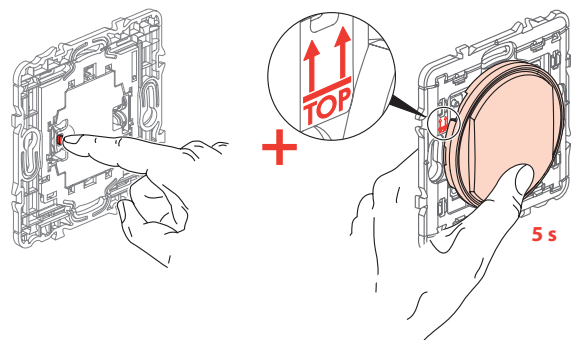


Tout en maintenant l'appui sur le bouton «configuration» de la commande sans fil, sans pile, appuyez sur le bouton BAS de la commande sans fil, sans pile pendant 5 secondes.

Détails et ordre des changements de canaux : (USINE : 11) 15, 20, 25, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 11, 15, 20, ...

6.3 Retour en mode usine (désassociation + retour canal 11)

⚠ Attention, en réalisant cette opération, les données échangées lors de l'association manuelle seront perdues, et le produit utilisera à nouveau ses données initiales contenues dans le QR CODE pour l'association par outil.

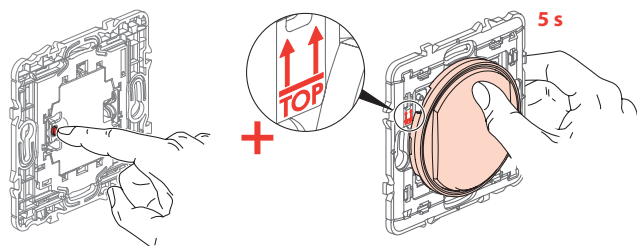

Tout en maintenant l'appui sur le bouton «configuration» de la Commande sans fil, sans pile, appuyez sur le bouton HAUT de la commande sans fil, sans pile pendant 5 secondes.

Vérifiez que votre commande est correctement réinitialisée en effectuant une commande «ON» puis «OFF».

La documentation complémentaire Zigbee est disponible sur «developper.legrand.com».

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

8. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

9. NORMES ET AGREMENTS

9.1 Déclaration CE de conformité UE

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (AA5206MB/MT/MW - AC5206MB/MT/MW - CB0420 - CN0420 - CT0420 - 0 677 23L/73L/79L - 0 770 53L - 6 000 83L - 5 742 10/39/55 - 5 743 24 - 7 418 13L/43L/73L) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue

9.2 Déclaration de conformité FCC/IC



FCC ID: 2ACN8-ZLGP1X IC: 12132A-ZLGP1X MODEL: ZLGP17

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with FCC RF and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for general population. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. FCC Caution: the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

9.3 Déclaration de conformité CMIM



9.4 Déclaration de conformité UKCA



Pour les produits de la gamme Arteur et Arteur Advance seulement

9.5 Certification connectivity standards alliance



Model : ZLGP17