



Nemo SX – Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés

Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

SOMMAIRE

Page

1. Description - Utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrement.....	2
4. Mise en situation - Raccordement	3
5. Caractéristiques générales	7
6. Architecture du système	12
6.1 Mode "Stand-alone"	12
6.1.1 avec adressage en local.....	12
6.1.2 avec adressage à distance	13
6.2 Mode Supervisé	14
6.2.1 avec adressage en local.....	14
6.2.2 avec adressage à distance	16
7. Conformités et agréments	18

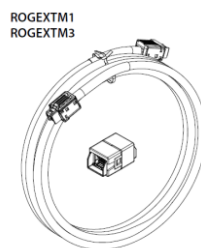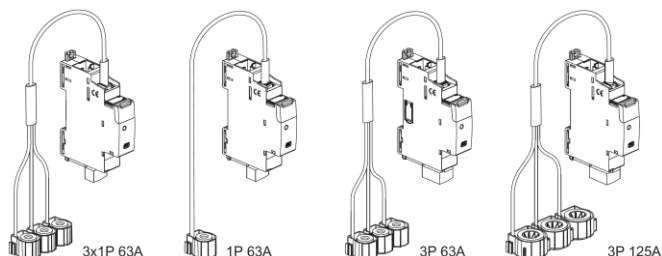

1. DESCRIPTION - UTILISATION

. Module dédié au système Nemo SX

Module de mesure multifonctions qui permet de mesurer les principales données électriques d'un circuit monophasé ou triphasé en fonction de la référence.

Mesure via des tores fermés de type Rogowski.



2. GAMME

. Réf. SX3M63 : Module de mesure multifonction (1 module. 17,8 mm de largeur) livrée avec 3 tores fermés non interchangeables pour mesurer trois circuits monophasés jusqu'à 63 A

. Réf. SXMM63 : Module de mesure multifonction (1 module. 17,8 mm de largeur) livrée avec 1 tore fermé non interchangeable pour mesurer un circuit monophasé jusqu'à 63A

. Réf. SXMT63 : Module de mesure multifonction (1 module. 17,8 mm de largeur) livrée avec 3 tores fermés non interchangeables pour mesurer un circuit triphasé jusqu'à 63A

. Réf. SXMT125 : Module de mesure multifonction (1 module. 17,8 mm de largeur) livrée avec 3 tores fermés non interchangeables pour mesurer un circuit triphasé jusqu'à 125 A

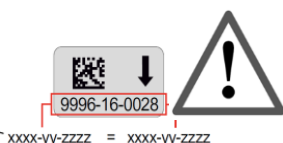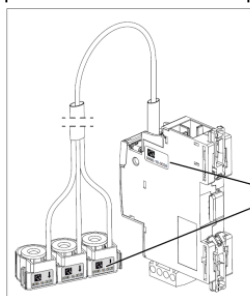

Les 2 codes séries sur le module et
le ou les tores doivent être
identiques

. Réf. ROGEXTM1 : Câble d'extension pour tores Rogowski, 1000 mm long + Embout d'extension.

. Réf. ROGEXTM3 : Câble d'extension pour tores Rogowski, 3000 mm long + Embout d'extension.

Permettent d'augmenter la longueur des câbles des tores

Rogowski : les cordons sont clipsés de part et d'autre de l'embout

**Longueur totale maximale autorisée : 3,35 mètres (Câble des tores
Rogowski : 3,35 m + Câble d'extension : 3 m).**

2. GAMME (suite)

Courants nominaux :

. Réf.s SX3M63, SXMM63, SXMT63 :

Courant min, Imin : 1 A

Courant de base Ib : 20 A

Courant max, Imax : 63 A

. Réf. SXMT125 :

Courant min, Imin : 2 A

Courant de base Ib : 40

Courant max, Imax : 125 A

Tensions nominales d'insertion :

. Un : 110÷500 V~ (phase/phase)

. Un : 65÷290 V~ (phase/neutre)

Fréquence nominale :

. fn : 50/60 Hz

. Variations admises :

45 ÷ 55 Hz (fn 50 Hz)


55 ÷ 65 Hz (fn 60 Hz)

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés


Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

3. COTES D'ENCOMBREMENT


SX3M63 :
Module

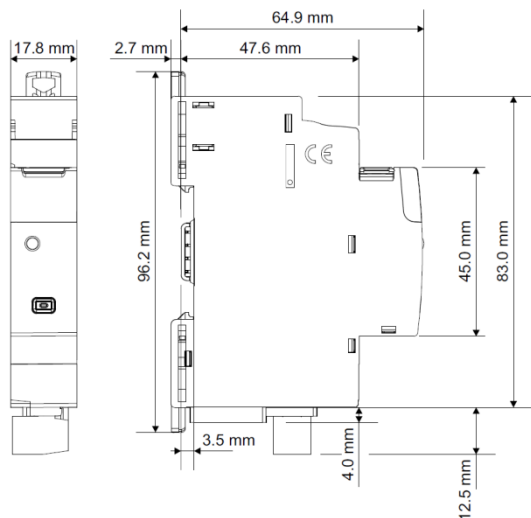

Tores Rogowski

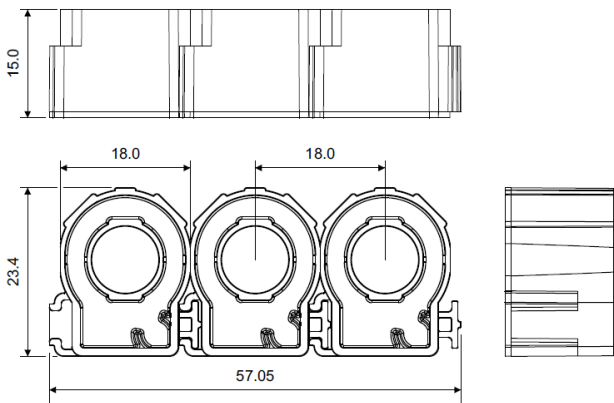


SXMM63 :
Module

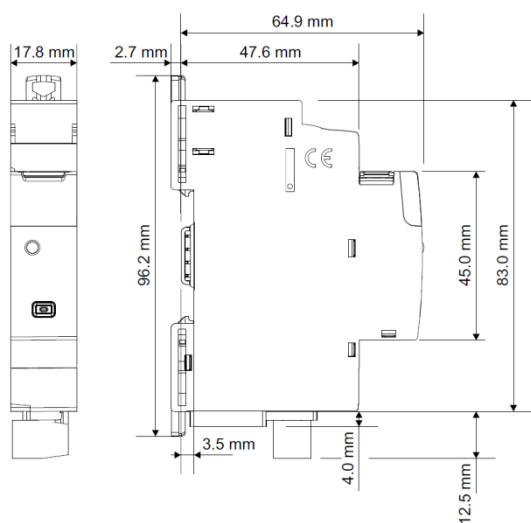


3. COTES D'ENCOMBREMENT (suite)


SXMM63 (suite) :
Tore Rogowski

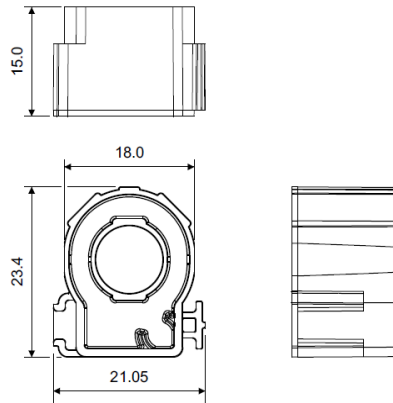

SXMT63 :
Module

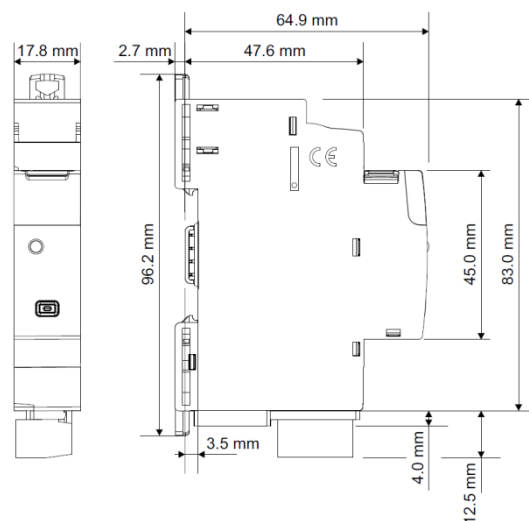

Tores Rogowski

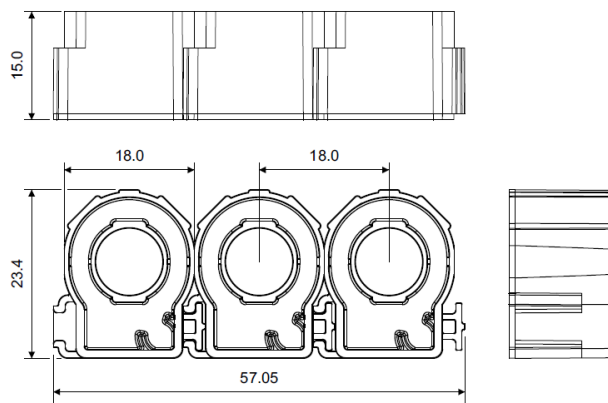

Note :


- Pas entre deux tores : 18,0 mm
- Les tores peuvent être simplement séparés afin d'être associés à des appareils modulaires 1,5 modules de large ou à des appareils électriques non modulaires

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés


Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

3. COTES D'ENCOMBREMENT

. SXMT125 :
Module

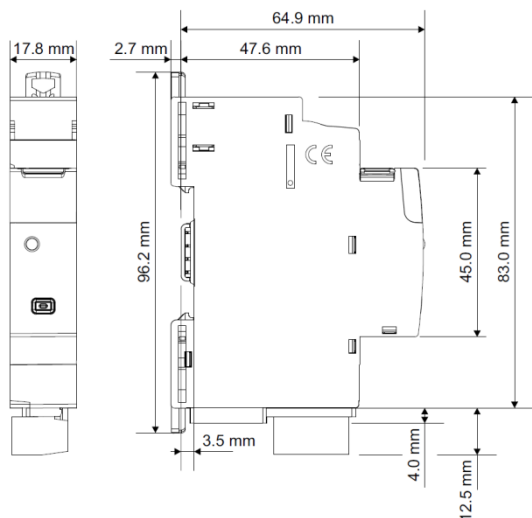


Tores Rogowski

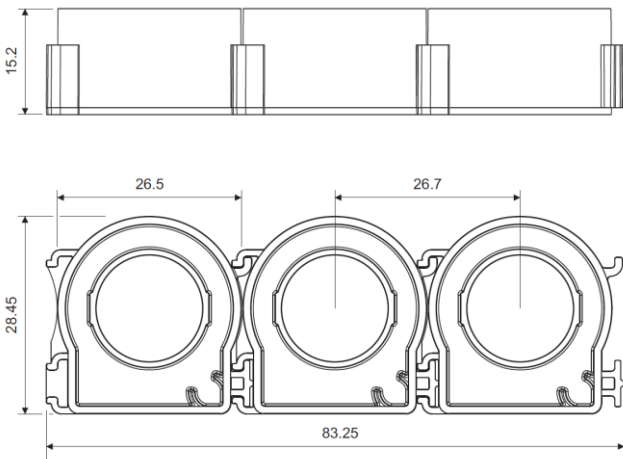

Note :

- . Pas entre deux tores : 26,7 mm
- . Les tores peuvent être simplement séparés afin d'être associés à des appareils électriques non modulaires

Tore(s) Rogowski - longueur du câble

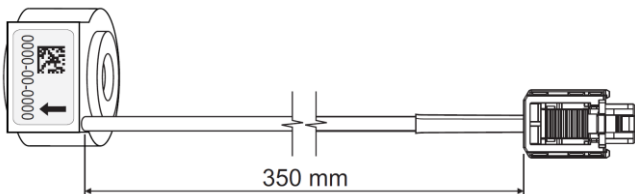


Cette longueur peut être rallongée via le câble d'extension + embout jusqu'à 3,35 mètres (0,35 m de câble Rogowski et jusqu'à 3 m de rallonge)

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

Fixation :


- . Sur rail symétrique EN/IEC 60715 ou rail DIN 35

Positionnement de fonctionnement :




Alimentation :

- . Obligatoire en 12 VDC via un module d'alimentation spécifique réf. SXAA230
- . 2 possibilités :
 - par cordons communicants (réfs SXAC250/500/1000) pour une connexion aval via des connecteurs dédiés.

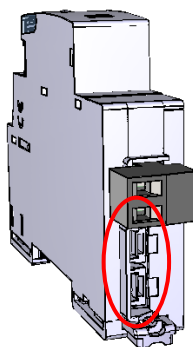

par rails communicants (réfs SXAR18/24/36) pour une connexion arrière via des connecteurs dédiés.

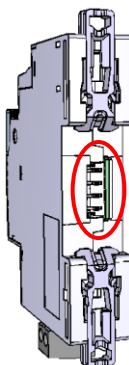

Bornes de mesure des Tensions :

- Le Bornier amovible en aval est utilisé pour le câblage des tensions :
- . profondeur : 8 mm.
- . longueur de dénudage : 8 mm

Tête de vis :

- . Bornier amovible en aval :
- fendue

Couple de serrage recommandé :

- . Bornier amovible en aval :
- 0,5 Nm.

Outils recommandés :

- . Bornier amovible en aval : tournevis à lame (3,5 mm)
- . Pour l'accrochage : tournevis à lame 5.5 mm (6 mm maximum).

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés

Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT *(suite)*



Sections pour le câblage :

. Câble cuivre



Pour le bloc aval amovible noir (câblage de la tension) :

	Sans embout	Sans embout
Câble rigide	1 x 0,5 mm ² to 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	-
Câble souple	1 x 0,5 mm ² to 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	1 x 0,5 mm ² to 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²

. Tore (s) Rogowski 63 A (SX3M63, SXMM63, SXMT63) :

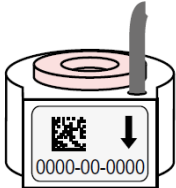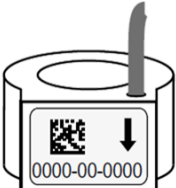	AVEC le support plastique interne	SANS le support plastique interne
		
Câble rigide	1 x 1,5 mm ² à 16 mm ² ø 4,8 mm	1 x 1,5 mm ² à 25 mm ² ø 9,3 mm
Câble souple	1 x 1,5 mm ² à 10 mm ² ø 4,8 mm	1 x 1,5 mm ² à 16 mm ² ø 9,3 mm

. Tore (s) Rogowski 125 A (SXMT125) :

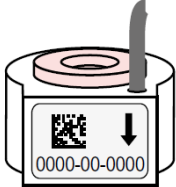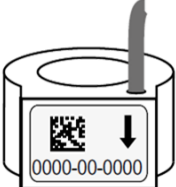	AVEC le support plastique interne	SANS le support plastique interne
		
Câble rigide	1 x 25 mm ² à 70 mm ² ø 6,4 - 12,4 mm	1 x max. 70 mm ² ø 15,3 mm
Câble souple	1 x 16 mm ² à 50 mm ² ø 6,4 - 12,4 mm	1 x max. 50 mm ² ø 15,3 mm

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT *(suite)*

Schéma de câblage :


Attention



LA MISE À LA TERRE DES SECONDAIRES DES
TRANSFORMATEURS DE COURANT (TC) EST INTERDITE.

Note :

. Les tores peuvent être positionnés indifféremment en amont ou
en aval de l'appareil qu'il mesure.

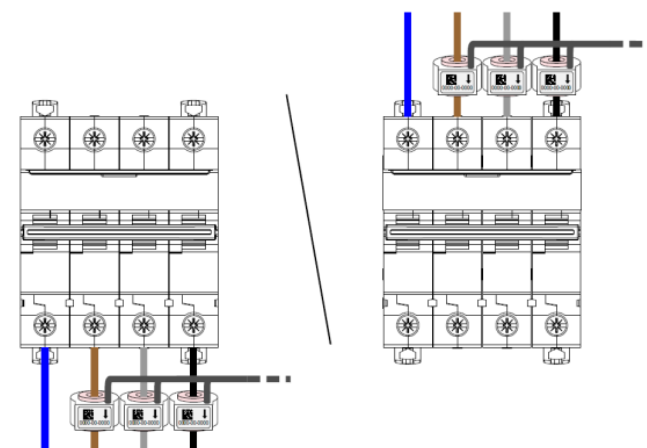


. Les tores doivent être positionnés dans le sens du courant (**une
flèche est dessinée sur le tore**)

Cependant la direction du courant peut être changée si nécessaire
via le Software de configuration ou le Mini Configurateur modulaire
EMS CX³ (réf. 4 149 36/37).

. SX3M63


. En monophasé (3 x 1N-1E) :

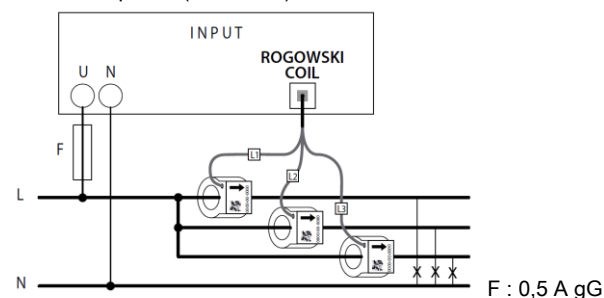

**Note : les 3 circuits monophasés mesurés doivent être issus de la
même phase.**

. SXMM63

. En monophasé (1N-1E) :

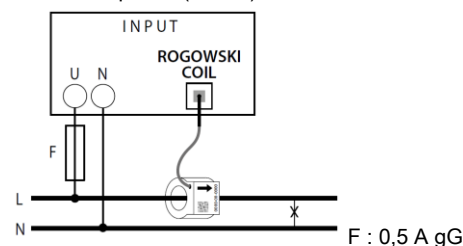

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés


Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


Schéma de câblage (suite) :

. SXMT63, SXMT125


En triphasé avec 3 câbles et 3 transformateurs (3-3E) :

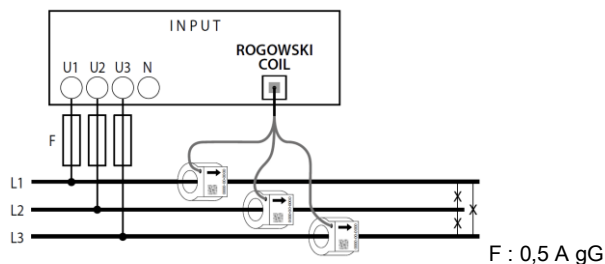

En triphasé avec 4 câbles et 3 transformateurs (3N-3E) :

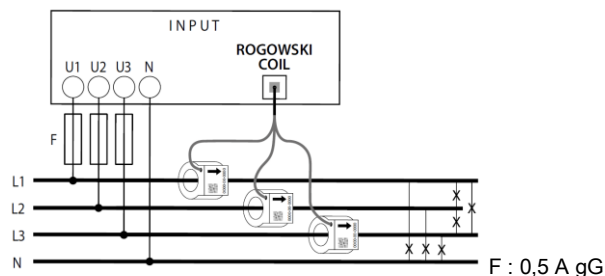


. La longueur du câble entre le/les tore(s) Rogowski (Cf. § Côtes d'encombrement) laisse la possibilité de mettre le module de mesure sur n'importe quelle rangée. De ce fait, il est possible de positionner le module de mesure sur une rangée différente de l'appareil qu'il mesure.

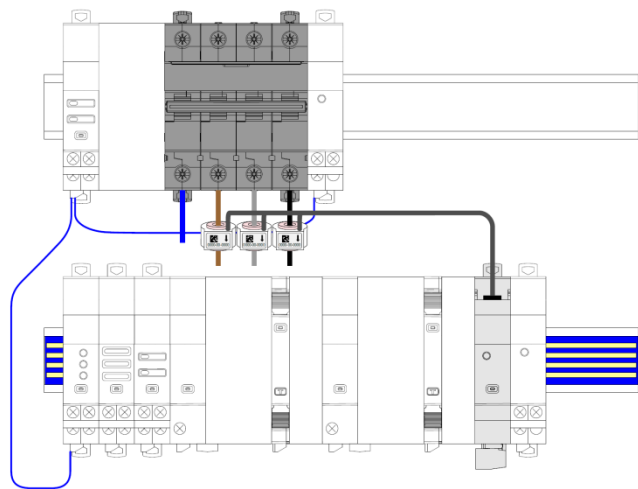

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

Utilisation du kit d'extension :

Les cordons sont clipsés de part et d'autre de l'embout.

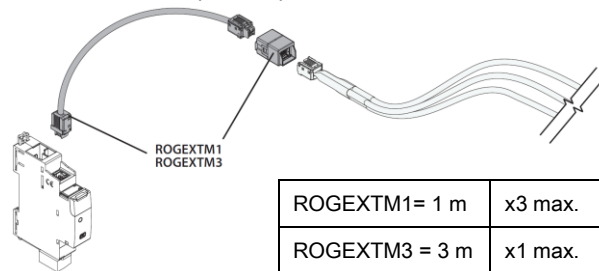

Configuration du module :

. Pour ces dispositifs les configurations suivantes sont possibles :

SX3M63, SXMM63 :

- sens du courant

SXMT63, SXMT125 :

- sens du courant

- type d'insertion (réseaux avec ou sans neutre) [Cf § Schéma de câblage]

Ces configurations peuvent être faites via le Software de configuration ou le Mini Configurateur modulaire Nemo SX (réf. SXV01).


Transmission des données Nemo SX (connexion des modules) :

. Par cordons communicants spécifiques (réfs SXAC250/ 500/1000)




Permettent la transmission des données entre les différents modules Nemo SX.

Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a peu de modules Nemo SX sur une rangée ou dans une enveloppe.

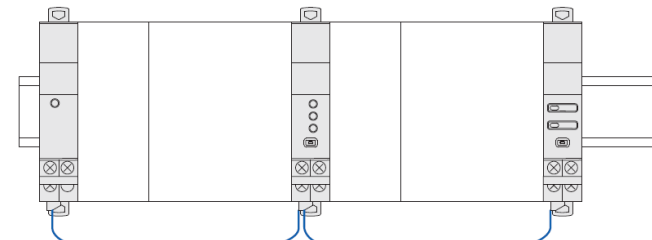

Mise en œuvre : avec cette façon de câbler, le cache plastique présent à l'arrière de tous les modules Nemo SX ne doit pas être enlevé.

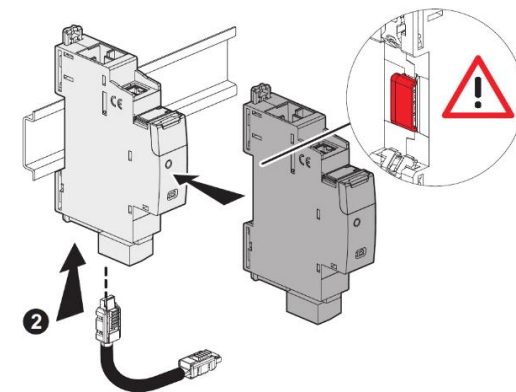

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés

Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125, ROGEXTM1, ROGEXTM3

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


Transmission des données Nemo SX (connexion des modules) (suite) :

. Par rails communicants (réfs SXAR18/24/36).





Permettent la transmission des données entre les différents modules Nemo SX.

Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a de nombreux modules Nemo SX sur une même rangée.

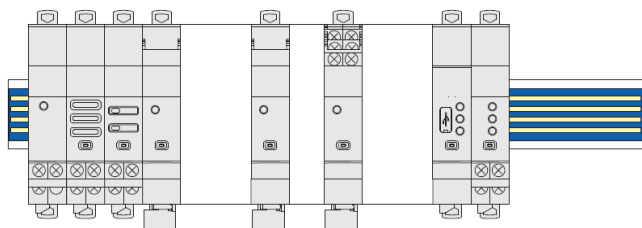

Mise en œuvre : dans cette configuration, le cache plastique présent à l'arrière de tous les modules Nemo SX doit être enlevé afin que la transmission des données puisse se faire.

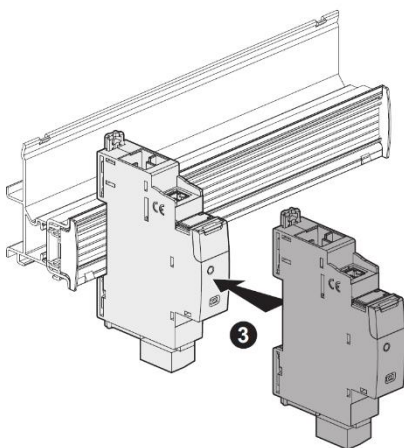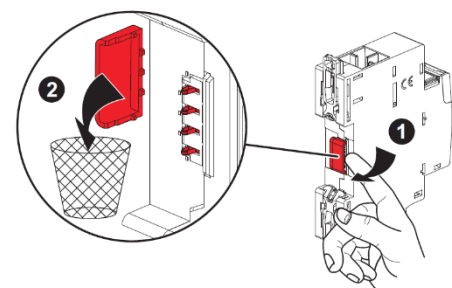



4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

Transmission des données Nemo SX (connexion des modules) (suite) :

. Par un mix entre cordons et rails communicants



2 possibilités :

- Plusieurs rangées connectées par rails communicants
Dans ce cas le cordon relie les rangées entre elles.

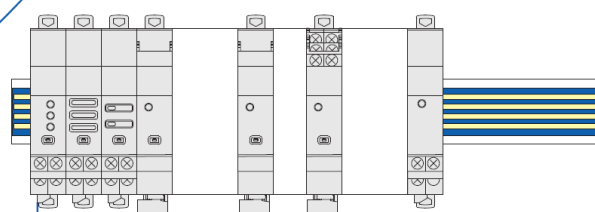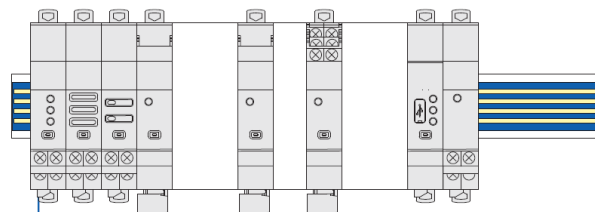

- Plusieurs rangées connectées par rails et cordons communicants.

Dans ce cas, le cordons relient les modules Nemo SX sur une rangée et connectent deux rangées entre elles.

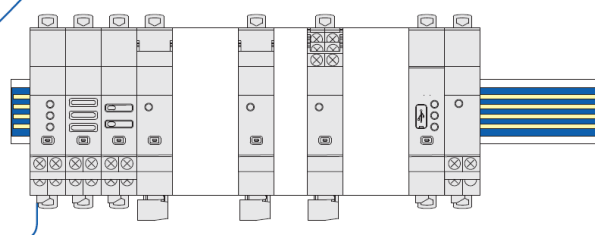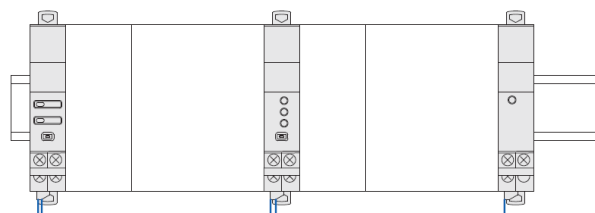

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés

Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125,
ROGEXTM1, ROGEXTM3

5. CARACTERISTIQUES GENERALES

Marquage face avant :


. Par tampographie ineffaçable (ligne rouge) et laser.




Marquage latéral :

. par laser.

Côté gauche : Normes et informations de configuration

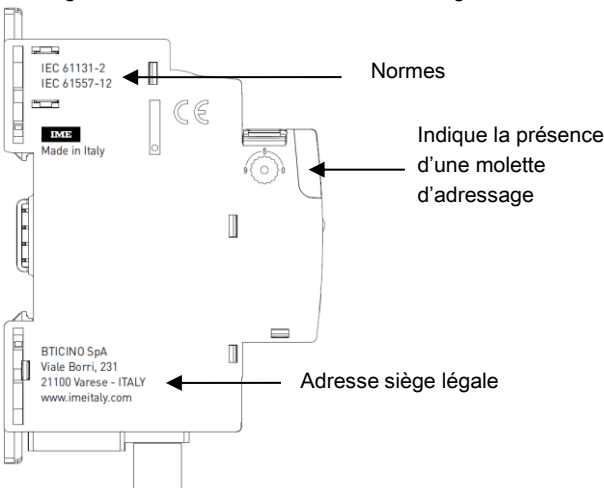


Côté droit : Traçabilité et informations de câblage

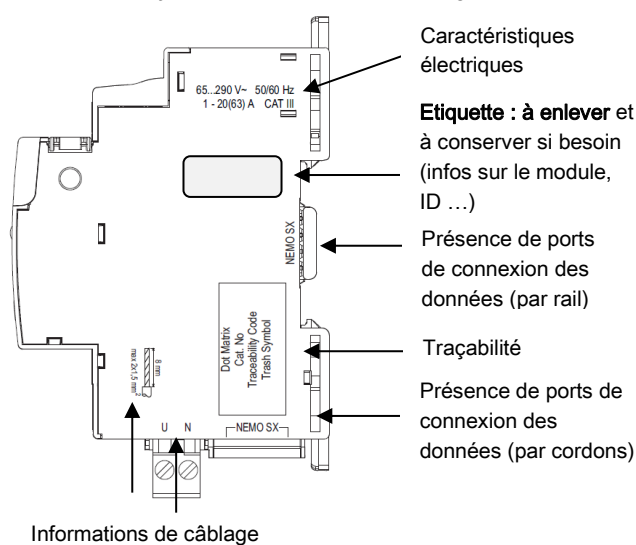

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Marquage du bloc aval amovible noir (câblage de la tension) :

. Par tampographie ineffaçable
SX3M63, SXMM63 SXMT63, SXMT125

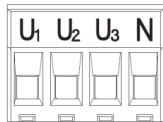


Séquence
des tensions

LED métrologique :


. Le module est équipé d'une LED métrologique qui indique que le module est en train de compter les données de mesure.

- Rouge clignotant → une impulsion lumineuse chaque 0,2 Wh

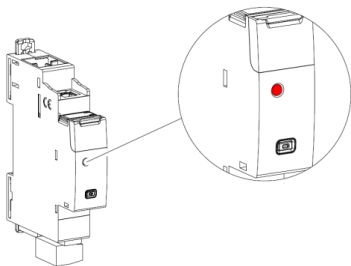

Bouton multifonctions :

. Donne des informations sur l'état de fonctionnement du module

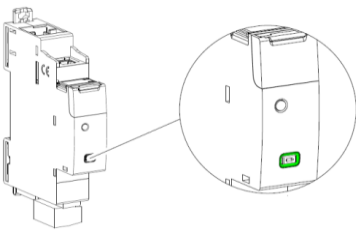

. Différents états & couleurs possibles :

Couleur	Etat	Signification
 rouge	Clignote lentement	Erreur (ex. erreur d'adressage)
	Clignote rapidement	<i>Non applicable</i>
	Fixe (suite à une pression de plus de 10 secondes du bouton)	Réinitialisation complète [Toutes les mises à jour du firmware sont conservées]
 vert	Clignote lentement	Système en cours d'exécution. Attendre jusqu'à ce que la LED devienne fixe.
	Clignote rapidement (suite à une pression de 5 secondes du bouton)	Mette en "Stand-by" le module Nemo SX (pas d'action ni de communication possible)
	Fixe	Fonctionnement du système : OK
 orange	Clignote lentement	Création d'un lien avec la procédure "Fonction Relier" (voir § suivant)
	Clignote rapidement	Mise à jour du firmware en cours
	Fixe	<i>Non applicable</i>

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Fonction Relier :

Cette fonction permet de lier deux modules Nemo SX pour créer une action automatique qui, une fois programmée, peut fonctionner en autonomie sans qu'une connexion à un gestionnaire ne soit nécessaire.

La règle de base est la liaison entre un module générateur d'un événement (disjoncteur qui déclenche, un seuil dépassé, etc.) et un module générateur d'une action en conséquence (signalisation, ouverture d'un circuit par commande motorisée ou contacteur, etc.)

Les associations possibles sont les suivantes :

	Module générateur d'action																			
Module générateur d'événement	Commande : SXM0C1	État : SXMC02																		
Mesure : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125, SXMMT5, SXMR02, SXMR04, SXMR06, SXMR08	✓	✓ Seulement avec le module configuré (localement ou à distance) comme indiqué : <table><tr><td> </td><td> </td><td>X1</td><td>✱</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X2</td><td>✱</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X3</td><td>✱</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>			X1	✱			X2	✱			X3	✱	1	2	3	4		
		X1	✱																	
		X2	✱																	
		X3	✱																	
1	2	3	4																	
État : SXMC02	✓	✗ Est suffisant configurer le module (localement ou à distance) comme "Esclave"																		

Note :

- l'association peut être uniquement de type 1 + 1 (1 événement et 1 action).
- les modules déjà associés ne peuvent pas être utilisés pour d'autres associations.
- toute la procédure de configuration se fait via le logiciel de configuration (disponible en ligne gratuitement). *[Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation du logiciel de configuration Nemo SX]*

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Modules compatibles avec la fonctionnalité "Fonction Relier" : versions firmware et date de fabrication :

Réf.	Version firmware	Date de fabrication indiquée sur l'étiquette collée à côté du module
SX3M63	toute version firmware	toute date de production
SXMM63	ver. $\geq 2.0.1$	date $\geq 18W49$
SXMT63	ver. $\geq 2.0.1$	date $\geq 18W49$
SXMT125	toute version firmware	toute date de production
SXMMT5	ver. $\geq 2.0.1$	date $\geq 18W35$
SXMR02	toute version firmware	toute date de production
SXMR04	toute version firmware	toute date de production
SXMR06	toute version firmware	toute date de production
SXMR08	toute version firmware	toute date de production
SXMC02	ver. $\geq 2.0.2$	date $\geq 18W49$
SXM0C1	ver. $\geq 3.0.2$	date $\geq 18W39$
SXV01	ver. $\geq 2.0.4$	date $\geq 18W38$
SXI485	ver. $\geq 3.0.8$	date $\geq 18W31$

Quantités mesurées et Classe de précision :

. Courant (précision 0,5) :

Phase : I_1, I_2, I_3 ;

Neutre : I_N .

. Tension (précision 0,5) :

phase/phase : U_{12}, U_{23}, U_{31} ;

phase/neutre : V_{1N}, V_{2N}, V_{3N} .

. Fréquence (précision 0,1)

. Puissance :

puissance instantanée active totale, phase (précision 0,5);

puissance instantanée réactive totale, phase (précision 1);

puissance instantanée apparente totale, phase (précision 0,5);

. Facteur de puissance (précision 0,5).

. Energie :

énergie active totale et partielle, positive et négative

(précision 0,5) ;

énergie réactive totale et partielle, positive et négative

(précision 2).

. Taux de distorsion harmonique - THD (précision 1) :

Tensions THD : V_1, V_2, V_3 o U_{12}, U_{23}, U_{31} ;

Courants THD : I_1, I_2, I_3, I_N .

. Analyse des harmoniques :

Tensions : harmoniques impaires jusqu'à 15^{ème} (visible via le Mini Configurateur et à distance sur PC) ;

Courants : harmoniques impaires jusqu'à 15^{ème} (visible via le Mini Configurateur et à distance sur PC) ;

Note : *la précision de mesure est garantie uniquement avec le conducteur correctement centré dans chaque tore de mesure (voir le tableau du § "Sections pour le câblage" pour l'utilisation correcte du support plastique interne).*

Nemo SX - Modules de mesure avec tore(s) Rogowski fermés

Références : SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125, ROGEXTM1, ROGEXTM3

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Plage de mesure des tores de mesure :

- Courant Maxi au primaire des tores Rogowski :
SX3M63, SXMM63, SXMT63 = 63 A
SXMT125 = 125 A

Tension d'isolation (aux bornes de câblage des tensions) :

- Ui = 500 V (Ph-Ph)

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) :

- Ports Nemo SX / bornes d'entrées des tensions :
onde de choc 1,2 / 50 µs : 6 kV
courant alternatif 50 Hz / 1 min. : 3 kV
- Ports Nemo SX / Bornes d'entrée des tores :
onde de choc 1,2 / 50 µs : 6 kV
courant alternatif 50 Hz / 1 min. : 3 kV

Degré de pollution :

- 2 selon IEC/EN 60898-1.

Catégorie de surtension :

- III

Résistance diélectrique :

- 2500 V

Matières plastiques :

- Polycarbonate auto-extinguible.
- Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 60695-2-12
- Classification UL 94 / IECEN 60695-11-10 : V1

Température ambiante de fonctionnement :

- Min. = -25°C. Max. = +70°C

Température ambiante de stockage :

- Min. = -40°C. Max. = +70°C

Degré ou classe de protection :

- Protection des bornes contre les contacts directs :
IP2X selon normes IEC/EN60529 et NF 20-010.
- Indice de protection des bornes contre les solides et liquides (appareil câblé) : IP 20 (IEC/EN 60529).
- Indice de protection de la face avant contre les solides et liquides :
IP 40 (IEC/EN 60529).
- Classe II face avant plastronnée

Poids :

- Module + tore(s)

	kg
ROGEXTM1	0,050
ROGEXTM3	0,130
SX3M63	0,104
SXMM63	0,068
SXMT63	0,104
SXMT125	0,150

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Volume emballé :

	dm³
ROGEXTM1 en sachet de 1	0,050
ROGEXTM3 en sachet de 1	0,130
SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125	0,33

Consommation :

- Valeurs à 12 VDC

	W	mA
SX3M63	0,419	34,8
SXMM63	0,410	34,1
SXMT63	0,419	34,8
SXMT125	0,419	34,8

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Fonction de délestage :

. Permet de mettre en place automatiquement une action de délestage, soit l'ouverture ou la fermeture d'un circuit en fonction d'un seuil de mesure atteint.

. Cette fonction est réalisable en associant les modules Nemo SX suivants :

- Module Universel de commande (réf. SXM0C1) avec les micro-switch sur la position 0000 (Cf § "Configuration du Module")

- Module de Mesure (réfs SX3M63, SXMM63, SXMT63, SXMT125, SXMMT5, SXMR02, SXMR04, SXMR06, SXMR08)

. Afin de configurer les différents paramètres il est nécessaire d'utiliser le Logiciel de configuration, téléchargeable gratuitement

. Procédure :

1. Donner la même adresse aux modules de commande et de mesure Nemo SX

2. Connecter un PC à l'interface Modbus/Nemo SX interface ou au Mini Configurateur Modulaire

3. Démarrer le Logiciel de configuration, aux pages suivantes

. Sur la page spécifique du Module de mesure :

- **Seuil** : valeur de la puissance active totale (kW) au-dessus de laquelle l'action doit se déclencher. (valeur par défaut 100 kW)

- **Hystérésis** : valeur en % du seuil au-dessous de laquelle l'alarme doit s'arrêter et le circuit doit retourner à l'état initial (ouvert ou fermé). (valeur par défaut 5%, valeur maxi 100%)

- **Délai de l'alarme** (en s) - (valeur par défaut 1 s, valeur maxi 60000 s) :

lors de l'activation d'une alarme : est le temps d'attente entre l'atteinte du seuil et la déclaration de l'alarme sur le bus EMS CX³

lors de la désactivation d'une alarme : est le temps d'attente à l'atteinte de l'hystérésis et la désactivation de l'alarme sur le bus EMS CX³


. Sur la page spécifique du Module Universel de Commande :

- **Etat normal du relais** : la position du relais au repos, soit le type de contact (NO) pour normalement ouvert ou (NC) pour normalement fermé

- **Fonctionnement des relais** : monostable (impulsif) ou bistable (maintenu)

- **Temps d'activation des relais (en s)** : uniquement lorsqu'ils sont en fonctionnement monostable (impulsif). Il s'agit du temps au cours duquel le relais reste dans la position de fonctionnement (valeur par défaut 1 s, valeur maxi 3000 s) :

- **Délai d'activation** (en s) : le temps d'attente entre l'alarme sur le bus EMS et l'action faite par le Module de Commande Universel (valeur par défaut 0 s, valeur maxi 3000 s) :

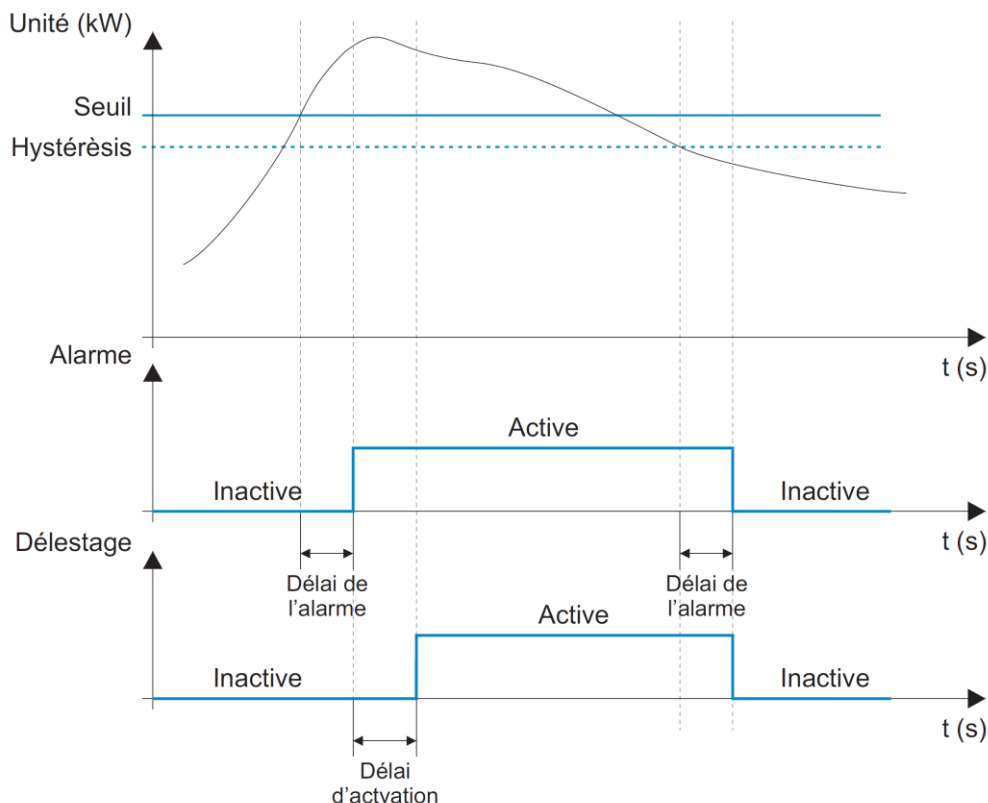

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME

Nemo SX est un système polyvalent qui selon le besoin peut être configuré et/ou utilisé en "Stand-alone" ou en "Supervisé". En fonction de ce choix, les méthodes de programmation et d'adressage sont différents.

Quatre architectures sont possibles :

6.1 Système "Stand-alone"

6.1.1 avec l'adressage des modules en local (avec la molette)

6.1.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)

6.2 Système Supervisé

6.2.1 avec l'adressage des modules en local (avec la molette)

6.2.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)

6.1 Système "Stand-alone" :

. **Stand-alone** = système autonome qui ne nécessite pas une GTC (Gestion Technique Centralisée) sur ordinateur. Tout peut rester dans l'enveloppe.

6.1.1 Système "Stand-alone" avec l'adressage des modules en local (avec la molette)

Avantages de l'adressage en local :

- Aucun logiciel de configuration n'est nécessaire pour configurer/ adresser l'installation
- **L'utilisation d'un ordinateur n'est pas nécessaire** pour faire les différents réglages (configurations, adressage, test) ainsi que pour utiliser le système (visualisation des données, alertes, historique ...). Tout peut donc être réalisé en local avec le Mini Configurateur Modulaire (réf. SXV01). [Se référer à la fiche technique de ce module pour plus de détails].
- Aucune interfaces de communication n'est nécessaire.
- L'installation peut être réalisée sans l'intervention d'un Système Intégrateur


Procédure de programmation :

. Pour les modules Nemo SX concernés : obligatoirement via les micro-switch sur le côté latéral de chaque module Nemo SX (Cf. § "Configuration du module")

Procédure d'adressage :

. Pour tous les modules Nemo SX, elle doit : obligatoirement se faire via la molette crantée située sur la partie supérieure des modules.

. La molette est crantée de 0 à 9 afin de localement définir l'adresse Modbus des modules Nemo SX

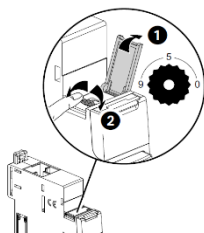

Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 12, adresses du module 12, 13 et 14).


Conséquences de l'adressage en local :

. Tous les modules Nemo SX doivent être adressés localement

. Adresses disponibles : de 1 à 9

. Adresse 0 non autorisée

. **Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules Nemo SX, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'ils sont reliés au même circuit électrique.** Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module d'état multifonction (réf. SXMC02), à un module de commande multifonction (réf. SXMOC1) et à un module de mesure, et ainsi de suite. Ainsi sur le Mini Configurateur Modulaire (écran locale), il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit. [Voir schéma ci-dessous].

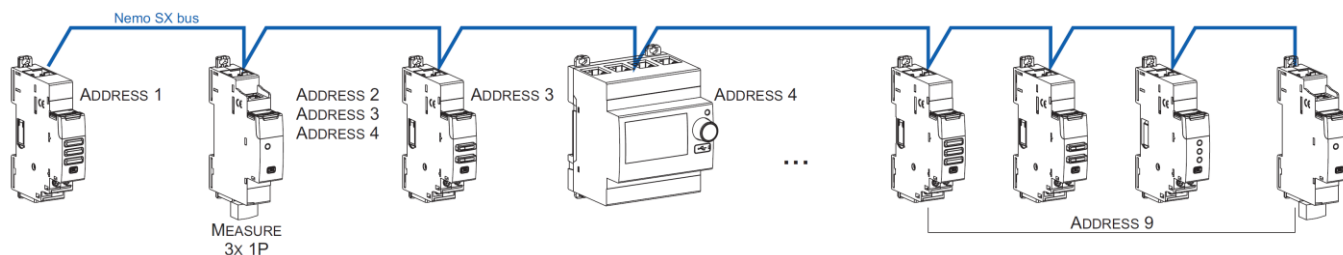

Note pour le Mini Configurateur Modulaire (écran locale) :

. Il est possible de lui assigner la même adresse qu'un autre module Nemo SX en allant dans son Menu de programmation

. Le Mini Configurateur Modulaire peut être placé n'importe où sur le bus Nemo SX.

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

6.1 Système "Stand-alone" (suite)

6.1.2 Système "Stand-alone" avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)


Avantages de l'adressage à distance :

- Toute la configuration des modules (fonctions et adresses) se fait à distance sur ordinateur
- Logiciel de configuration téléchargeable gratuitement
- **Détection automatique des modules Nemo SX** (adresse et fonction)
- **Possibilités de réglages supplémentaires : définir un seuil de consommation pour le délestage**
- Adressage décuplé : jusqu'à **30 adresses Modbus** dans un système

Procédure de programmation :

. Pour les modules Nemo SX concernés : possible via les micro-switch sur le côté latéral de chaque module Nemo SX ou via le logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")

Procédure d'adressage :

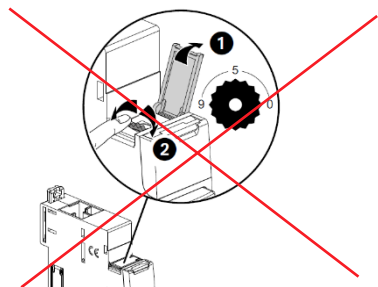



 **Laisser toutes les molettes en position "0".**

. Il n'est pas nécessaire d'adresser physiquement les modules Nemo SX via la molette. **Laisser toutes les molettes en position "0".**

Toutes les étapes telles la configuration et l'adressages se font à distance via le logiciel de configuration (téléchargeable gratuitement).

. Avec l'utilisation du logiciel de configuration, une détection automatique des modules Nemo SX se fait (adresse et fonctions de chaque module). Il n'est alors plus possible d'assigner physiquement (via la molette) les adresses et les fonctions des modules (via les micro-switch).

Note : Il est alors obligatoire de se connecter au Mini Configurateur Modulaire via son port micro USB à l'aide d'un câble micro USB "type B" - USB. [Pour plus de détails, reportez-vous à la Fiche technique du Mini configurateur modulaire Nemo SX]

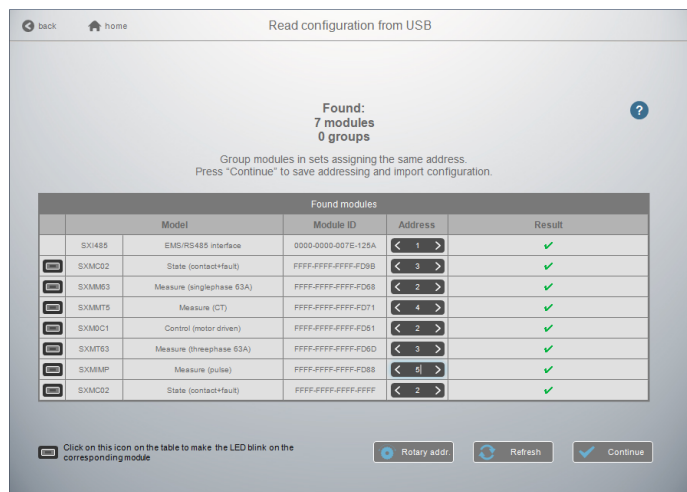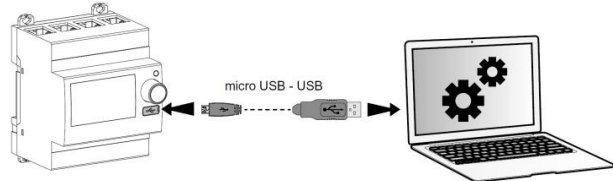

Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 2, adresses du module 2, 3 et 4).

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

6.1 Système "Stand-alone" (suite)


6.1.2 Système "Stand-alone" avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel) (suite)

Conséquences de l'adressage en local via la molette :

- Pour 1 Mini Configurateur Modulaire (réf. SXV01) :

Jusqu'à 30 groupes de modules Nemo SX.

Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules Nemo SX, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique. Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module d'état multifonction (réf. SXMC02), à un module de commande multifonction (réf. SXM0C1) et à un module de mesure, et ainsi de suite. Ainsi sur le Mini Configurateur Modulaire (écran locale), il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit. [Voir schéma ci-dessous].

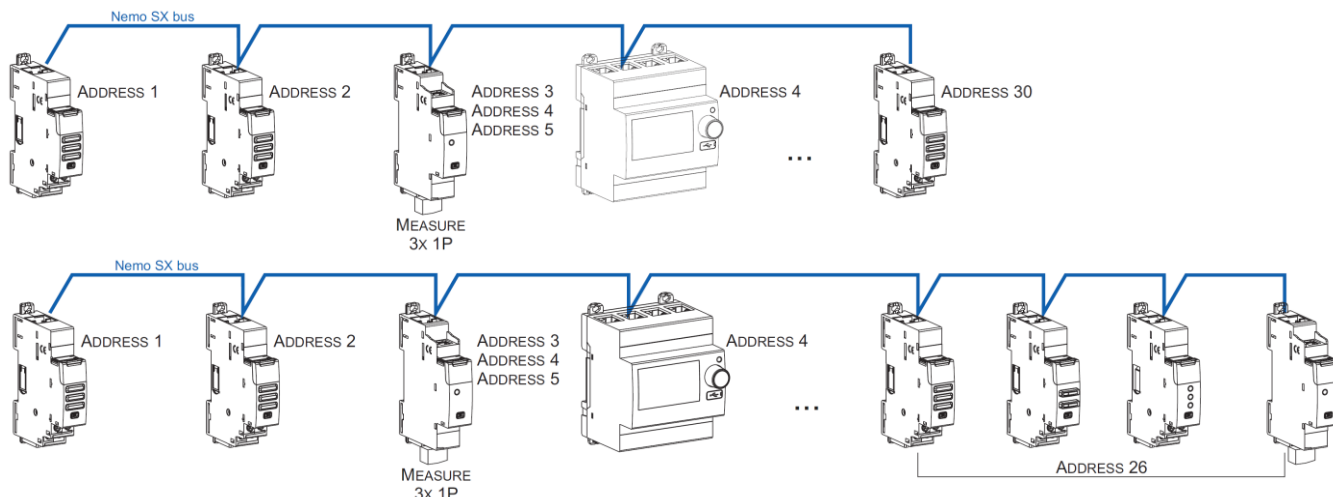

Note pour le Mini Configurateur Modulaire (écran locale) :

- . Il est possible de lui assigner la même adresse qu'un autre module Nemo SX en allant dans son Menu de programmation
- . Le Mini Configurateur Modulaire peut être placé n'importe où sur le bus Nemo SX.

6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) :

- . **Système Supervisé** = Système qui est utilisé à distance via une GTC (Gestion Technique Centralisée) sur ordinateur.

6.2.1 Système Supervisé avec un adressage en local (avec la molette)

Avantages de l'adressage en local :

- Aucun logiciel de configuration n'est nécessaire pour configurer/ adresser l'installation
- L'installation peut être réalisée sans l'intervention d'un Système Intégrateur

Procédure de programmation :

- . Pour les modules Nemo SX concernés : obligatoirement via les micro-switch sur le côté latéral de chaque module Nemo SX (Cf. § "Configuration du module")

Procédure d'adressage :


- . Pour tous les modules Nemo SX, elle doit : obligatoirement se faire via la molette crantée située sur la partie supérieure des modules.

. La molette est crantée de 0 à 9 afin de localement définir l'adresse Modbus des modules Nemo SX

Dans ce cas, l'adresse Modbus du module Nemo SX ou groupes de modules (plusieurs fonctions sous une même adresse) se fait en prenant en compte l'adresse de l'interface de communication Modbus/Nemo SX qui doit être considérée comme la dizaine et l'adresse des modules Nemo SX comme l'unité (ex. adresse de l'interface n°1 = 10 → Adresse du module n° 5 = adresse Modbus 15)

Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 12, adresses du module 12, 13 et 14).

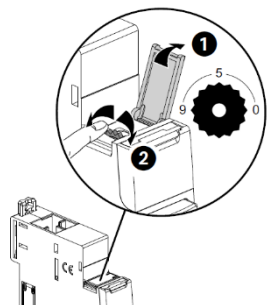

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) (suite):


6.2.1 Système Supervisé avec un adressage en local (avec la molette) (suite):

Conséquences de l'adressage en local via la molette :

- . Tous les modules Nemo SX doivent être adressés localement
- . Adresses disponibles : de 1 à 9
- . Adresse 0 non autorisée

Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules Nemo SX, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique. Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module d'état multifonction (réf. SXMC02), à un module de commande multifonction (réf. SXM0C1) et à un module de mesure, et ainsi de suite. Ainsi sur le Mini Configurateur Modulaire (écran locale), il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit. [Voir schéma ci-dessous].

Note : Dans ce cas, l'adresse Modbus du module Nemo SX ou groupes de modules (plusieurs fonctions sous une même adresse) se fait en prenant en compte l'adresse de l'interface de communication Modbus/Nemo SX qui doit être considérée comme la dizaine et l'adresse des modules Nemo SX comme l'unité (ex. adresse de l'interface n°1 = 10 → Adresse du module n° 5 = adresse Modbus 15)

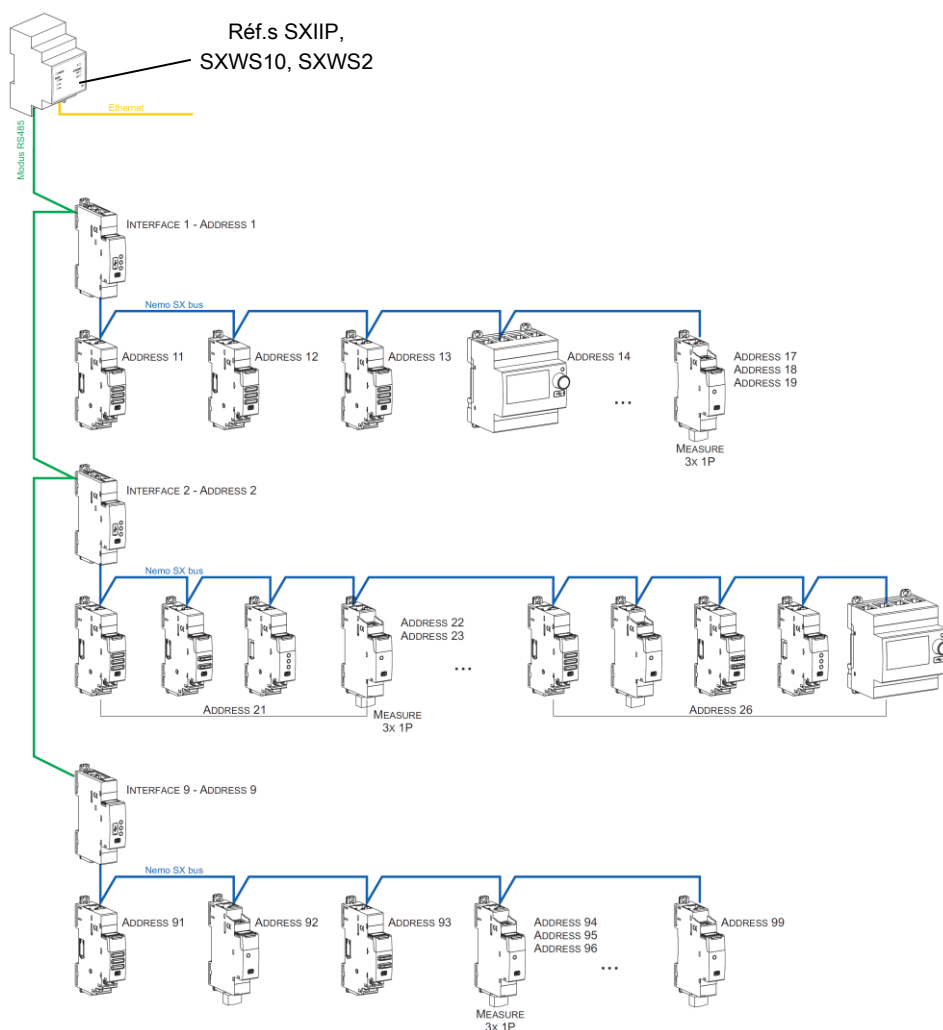

Conséquences sur l'architecture du système :

- Avec 1 passerelle IP/Modbus (réf. SXIIP) :
 - o jusqu'à **81 adresses Modbus**
 - o limite de **9 interfaces Modbus/Nemo SX** ou maximum **1000 mètres de câble Modbus** (câble Belden 9842, Belden 3106A ou équivalent) ou **50 mètres de câble catégorie 6** (UTP ou FTP).
- Avec 1 interface Modbus/Nemo SX (réf. SXI485) :
 - o jusqu'à **30 modules ou groupes de modules Nemo SX** (ex. 30 modules groupés par fonctions avec une adresse de 1 à 9)

Note : avec l'adressage en local (avec la molette), l'interface Modbus/Nemo SX détecte automatiquement les modules Nemo SX (caractéristiques, fonctions et configuration).

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) (suite):

6.2.2 Système Supervisé avec un adressage à distance (sur PC avec le logiciel)



Avantages de l'adressage à distance :

- Toute la configuration des modules (fonctions et adresses) se fait à distance sur ordinateur
- Logiciel de configuration téléchargeable gratuitement
- **Détection automatique des modules Nemo SX** (adresse et fonction)
- **Possibilités de réglages supplémentaires : possibilité de définir un seuil de consommation pour le délestage**
- Adressage supplémentaire : jusqu'à **32 interfaces Modbus/Nemo SX** dans un système
- Adressage supplémentaire : jusqu'à **247 adresses Modbus** dans un système

Procédure de programmation :

. Pour les modules Nemo SX concernés : possible via les micro-switch sur le côté latéral de chaque module Nemo SX ou via le logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")

Procédure d'adressage :


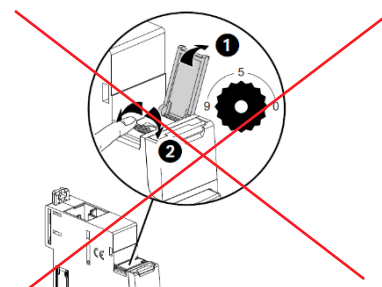


. Il n'est pas nécessaire d'adresser physiquement les modules Nemo SX via la molette. **Laisser toutes les molettes en position "0"**.

Toutes les étapes telles la configuration et l'adressages se font à distance via le logiciel de configuration (téléchargeable gratuitement).

. Avec l'utilisation du logiciel de configuration, une détection automatique des modules Nemo SX se fait (adresse et fonctions de chaque module). Il n'est alors plus possible d'assigner physiquement (via la molette) les adresses et les fonctions des modules (via les micro-switch).

Note : Il est alors obligatoire de se connecter à chacune des interfaces Modbus/Nemo SX via leur port micro USB à l'aide d'un câble micro USB "type B" - USB (une interface à la fois). [Pour plus de détails, reportez-vous à la Fiche technique de l'interface Modbus/Nemo SX]

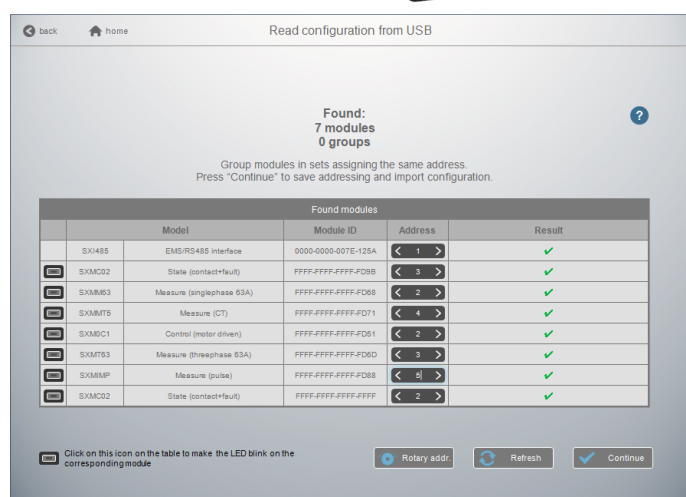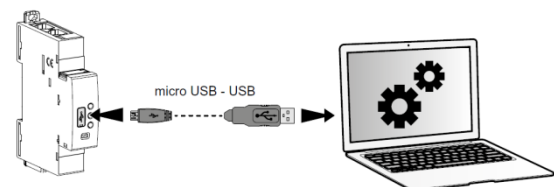


Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 2, adresses du module 2, 3 et 4).

6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) (suite)

6.2.2 Système Supervisé avec un adressage à distance (sur PC avec le logiciel) (suite) :

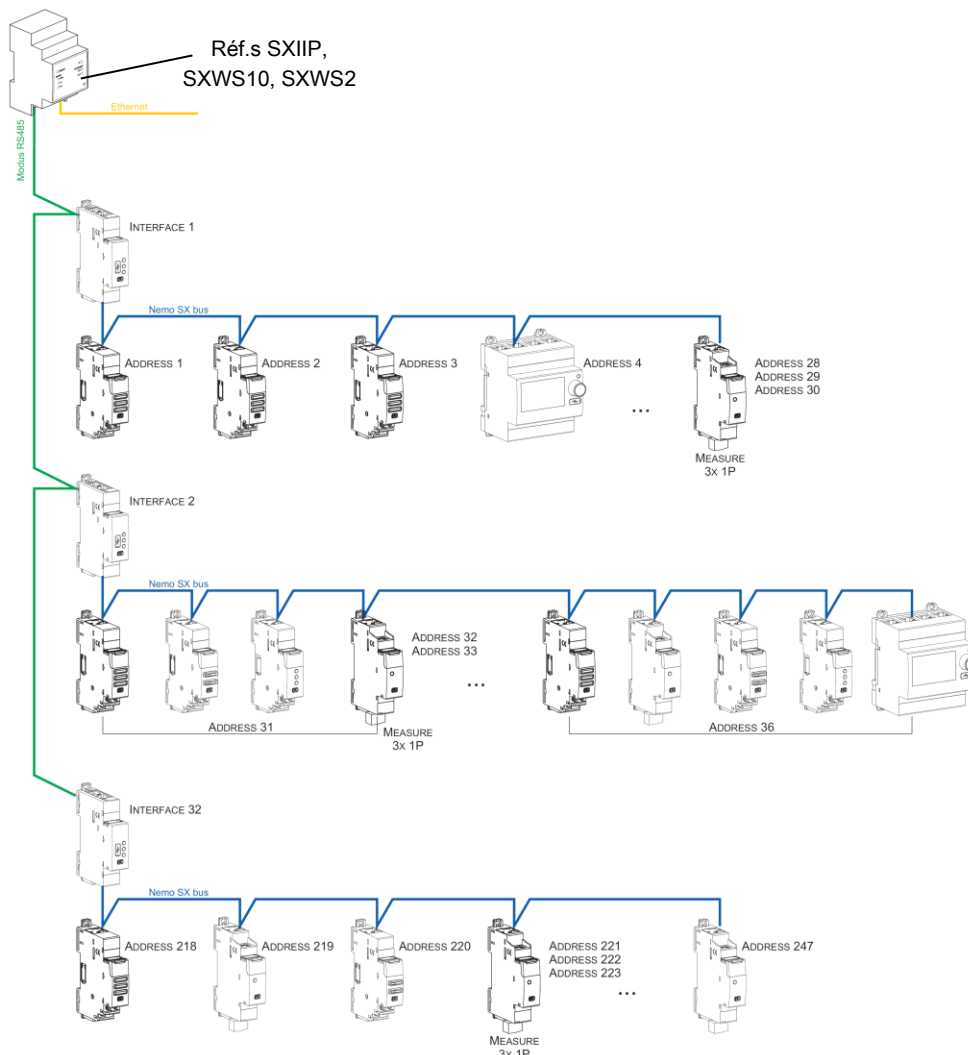

Conséquences sur l'architecture du système :

- Avec 1 interface IP/Modbus (réf. SXIIP) :
 - o jusqu'à **247 adresses Modbus**
 - o du fait du Modbus : limite de **32 interfaces Modbus/Nemo SX** ou maximum **1000 mètres de câble Modbus** (câble Belden 9842, Belden 3106A ou équivalent) ou **50 mètres de câble catégorie 6** (UTP ou FTP).
- Avec 1 interface Modbus/Nemo SX (réf. SXI485) :
 - o jusqu'à **30 modules ou groupes de modules Nemo SX** (ex. 30 modules groupés par fonctions avec une adresse de 1 à 30)

Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules Nemo SX, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique. Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module d'état multifonction (réf. SXMC02), à un module de commande multifonction (réf. SXM0C1) et à un module de mesure, et ainsi de suite. Ainsi sur le Mini Configurateur Modulaire (écran locale), il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit. [Voir schéma ci-dessus].

7. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conformité aux normes :

- . Conforme à la Directive CEM n° 2014/30/EU
- . Conforme à la Directive sur la basse tension n° 2014/35/EU.
- . Compatibilité électromagnétique :
 - émission selon IEC / EN 61326-1, classe B
 - immunité selon IEC / EN 61326-1.

Tableau de conformité IEC 61557-12 Edition 2 (22/10/2018)

Caractéristiques du "PMD" (<i>Performance measuring and monitoring devices</i>)		
Type de caractéristique	Valeurs	Caractéristiques complémentaires
Classification des PMD selon 4.3	PMD-x (*)	-
Classification des PMD selon 4.4	DD	-
Température	K55	-
Humidité + Altitude	Standard conditions	-
Classe de performance de fonctionnement de la puissance active ou de l'énergie active	0,5	-

(*) PMD-III sans Eap

7. CONFORMITES ET AGREMENTS *(suite)*

Tableau de conformité IEC 61557-12 Edition 2 (22/10/2018) *(suite)*

Symbole des fonctions	Classe de performance de fonctionnement, conformément à la norme IEC 61557-12	Plage de mesure	Autres caractéristiques complémentaires
P	0,5	1,0 ÷ 75 A (SX...63) 2,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
Q _v	1	2,0 ÷ 75 A (SX...63) 4,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
S _A	0,5	1,0 ÷ 75 A (SX...63) 2,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
E _a	0,5	1,0 ÷ 75 A (SX...63) 2,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
E _{rV}	2	2,0 ÷ 75 A (SX...63) 4,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
E _{apA} , E _{apV}	-	-	-
f	0,1	45 ÷ 65 Hz	-
I	0,5	1,0 ÷ 63 A (SX...63) 2,0 ÷ 125 A (SXMT125)	-
I _{nc}	0,5	2,0 ÷ 75 A (SX...63) 4,0 ÷ 150 A (SXMT125)	-
U, V	0,5	65 ÷ 290 V (Ph-N) 110 ÷ 500 V (Ph-Ph)	-
P _{FA}	0,5	Over 360 degrees	-
U _{dip}	-	-	-
U _{swt}	-	-	-
U _{tr}	-	-	-
U _{int}	-	-	-
U _{nba}	-	-	-
U _{nb}	-	-	-
V _h	2	65 ÷ 290 V (Ph-N) 110 ÷ 500 V (Ph-Ph)	-
THD _u , THD _v	1	65 ÷ 290 V (Ph-N) 110 ÷ 500 V (Ph-Ph)	-
THD-R _u	-	-	-
I _h	5	6,3 ÷ 75 A (SX...63) 15,5 ÷ 150 A (SXMT125)	-
THD _i	1	6,3 ÷ 75 A (SX...63) 15,5 ÷ 150 A (SXMT125)	-
THD-R _i	-	-	-
P _{st}	-	-	-
P _{lt}	-	-	-

7. CONFORMITES ET AGREMENTS *(suite)*

Respect de l'environnement - Réponse aux directives de l'Union Européenne :

- . Conformité à la directive 2011/65/UE modifiée par la directive 2015/863 (RoHS 2) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- . Conformité au décret 94-647 du 27/07/04.
- . Conformité au règlement REACH (1907/2006) : à la date de publication de ce document, aucune substance insérée dans l'annexe XIV (mise à jour le 27/06/2018) n'est présente dans ces produits.
- . Directive DEEE (2019/19/EU) : la commercialisation de ce produit fait l'objet d'une contribution aux éco-organismes chargés, pour chaque pays d'Europe, de piloter la fin de vie des produits dans le champ d'application de la directive européenne sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

Matières plastiques :

- . Matières plastiques sans halogène
- . Marquage des pièces conforme à ISO 11469 et ISO 1043.

Emballages :

- . Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la directive 94/62/CE.