


Mosaic™

Referencia(s) : 0 787 51 - 0 795 51L

Base altavoz

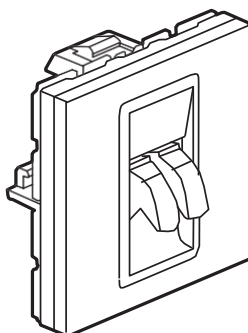

0 787 51 - 0 795 51L

1. USO


Permite la conexión estéreo de un altavoz
Equipar con soporte y placa Mosaic.

2. GAMA


	Denominación	Ref.	Módulos	Modo de fijación	Modo de conexión	Peso (g)
	Base blanca	0 787 51	2	clips	tornillos	17
	Base Negro mate	0 795 51L	2	clips	tornillos	17

3. INSTALACIÓN

- Para instalación empotrada o de superficie (en marco de superficie, canaletas, columnas, etc)
- Instalación modular con adaptador: 0 802 99 (2 módulos).
- Instalación en perfilera con adaptadores :
0 802 90 (1 módulo), 0 802 91 (2 módulos), 0 802 92 (2 x 1 módulo vertical).

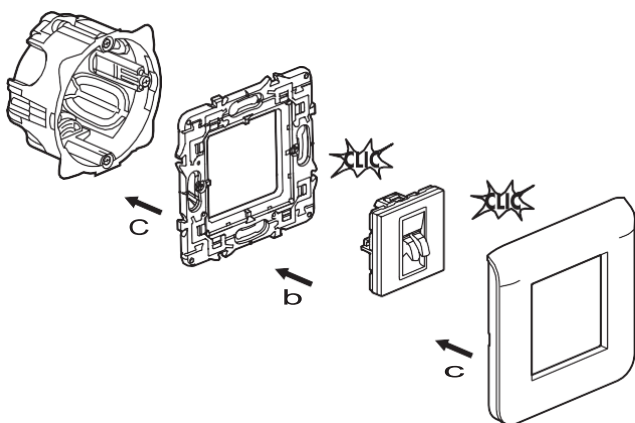

4. DIMENSIONES (mm)

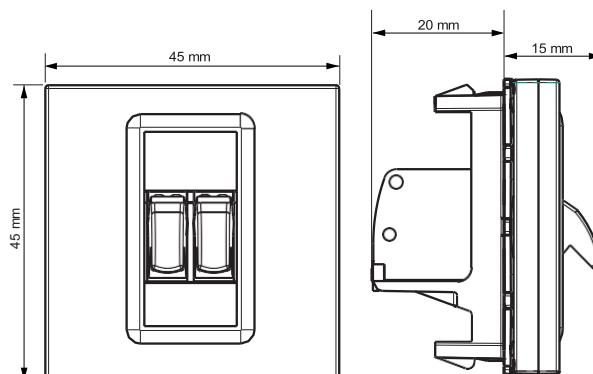

Base altavoz


5. CONEXIÓN

Pelado de cable

Cable aconsejado: cable audio 2x6 mm² máx.

a – Longitud pelado de cable: 30 mm.


b - Longitud pelado de cable: 6 mm.

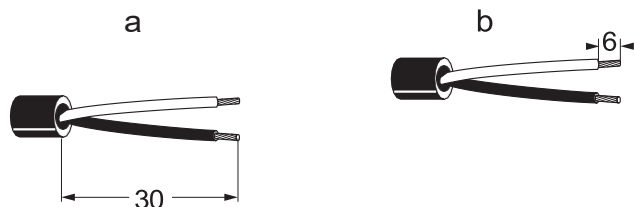

Cableado

Herramienta necesaria: destornillador plano 0,4 x 2,5 mm.

1 - Masa Audio

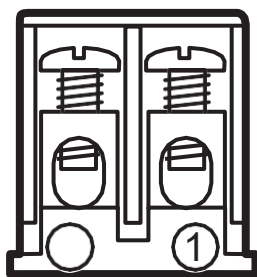

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 Características mecánicas

Con bornes 2x4mm²

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 41

6.2 Características de los materiales

Base : Policarbonato

Embelledor : ABS blanco (RAL 9003) o negro mate

Autoextinguibilidad: 650°C / 30 s

■ Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperaturas de funcionamiento: - 5° C a + 35° C

7. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7.1 Resistencia a los productos de limpieza

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas

7.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Resistente a los productos siguientes : Anios, Surfanios, Bactilylsine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35 %).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa