



Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Prise Control et Commande générale
sans fil Départ/Arrivée


Module Control

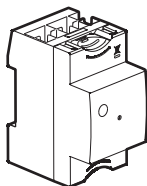


ou

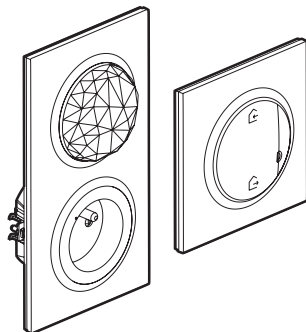

Composition :

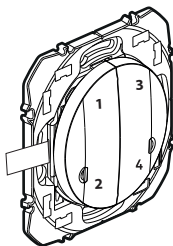

Commande sans fil
4 scénarios

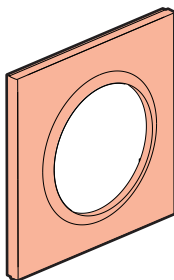

Plaque de finition


 x 4

Adhésifs
repositionnables


Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

① Démarrez la configuration de la commande sans fil 4 scénarios



Appuyez sur le bouton de configuration du Module Control **ou** au centre de la Commande générale sans fil Départ/Arrivée **jusqu'à** ce que le voyant s'allume brièvement en vert, **puis relâchez l'appui**. Tous les voyants des produits câblés s'allument en vert fixe.

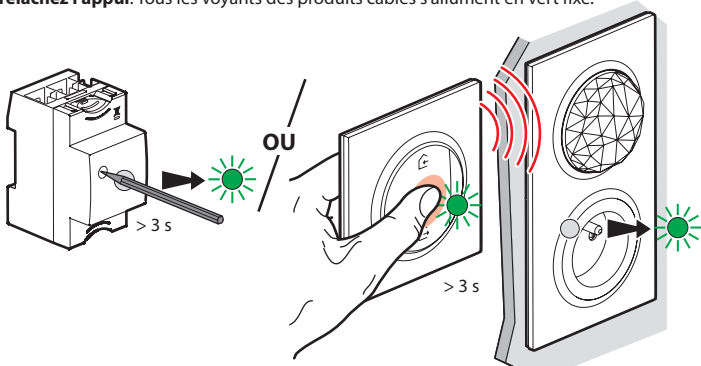

② Préparez la commande sans fil 4 scénarios

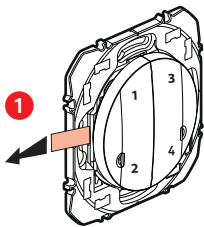


Retirez la languette de protection

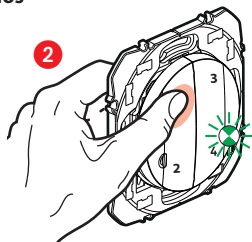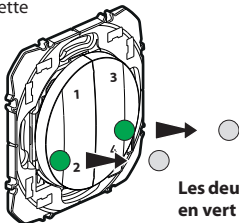

Appuyez **brèvement** sur l'un des boutons de la commande sans fil afin de l'activer, le voyant en bas à droite clignote en vert.

Les deux voyants de la commande sans fil passent en vert fixe puis s'éteignent.
Votre commande est fonctionnelle.

③ Finalisez la configuration

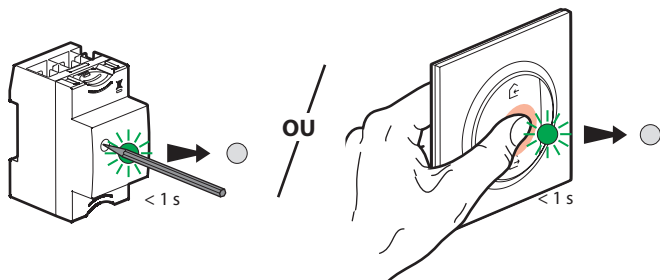

Pour terminer votre installation, appuyez brièvement sur le bouton de configuration du **Module Control** ou au centre de la **Commande générale sans fil Départ/Arrivée**.

Tous les voyants des produits s'éteignent.

Personnalisez vos scénarios

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Scénarios**)

Laissez-vous guider





www.legrand.fr/reference/600191



LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Remplacement de la pile

Si la LED en bas à droite clignote 3 fois en rouge quand vous appuyez sur la commande 4 scénarios → **pile faible**

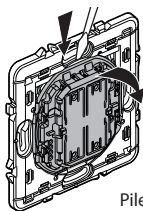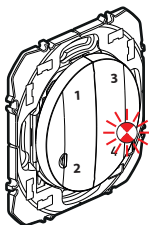

Pile lithium
CR 2032
3 V

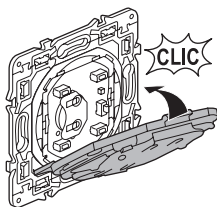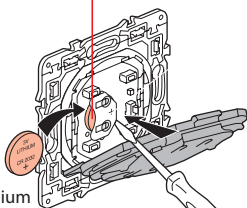

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com