

VIDEO-INNENSTELLE CLASSE 300X

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Gilt für Art. Nr. 344742 (Light) und Art. Nr. 344743 (Dark)

Grundfunktionen

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert. Möchten Sie mit dem Besucher sprechen, können Sie die **Sprechverbindung** einschalten. Das Türschloss lässt sich über die **Türöffnertaste** betätigen. Über den **Touchscreen** stehen weitere Funktionen in einer übersichtlichen, modularen Ansicht zur Verfügung. Im **Kamerabereich** kann das Videobild aufgerufen und zwischen verfügbaren Kameras umgeschaltet werden. Zudem bietet die Innenstelle einen **Benachrichtigungsbereich** sowie eine **Favoritenliste**, über die häufig genutzte Funktionen schnell erreichbar sind. Weitere Funktionen werden über den Touchscreen gesteuert und sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

WLAN-Status mit Uhrzeit

Zeigt den aktuellen WLAN-Verbindungsstatus sowie die Uhrzeit an.

Kamerabereich

Ermöglicht das Aufrufen des Videobildes und das Umschalten zwischen verfügbaren Kameras.

Benachrichtigungsbereich

Zeigt Ereignisse, Meldungen und gespeicherte Nachrichten an.

Mehrfarbige LED

Zeigt den jeweiligen Betriebsstatus des Geräts an.


Farbe Bedeutung

- Aus** Kein Ereignis aktiv
- Weiß** Verpasster Anruf; Firmware-Update verfügbar; Verfügbarer Tipp
- Rot** WLAN aktiviert, aber nicht mit einem Netzwerk verbunden / keine Internetverbindung im Netzwerk
- Violett** Rufton-Funktion aktiv
- Gelb** Arztschalt-Funktion aktiv
- Grün** Datenaustausch mit App im Gange

LED-Priorisierung bei mehreren Ereignissen

- 1 Grün / Rot (gleiche Prio)
- 2 Weiß
- 3 Gelb
- 4 Violett

Wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig auftreten, wird die Farbe mit der höchsten Priorität angezeigt.

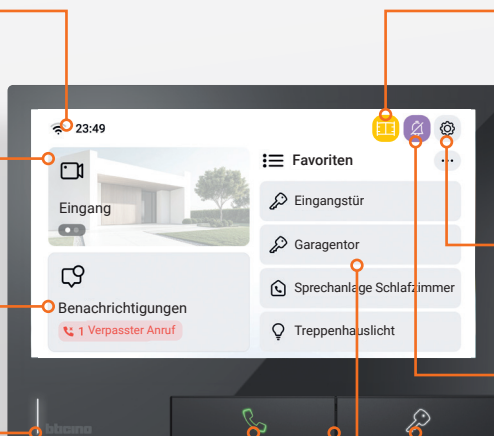

Arztschalt-Funktion

Bei aktivierter Arztschalt-Funktion öffnet das Türschloss automatisch bei jedem Klingeln.

- Kann vorübergehend aktiviert werden, z. B. für einen definierten Zeitraum.
- Ein Zeitfenster mit Tag und Uhrzeit kann eingestellt werden, in dem der Rufton automatisch aktiv ist.
- Kann dauerhaft eingeschaltet werden, ohne zeitliche Begrenzung.

Erweiterte Einstellungen

Hier können u. a. die Funktionen **Arztschaltung** und **Ruftonsteuerung** aufrufen und konfiguriert werden.

Rufton-Funktion

Bei aktivierter Rufton-Funktion wird der Rufton stummgeschaltet.

- Kann vorübergehend aktiviert werden, z. B. für einen definierten Zeitraum.
- Ein Zeitfenster mit Tag und Uhrzeit kann eingestellt werden, in dem der Rufton automatisch aktiv ist.
- Kann dauerhaft eingeschaltet werden, ohne zeitliche Begrenzung.

Türöffnertaste

Betätigt den Türöffner der Türstation. Die weiße LED kann in den erweiterten Einstellungen dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden und dient als Orientierungslicht.

Sprechverbindung

Aktiviert die Sprechverbindung zur Türstation.

LED grün blinkend:

Es liegt ein Ruf von der Türstation vor oder die Türklingel wurde betätigt.

Mikrofon

Ermöglicht die Sprachübertragung während der Sprechverbindung.

Favoriten-Menü

Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen wie z.B. Treppenhauslicht oder Intern-Sprechen.